



Sprinter

Manual do Condutor

Mercedes-Benz



Símbolos

No presente manual, encontrará os seguintes símbolos:

 **PERIGO** Perigo devido à inobservância de avisos de segurança

Os avisos de segurança chamam a atenção para perigos que podem pôr em risco a sua própria saúde ou vida e/ou a saúde ou vida de terceiros.

► Observe os avisos de segurança neste manual.

 **INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE** Danos ambientais devido à inobservância de indicações relativas à proteção do meio ambiente

As indicações relativas à proteção do meio ambiente fornecem-lhe informações sobre comportamentos ou métodos de eliminação ecológicos.

► Observe as indicações relativas à proteção do meio ambiente.

 **INDICAÇÃO** Danos materiais devido à inobservância de indicações relativas a danos materiais

As indicações relativas a danos materiais alertam para riscos que podem provocar danos no veículo.

► Observe as indicações relativas a danos materiais.

 Indicações úteis ou outras informações que o poderão ajudar.

► Instrução de procedimento

(→ página) Pode encontrar mais informações acerca de um determinado tema

Indicação Indicação no display multifunções/ display multimédia

 Nível superior do menu que deve ser selecionado no sistema multimédia

 Submenus correspondentes que devem ser selecionados no sistema multimédia

* Identifica uma causa

Bem-vindo ao mundo da Mercedes-Benz

Leia com atenção o presente Manual do Condutor e familiarize-se com o seu veículo antes da primeira viagem. Para sua segurança e para uma duração de funcionamento mais prolongada do seu veículo, respeite as instruções e os avisos de segurança contidos neste Manual do Condutor. A sua inobservância pode causar danos no veículo, bem como danos pessoais e ambientais.

O equipamento, ou a designação do produto, do seu veículo pode variar consoante:

- o modelo
- a encomenda
- a versão específica do país
- a disponibilidade

As ilustrações neste Manual do Condutor apresentam um veículo com volante à esquerda. Nos veículos com volante à direita, a disposição dos componentes do veículo e dos elementos de comando divergem de forma correspondente.

A Mercedes-Benz adapta constantemente os seus veículos ao último estado da ciência e da técnica.

Por este motivo, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de introduzir alterações nos seguintes pontos:

- Configuração
- Equipamento
- Tecnologia

Por esse motivo, a descrição pode diferir do seu veículo em determinados casos.

São parte integrante do veículo:


- Manual do Condutor digital
- Manual do Condutor impresso
- Livro de Manutenção
- Instruções de Utilização suplementares em função do equipamento

Estes documentos devem permanecer sempre no veículo. Se vender o veículo, entregue todos os documentos ao novo proprietário.



Visão geral	4	Proteção antirroubo	61
Cockpit	4		
Painel de instrumentos	6	Bancos e acondicionamento	64
Unidade de comando do teto	11	Posição correta do banco do condutor	64
Unidade de comando na porta	15	Bancos	64
Em caso de emergência e avaria	17	Ajustar o volante	76
		Opções de acondicionamento	77
		Informações relativas ao suporte para garrafas	81
Manual do Condutor digital	19	Porta-copos	81
Consultar o Manual do Condutor digital	19	Cinzeiro e acendedor de cigarros	81
		Tomadas de corrente	82
		Carregamento sem fios do telemóvel e emparelhamento com a antena exte- rior	84
		Instalar ou remover tapete	85
Indicações gerais	20	Iluminação e visibilidade	87
Proteção do ambiente	20	Iluminação exterior	87
Retoma de veículos em fim de vida	20	Regular a iluminação interior	91
Peças originais Mercedes-Benz	20	Substituir as lâmpadas	93
Informação relativa a estruturas adicio- nais, carroçarias, montagens e reequi- pamentos	21	Limpa-vidros	98
Manual do Condutor	22	Espelhos	101
Segurança operacional	22	Operar os para-sóis	102
Declarações de Conformidade	23		
Ligação para diagnóstico	24	Climatização	103
Indicação sobre as alterações na potência do motor	25	Descrição geral, sistemas de climatiza- ção	103
Oficina qualificada	25	Usar o sistema de climatização	105
Registo do veículo	25	Usar as saídas de ventilação	108
Utilização do veículo de acordo com as disposições legais	25	Aquecimento adicional	109
Garantia mínima legal	26	Operar a ventilação do compartimento de carga	115
Códigos QR para diagrama de inter- venção	26		
Memorização de dados	26	Condução e estacionamento	116
Direitos de autor	28	Conduzir	116
		Interruptor principal de bateria	129
Segurança dos ocupantes	29	Caixa de velocidades manual	130
Sistema de retenção	29	Caixa de velocidades automática	131
Cintos de segurança	30	Tração integral	134
Airbags	33	DSR (Downhill Speed Regulation)	136
Crianças no veículo	35	Regulação eletrónica do nível	137
Indicações relativas a animais domés- ticos no veículo	44	Abastecer	141
		Estacionar	148
		Sistemas de condução e de segurança de condução	154
Abertura e fecho	45	Regime de trabalho	178
Chave	45	Operação com reboque	180
Portas	48		
Porta deslizante	50		
Porta deslizante elétrica	51		
Portas traseiras	54		
Porta corredeira da parede divisória	55		
Degrau elétrico	56		
Paredes da camioneta de caixa aberta	58		
Janela de páginas	59		

Painel de instrumentos e Computador de bordo	185	Rodas e pneus	320
Visão geral do display de instrumentos ...	185	Produção de ruídos ou comportamento dinâmico fora do normal	320
Visão geral das teclas no volante	186	Verificação regular das jantes e dos pneus	320
Operar o computador de bordo	186	Informações sobre a condução com pneus de verão	320
Descrição geral das indicações no display multifunções	187	Informações sobre os pneus M+S	321
Regular a iluminação dos instrumentos ...	188	Indicações relativas a correntes de neve	321
Menus e Submenus	188	Pressão do pneu	322
LINGUATRONIC	194	Troca da roda	339
Indicações relativas à segurança operacional	194	Roda de reserva	349
Funcionamento	194	Dados técnicos	355
Utilizar eficazmente o LINGUATRONIC	196	Informações relativas a dados técnicos ..	355
Comandos de voz essenciais	196	Eletrónica de bordo	355
Sistema multimédia MBUX	205	Placa de identificação do veículo, número de identificação do veículo (NIV) e número do motor	356
Visão geral e funcionamento	205	Lubrificantes e líquidos, e quantidades de enchimento	357
Definições de sistema	217	Dados do veículo	364
Informações do veículo	223	Dispositivo de engate para reboque	364
Navegação	224	Pontos de fixação e sistemas de suporte	365
Telefone	248	Mensagens no painel e Luzes de aviso/controlo	368
Funções online e de Internet	265	Mensagens no display	368
Suportes de dados	271	Luzes de controlo e de advertência	395
Rádio	276	Índice alfabético	405
Sound	278		
Transportar	279		
Indicação relativa a normas de carregamento	279		
Distribuição da carga	280		
Fixação da carga	280		
Sistema de suportes	282		
Sistema interior de barras de tejadilho ...	283		
Carregar a cava da roda	285		
Manutenção e conservação	286		
Indicador dos intervalos de manutenção ASSYST PLUS	286		
Compartimento do motor	286		
Limpeza e conservação	294		
Assistência em caso de avaria	301		
Caso de emergência	301		
Dano num pneu	302		
Bateria	302		
Reboque ou arranque por reboque	312		
Fusíveis elétricos	317		
Ferramentas de bordo	318		
Macaco hidráulico	319		

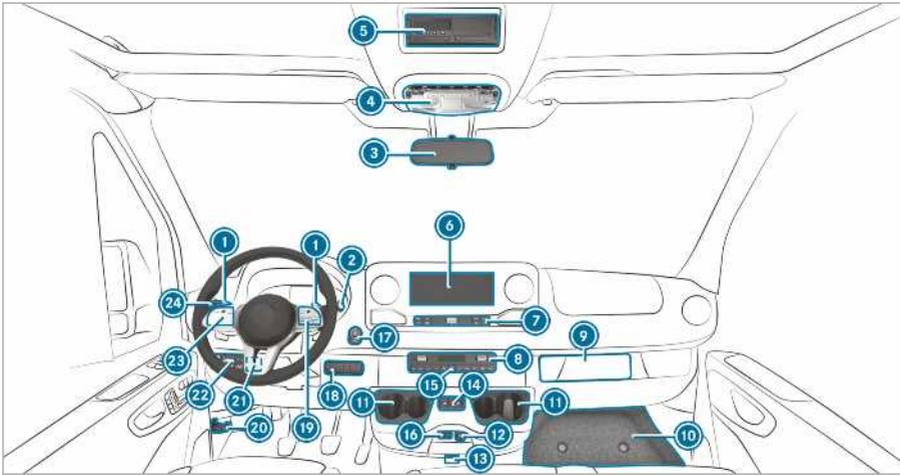

① Patilha seletora de velocidades no volante	→ 133	⑩ Cobertura do compartimento de arrumação	→ 318
② Alavanca DIRECT SELECT	→ 131	⑪ Suporte para copos	→ 81
③ Espelho retrovisor interior	→ 102	⑫ Tomada de 12 V	→ 82
④ Unidade de comando do teto	→ 91	⑬ Veículos com KEYLESS-START: slot da chave	
⑤ Compartimento DIN, p. ex., para alojamento de um tacógrafo ou do temporizador para o aquecimento independente		⑭ Abrir e fechar a porta deslizante elétrica	→ 51
⑥ Display do sistema multimédia MBUX	→ 205	⑮ Ligar e desligar os piscas de emergência	→ 89
⑦ Elementos de comando do sistema multimédia MBUX	→ 208	⑯ Ligação USB	→ 78
⑧ Sistema de climatização	→ 103	⑰ Tecla start/stop	→ 117
⑨ Alojamento do tacógrafo		⑱ Painel de interruptores do lado direito	
		Ligar/desligar a tração integral	→ 135
		Ativar/desativar o LOW RANGE	→ 136
		Ligar/desligar o DSR	→ 136
		Levantar/baixar o nível da suspensão do veículo	→ 138
		Ligar/desligar a tomada de força	→ 178
		Ligar/desligar a regulação da rotação de serviço (ADR)	→ 180
		Ligar/desligar a ventilação do compartimento de carga	→ 115
		⑲ Teclas no volante	→ 186
		⑳ Abrir o capot	→ 286
		㉑ Painel de interruptores do lado esquerdo	
		Regular a rotação de serviço (ADR)	→ 180
		㉒ Interruptor das luzes	
		Regulador do alcance dos faróis	→ 88
		㉓ Teclas no volante	→ 186
		㉔ Interruptor combinado,	
		sinal de pisca	→ 89
		Luz de máximos	→ 89

Limpa-vidros → 98

Limpa-vidros traseiro → 99




Display de instrumentos (display a cores)

1	Velocímetro	→ 185
2	ESP®	→ 396
3	Aviso de distância	→ 401
4	Cinto de segurança não colocado	→ 401
5	Luz indicadora de mudança de direção	→ 89
6	Display multifunções	→ 396
7	Luz de aviso da perda de pressão dos pneus	→ 396
8	Diagnóstico do motor	→ 402
9	Pré-aquecimento e falha do sistema de pré-incandescência	→ 402
10	Conta-rotações	→ 185
11	Travão de estacionamento fechado (a vermelho)	→ 396, 396
12	Travões (a vermelho)	→ 396
13	Erro elétrico	→ 402
14	Indicação da temperatura do líquido refrigerante e líquido refrigerante demasiado quente	→ 402

15 Tacógrafo (consultar instruções de utilização em separado)


16	Travão de estacionamento elétrico (a amarelo)	→ 396
17	Sistema de retenção	→ 29
18	Luz de máximos	→ 89
19	Luz de médios	→ 87
20	Luz de presença	→ 87
21	Indicação do nível de combustível e reserva de combustível com indicação da posição do tampão do depósito de combustível	→ 402
22	Luz de nevoeiro	→ 88
23	Luz traseira de nevoeiro	→ 88
24	Travões (a amarelo)	→ 396
25	Falha do ABS	→ 396
26	ESP® desativado	→ 396

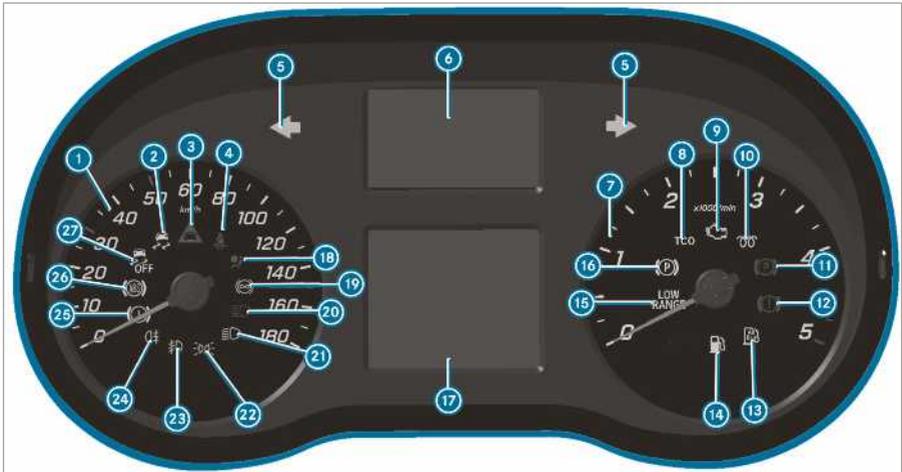

Display de instrumentos (display a preto e branco) com teclas no volante

1	Velocímetro	→ 185
2	ESP®	→ 396
3	Aviso de distância	→ 401
4	Cinto de segurança não colocado	→ 401
5	Luz indicadora de mudança de direção	→ 89
6	Indicação das luzes de aviso e indicadoras	
	Pelo menos uma porta não está totalmente fechada	
	Perda de pressão dos pneus	→ 396
	Falha da direção assistida	→ 401
	Erro elétrico	→ 402
	Sistema de chamada de emergência SOS (sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz)	
	Assistente Ativo de Travagem desligado	
	ATTENTION ASSIST desativado	
	Assistente de Faixa de Rodagem inativo	
	Assistente de máximos	→ 90
	(a branco) Assistente de Faixa de Rodagem ativo e pronto para avisar / (a vermelho) Assistente de Faixa de Rodagem avisa	
7	Conta-rotações	
8	Tacógrafo (consultar instruções de utilização em separado)	
9	Diagnóstico do motor	→ 402
10	Pré-aquecimento e falha do sistema de pré-incandescência	
11	Travão de estacionamento fechado (a vermelho)	→ 396, 396
12	Travões (a vermelho)	→ 396
13	Reserva de AdBlue baixa	→ 143
14	Reserva de combustível	→ 402
15	LOW RANGE ativo	→ 136
16	Travão de estacionamento elétrico (a amarelo)	→ 396
17	Display multifunções	→ 396
18	Sistema de retenção	→ 29


19		Retarder (consultar instruções de utilização em separado)		
20		Luz de máximos	→	89
21		Luz de médios	→	87
22		Luz de presença	→	87
23		Luz de nevoeiro	→	88
24		Luz traseira de nevoeiro	→	88
25		Travões (a amarelo)	→	396
26		Falha do ABS	→	396
27		ESP® desativado	→	396

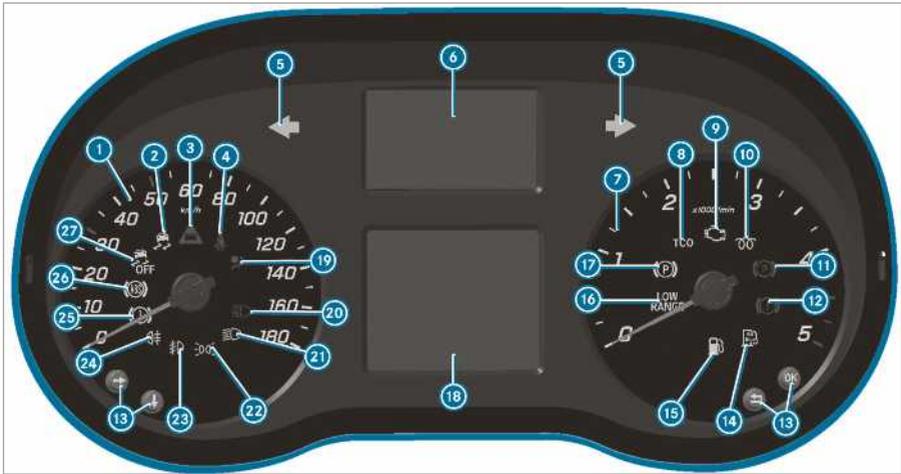

Display de instrumentos (display a preto e branco) sem teclas no volante


1	Velocímetro	→	185
2	ESP®	→	396
3	Aviso de distância	→	401
4	Cinto de segurança não colocado	→	401
5	Luz indicadora de mudança de direção	→	89
6	Indicação das luzes de aviso e indicadoras		
	Pelo menos uma porta não está totalmente fechada		
	Luz de aviso da perda de pressão dos pneus	→	396
	Falha da direção assistida	→	401
	Erro elétrico	→	402
	Sistema de chamada de emergência SOS (sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz)		
	Assistente Ativo de Travagem desligado		
	ATTENTION ASSIST desativado		
	Assistente de Faixa de Rodagem inativo		
	Assistente de máximos	→	90
	(a branco) Assistente de Faixa de Rodagem ativo e pronto para avisar / (a vermelho) Assistente de Faixa de Rodagem avisa		
	Retarder (consultar instruções de utilização em separado)		
7	Conta-rotações		
8	Tacógrafo (consultar instruções de utilização em separado)		
9	Diagnóstico do motor	→	402
10	Pré-aquecimento e falha do sistema de pré-incandescência		
11	Travão de estacionamento fechado (a vermelho)	→	396, 396
12	Travões (a vermelho)	→	396
13	Teclas para operar o computador de bordo	→	186
14	Reserva de AdBlue baixa	→	143
15	Reserva de combustível	→	402
16	LOW RANGE ativo	→	136

<p>17  Travão de estacionamento elétrico (a amarelo) → 396</p> <hr/> <p>18  Display multifunções → 396</p> <hr/> <p>19  Sistema de retenção → 29</p> <hr/> <p>20  Luz de máximos → 89</p> <hr/> <p>21  Luz de médios → 87</p> <hr/> <p>22  Luz de presença → 87</p>	<p>23  Luz de nevoeiro → 88</p> <hr/> <p>24  Luz traseira de nevoeiro → 88</p> <hr/> <p>25  Travões (a amarelo) → 396</p> <hr/> <p>26  Falha do ABS → 396</p> <hr/> <p>27  ESP® desativado → 396</p>
---	---

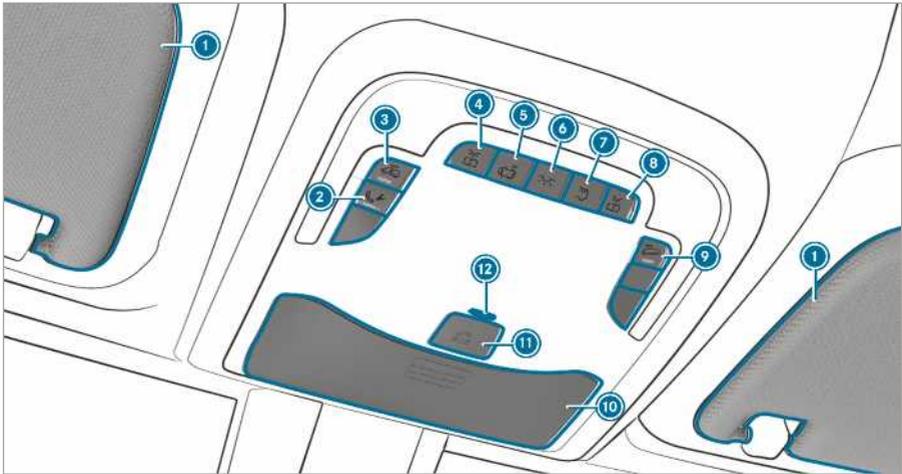


Variante 1 da unidade de comando do teto

①	Palas para o sol	→ 102	⑧	Ligar/desligar a luz de leitura direita	
②	Tecla de chamada de assistência em caso de avaria (Mercedes PRO connect)		⑨	Ativar/desativar a proteção antirreboque	→ 62
③	Ligar/desligar o sistema de proteção do interior Ou ligar/desligar a luz interior do autocarro	→ 63	⑩	Compartimento para óculos	→ 79
④	Ligar/desligar a luz de leitura esquerda		⑪	Sistema de chamada de emergência SOS (sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz)	
⑤	Ligar/desligar o controlo automático das luzes		⑫	Luz indicadora do sistema de alarme antirroubo ou luz indicadora LED da bateria auxiliar do sistema de chamada de emergência (apenas para a Rússia)	
⑥	Ligar/desligar a iluminação interior dianteira				
⑦	Ligar/desligar a iluminação interior traseira				

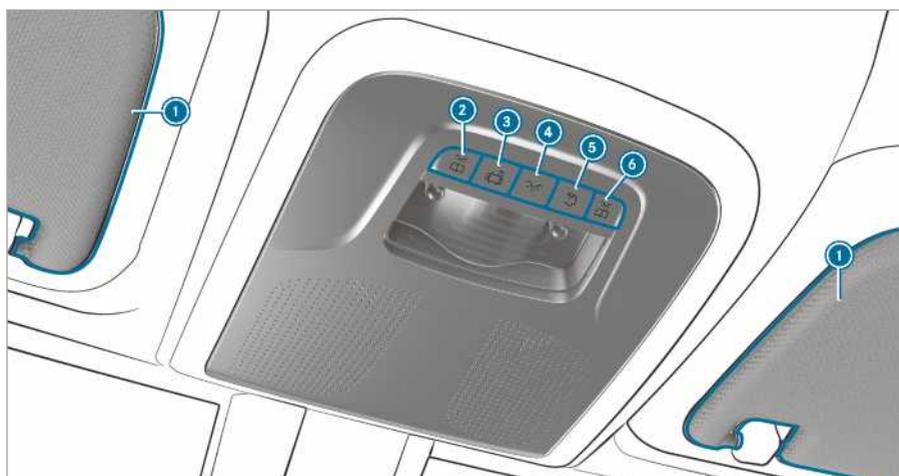


Variante 2 da unidade de comando do teto

- 1 Palas para o sol → 102
- 2 Ligar/desligar a luz de leitura esquerda
- 3 Ligar/desligar o controlo automático das luzes
- 4 Ligar/desligar a iluminação interior dianteira
- 5 Ligar/desligar a iluminação interior traseira
- 6 Ligar/desligar a luz de leitura direita

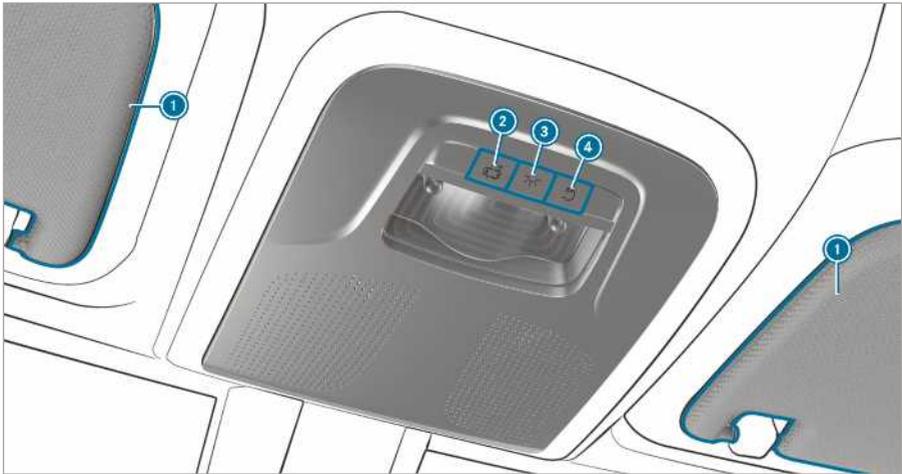

Variante 3 da unidade de comando do teto


- | | |
|---|---|
| <p>① Palas para o sol → 102</p> <hr/> <p>②  Ligar/desligar o controlo automático das luzes</p> | <p>③  Ligar/desligar a iluminação interior dianteira → 63</p> <hr/> <p>④  Ligar/desligar a iluminação interior traseira</p> |
|---|---|

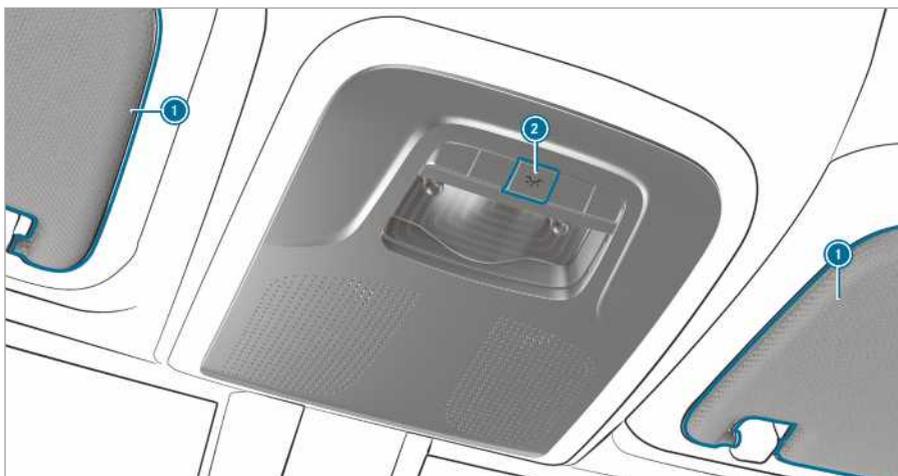

Variante 4 da unidade de comando do teto


① Palas para o sol → 102

② Ligar ou desligar a iluminação interior

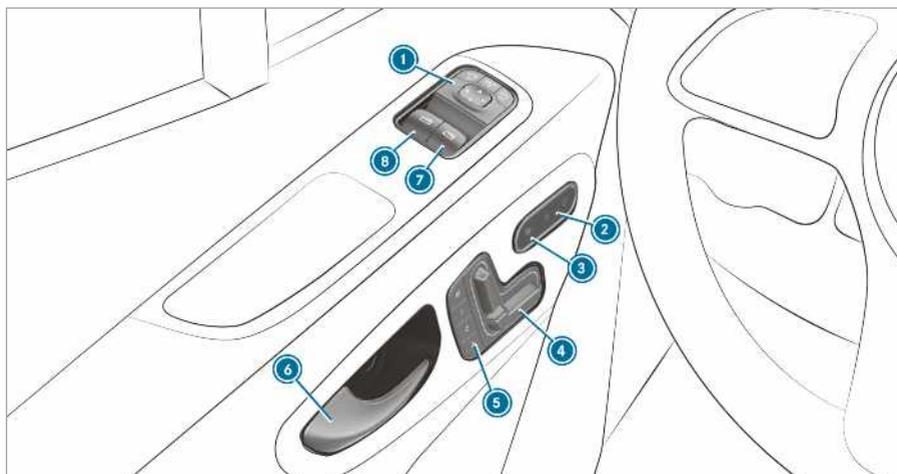


Unidade de comando na porta em veículos com bancos ajustáveis eletricamente

① Ajustar os espelhos retrovisores exteriores	→ 101	⑤ Operar a função de memória	→ 69
② Ligar/desligar o sistema de fecho central	→ 49	⑥ Abrir porta	→ 49
③ Ligar/desligar o aquecimento do banco	→ 76	⑦ Abrir e fechar a janela lateral direita	→ 59
④ Ajuste elétrico dos bancos dianteiros	→ 68	⑧ Abrir e fechar a janela lateral esquerda	→ 59

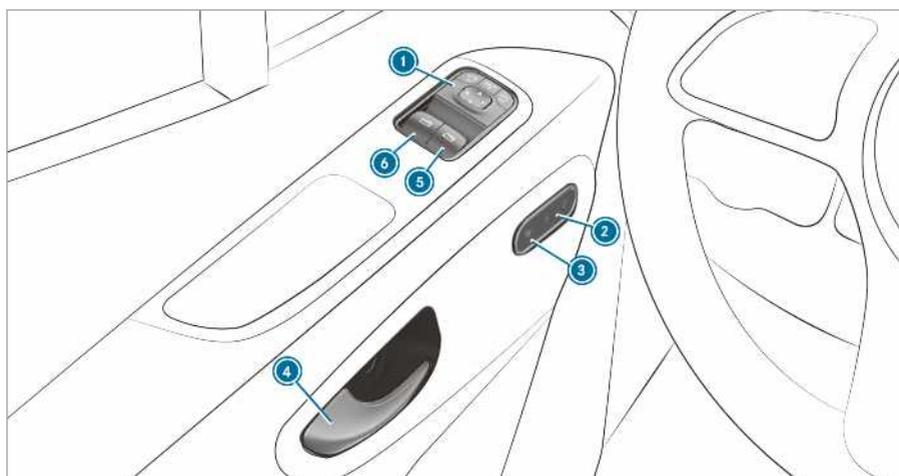

Unidade de comando na porta, veículos sem bancos ajustáveis eletricamente

① Ajustar os espelhos retrovisores exteriores	→ 101	④ Abrir porta	→ 49
② Ligar/desligar o sistema de fecho central	→ 49	⑤ Abrir e fechar a janela lateral direita	→ 59
③ Ligar/desligar o aquecimento do banco	→ 76	⑥ Abrir e fechar a janela lateral esquerda	→ 59

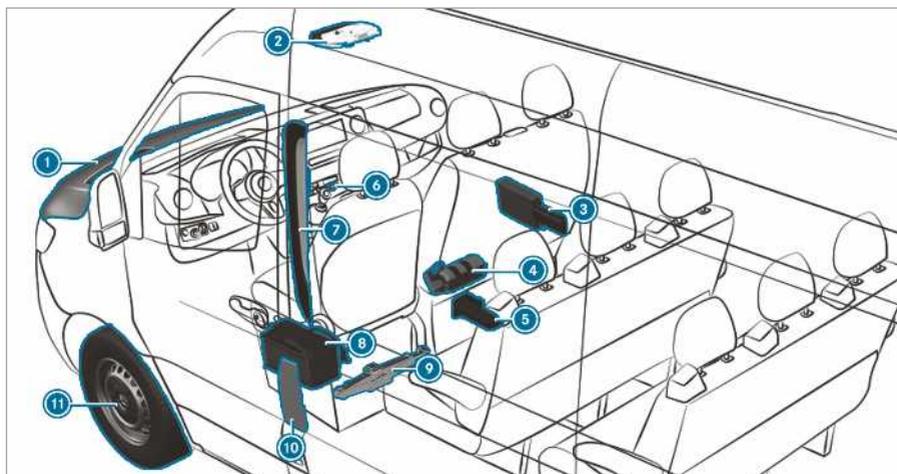

1	Verificação e reabastecimento de lubrificantes e líquidos	→ 357	7	Códigos QR para determinar o diagrama de intervenção	→ 26
	Auxílio ao arranque	→ 304	8	Desconectar a bateria do motor de arranque	→ 306
2	Teclas para o sistema de chamada de emergência SOS e a chamada de assistência em caso de avaria	→ 264	9	Veículos com tração dianteira: macaco mecânico e ferramentas para trocar rodas	→ 341
3	Triângulo	→ 301	10	Tampa do depósito de combustível com placas de indicações relativas à pressão dos pneus, ao tipo de combustível e aos códigos QR para determinar o diagrama de intervenção	→ 141
	Colete refletor	→ 301	11	Dano num pneu	→ 302
	Bolsa de primeiros socorros	→ 301			
4	Extintor	→ 301			
5	Veículos com tração traseira: macaco hidráulico e ferramentas para trocar rodas	→ 319			
6	Sistema de luzes de emergência	→ 89			



12 Veículos com tração traseira: calço

13 Roda de reserva (exemplo)

→ 349

Consultar o Manual do Condutor digital


Sistema multimédia:

↳ Inform. do veículo ► Manual do Condutor ► ⓘ



O Manual do Condutor digital descreve o funcionamento e a operação:

- do veículo;
 - do sistema multimédia.
- Selecionar um dos seguintes itens do menu no Manual do Condutor digital:
- **Pesquisa:** aqui, pode procurar por palavras-chave, para encontrar rapidamente respostas a questões acerca da operação do veículo.
 - **Guia rápido:** aqui encontra os primeiros passos para a configuração do seu lugar de condutor.
 - **Sugestões:** aqui obtém informações que o preparam para determinadas situações diárias com o seu veículo.
 - **Marcadores:** aqui, obtém acesso aos seus marcadores pessoais memorizados.
 - **Idioma:** aqui, pode definir o idioma do Manual do Condutor digital.

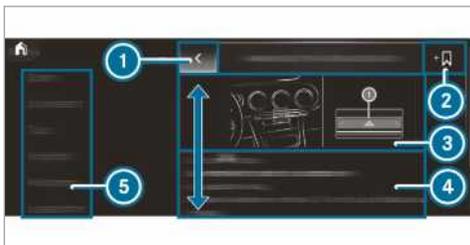

- ① Voltar
- ② Adicionar marcadores
- ③ Imagem

- ④ Conteúdo
- ⑤ Menu

É possível abrir e fechar algumas secções do Manual do Condutor digital, p.ex., avisos de segurança.

Possibilidades adicionais de consulta do Manual do Condutor digital

Acesso direto: premindo prolongadamente uma entrada da barra de registos no sistema multimédia, abrir o respetivo conteúdo no Manual do Condutor digital:



LINGUATRONIC: consulta através do sistema de comando por voz

Durante a marcha, o Manual do Condutor digital está desativado por razões de segurança.

- ⓘ Também pode encontrar o Manual do Condutor na aplicação Mercedes-Benz Guides nas App Stores habituais.

Proteção do ambiente

 **INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE** Danos ambientais causados pelas condições de utilização do veículo e pelo estilo de condução pessoal

A emissão de substâncias nocivas do seu veículo depende diretamente da utilização do veículo.

Pode contribuir para a proteção do ambiente utilizando o seu veículo de forma ecológica. Nesse sentido, tenha em conta as seguintes recomendações relativas às condições de utilização do veículo e ao estilo de condução pessoal.

Condições de funcionamento:

- ▶ Preste atenção à pressão correta dos pneus.
- ▶ Não transporte carga desnecessária (por ex., um suporte de bagagens no tejadilho de que já não precisa).
- ▶ Cumpra os intervalos de manutenção. Um veículo com os serviços de manutenção regularmente efetuados protege o ambiente.
- ▶ Mandê efetuar os trabalhos de manutenção sempre numa oficina qualificada.

Estilo de condução pessoal:

- ▶ Não acelere ao ligar o motor.
- ▶ Não aqueça o motor com o veículo parado.
- ▶ Adote uma condução defensiva e mantenha uma distância suficiente.
- ▶ Evite acelerações e travagens frequentes e bruscas.
- ▶ Engrene as velocidades atempadamente, utilizando apenas $\frac{2}{3}$ da velocidade máxima para o efeito.
- ▶ Desligue o motor em filas de espera causadas pelo congestionamento do trânsito, utilizando, por ex., a função ECO start/stop.
- ▶ Conduza de forma a poupar combustível.

Retoma de veículos em fim de vida

Apenas para os países da UE:

A Mercedes-Benz retoma o seu veículo em fim de vida para fins de abate, respeitando as disposições de proteção do meio ambiente de acordo com a diretiva para veículos em fim de vida da União Europeia (UE).

Para efeitos de retoma do seu veículo em fim de vida, dispõe de uma rede de postos de recolha e de empresas de desmontagem. Pode entregar o seu veículo gratuitamente nestas empresas. Deste modo, presta um contributo valioso para o bom funcionamento do circuito de reciclagem e para a preservação dos recursos.

Poderá obter mais informações sobre a reciclagem de veículos em fim de vida, a valorização e as condições de retoma na homepage nacional da Mercedes-Benz.

Peças originais Mercedes-Benz

 **INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE** Danos ambientais decorrentes da não utilização de agregados de substituição reciclados

A Daimler AG oferece agregados e peças de substituição reciclados com a mesma qualidade do que as peças novas. Para estes, aplicam-se os mesmos direitos de garantia de defeitos do que para as peças novas.

- ▶ Utilize agregados e peças de substituição reciclados da Daimler AG.

! **NOTA** Limitação da capacidade de funcionamento dos sistemas de retenção devido à instalação de acessórios, a reparações ou trabalhos de soldadura

Nas seguintes zonas do seu veículo, podem estar montados airbags, pré-tensores dos cintos de segurança, bem como unidades de controlo e sensores para os sistemas de retenção:

- Aro da porta
- Estrutura do tejadilho
- Portas
- Pilares das portas
- Embaladeiras das portas

- Bancos
 - Cockpit
 - Painel de instrumentos
 - Consola central
- ▶ Nestas zonas, não instale quaisquer acessórios, p.ex., sistemas áudio.
 - ▶ Não execute reparações ou trabalhos de soldadura.
 - ▶ Mande efetuar a instalação posterior de acessórios numa oficina qualificada.

Se utilizar componentes, pneus e jantes, bem como acessórios relevantes em termos de segurança, não aprovados pela Mercedes-Benz, pode pôr em risco a segurança operacional do veículo. O funcionamento dos sistemas relevantes em termos de segurança, p.ex., o sistema de travagem, pode ficar afetado. Utilize exclusivamente peças originais Mercedes-Benz ou peças de qualidade equivalente. Utilize apenas pneus e jantes, bem como acessórios, aprovados para o seu tipo de veículo.

A Mercedes-Benz verifica as peças originais e as peças de reequipamento e acessórios aprovados para o seu tipo de veículo, relativamente à sua fiabilidade, segurança e adequação. Apesar dos constantes estudos de mercado, a Mercedes-Benz não pode avaliar peças de outros fabricantes. A Mercedes-Benz não assume qualquer responsabilidade pela aplicação dessas peças em veículos Mercedes-Benz, mesmo que, em casos individuais, exista uma aprovação de um serviço técnico de inspeção ou uma homologação emitida por uma entidade oficial.

A utilização de certos componentes para montagem e reequipamento só é autorizada se estes obedecerem às disposições legais em vigor. Esta condição prévia de aprovação é cumprida por todas as peças originais Mercedes-Benz. Componentes não autorizados podem levar à anulação da licença de circulação.

Tal verifica-se nas seguintes situações:

- O tipo de veículo autorizado na licença de circulação é alterado.
- É expectável a colocação em perigo dos utentes da estrada.
- As emissões de gases de escape ou o ruído agravam-se.

Ao encomendar peças originais Mercedes-Benz, indique sempre o número de identificação do veículo (NIV) (→ página 356).

Informação relativa a estruturas adicionais, carroçarias, montagens e reequipamentos

Por razões de segurança, mande fabricar e montar as carroçarias segundo as respetivas diretivas da Mercedes-Benz em vigor. Estas diretivas para carroçarias garantem que o chassi e a carroçaria formam uma unidade e que é atingida a segurança máxima possível operacional e de condução.

Por norma, tanto o fabricante de veículos, como o fabricante de carroçarias se devem certificar de que os produtos por si fabricados apenas são colocados no mercado num estado seguro, não constituindo uma fonte de perigo para as pessoas. Caso contrário, poderão ter de enfrentar consequências civis, penais e jurídicas. Neste caso, cada fabricante é, por norma, responsável pelo produto por si fabricado. O fabricante de peças amovíveis, carroçarias, equipamentos e acessórios deve garantir o cumprimento da diretiva 2001/95/CE relativa à segurança geral dos produtos.

Por razões de segurança, a Mercedes-Benz recomenda-lhe que:

- não efetue quaisquer outras alterações no veículo.
- Caso haja divergências relativamente às diretivas para carroçarias aprovadas, proceda ao pedido de aprovação por parte da Mercedes-Benz.

As aprovações através de serviços de inspeção públicos ou homologações emitidas por uma entidade oficial não excluem os perigos para a segurança.

Tenha em atenção as informações relativas às peças originais Mercedes-Benz (→ página 20).

Pode consultar as diretivas para carroçarias da Mercedes-Benz na Internet, em https://bb-portal.mercedes-benz.com/portal/kat_iv.html?&L.

Aí poderá encontrar também informações sobre a ocupação de pinos e a substituição de um fusível.

 Poderá obter mais informações em qualquer oficina qualificada.

⚠️ ADVERTÊNCIA Risco de acidente e danos pessoais em caso de reconversões ou modificações impróprias no veículo

Reconversões ou modificações no veículo podem comprometer a funcionalidade de sistemas ou componentes.

Isso pode levar a que eles deixem de funcionar de acordo com o previsto e/ou seja comprometida a segurança operacional do veículo.

▶ Encarregue sempre uma oficina qualificada com os trabalhos de reconversão ou modificação no veículo.

Também não são permitidas alterações aparentemente insignificantes no veículo, como, p.ex., a colocação de uma grelha do radiador no funcionamento de inverno. Não cubra o radiador do motor. Não utilize esteiras térmicas, coberturas de proteção contra insetos ou produtos similares.

Caso contrário, os valores do sistema de diagnóstico são adulterados. Em alguns países, o registro de dados de diagnóstico do motor é prescrito por lei, tendo sempre de estar claro e correto.

O equipamento de fábrica, composto pelo piso do compartimento de carga em madeira ou plástico, é parte integrante da estrutura do veículo. Caso se proceda à remoção do piso do compartimento de carga, a carroçaria pode ser danificada. A fixação da carga fica comprometida, deixando de estar assegurada a capacidade de carga máxima dos pontos de fixação. Por estes motivos, não mande remover o piso do compartimento de carga.

Manual do Condutor

O presente Manual do Condutor descreve todos os modelos, equipamentos de série e especiais do seu veículo, disponíveis na data de fecho da redação deste Manual do Condutor. São possíveis divergências específicas para cada país. Tenha em conta que o seu veículo pode não estar equipado com todas as funções descritas. Isto aplica-se também a sistemas e funções relevantes em termos de segurança. Por essa razão, o equipamento do seu veículo pode ser diferente em algumas descrições e ilustrações.

Nos documentos originais do contrato de compra e venda do seu veículo encontra-se uma lista de todos os sistemas do seu veículo.

Em caso de dúvidas acerca do equipamento e do respetivo funcionamento, pode dirigir-se a uma Oficina autorizada Mercedes-Benz .

O Manual do Condutor e o livro de manutenção são documentos importantes e devem ser guardados no veículo.

Segurança operacional

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a falhas de funcionamento ou falhas do sistema

Se não mandar realizar os trabalhos de assistência/manutenção recomendados ou as reparações necessárias, podem ocorrer falhas de funcionamento ou falhas do sistema.

▶ Mande sempre realizar os trabalhos de assistência/manutenção recomendados, bem como as reparações necessárias numa oficina qualificada.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos devido a alterações efetuadas de modo inadequado nos componentes eletrónicos

A alteração de componentes eletrónicos, do respetivo software e cablagens pode prejudicar o seu funcionamento e/ou o funcionamento de outros componentes interligados. De um modo particular, também podem ser afetados sistemas relevantes em termos de segurança.

Nesse caso, estes sistemas podem deixar de funcionar corretamente e/ou colocar em risco a segurança operacional do veículo.

▶ Não efetue quaisquer alterações na cablagem, nem em componentes eletrónicos ou no respetivo software.

▶ Mande sempre efetuar quaisquer trabalhos nos aparelhos elétricos e eletrónicos numa oficina qualificada.

Se proceder a alterações na eletrónica de bordo, é anulada a licença de circulação.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis em componentes quentes do sistema de escape

Se materiais inflamáveis, p.ex., folhas secas, erva ou galhos de árvores, estiverem em contacto prolongado com componentes quentes do sistema de escape, estes materiais podem inflamar-se.

- ▶ Se conduzir em caminhos ou terrenos não pavimentados, verifique regularmente a parte inferior do veículo.
- ▶ Remova sobretudo a vegetação entalada ou outros materiais inflamáveis.
- ▶ Em caso de danos, contacte imediatamente uma oficina qualificada.

! NOTA Danificação do veículo

Particularmente nos seguintes casos, o veículo pode ficar danificado:

- Se ficar assente, p.ex., sobre um lancil alto do passeio ou em terrenos não pavimentados.
- Se passar demasiado depressa sobre um obstáculo, p.ex., um passeio, lombas reductoras de velocidade ou um buraco na estrada.
- Se um objeto pesado embater na parte inferior da carroçaria do veículo ou em componentes da carroçaria.

Nestas situações ou noutras semelhantes, a carroçaria, a parte inferior da carroçaria, os componentes do trem de rodagem, as rodas ou os pneus também podem sofrer danos não visíveis exteriormente. Os componentes que sofram danos desta forma podem falhar inesperadamente ou deixar de suportar como previsto os impactos a que estão sujeitos em caso de acidente.

Se o revestimento da parte inferior da carroçaria estiver danificado, podem acumular-se materiais inflamáveis como, p.ex., folhas secas, erva ou ramos de árvores, entre a parte inferior da carroçaria e o respetivo revestimento. Se entrarem em contacto com componentes quentes do sistema de escape, estes materiais podem inflamar-se.

- ▶ Mandar verificar e reparar imediatamente o veículo numa oficina qualificada.

Ou

- ▶ Se, ao prosseguir viagem, notar que a segurança de condução está em risco, pare imediatamente em local adequado e contacte uma oficina qualificada.

Declarações de Conformidade

Compatibilidade eletromagnética

A compatibilidade eletromagnética dos componentes do veículo foi verificada e comprovada segundo o Regulamento UN-R 10, na respetiva versão em vigor.

Componentes de radiocomunicação do veículo

A indicação a seguir é válida para todos os componentes de radiocomunicação do veículo, bem como para todos os sistemas de informação e todos os dispositivos de comunicação instalados no veículo:

Os componentes de radiocomunicação deste veículo estão em conformidade com os requisitos essenciais e demais disposições pertinentes da Diretiva 2014/53/UE. Poderá obter mais informações numa Oficina autorizada Mercedes-Benz.

Macaco

Declaração de Conformidade do macaco hidráulico

Cópia e tradução da Declaração de Conformidade original:

Declaração CE de Conformidade 2006/42/CE

A WEBER-HYDRAULIK GMBH, Heilbronner Str. 30, 74363 Güglingen, declara que o produto "Macaco hidráulico Weber" nos modelos:

A AD ADX AH AHX AL AT ATD ATDX ATG ATN ATGX ATPX ATQ AX

Carga: 2000 a 100 000 kg

N.º de série: a partir do ano de construção 01/2010

cumpra os requisitos básicos de segurança e saúde da diretiva CE sobre máquinas em vigor.

Esta Declaração CE de Conformidade perde a sua validade:

- no caso de alterações e reparações efetuadas por pessoas não especializadas,

- se os produtos não forem utilizados de acordo com as aplicações previstas descritas nas instruções de utilização,
- se as verificações regulares não forem realizadas.

Diretivas CE aplicáveis: Diretiva CE sobre máquinas 2006/42/CE

Normas aplicadas: ISO 11530

Garantia de qualidade: DIN EN ISO 9001:2000

Güglingen, 01/07/2013

Assinada por

Gerente, WEBER-HYDRAULIK GmbH

Responsável pela documentação técnica, WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30, 74363 Güglingen

Declaração de Conformidade do macaco mecânico

Cópia e tradução da Declaração de Conformidade original:

Declaração de Conformidade CE

1.

Os signatários, na qualidade de representantes

Fabricante:

BRANO a.s.

74741 Hradec nad Moravicí, Opavská 1000,

República Checa

N.º de identificação fiscal: 64-387-5933

N.º de identificação do IVA: CZ64-387-5933

declaram, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto:

2. a)

Designação:

Macaco

Modelo, número:

A 910 580 00 00

Ano de fabrico: 2017

cumprir todas as disposições em vigor

Diretiva n.º 2006/42/CE

b)

Descrição e utilização prevista:

O macaco destina-se exclusivamente à elevação do veículo indicado, de acordo com as instruções de utilização coladas no respetivo macaco.

A documentação técnica do produto está guardada na fábrica. Responsável pela elaboração da

documentação técnica: chefe do departamento técnico da Brano a.s.

3.

Hradec nad Moravicí

Localidade

4.

12.07.2017

Data

Assinada por:

Director of Quality (Diretor da qualidade)

Ligação para diagnóstico

A ligação para diagnóstico serve para ligar equipamentos de diagnóstico numa oficina qualificada.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente ao ligar aparelhos à ligação para diagnóstico

Se ligar aparelhos a uma ligação para diagnóstico do veículo, podem ocorrer falhas de funcionamento dos sistemas do veículo.

Isso pode afetar a segurança operacional do veículo.

- ▶ Ligue apenas aparelhos à ligação para diagnóstico do veículo que tenham sido aprovados pela Mercedes-Benz para o veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a objetos na zona dos pés do condutor

Objetos na zona dos pés do condutor podem limitar o curso dos pedais ou bloquear um pedal carregado a fundo.

Isso afeta a segurança operacional e de circulação do veículo.

- ▶ Arrume todos os objetos no veículo de forma segura, de modo a que estes não possam alojar-se na zona dos pés do condutor.
- ▶ Fixe sempre os tapetes da forma recomendada, para garantir espaço livre suficiente para os pedais.
- ▶ Não utilize tapetes soltos, nem vários tapetes sobrepostos.

! **NOTA** Descarga da bateria devido à utilização de aparelhos na ligação para diagnóstico

A utilização dos aparelhos na ligação para diagnóstico sobrecarrega a bateria.

- ▶ Verifique o estado de carga da bateria.
- ▶ Se a carga estiver baixa, carregue a bateria, p. ex., fazendo um percurso mais longo.

A ligação de aparelhos à ligação para diagnóstico pode levar, p.ex., à reposição das informações de monitorização dos gases de escape. Desta forma, é possível que o veículo não cumpra os requisitos na próxima inspeção de emissões ou inspeção principal.

Indicação sobre as alterações na potência do motor

Os aumentos da potência podem:

- alterar os valores de emissão
- levar a falhas de funcionamento
- provocar danos consequentes

A segurança operacional do motor não está garantida em todas as situações.

Se mandar aumentar a potência do motor do veículo:

- mande adaptar os pneus, a suspensão, o sistema de travões e o sistema de refrigeração do motor à potência do motor elevada.
- mande certificar novamente o veículo.
- comunique a alteração de potência à companhia de seguros.

Caso contrário, a licença de circulação e o seguro são anulados.

Se vender o veículo, informe o comprador de que a potência do motor do veículo foi alterada. Caso contrário, poderá ser alvo de sanções penais, consoante a legislação.

Oficina qualificada

Uma oficina qualificada possui os conhecimentos técnicos, as ferramentas e as qualificações para a realização correta dos trabalhos necessários no veículo. Isto aplica-se em especial aos trabalhos relevantes em termos de segurança.

Mande sempre efetuar os seguintes trabalhos no veículo numa oficina qualificada:

- Trabalhos relevantes em termos de segurança
- Trabalhos de manutenção
- Trabalhos de reparação
- Alterações, assim como instalações e reequipamentos
- Trabalhos em componentes eletrónicos

A Mercedes-Benz recomenda uma oficina autorizada Mercedes-Benz.

Registo do veículo

É possível que a Mercedes-Benz instrua as respetivas oficinas autorizadas no sentido de proceder a inspeções técnicas em determinados veículos. Tais inspeções visam melhorar a qualidade ou a segurança dos veículos.

A Mercedes-Benz só poderá informá-lo sobre as verificações do veículo se possuir os seus dados de registo.

Nos casos a seguir descritos é possível que o veículo ainda não esteja registado em seu nome:

- Se não tiver adquirido o seu veículo num concessionário autorizado.
- Se o seu veículo ainda não tiver sido inspecionado numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

De preferência, mande registar o seu veículo numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Queira informar a Mercedes-Benz, o mais rapidamente possível, caso o seu endereço se altere ou haja uma mudança do proprietário do veículo. Poderá fazê-lo, p.ex., numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Utilização do veículo de acordo com as disposições legais

Se remover os autocolantes de advertência, pode não reconhecer os perigos e o mesmo pode acontecer a terceiros. Deixe os autocolantes de advertência na sua posição.

Quando utilizar o veículo, tenha em conta as seguintes informações:

- Indicações de segurança nestas instruções
- Dados técnicos do veículo
- Regras e regulamentos de trânsito
- Legislação rodoviária e normas de segurança

Garantia mínima legal

I **NOTA** Danos no veículo por incumprimento das indicações deste Manual do Condutor

O incumprimento das indicações deste Manual do Condutor pode causar danos no seu veículo.

Este tipo de danos não é abrangido pela garantia mínima legal da Mercedes-Benz nem pela garantia para veículos novos ou usados.

▶ Respeite as indicações deste Manual do Condutor relativas à utilização adequada do veículo, bem como relativas a possíveis danos no veículo.

Códigos QR para diagrama de intervenção

Os autocolantes com os códigos QR estão colados no pilar B, do lado do condutor e do acompanhante. No caso de um acidente, os serviços de socorro podem determinar rapidamente o diagrama de intervenção adequado para o seu veículo com a ajuda dos códigos QR. O diagrama de intervenção atual contém, de forma concisa, as informações mais importantes sobre o seu veículo, p.ex., a disposição dos cabos elétricos.

Poderá obter mais informações em <http://www.mercedes-benz.de/qrcode>.

Memorização de dados

Unidades de controlo eletrónicas

O seu veículo está equipado com unidades de controlo eletrónicas. Algumas são necessárias para o funcionamento seguro do seu veículo, outras apoiam-no durante a condução (sistemas de assistência ao condutor). Além disso, o seu veículo dispõe de funções "conforto" ou de entretenimento que também são garantidas através de unidades de controlo eletrónicas.

As unidades de controlo eletrónicas possuem memórias de dados que permitem guardar temporária ou permanentemente informações técnicas sobre o estado do veículo, a solicitação de componentes, necessidades de manutenção, bem como ocorrências técnicas e erros.

Estas informações documentam em geral o estado de um componente, um módulo, um sistema ou o ambiente, como por exemplo:

- Estados de funcionamento de componentes do sistema (p.ex., níveis de enchimento, estado da bateria, pressão do pneu)
- Mensagens de estado do veículo ou dos seus componentes individuais (p.ex., rotações das rodas/velocidade, desaceleração, aceleração transversal, indicação dos cintos fechados)
- Falhas e defeitos em componentes importantes do sistema (p.ex., faróis, travões)
- Informações sobre ocorrências causadoras de danos no veículo
- Reações dos sistemas em situações especiais de condução (p.ex., ativação de um airbag, intervenção dos sistemas de regulação da estabilidade)
- Estados do ambiente (p.ex., temperatura, sensor de chuva)

Para além de garantirem a função da unidade de controlo em si, estes dados servem para o fabricante detetar e corrigir erros, bem como otimizar funções do veículo. A maior parte destes dados é temporária e só é processada no próprio veículo. Apenas uma pequena parte dos dados é guardada em memórias de eventos e de falhas.

Quando recorre a prestações de serviço, os dados técnicos do veículo podem ser lidos por colaboradores da rede de serviços (p.ex., oficinas, fabricantes) ou terceiros (como serviços de assistência técnica) a partir do veículo. Prestações de serviço são, p.ex., serviços de reparação, processos de manutenção, casos de garantia e medidas de garantia da qualidade. A leitura realiza-se através da ligação prescrita por lei para o acoplamento para diagnóstico no veículo. As entidades responsáveis da rede de serviços ou terceiros recolhem, processam e utilizam estes dados. Estes documentam estados técnicos do veículo, ajudam a localizar erros, bem como a melhorar a qualidade e, se necessário, são transmitidos ao fabricante. Além disso, o fabricante assume a responsabilidade pelo produto. Para o efeito, necessita de dados técnicos dos veículos.

As memórias de falhas no veículo podem ser repostas no âmbito de trabalhos de reparação ou manutenção num local de serviço de manutenção.

No âmbito do equipamento selecionado, poderá importar por si próprio dados para as funções "conforto" e de Infotainment do veículo.

Estão incluídos, p.ex.:

- Dados multimédia, tais como música, filmes ou fotografias para reprodução num sistema multimédia integrado
- Dados da lista telefónica para a utilização em conjugação com um sistema mãos-livres ou um sistema de navegação integrado
- Destinos de navegação introduzidos
- Dados sobre a utilização de serviços de Internet

Estes dados podem ser guardados localmente no veículo ou encontram-se num dispositivo que ligou ao veículo (p. ex., smartphone, pen USB ou leitor de MP3). Se os respetivos dados forem guardados no veículo, podem ser apagados a qualquer momento. A transmissão dos dados a terceiros só ocorrerá se assim o desejar, especialmente durante a utilização de serviços online, de acordo com as configurações que selecionou.

Pode guardar ajustes conforto/individualizações no veículo e alterá-los a qualquer momento.

Estão incluídos, dependendo do respetivo equipamento, p.ex.:

- Ajustes das posições dos bancos e do volante
- Ajustes da suspensão e da climatização
- Individualizações como a iluminação do habitáculo

Se o seu veículo possuir o respetivo equipamento, poderá ligar o seu smartphone ou outro dispositivo móvel ao veículo. Este pode ser controlado através dos elementos de comando integrados no veículo. Desse modo, é possível emitir a imagem e o som do smartphone através do sistema multimédia. Simultaneamente, são transmitidas determinadas informações ao seu smartphone.

Estas incluem, dependendo do respetivo tipo de integração, p.ex.:

- Informações gerais do veículo
- Dados relativos à posição

Isto permite utilizar aplicações selecionadas do smartphone como, p.ex., a navegação ou a reprodução de música. Não ocorre mais nenhuma interação entre o smartphone e o veículo, nomeadamente um acesso ativo a dados do veículo. O tipo de processamento posterior de dados é determinado pelo operador da respetiva aplicação. As configurações que podem ser efetuadas depen-

dem da respetiva aplicação e do sistema operativo do seu smartphone.

Serviços online

Ligação à rede de comunicações móvel

Se o seu veículo possuir uma ligação à rede de comunicações móvel, esta permitirá a troca de dados entre o veículo e outros sistemas. A ligação à rede de comunicações móvel é permitida através de uma unidade de emissão e receção do próprio veículo ou através de terminais móveis disponibilizados por si (p. ex., smartphones). Através desta ligação à rede de comunicações móvel, é possível utilizar funções online. Estas incluem serviços online e aplicações/apps disponibilizados pelo fabricante ou por outros operadores.

Serviços do próprio fabricante

No caso de serviços online do fabricante, este descreverá as respetivas funções num local adequado (p. ex., instruções de utilização, página Web do fabricante), fornecendo as informações de proteção de dados relacionadas com as mesmas. Para a prestação de serviços online, podem ser usados dados pessoais. A respetiva troca de dados realiza-se através de uma ligação protegida, p. ex., com os sistemas de TI do fabricante previstos para o efeito. Qualquer recolha, processamento e utilização de dados pessoais que vá para além da finalidade de oferta de serviços só poderá ocorrer com base numa permissão legal ou com consentimento.

Geralmente, os serviços (por vezes pagos) e as funções podem ser ativados ou desativados por si. Em alguns casos, isso também se aplica à ligação de dados completa do veículo, à exceção sobretudo de funções e serviços prescritos por lei.

Serviços de terceiros

Se existir a possibilidade de usar serviços online de outros operadores, estes serviços estarão sujeitos à responsabilidade e às condições de proteção de dados e de utilização do respetivo operador. O fabricante não tem qualquer influência sobre os conteúdos partilhados neste caso.

Por essa razão, informe-se, junto do respetivo operador de serviços, sobre o tipo, o âmbito, a finalidade da recolha e a utilização dos dados pessoais no âmbito de serviços de terceiros.

Direitos de autor

Encontrará informações sobre licenças de software livre e de código aberto utilizado no seu veículo no suporte de dados da bolsa de documentos do veículo e, com atualizações, na Internet, em:

<http://www.mercedes-benz.com/opensource>.

Sistema de retenção

Potencial de proteção do sistema de retenção

O sistema de retenção engloba os seguintes componentes:

- Sistema de cintos de segurança
- Airbags
- Sistema de retenção para crianças
- Fixações da cadeira de criança

Em caso de acidente, o sistema de retenção pode minimizar o risco de os ocupantes do veículo entrarem em contacto com componentes do interior do veículo. Além disso, no caso de um acidente, o sistema de retenção consegue reduzir as cargas sobre os ocupantes do veículo.

O cinto de segurança só pode cumprir a sua função de proteção se estiver colocado corretamente. Dependendo da situação de acidente reconhecida, o pré-tensor do cinto de segurança e/ou os airbags complementam o cinto corretamente colocado. Os pré-tensores dos cintos de segurança e/ou os airbags não se ativam em todos os acidentes.

Veículos com banco do lado do acompanhante: o pré-tensor dos cintos de segurança do banco do acompanhante é acionado independentemente de a lingueta do fecho do cinto de segurança estar engatada no respetivo fecho.

Se o veículo não estiver equipado com um airbag do condutor, o sistema de cintos de segurança não inclui nenhum pré-tensor nem limitador de força do cinto de segurança.

Todos os ocupantes do veículo têm de respeitar as seguintes indicações para o sistema de retenção poder providenciar o seu potencial de proteção:

- Coloque corretamente o cinto de segurança.
- Assuma uma posição do banco quase vertical, com as costas no encosto do banco.
- Tente sentar-se de forma que os pés apoiem no piso.
- Pessoas com menos de 1,50 m devem ser transportadas sempre num sistema de retenção adicional adequado para veículos Mercedes-Benz.

Contudo, não existe atualmente qualquer sistema adquirível que possa excluir totalmente ferimentos e casos de morte em todas as situações de acidente. Sobretudo o cinto de segurança e o airbag não oferecem qualquer proteção contra obje-

tos que possam entrar no veículo provenientes do exterior. Também o risco de ferimentos causados pela ativação do airbag não pode ser completamente excluído.

Limitação do potencial de proteção do sistema de retenção

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a alterações no sistema de retenção

O sistema de retenção pode deixar de funcionar corretamente devido a alterações efetuadas no mesmo.

O sistema de retenção pode então deixar de proporcionar a proteção prevista para os ocupantes do veículo, podendo, p.ex., falhar em caso de acidente ou ser ativado de forma inesperada

- ▶ Nunca efetue alterações nos componentes do sistema de retenção.
- ▶ Não efetue quaisquer alterações inadequadas na cablagem, nem em componentes eletrónicos ou no respetivo software.

Se for necessário adaptar o veículo a uma pessoa com uma deficiência física, dirija-se a uma oficina qualificada.

A Mercedes-Benz recomenda-lhe que utilize os auxiliares de condução que a Mercedes-Benz aprovou para o seu veículo.

Operacionalidade do sistema de retenção

Com a ignição ligada, a luz de aviso do sistema de retenção  acende-se durante o autodiagnóstico, desligando-se o mais tardar passados alguns segundos após o arranque do veículo. Os componentes do sistema de retenção ficam operacionais.

Função do sistema de retenção avariada

Nos seguintes casos, existe uma avaria no sistema de retenção:

- Com a ignição ligada, a luz de aviso do sistema de retenção  não se acende.
- Durante a marcha, a luz de aviso do sistema de retenção  acende-se de forma permanente ou repetida.

⚠ ADVERTÊNCIA Existe perigo de ferimentos ou de vida devido a falhas de funcionamento no sistema de retenção

Se o sistema de retenção estiver avariado, os respetivos componentes podem ativar-se involuntariamente ou não se ativar tal como previsto em caso de acidente. Isso pode afetar, p.ex., o pré-tensor do cinto de segurança ou o airbag.

► Mandar verificar e reparar imediatamente o sistema de retenção numa oficina qualificada.

Função do sistema de retenção em caso de acidente

O modo de atuação do sistema de retenção depende da gravidade apurada do impacto e do tipo de acidente iminente:

- Colisão frontal
- Colisão traseira
- Colisão lateral

A determinação dos limiares de ativação dos componentes do sistema de retenção efetua-se através da avaliação dos valores medidos pelos sensores em diferentes locais no veículo. Este processo tem um caráter preventivo. Os componentes do sistema de retenção têm de ser acionados atempadamente, no início do embate.

Os fatores que apenas são visíveis ou mensuráveis após a colisão não podem ser decisivos para a ativação do airbag. Por outro lado, também não constituem qualquer indício para esse efeito.

O veículo pode deformar-se consideravelmente sem que um airbag seja acionado. Isso acontece se apenas forem atingidas peças facilmente deformáveis, sem que haja uma forte desaceleração do veículo. Por outro lado, pode ter sido acionado um airbag, mesmo que o veículo apresente poucas deformações. Se, p.ex., forem atingidos componentes muito rígidos do veículo, como as longarinas, a desaceleração resultante pode ser suficientemente elevada.

Os componentes do sistema de retenção podem ser ativados ou acionados de forma independente uns dos outros:

Componente	Situação de ativação detetada
Pré-tensores dos cintos de segurança	Colisão frontal, colisão traseira, colisão lateral ¹⁾
Airbag do condutor, airbag do acompanhante	Colisão frontal
Airbag lateral	Colisão lateral
Airbag de janela	Colisão lateral, colisão frontal

¹⁾ Apenas se o veículo estiver equipado com airbag lateral ou airbag de janela.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras por componentes quentes do airbag

Após a ativação de um airbag, os seus componentes estão quentes.

- Não toque nos componentes do airbag.
- Mandar imediatamente substituir um airbag ativado numa oficina qualificada.

A Mercedes-Benz recomenda-lhe que, após um acidente, mande rebocar o veículo para uma oficina qualificada. Tenha isto em conta sobretudo depois de um pré-tensor do cinto de segurança ou um airbag ter sido acionado.

Quando os pré-tensores dos cintos de segurança ou os airbags são acionados, ouve-se um estouro e pode sair pó fino:

- O estouro não afeta, em regra, a sua capacidade auditiva.
- Em geral, o pó que sai não é nocivo para a saúde; no entanto, em pessoas com asma ou problemas respiratórios, o pó pode provocar dificuldades respiratórias transitórias. Para evitar dificuldades respiratórias, abandone imediatamente o veículo ou abra o vidro, caso o possa fazer sem perigo.

Cintos de segurança

Potencial de proteção do cinto de segurança

Coloque o cinto de segurança sempre corretamente antes de iniciar a viagem. O cinto de segu-

rança só pode cumprir a sua função de proteção se estiver colocado corretamente.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido ao cinto de segurança mal colocado

Se o cinto de segurança estiver colocado incorretamente, este não poderá desempenhar a proteção prevista.

Além disso, um cinto de segurança incorretamente colocado pode causar ferimentos, p.ex., em caso de acidente, manobras de travagem ou mudanças bruscas de direção.

- ▶ Certifique-se sempre de que todos os ocupantes do veículo têm o cinto de segurança devidamente colocado e estão corretamente sentados.

Respeite sempre as indicações relativas à posição correta do banco do condutor e ao ajuste dos bancos (→ página 64).

Todos os ocupantes do veículo têm de respeitar as seguintes indicações para o cinto de segurança colocado corretamente poder providenciar o seu potencial de proteção:

- O cinto de segurança deve estar destorcido, esticado e justo ao corpo.
- O cinto de segurança deve passar sobre o meio do ombro e o mais baixo possível na zona pélvica.
- A precinta diagonal não deve tocar no pescoço e não pode ser colocada debaixo do braço nem atrás das costas.
- Evite vestuário grosso, p. ex., um casaco de inverno.
- Pressione o cinto de segurança abdominal o mais abaixo possível na zona pélvica, e estique-o bem com a precinta diagonal. O cinto de segurança abdominal nunca pode passar sobre a barriga ou o abdómen.
- Nunca passe o cinto de segurança sobre objetos cortantes, pontiagudos, abrasivos ou frágeis.
- Cada cinto de segurança deve ser sempre utilizado apenas por uma única pessoa. Nunca transporte um bebé ou uma criança ao colo de um ocupante do veículo.
- Nunca utilize o cinto de segurança para proteger em simultâneo pessoas e objetos. Relativamente à fixação de objetos, bagagem ou

carga, respeite sempre as instruções relativas ao carregamento do veículo (→ página 77).

Assegure-se também de que nunca existem objetos entre uma pessoa e o banco, p. ex., uma almofada.

Se transportar uma criança no veículo, respeite impreterivelmente as instruções e indicações de segurança relativas a "Crianças no veículo" (→ página 35).

Limitação do potencial de proteção do cinto de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a uma posição incorreta do banco

Se o encosto do banco não se encontrar numa posição quase vertical, o cinto de segurança não oferece a proteção de retenção adequada.

Neste caso, durante uma manobra de travagem ou um acidente, pode escorregar por baixo do cinto de segurança, magoando por ex., o abdómen ou o pescoço.

- ▶ Ajuste corretamente o banco do veículo antes do início da marcha.
- ▶ Certifique-se sempre de que o encosto do banco se encontra numa posição quase vertical e de que o cinto na zona do ombro passa por cima do meio do ombro.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida sem sistemas de retenção adicionais para pessoas pequenas

Pessoas com uma altura inferior a 1,50 m não conseguem colocar corretamente o cinto de segurança sem sistemas de retenção adicionais adequados.

Se o cinto de segurança estiver colocado incorretamente, este não poderá desempenhar a proteção prevista. Além disso, um cinto de segurança incorretamente colocado pode causar ferimentos, p.ex., em caso de acidente, manobras de travagem ou mudanças bruscas de direção.

- ▶ Proteja sempre as pessoas com altura inferior a 1,50 m com sistemas de retenção adicionais adequados.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a cintos de segurança danificados ou modificados

Os cintos de segurança não podem proteger nas seguintes situações:

- se os cintos de segurança estiverem danificados, alterados, muito sujos, branqueados ou tingidos
- o fecho do cinto de segurança estiver danificado ou muito sujo
- tiverem sido efetuadas alterações nos pré-tensores dos cintos de segurança, nas fixações ou nos enroladores dos cintos de segurança

Em caso de acidente, os danos dos cintos de segurança também podem não ser visíveis, p.ex., no caso de danos causados por estilhaços de vidro.

Os cintos de segurança alterados ou danificados podem rasgar-se ou falhar, p.ex., em caso de acidente.

Os pré-tensores dos cintos de segurança alterados podem ser ativados inadvertidamente ou não desempenhar a função prevista.

- ▶ Nunca altere os cintos de segurança, bem como os pré-tensores, as fixações e os enroladores dos cintos de segurança.
- ▶ Certifique-se de que os cintos de segurança não apresentam danos ou desgaste e que estão limpos.
- ▶ Após um acidente, mande verificar imediatamente os cintos de segurança numa oficina qualificada.

A Mercedes-Benz recomenda-lhe que utilize os cintos de segurança que a Mercedes-Benz aprovou para o seu veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a pré-tensores dos cintos de segurança acionados pirotecnicamente

Os pré-tensores dos cintos de segurança que tenham sido acionados pirotecnicamente deixam de estar operacionais e já não proporcionam a proteção prevista.

- ▶ Mande substituir imediatamente os pré-tensores dos cintos de segurança que

foram acionados pirotecnicamente numa oficina qualificada.

A Mercedes-Benz recomenda-lhe que, após um acidente, mande rebocar o veículo para uma oficina qualificada.

! NOTA Danificação do cinto de segurança devido a entalamento

Se um cinto de segurança não utilizado não ficar enrolado completamente, este pode entalar-se na porta ou no mecanismo do banco.

- ▶ Certifique-se sempre de que um cinto de segurança não utilizado se enrola completamente.

Colocar e ajustar o cinto de segurança

Se o cinto de segurança for retirado rápida e bruscamente, o enrolador do cinto de segurança bloqueia. Não é possível continuar a puxar a cinta do cinto de segurança para fora.



- ▶ Encaixe sempre a lingueta do fecho do cinto de segurança ② no fecho do cinto de segurança ① pertencente ao lugar.
- ▶ Com o desbloqueio da saída do cinto pressionado, desloque a saída do cinto de segurança ③ para a posição desejada.
- ▶ Solte o desbloqueio da saída do cinto e certifique-se de que a saída do cinto de segurança ③ engata.

Veículos com banco simples para acompanhante:

! **NOTA** Ativação do pré-tensor do cinto de segurança com o banco do acompanhante desocupado

Se a lingueta do fecho do cinto de segurança estiver encaixada no fecho do cinto de segurança do banco do acompanhante desocupado, o pré-tensor do cinto de segurança pode ativar-se em caso de acidente, adicionalmente a outros sistemas.

► Cada cinto de segurança deve ser sempre utilizado apenas por uma única pessoa.

Retirar o cinto de segurança

► Prima a tecla de desengate no fecho do cinto de segurança e desloque o cinto de segurança com a lingueta do fecho do cinto de segurança para trás.

Função do aviso do cinto de segurança para o condutor e o acompanhante

A luz de aviso do cinto de segurança  no display de instrumentos chama a sua atenção para a necessidade de todos os ocupantes do veículo colocarem corretamente o cinto de segurança.


Adicionalmente, pode ser emitido um sinal sonoro de aviso.

Quando o condutor tiver o cinto colocado, o aviso do cinto de segurança apaga-se. Dependendo do equipamento do veículo, o aviso do cinto de segurança apaga-se logo que o condutor e o acompanhante tenham os cintos de segurança colocados.

Apenas para determinados países: independentemente de o condutor já ter ou não o cinto de segurança colocado, a luz de aviso do cinto de segurança  acende-se durante seis segundos, sempre que se liga a ignição. Após o arranque do motor, ela apaga-se logo que o condutor tenha o cinto de segurança colocado.

Airbags

Visão geral dos airbags

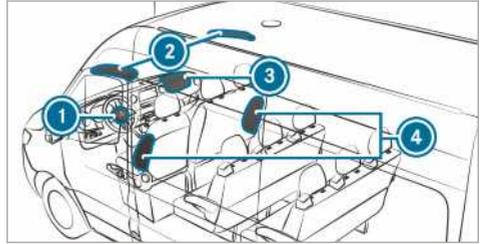

- ① Airbag do condutor
- ② Airbag de janela
- ③ Airbag do acompanhante
- ④ Airbag lateral

Reconhece o local de instalação de um airbag pela identificação AIRBAG.

Em caso de ativação, um airbag pode aumentar o potencial de proteção para o respetivo ocupante do veículo.

Possível potencial de proteção por airbag:

AIRBAG	Possível potencial de proteção para ...
Airbag do condutor, airbag do acompanhante	cabeça e peito
Airbag de janela	cabeça
Airbag lateral	peito e bacia

Potencial de proteção dos airbags

Dependendo da situação de acidente, um airbag pode aumentar complementarmente o potencial de proteção de um cinto de segurança corretamente colocado.

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a uma posição incorreta do banco

Caso se desvie da posição correta do banco, o airbag não poderá proporcionar a proteção prevista, causando até ferimentos adicionais através da ativação.

Para evitar riscos, certifique-se sempre de que todos os ocupantes do veículo:

- têm o cinto de segurança corretamente colocado, incluindo as senhoras grávidas.
- estão corretamente sentados e respeitam a máxima distância possível em relação aos airbags.
- respeitam as indicações que se seguem.

▶ Certifique-se sempre de que não se encontram objetos entre o airbag e os ocupantes do veículo.

Todos os ocupantes do veículo têm de respeitar as seguintes indicações, para evitar riscos causados pela ativação do airbag:

- Ajuste os bancos corretamente antes do início da viagem, deslocando o banco do condutor e do acompanhante para a posição mais recuada possível.

Respeite sempre as informações sobre a posição correta do banco do condutor (→ página 64).

- Segure o volante apenas pelo lado exterior do aro do volante. Deste modo, o airbag pode desdobrar-se livremente.
- Durante a viagem, encoste-se sempre ao encosto do banco. Não se incline para a frente nem se encoste à porta ou à janela lateral. Caso contrário, estará na zona de desdobramento dos airbags.
- Os pés devem estar sempre apoiados no piso do veículo. Não coloque, p. ex., os pés sobre o cockpit. Caso contrário, os seus pés estarão na zona de desdobramento do airbag.
- Se transportar crianças no veículo, respeite as seguintes indicações adicionais (→ página 35).
- Arrume e fixe os objetos no veículo sempre de forma correta.

Objetos no interior do veículo podem restringir o correto funcionamento de um airbag. Todos os ocupantes do veículo têm de garantir sempre os seguintes pontos:

- Não se encontram outras pessoas, animais ou objetos entre os ocupantes do veículo e um airbag.
- Não se encontram quaisquer objetos entre o banco e a porta, bem como o pilar da porta (pilar B).

- Não há objetos rígidos, como, p. ex., cabides pendurados nas pegas ou nos ganchos para vestuário.
- Não há acessórios como suportes de bebidas fixados na zona de desdobramento de um airbag, p. ex., na porta, na janela lateral ou no revestimento lateral.
- Não se encontram objetos pesados, quebráveis ou com arestas guardados nos bolsos das suas peças de vestuário. Guarde esses objetos num local adequado.

Limitação do potencial de proteção do airbag

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a alteração na cobertura do airbag

Se alterar uma cobertura do airbag ou aplicar aí objetos, p.ex., autocolantes, o airbag deixa de funcionar devidamente.

▶ Nunca altere uma cobertura do airbag nem coloque objetos em cima da mesma.

Reconhece o local de instalação de um airbag pela identificação AIRBAG (→ página 33).

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a revestimentos dos bancos inadequados

Revestimentos dos bancos inadequados podem afetar ou impedir a ativação dos airbags integrados nos bancos.

Nesse caso, os airbags deixam de desempenhar a proteção prevista dos ocupantes do veículo.

▶ Utilize revestimentos dos bancos que tenham sido aprovados pela Mercedes-Benz para o respetivo banco.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a falhas de funcionamento dos sensores no revestimento da porta

Nas portas encontram-se sensores para o comando dos airbags. Alterações ou trabalhos efetuados indevidamente nas portas ou revestimentos das portas assim como portas danificadas podem afetar o funcionamento dos sensores. Deste modo, os airbags poderão deixar de funcionar devidamente.

Nesse caso, os airbags deixam de desempenhar a proteção prevista dos ocupantes do veículo.

- ▶ Nunca efetue alterações nas portas e seus componentes.
- ▶ Mande efetuar os trabalhos nas portas ou nos revestimentos das portas numa oficina qualificada.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos causados por um airbag já ativado

Um airbag que já tenha sido ativado deixa de fornecer qualquer função de proteção e, no caso de um acidente, deixa de desempenhar a proteção prevista.

- ▶ Mande rebocar o veículo para uma oficina qualificada, para proceder à substituição de um airbag ativado.

Mande imediatamente substituir os airbags que tenham sido acionados.

Crianças no veículo

Indicações relativas ao transporte seguro de crianças

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente- e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem a devida vigilância, estas podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

Podem ainda operar equipamentos do veículo e entalar-se.

- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de vida devido a calor e frio intensos no veículo

Quando expostas a temperaturas elevadas ou ao frio durante um longo período de tempo, as pessoas – particularmente as crianças – correm perigo de ferimentos ou até de vida!

- ▶ Nunca deixe pessoas no veículo sem a devida vigilância, sobretudo crianças.
- ▶ Nunca deixe animais no veículo sem a devida vigilância.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras devido à incidência direta de raios solares na cadeira de criança

Se o sistema de retenção para crianças for exposto à incidência direta de raios solares, os componentes podem aquecer fortemente.

As crianças podem queimar-se nestes componentes, sobretudo nos componentes metálicos do sistema de retenção para crianças.

- ▶ Assegure-se sempre de que o sistema de retenção para crianças não é exposto a uma incidência direta de raios solares.
- ▶ Proteja-o, por ex. com um cobertor.
- ▶ Antes de fixar a criança, deixe arrefecer o sistema de retenção para crianças se tiver estado exposto à incidência direta de raios solares.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.

Para uma melhor proteção de crianças com menos de 12 anos ou menos de 1,50 m de altura, a Mercedes-Benz recomenda vivamente que respeite as seguintes indicações:

- Transporte as crianças apenas num sistema de retenção para crianças adequado e recomendado para veículos Mercedes-Benz, bem como indicado para a idade, o peso e a estatura. Respeite impreterivelmente a área de aplicação do sistema de retenção para crianças.
- Se possível, monte o sistema de retenção para crianças num banco traseiro.
- Utilize apenas os seguintes sistemas de fixação para sistemas de retenção para crianças:
 - O sistema de cintos de segurança
 - Os estribos de fixação ISOFIX

- As fixações Top Tether
- Siga as instruções de montagem do fabricante dos sistemas de retenção para crianças.
- Observe as placas de advertência no interior do veículo e no sistema de retenção para crianças.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a uma montagem incorreta do sistema de retenção para crianças

Se o sistema de retenção para crianças estiver erradamente montado na posição do banco adequada para o efeito, não poderá desempenhar devidamente a sua função de proteção.

Em caso de acidente, travagem ou mudança súbita de direção, a criança não pode ser retida.

- ▶ É imprescindível que respeite as instruções de montagem do fabricante do sistema de retenção para crianças, assim como a área de aplicação.
- ▶ Assegure-se de que toda a superfície de apoio do sistema de retenção para crianças assenta na superfície do assento do banco.
- ▶ Nunca coloque objetos como, por ex., almofadas por baixo ou atrás do sistema de retenção para crianças.
- ▶ Utilize sistemas de retenção para crianças apenas com o revestimento original previsto.
- ▶ Substitua os revestimentos danificados apenas por revestimentos originais.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a sistemas de retenção para crianças soltos no veículo

Se o sistema de retenção para crianças estiver montado de forma incorreta ou estiver solto, poderá soltar-se em caso de acidente, travagem ou mudança brusca de direção.

O sistema de retenção para crianças pode ser projetado e atingir os ocupantes do veículo.

- ▶ Monte também os sistemas de retenção para crianças não utilizados sempre de forma correta.

- ▶ Respeite impreterivelmente as instruções de montagem do fabricante do sistema de retenção para crianças.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido à utilização de sistemas de retenção para crianças danificados

Os sistemas de retenção para crianças ou os respetivos sistemas de fixação danificados ou expostos a fortes pressões durante um acidente não conseguem garantir a proteção prevista.

Em caso de acidente, travagem ou mudança súbita de direção, a criança não pode ser retida.

- ▶ Substitua de imediato os sistemas de retenção para crianças ou os respetivos sistemas de fixação danificados ou expostos a fortes pressões durante um acidente.
- ▶ Mandar verificar de imediato os sistemas de fixação dos sistemas de retenção para crianças numa oficina qualificada antes de voltar a montar um sistema de retenção para crianças.

- ⓘ Para limpar os sistemas de retenção para crianças recomendados pela Mercedes-Benz, utilize, de preferência, produtos de conservação Mercedes-Benz. Poderá obter mais informações numa oficina qualificada.

Respeite também impreterivelmente as seguintes indicações:

- Em caso de montagem de um sistema de retenção para crianças no banco do acompanhante, as indicações relativas aos sistemas de retenção para crianças no banco do acompanhante (→ página 39)
- Indicações relativas à fixação de sistemas de retenção para crianças adequados (→ página 40)
- Indicações relativas a sistemas de retenção para crianças recomendados (→ página 42)
- As indicações de segurança relativas ao cinto de segurança (→ página 30)
- As indicações relativas à utilização correta do cinto de segurança (→ página 32)

Fixar um sistema de retenção para crianças com ISOFIX no banco traseiro

Instruções relativas às fixações da cadeira de criança ISOFIX

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de lesões- ou perigo de vida se o peso conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças ultrapassar o máximo permitido.

Para sistemas de retenção para crianças ISOFIX, nos quais a criança esteja protegida com o cinto de segurança integrado do sistema de retenção para crianças, o peso máximo autorizado da criança e do sistema de retenção para crianças é de 33 kg.

Se o peso conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças for superior a 33 kg, o sistema de retenção para crianças ISOFIX com cinto de segurança integrado deixa de oferecer proteção suficiente. Os sistemas de retenção para crianças ISOFIX podem ficar sobrecarregados e no caso de acidente, p. ex., a criança poderá não ser retida.

- ▶ Se o peso conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças for superior a 33 kg, utilize apenas um sistema de retenção para crianças ISOFIX, no qual a criança é protegida com o cinto de segurança do banco do veículo.
- ▶ Fixe adicionalmente o sistema de retenção para crianças com o cinto Top Tether, caso disponível.

Cumpra sempre as instruções relativas ao peso do sistema de retenção para crianças:

- Nas instruções de montagem e de utilização do fabricante do sistema de retenção para crianças utilizado;
- numa etiqueta no sistema de retenção para crianças, se houver.

Verifique regularmente se o peso máximo autorizado do conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças ainda está a ser respeitado.

Respeite impreterivelmente a área de instalação e a adequação dos lugares destinados à fixação de um sistema de retenção para crianças, bem como as instruções de montagem e de utilização do fabricante do sistema de retenção para crianças utilizado.

O ISOFIX é um sistema de fixação normalizado para sistemas especiais de retenção. Os sistemas de retenção para crianças ISOFIX estão homologados segundo a norma UN-R44.

Nos grampos de fixação ISOFIX, podem ser fixados exclusivamente sistemas de retenção para crianças de acordo com a norma UN-R44.



Símbolo para fixação de um sistema de retenção para crianças ISOFIX

Montar as fixações da cadeira de criança ISOFIX

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de lesões- ou perigo de vida se o peso conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças ultrapassar o máximo permitido.

Para sistemas de retenção para crianças ISOFIX, nos quais a criança esteja protegida com o cinto de segurança integrado do sistema de retenção para crianças, o peso máximo autorizado da criança e do sistema de retenção para crianças é de 33 kg.

Se o peso conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças for superior a 33 kg, o sistema de retenção para crianças ISOFIX com cinto de segurança integrado deixa de oferecer proteção suficiente. Os sistemas de retenção para crianças ISOFIX podem ficar sobrecarregados e no caso de acidente, p. ex., a criança poderá não ser retida.

- ▶ Se o peso conjunto da criança e do sistema de retenção para crianças for superior a 33 kg, utilize apenas um sistema de retenção para crianças ISOFIX,


no qual a criança é protegida com o cinto de segurança do banco do veículo.

- ▶ Fixe adicionalmente o sistema de retenção para crianças com o cinto Top Tether, caso disponível.

Observe sempre as indicações relativas ao peso do sistema de retenção para crianças:

- nas instruções de montagem e uso do fabricante do sistema de retenção para crianças que utiliza
- numa etiqueta no sistema de retenção para crianças, se for o caso

Verifique regularmente se o peso total autorizado da criança e do sistema de retenção para crianças se encontra dentro dos limites especificados. Respeite impreterivelmente a área de aplicação e a adequação dos lugares destinados à fixação de um sistema de retenção para crianças, bem como as instruções de montagem e de utilização do fabricante do sistema de retenção para crianças utilizado.

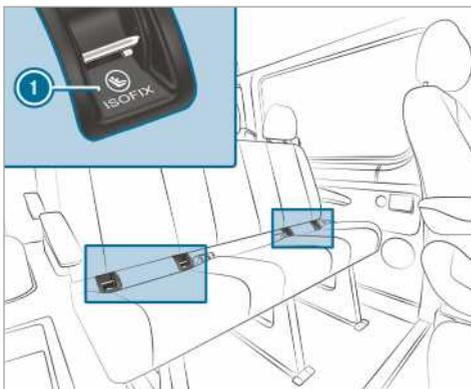

① Estribo de fixação ISOFIX

Antes de cada viagem, é imprescindível assegurar-se de que o sistema de retenção para crianças ISOFIX está bem engatado em ambos os estribos de fixação ISOFIX do veículo.

! **NOTA** Danificação do cinto de segurança do banco central

O cinto de segurança do banco central pode ser danificado ao montar o sistema de retenção para crianças.

- ▶ Assegure-se de que o cinto de segurança não fica entalado.

- ▶ Monte o sistema de retenção para crianças ISOFIX nos dois estribos de fixação.

Fixar o Top Tether

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de ferimentos por fixação incorreta do cinto Top Tether


Se fixar inadequadamente o cinto Top Tether, por exemplo a um olhal no compartimento de carga, o sistema de retenção para crianças não estará corretamente fixado.

Nessas circunstâncias, a proteção prevista não se encontra assegurada em caso de acidente.


- ▶ Fixe o gancho Top Tether exclusivamente no ponto de fixação Top Tether previsto para o efeito.

O risco de ferimentos pode ser reduzido através do Top Tether. O cinto Top Tether permite uma ligação adicional entre o sistema de retenção para crianças fixado com ISOFIX e o veículo.

O sistema de retenção para crianças tem de estar equipado com um cinto Top Tether.

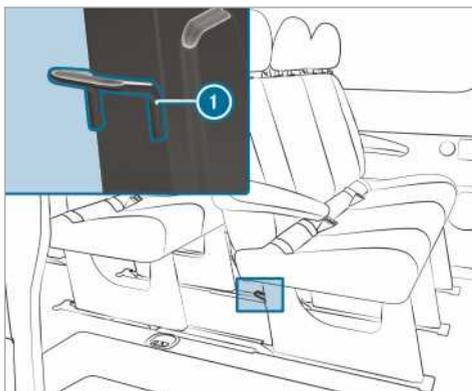

As fixações Top Tether ① encontram-se na parte de trás do respetivo banco traseiro, nos pés do banco.

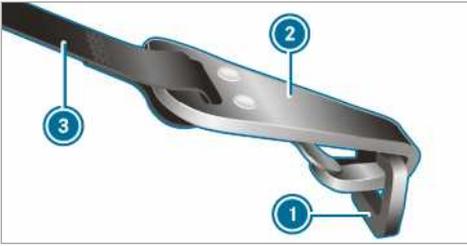

- ▶ Se necessário, empurre o apoio de cabeça para cima (→ página 75).
- ▶ Monte o sistema de retenção para crianças ISOFIX com Top Tether, respeitando as instruções de montagem do fabricante do sistema de retenção para crianças.
- ▶ Passe o cinto Top Tether ③ por baixo do apoio de cabeça entre ambas as varetas de encaixe do apoio de cabeça.
- ▶ Engate o gancho Top Tether ② na respetiva fixação ①, sem o torcer.
- ▶ Estique o cinto Top Tether ③, respeitando as instruções de montagem do fabricante do sistema de retenção para crianças.
- ▶ Se necessário, empurre o apoio de cabeça para baixo (→ página 75). Assegure-se de que a passagem do cinto Top Tether ③ não é afetada.

Sistemas de retenção para crianças no banco do acompanhante

Indicações relativas ao sistema de retenção para crianças no banco do acompanhante

De acordo com as estatísticas de acidentes, as crianças transportadas nos bancos traseiros viajam mais seguras do que nos bancos dianteiros. Por essa razão, a Mercedes-Benz recomenda-lhe vivamente que monte preferencialmente o sistema de retenção para crianças num banco traseiro.



Aviso de segurança na pala para o sol do acompanhante

NUNCA utilizar um sistema de retenção para crianças virado para a retaguarda num banco protegido por uma almofada de ar ativada à frente; perigo de MORTE ou de LESÕES GRAVES para a criança.

Respeite também impreterivelmente as indicações relativas ao transporte seguro de crianças (→ página 35).

Indicações relativas a sistemas de retenção para crianças virados para trás



Autocolante visível com a porta do acompanhante aberta

O airbag do acompanhante não pode ser desativado. Reconhece-o por um autocolante especial no lado do acompanhante, de lado no cockpit. Nunca monte um sistema de retenção para crianças virado para trás no banco do acompanhante, mas sempre num banco traseiro adequado.

Indicações para sistemas de retenção para crianças virados para a frente no banco do acompanhante

Se for utilizado um sistema de retenção para crianças no banco do acompanhante, respeite impreterivelmente os seguintes pontos:

- Colocar o banco do acompanhante na posição mais recuada. Nos bancos com ajuste da

altura, colocar adicionalmente o banco na posição mais alta.

- Ajustar o encosto do banco para uma posição quase vertical.
- Recolher completamente a profundidade do assento.
- A superfície de apoio do sistema de retenção para crianças deve assentar totalmente sobre a superfície do assento do banco do acompanhante.
- O encosto de um sistema de retenção para crianças virado para a frente deve encostar, o máximo possível, ao encosto do banco do acompanhante. O sistema de retenção para crianças não pode bater no teto ou ser forçado pelo apoio de cabeça.
- Se necessário, adaptar devidamente a inclinação do encosto do banco e o ajuste dos apoios de cabeça.
- Ajustar a inclinação do assento, de modo que o canto dianteiro do assento do banco fique na posição mais elevada e o canto traseiro do assento do banco na posição mais baixa.
- Garantir sempre a passagem correta do cinto na zona do ombro, desde a saída do cinto de segurança do veículo até à guia do cinto do sistema de retenção para crianças. O cinto na zona do ombro deve ser conduzido para a frente e para baixo, desde a saída do cinto de segurança.
- Se necessário, ajustar a saída do cinto de segurança e o banco do acompanhante em conformidade.
- Nunca colocar objetos como, p.ex., almofadas por baixo ou atrás do sistema de retenção para crianças.


É imprescindível que respeite as instruções de montagem e de utilização do fabricante do sistema de retenção para crianças utilizado e as indicações para fixação de sistemas de retenção para crianças adequados (→ página 40).

Adequação dos lugares para sistemas de retenção para crianças

Indicações relativas à fixação de sistemas de retenção para crianças adequados

Só podem ser utilizados no veículo sistemas de retenção para crianças conformes com a norma UNECE UN R44.

Exemplo de uma etiqueta de homologação em sistemas de retenção para crianças:

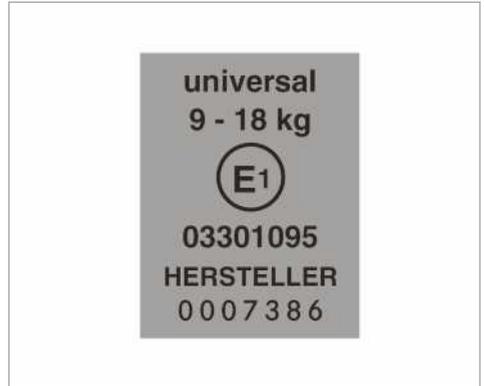

Etiqueta para sistemas de retenção para crianças conforme UN R44

Os sistemas de retenção para crianças ISOFIX da categoria "Universal" podem ser utilizados de acordo com as tabelas relativas à adequação dos lugares para fixação de sistemas de retenção para crianças nos lugares identificados com U, UF ou IUF.

Os sistemas de retenção para crianças semiuniversais estão identificados com a inscrição "semiuniversal" na etiqueta de aprovação. Só podem ser utilizados se o veículo e o lugar constarem da lista de tipos de veículos fornecida pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

Indicações relativas à adequação dos lugares destinados à fixação de sistemas de retenção para crianças com cinto de segurança

Tenha em atenção as seguintes indicações:

- **Se for utilizada uma cadeira para bebé dos grupos 0/0+ e um sistema de retenção para crianças virado para trás no banco traseiro:** ajuste o banco do condutor e o do acompanhante de modo que não toquem no sistema de retenção para crianças.
- **Se for utilizado um sistema de retenção para crianças virado para a frente do grupo I:** o encosto do sistema de retenção para crianças tem de estar encostado, o mais plano possível, ao encosto do banco do veículo.
- Em determinados sistemas de retenção para crianças das classes de peso II ou III, poderá

haver limitações no ajuste do tamanho máximo, p.ex., devido a um eventual contacto com o teto.

- Certifique-se de que os pés da criança não tocam no banco dianteiro. Se necessário, puxe o banco dianteiro ligeiramente para a frente.
- O sistema de retenção para crianças não pode bater no teto ou ser forçado pelo apoio de cabeça. Ajuste os apoios de cabeça em conformidade.
- Respeite as instruções de montagem do fabricante dos sistemas de retenção para crianças.

U Adequado para sistemas de retenção para crianças da categoria "Universal" nesta classe de peso

UF Adequado para sistemas de retenção para crianças virados para a frente da categoria "Universal" nesta classe de peso

L Adequado para sistemas de retenção para crianças semiuniversais de acordo com a tabela "Sistemas de retenção para crianças recomendados" ou se o veículo e o lugar constarem da lista de tipos de veículos fornecida pelo fabricante do sistema de retenção para crianças.

Legenda da tabela:

X Não adequado para crianças desta classe de peso

Banco do acompanhante

Classe de peso	Banco do acompanhante (com airbag do acompanhante) ¹	Banco do acompanhante (sem airbag do acompanhante) ¹	Banco simples
Grupo 0: até 10 kg	X	U	X
Grupo 0+: até 13 kg	X	U	X
Grupo I: 9 kg até 18 kg	UF	U	X
Grupo II: 15 kg até 25 kg	UF	U	X
Grupo III: 22 kg até 36 kg	UF	U	X

¹ Colocar o banco do acompanhante na posição superior mais recuada.

Banco do lado do acompanhante

Classe de peso	Banco exterior (com airbag do acompanhante)	Banco exterior (sem airbag do acompanhante)	Banco central
Grupo 0: até 10 kg	X	U	X
Grupo 0+: até 13 kg	X	U	X
Grupo I: 9 kg até 18 kg	UF	U	X

Classe de peso	Banco exterior (com airbag do acompanhante)	Banco exterior (sem airbag do acompanhante)	Banco central
Grupo II: 15 kg até 25 kg	UF	U	X
Grupo III: 22 kg até 36 kg	UF	U	X

Banco traseiro,

Classe de peso	Banco traseiro (cabine dupla)	Banco traseiro (standard/ conforto)
Grupo 0: até 10 kg	U	U
Grupo 0+: até 13 kg	U	U
Grupo I: 9 kg até 18 kg	U	U
Grupo II: 15 kg até 25 kg	U	U
Grupo III: 22 kg até 36 kg	U	U

Indicações relativas a sistemas de retenção para crianças recomendados

Sistemas de retenção para crianças recomendados para a fixação com o cinto de segurança do banco do veículo

Classes de peso	Fabricante	Tipo	Número de homologação (E1 ...)	N.º de encomenda (A 000 ...) com código de cor 9H95
Grupo 0: até 10 kg até cerca de 6 meses	Britax Römer	BABY SAFE plus II	04 301 146	970 13 02
Grupo 0+: até 13 kg até cerca de 15 meses	Britax Römer	BABY SAFE plus II	04 301 146	970 13 02
Grupo I: 9 a 18 kg de cerca de 9 meses a 4 anos	Britax Römer	DUO plus	04 301 133	970 17 02
Grupo II/III: 15 a 36 kg de cerca de 4 a 12 anos	Britax Römer	KIDFIX	04 301 198	970 20 02
	Britax Römer	KIDFIX XP	04 301 304	970 23 02

- ❗ Uma oficina autorizada Mercedes-Benz poderá fornecer-lhe informações adicionais sobre o sistema de retenção para crianças adequado.

Bloquear/desbloquear os bloqueios de segurança para crianças nas portas

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente- e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem a devida vigilância, estas podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **[P]** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

Podem ainda operar equipamentos do veículo e entalar-se.

- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de vida devido a calor e frio intensos no veículo

Quando expostas a temperaturas elevadas ou ao frio durante um longo período de tempo, as pessoas – particularmente as crianças – correm perigo de ferimentos ou até de vida!

- ▶ Nunca deixe pessoas no veículo sem a devida vigilância, sobretudo crianças.
- ▶ Nunca deixe animais no veículo sem a devida vigilância.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidentes e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Quando transporta crianças, estas podem:


- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo;
- sair do veículo e ser atropeladas;
- operar equipamentos do veículo e, p.ex., entalar-se.

- ▶ Quando transportar crianças, ative sempre os bloqueios de segurança para crianças existentes.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

Nas seguintes portas existem bloqueios de segurança para crianças:

- Portas deslizantes
 - Portas laterais traseiras da cabina dupla
- Os bloqueios de segurança para crianças nas portas bloqueiam cada uma das portas individualmente. As portas já não podem ser abertas pelo lado de dentro (à exceção da porta deslizante elétrica). Se o veículo estiver destrancado, é possível abrir a porta pelo lado de fora.

No caso de uma porta deslizante elétrica bloqueada, apenas estão bloqueados os elementos de comando da porta deslizante na traseira. A porta deslizante elétrica pode ser aberta, a qualquer altura, através da tecla na consola central (→ página 51).

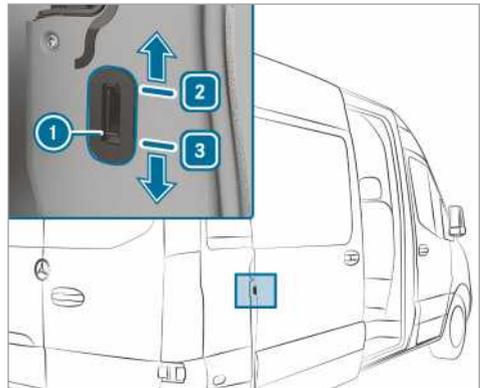

Exemplo: bloqueio de segurança para crianças na porta deslizante

- ▶ Empurre o trinco do bloqueio de segurança para crianças **1** para a posição **2** (bloquear) ou **3** (desbloquear).
- ▶ A seguir, verifique o funcionamento do bloqueio de segurança para crianças.

Indicações relativas a animais domésticos no veículo

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos devido a animais soltos no veículo ou sem vigilância

Se deixar animais soltos ou sem vigilância no veículo, estes podem, por ex., premir teclas ou interruptores.

Deste modo, os animais podem:

- ativar equipamentos do veículo e, por ex., entalar-se.
- ligar ou desligar sistemas e com isso colocar em perigo outros utentes da estrada.

Além disso, os animais soltos podem ser projetados no veículo em caso de acidente ou de manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas, ferindo assim os ocupantes do veículo.

- ▶ Nunca deixe animais no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Durante a viagem, proteja sempre os animais de forma adequada, por ex., numa transportadora própria para animais.

Chave

Indicações sobre ligações da chave por rádio

⚠ PERIGO Perigo de vida por radiação eletromagnética para pessoas com aparelhos médicos no caso de utilização da tecla start/stop


Pessoas com aparelhos médicos, p.ex., pacemakers ou desfibrilhadores:

Ao utilizar a tecla start/stop, existe uma ligação por rádio entre a chave e o veículo.

A radiação eletromagnética pode afetar o funcionamento de um aparelho médico.

- ▶ Antes de utilizar o veículo informe-se impreterivelmente junto do seu médico ou do fabricante do aparelho médico acerca dos eventuais efeitos das emissões dos respetivos sistemas.

Zona de deteção da antena da função KEYLESS-START

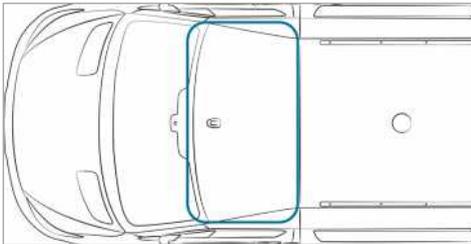

Visão geral das funções da chave

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem

- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p. ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:


- soltar o travão de estacionamento;

- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

! **NOTA** Danificação da chave devido a campos magnéticos

- ▶ Mantenha a chave afastada de campos magnéticos fortes.

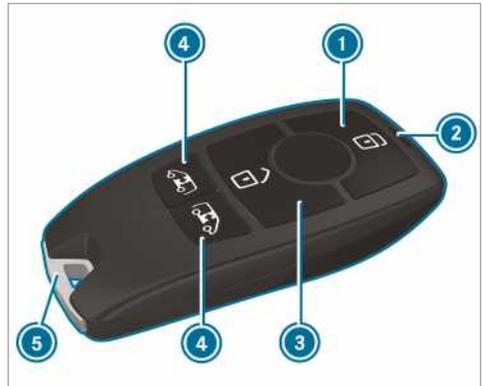

- 1 Trancar
- 2 Luz indicadora da pilha
- 3 Destrançar
- 4 Destrançamento do compartimento de carga (portas deslizantes e portas traseiras)/ Destrançar e abrir/fechar as portas deslizantes elétricas
- 5 Chave de emergência

Em caso de ajuste de fábrica, a chave tranca e destranca os seguintes componentes por meio do fecho centralizado:

- Porta do condutor e porta do acompanhante
- Portas deslizantes
- Portas traseiras

Se não abrir o veículo no espaço de cerca de 40 segundos após o destrancamento:

- o veículo é novamente trancado
- a proteção antirroubo é novamente ativada

Não guarde a chave juntamente com dispositivos eletrônicos ou objetos metálicos. Isto pode afetar o funcionamento da chave.

i Se a luz indicadora da pilha não se acender ao premir a tecla  ou , a pilha está gasta.

Substitua a pilha da chave (→ página 46).

Ativar ou desativar o sinal acústico de trancamento

Sistema multimídia:

  **Definições** **Veículo**

▶ Ative ou desative **Trancamento acústico**.

Alterar os ajustes de destrancamento

Potenciais funções de destrancamento da chave:

- Destrançar centralmente
- Destrançar a porta do condutor e a do acompanhante (furgão)
- Destrançar a porta do condutor (ligeiro misto, chassi)

▶ Alternar entre os ajustes: prima simultaneamente, durante cerca de seis segundos, as teclas  e , até a luz indicadora da pilha piscar duas vezes.

Com a função de destrancamento da porta do condutor ou da porta do condutor e da porta do acompanhante selecionada:

- Se premir uma segunda vez a tecla , destranca o veículo centralmente.

Reduzir o consumo de corrente da chave

Se não utilizar o veículo ou uma chave durante um período prolongado, pode desativar a função KEYLESS-START da chave.


▶ Desativar: prima brevemente a tecla  da chave duas vezes seguidas.

A luz indicadora da pilha da chave acende-se duas vezes por breves instantes e uma vez prolongadamente.

▶ Ativar: prima uma tecla qualquer da chave.

Ao ligar o veículo com a chave no compartimento da consola de comando, as funções da chave são automaticamente ativadas.

Retirar/introduzir a chave de emergência

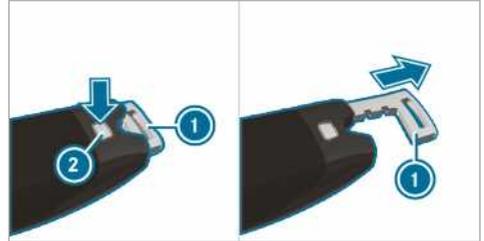

▶ Retirar: prima o botão de desbloqueio **2**. A chave de emergência **1** sai ligeiramente.

▶ Retire a chave de emergência **1** por completo.

▶ Introduzir: prima o botão de desbloqueio **2**.

▶ Introduza a chave de emergência **1** na íntegra, até engatar.

Substituir a pilha da chave

⚠ PERIGO Danos graves para saúde se as pilhas forem engolidas

As pilhas contêm substâncias venenosas e corrosivas. A ingestão de pilhas pode causar danos graves à saúde.

Existe perigo de vida!

▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.

▶ No caso de engolir uma pilha, recorra de imediato a ajuda médica.

🌿 INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Danos ambientais causados pela eliminação inadequada de pilhas e baterias



As pilhas contêm substâncias nocivas. É proibido por lei eliminá-las juntamente com o lixo doméstico.



Elimine as pilhas e baterias respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Entregue as pilhas e baterias descarregadas numa oficina qualificada ou num posto de recolha de baterias usadas.

Condições

- necessita de uma pilha de 3 V do tipo CR 2032.

A Mercedes-Benz recomenda que mande substituir a pilha numa oficina qualificada.

- ▶ Retire a chave de emergência (→ página 46).



Imagem exemplificativa

- ▶ Prima a tecla de destrancamento ② completamente para baixo e retire a tampa ①.
- ▶ Puxe o compartimento das pilhas ③ e retire a pilha vazia.
- ▶ Coloque a nova pilha no compartimento ③. Nesse processo, tenha em atenção as marcações de polo positivo na pilha e no respetivo compartimento.
- ▶ Introduza o compartimento das pilhas ③.
- ▶ Volte a colocar a tampa ①, até encaixar.
- ▶ Introduza a chave de emergência por completo, até engatar (→ página 46).

Problemas com a chave

Problema	Causas/consequências possíveis e ▶ soluções
Deixou de ser possível trancar ou destrancar o veículo.	<p>Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A pilha da chave está fraca ou descarregada. • Existem interferências de uma forte fonte de sinal de rádio. • A chave está avariada. <p>▶ Verifique a pilha com a luz indicadora da pilha e, se necessário, substitua-a (→ página 46).</p> <p>▶ Utilize a chave de emergência para trancar/destrancar (→ página 46).</p> <p>▶ Mande verificar a chave numa oficina qualificada.</p>
Perdeu uma chave.	<p>▶ Mande bloquear a chave numa oficina qualificada.</p> <p>▶ Se necessário, mande substituir os componentes mecânicos do sistema de fecho.</p>

Portas

Indicações relativas ao bloqueio adicional das portas

O bloqueio adicional das portas só está disponível em veículos para o Reino Unido.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos para pessoas no veículo com o bloqueio adicional das portas ativado

Se o bloqueio adicional das portas estiver ativado, as portas já não podem ser abertas pelo lado de dentro.

Se se encontrarem pessoas no veículo, estas já não podem sair, p.ex., em situações de emergência.

- ▶ Nunca abandone pessoas sem vigilância no veículo, especialmente crianças, idosos ou pessoas que necessitem de assistência.
- ▶ Não ative o bloqueio adicional das portas quando se encontram pessoas no veículo.

O bloqueio adicional das portas é ativado automaticamente:


- após o trancamento com a chave

Pode desativar o bloqueio adicional das portas, desativando o sistema de proteção do interior (→ página 63).


- i** Em veículos sem proteção do interior o bloqueio adicional das portas está inoperacional.

Destrançar e abrir a porta pelo lado de dentro

Apenas para o Reino Unido: observe as indicações relativas ao bloqueio adicional da porta (→ página 48).

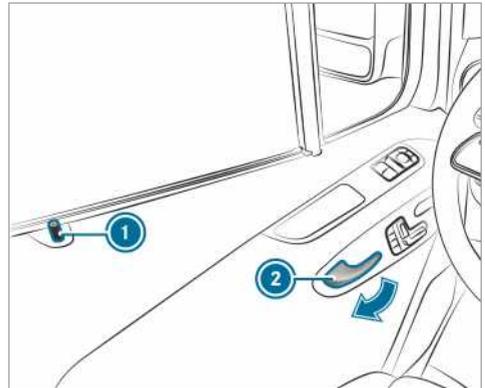

- ▶ **Destrançar e abrir porta dianteira:** puxe o puxador da porta (2). Ao destrançar a porta, o pino de segurança (1) desloca-se para cima.
- ▶ Abra a porta.

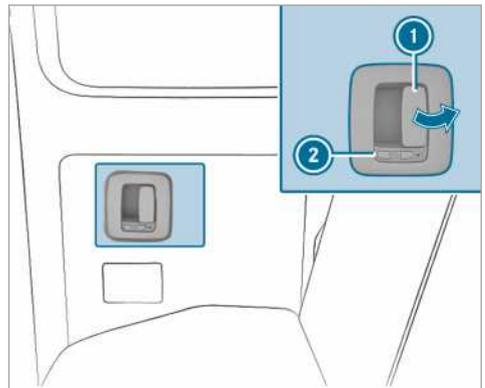

O símbolo  mostra que a porta lateral traseira está destrancada.

- ▶ **Destrançar e abrir a porta lateral traseira:** puxe a alavanca de abertura (1) e abra a porta lateral traseira. Ao destrançar a porta, o trinco (2) desloca-se para a frente. O símbolo  é visível.
- ▶ **Fechar:** puxe a porta lateral traseira pelo puxador da porta.
- ▶ **Trancar:** empurre o trinco (2) para trás. O símbolo  é visível.

Trancar centralmente a porta pelo lado de dentro

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem

- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p. ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.


⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de vida devido a calor e frio intensos no veículo

Quando expostas a temperaturas elevadas ou ao frio durante um longo período de tempo, as pessoas – particularmente as crianças – correm perigo de ferimentos ou até de vida!

- ▶ Nunca deixe pessoas no veículo sem a devida vigilância, sobretudo crianças.
- ▶ Nunca deixe animais no veículo sem a devida vigilância.

Trancamento e destrancamento manuais


Pode trancar e destrancar todo o veículo pelo lado de dentro com as teclas do fecho centralizado.

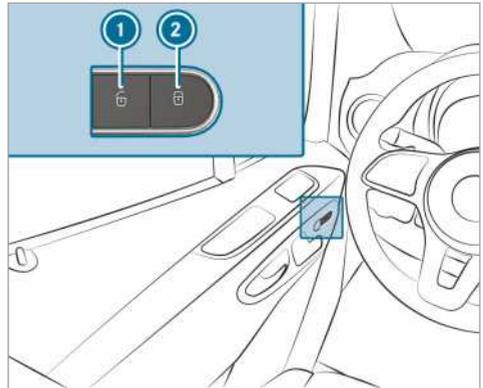

- ▶ **Trancar/destrancar o veículo completo:** com as portas fechadas, prima a tecla **1** (destrancar) ou **2** (trancar).

Ativar/desativar o trancamento automático

Se a ignição estiver ligada e o veículo circular a uma velocidade superior a 15 km/h, o veículo tranca automaticamente.

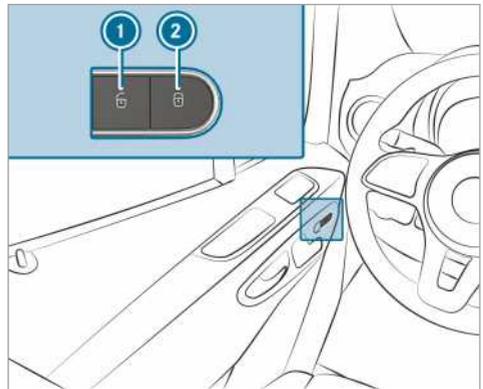

Com a função ativada, existe perigo de impedimento de acesso:

- ao efetuar o arranque por reboque ou empurrar o veículo
- no banco de ensaios


- ▶ Ligue a alimentação de tensão ou a ignição com as portas fechadas.

- ▶ **Ligar:** mantenha a tecla **2** premeida durante cerca de cinco segundos. É emitido um som de sinalização.

- ▶ **Desligar:** mantenha a tecla ❶ premida durante cerca de cinco segundos. É emitido um som de sinalização.

Destrancar/trancar a porta do condutor com a chave de emergência

- ❶ Se pretender trancar completamente o veículo com a chave de emergência, prima primeiro a tecla de trancamento pelo lado de dentro, com a porta do condutor aberta. Em seguida, tranque a porta do condutor com a chave de emergência.

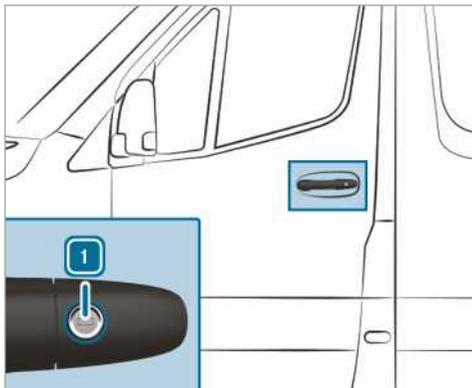

- ▶ **Destrancar:** rode a chave de emergência para a esquerda, até à posição ❶.
- ▶ **Trancar:** rode a chave de emergência para a direita, até à posição ❶.
- ❶ **Veículos com direção à direita:** tem de rodar a chave de emergência respetivamente no sentido oposto.

Porta deslizante


Abrir e fechar a porta deslizante pelo lado de fora

- ⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de entalamento devido a porta deslizante aberta não engatada

Se não estiver engatada, a porta deslizante aberta pode mover-se por si em declives.

Desse modo, pode entalá-lo a si ou a terceiros.

- ▶ Assegure-se sempre de que a porta deslizante aberta está engatada. Para tal, abra a porta deslizante até ao batente.

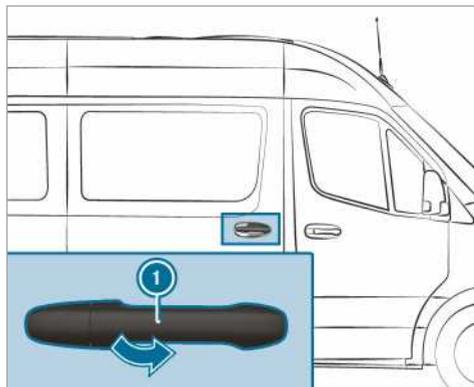

- ❶ O seu veículo pode estar equipado com uma porta deslizante standard com retentor intermédio. Durante a abertura e o fecho da porta deslizante, também pode bloquear a porta no meio. Dessa forma, não precisa de abrir a porta sempre até ao final, para entrar ou para sair. A porta deslizante não está engatada no retentor intermédio.

- ▶ **Abrir:** puxe o puxador da porta ❶. A porta deslizante abre-se.
- ▶ Empurre a porta deslizante para trás, pelo respetivo puxador ❶, até engatar.
- ▶ Verifique o bloqueio da porta deslizante.
- ▶ **Fechar:** empurre a porta deslizante pelo puxador da porta ❶ com um impulso para a frente, até a mesma fechar.

Abrir e fechar a porta deslizante pelo lado de dentro


- ⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de entalamento devido a porta deslizante aberta não engatada

Ao abrir a porta deslizante, pode atingir outras pessoas devido à porta deslizante aberta para trás.

- ▶ Abra a porta deslizante apenas quando a situação de trânsito o permitir.

Condições

- O sistema de segurança para crianças está desativado.

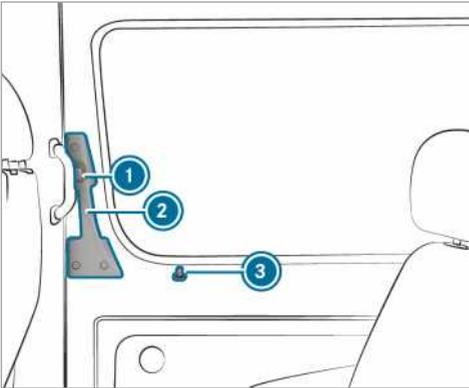

Se abrir uma porta deslizante trancada, o pino de segurança ③ sobe. Todas as portas estão des-trancadas.

ⓘ O seu veículo pode estar equipado com uma porta deslizante standard com retentor intermédio. Durante a abertura e o fecho da porta deslizante, também pode bloquear a porta no meio. Dessa forma, não precisa de abrir a porta sempre até ao final, para entrar ou para sair. A porta deslizante não está engatada no retentor intermédio.

- ▶ **Abrir:** prima o botão ①.
- ▶ Empurre a porta deslizante, para trás, pelo puxador da porta ②, até ao batente.
- ▶ Verifique o bloqueio da porta deslizante. A porta deslizante tem de estar engatada.
- ▶ **Fechar:** prima o botão ①.
- ▶ Empurre a porta deslizante pelo puxador da porta ② com um impulso para a frente, até que se feche.

Indicação relativa ao auxílio ao fecho elétrico

Se o seu veículo estiver equipado com um auxílio ao fecho elétrico, necessita de pouca força para fechar a porta deslizante.

Porta deslizante elétrica

Função da porta deslizante elétrica

O seu veículo pode estar equipado com portas deslizantes elétricas do lado esquerdo e/ou direito.

Pode comandar a porta deslizante elétrica com:

- as teclas da porta deslizante na consola central

- a tecla da porta deslizante no acesso da porta (pilar B)
- o puxador da porta (interior ou exterior)
- a chave

Se a porta deslizante elétrica bloquear durante a abertura, ela desloca-se alguns centímetros no sentido contrário e para.

Se bloquear durante o fecho, a porta deslizante volta a abrir-se completamente.

Se existir a possibilidade de o motor elétrico da porta deslizante sobreaquecer, p.ex., devido à frequente abertura e ao fecho da porta num curto intervalo de tempo, a porta deslizante abre-se completamente. A porta deslizante fica, então, bloqueada, voltando a estar operacional passados cerca de 30 segundos.

Após a ocorrência de uma avaria ou do corte da bateria, pode desligar a porta deslizante do motor elétrico através do dispositivo de desbloqueio. Posteriormente pode abrir ou fechar manualmente a porta deslizante (→ página 53).

Abrir e fechar a porta deslizante elétrica com a tecla

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento devido a porta deslizante aberta não engatada


Ao abrir a porta deslizante, pode atingir outras pessoas devido à porta deslizante aberta para trás.

- ▶ Abra a porta deslizante apenas quando a situação de trânsito o permitir.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimento apesar do sistema de deteção de obstáculos

A função de deteção de obstáculos não reage a objetos suaves, leves e finos, p. ex., dedos pequenos. Estas ou outras partes do corpo podem, p. ex., ser pressionadas contra o aro da porta. O sistema de deteção de obstáculos não consegue evitar o entalamento nestas situações.

- ▶ Aquando da abertura e do fecho da porta deslizante elétrica, assegure-se de que não se encontram partes do corpo na zona de movimento da porta deslizante.
- ▶ Se alguém ficar entalado, prima de novo a tecla para parar a porta deslizante.

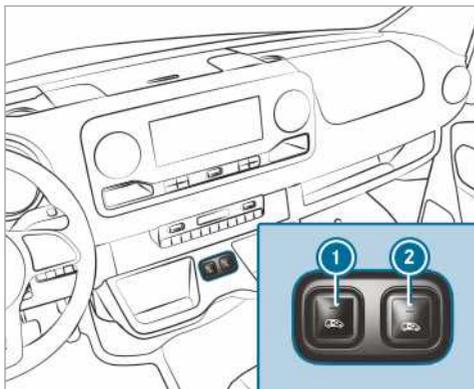

Teclas da porta deslizante na consola central

- ① Abrir e fechar a porta deslizante do lado esquerdo do veículo
- ② Abrir e fechar a porta deslizante do lado direito do veículo



Tecla da porta deslizante no acesso da porta (pilar B)

Nos veículos com parede divisória, a tecla ③ encontra-se na parede divisória, junto ao acesso da porta, à altura do puxador interior.

Só pode abrir a porta deslizante com a tecla ③ se o sistema de segurança para crianças estiver desativado.

- ▶ **Abrir:** prima brevemente a tecla ①, ② ou a tecla ③.

A porta deslizante abre-se automaticamente.

Ao abrir a porta com a tecla ① ou ②, são emitidos, adicionalmente, dois sons de sinalização.

A luz indicadora em cima na tecla ① ou ② fica intermitente e a tecla ③ pisca.

Quando a porta deslizante está completamente aberta, a luz indicadora em cima na tecla ① ou ② acende-se.

- ▶ **Fechar:** prima brevemente a tecla ①, ② ou a tecla ③.

A porta deslizante fecha-se automaticamente.

Ao fechar a porta com a tecla ① ou ②, são emitidos, adicionalmente, dois sons de sinalização.

A luz indicadora em cima na tecla ① ou ② fica intermitente e a tecla ③ pisca.

Quando a porta deslizante está completamente fechada, a luz indicadora em cima na tecla ① ou ② apaga-se.

- ▶ **Interromper o funcionamento automático:** prima brevemente a tecla ① ou ②.

A porta deslizante para.

- ① Quando interrompe o funcionamento automático ao abrir, a porta fecha-se com nova pressão na tecla.
- ① Em caso de condições de funcionamento desfavoráveis, p.ex., geada, gelo ou forte sujidade, pode manter premida a respetiva tecla. A porta deslizante elétrica é então deslocada com mais força. Tenha em atenção que, neste caso, o sistema de deteção de obstáculos estará ajustado de forma menos sensível. Para parar o movimento, solte a respetiva tecla.

Abrir e fechar a porta deslizante elétrica com a chave

- ▶ **Destrançar:** prima brevemente a tecla ou na chave.

- ▶ **Abrir:** prima a tecla ou na chave, durante mais de 0,5 segundos. São emitidos dois sons de sinalização e a porta deslizante abre-se automaticamente.

- ▶ **Fechar:** prima a tecla ou na chave, durante mais de 0,5 segundos. São emitidos dois sons de sinalização e a porta deslizante fecha-se automaticamente.

- ▶ **Interromper o funcionamento automático:** prima brevemente a tecla ou na chave.



A porta deslizante para.

- ① Quando interrompe o funcionamento automático ao abrir, a porta fecha-se com nova pressão na tecla.

Abrir e fechar a porta deslizante elétrica com o puxador da porta


Condições:

- O sistema de segurança para crianças está desativado.

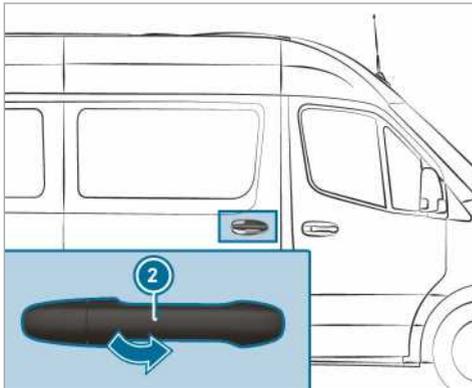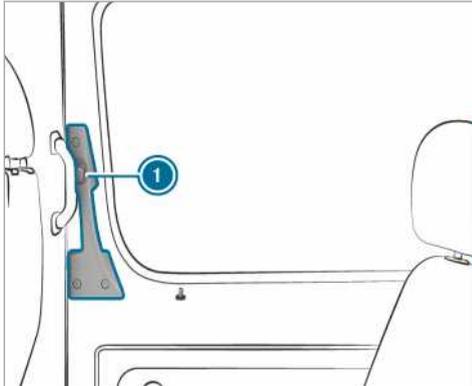

- ▶ Prima o botão ① ou puxe o puxador da porta do lado de fora ②.
A porta deslizante abre-se ou fecha-se.
- ▶ Volte a premir o botão ① ou puxe o puxador da porta do lado de fora ②.
A porta deslizante para.


Destrancar manualmente a porta deslizante elétrica

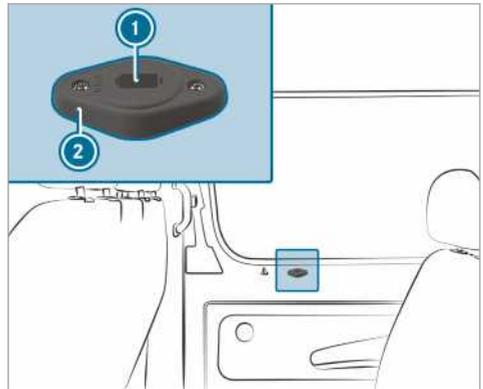

Após a ocorrência de uma avaria ou do corte da bateria, pode desligar a porta deslizante do motor elétrico através do dispositivo de desbloqueio ②. Posteriormente pode abrir/fechar manualmente a porta deslizante.

- ▶ **Veículos com revestimento completo da porta deslizante:** retire a cobertura do dispositivo de desbloqueio ②.
O acionamento de serviço está acessível.
 - ▶ **Desligar a porta deslizante do motor elétrico:** insira a chave na abertura ① do dispositivo de desbloqueio ②, na posição "AUTO".
 - ▶ Rode a chave 180 ° no sentido dos ponteiros do relógio. A posição "MAN" está ajustada.
 - ▶ Abra ou feche a porta deslizante pelo puxador da porta exterior/interior.
 - ▶ **Ligar a porta deslizante ao motor elétrico:** insira a chave na abertura ① do dispositivo de desbloqueio ②, na posição "MAN".
 - ▶ Rode a chave 180 ° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
A posição "AUTO" está ajustada.
 - ▶ Ajuste a porta deslizante (→ página 54).
- Se não for possível eliminar a avaria**
- ▶ Procure uma oficina qualificada.

Ajustar a porta deslizante elétrica

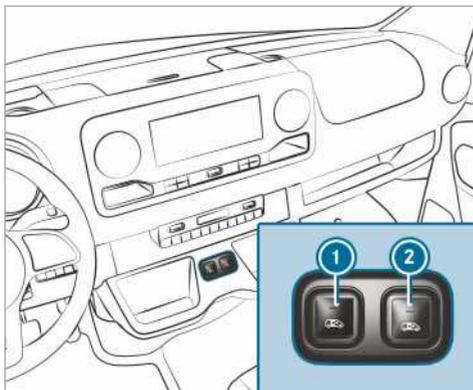

Teclas da porta deslizante na consola central



Tecla da porta deslizante no acesso da porta (pilar B)

Após uma avaria de funcionamento ou um corte de tensão, tem de voltar a ajustar a porta deslizante.

- ▶ Se a porta deslizante estiver aberta: prima as teclas ① ou ② na consola central ou a tecla da porta deslizante ③ no acesso da porta (pilar B), até a porta ficar fechada.

Ou

- ▶ Feche a porta deslizante com o puxador da porta (→ página 53).
- ▶ De seguida, abra a porta deslizante uma vez por completo, premindo brevemente as teclas ① ou ② na consola central, a tecla da porta deslizante ③ no acesso da porta (pilar B) ou com o puxador da porta (→ página 53). A porta deslizante está operacional.

Portas traseiras

Abrir e fechar as portas traseiras pelo lado de fora

- ⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente e de ferimentos ao abrir a porta traseira em situação de muito trânsito


Se abrir uma porta traseira pode:

- pôr em perigo outras pessoas ou outros utentes da estrada.
- ser colhido pelo trânsito.

Tal pode acontecer se abrir a porta traseira mais de 90 °.


- ▶ Abra as portas traseiras apenas quando a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Certifique-se sempre de que a porta traseira está corretamente bloqueada.

Abrir a porta traseira direita

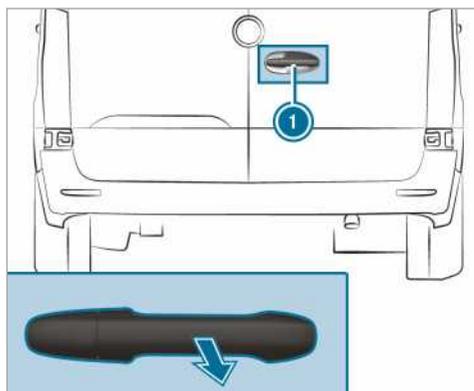

- ▶ Puxe o manípulo ①.
- ▶ Abra a porta traseira para o lado, até engatar.

Abrir a porta traseira esquerda

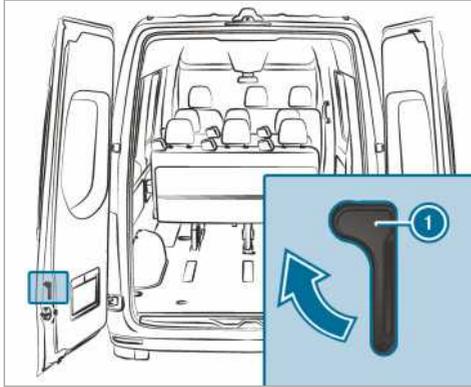

- ▶ Certifique-se de que a porta traseira direita está aberta e engatada.
- ▶ Puxe o manípulo de desbloqueio ① no sentido da seta.
- ▶ Abra a porta traseira para o lado, até engatar.


Abrir as portas traseiras até ao final

- ▶ Abra a respetiva porta traseira para além do primeiro ponto de engate (90°).
- ▶ Abra a porta traseira até ao final.
A porta traseira é mantida na posição final.

Fechar as portas traseiras pelo lado de fora

- ▶ Feche a porta traseira esquerda com um impulso pelo lado de fora.
- ▶ Feche a porta traseira direita com um impulso pelo lado de fora.

Abrir e fechar as portas traseiras pelo lado de dentro

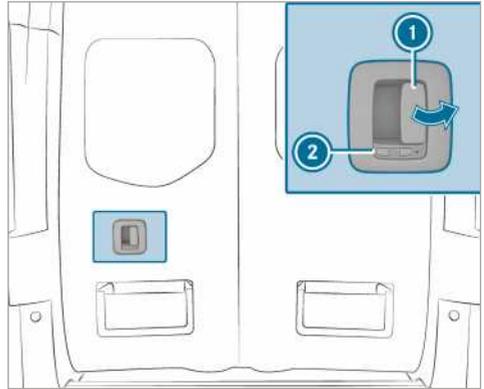

O símbolo mostra que a porta traseira está destrancada.

- ▶ **Destrancar:** empurre o trinco ② para a esquerda.
O símbolo é visível.
- ▶ **Abriu:** puxe a alavanca de abertura ① e abra a porta traseira.
- ▶ Abra a porta traseira para o lado, até engatar.
- ▶ **Fechar:** certifique-se de que a porta traseira esquerda está fechada.
- ▶ Feche a porta traseira direita com um impulso, puxando-a pelo puxador da porta.
- ▶ **Trancar:** empurre o trinco ② para a direita.
O símbolo é visível.

Porta corredeira da parede divisória


Abriu e fechar a porta deslizante da parede divisória do lado da cabina do condutor

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de se entalar se a porta deslizante da parede divisória não estiver engatada

Se a porta deslizante da parede divisória não estiver engatada, pode deslocar-se sem ninguém lhe mexer, durante a viagem.


Isso pode entalá-lo a si ou a outras pessoas.

- ▶ Antes de cada trajeto, certifique-se de que a porta deslizante da parede divisória está engatada.

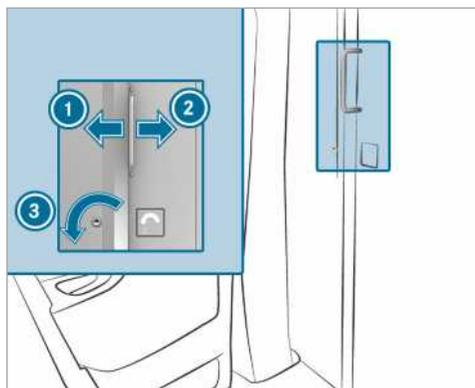

- ▶ **Abrir:** Rodar a chave para a esquerda ③. A porta deslizante está trancada.
- ▶ Empurrar a porta deslizante até ao limite, para a direita ②.
- ▶ **Fechar:** Empurrar a porta deslizante para a esquerda ① até engatar. Pode trancar a porta deslizante com a chave.

Abrir e fechar a porta deslizante da parede divisória do lado do compartimento de carga

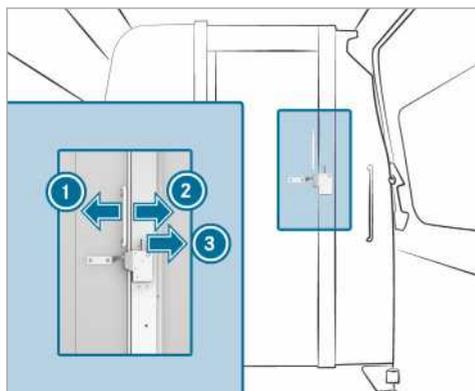

- ▶ **Abrir:** Empurrar a alavanca para a direita ③. A porta deslizante está trancada.
- ▶ Empurrar a porta deslizante até ao limite, para a esquerda ①.
- ▶ **Fechar:** Empurrar a porta deslizante para a direita ② até engatar.

Degrau elétrico

Função do degrau elétrico



A porta deslizante do seu veículo pode ser equipada com um degrau elétrico.

O degrau elétrico ① estende-se automaticamente quando se abre a porta deslizante e recolhe depois de se fechar a porta deslizante. O degrau elétrico ① está equipado na parte dianteira com um sensor de obstáculos. Quando o degrau embate num obstáculo ao estender-se, para imediatamente. Depois de eliminar o obstáculo, tem de começar por fechar novamente a porta deslizante e voltar a abri-la para que o degrau se estenda completamente.

Quando o degrau elétrico impede o carregamento do veículo, pode bloquear o degrau por meio do sensor de obstáculos ao abrir a porta deslizante. Dessa forma o degrau elétrico permanece recolhido e é possível aproximar um empilhador ou um outro veículo de carga do compartimento de carga do veículo.

- ① O display mostra a mensagem **Degrau não deslocado p/ fora** Consultar Manual Condutor ou **Degrau não deslocado p/ fora Avaria**. Quando há um bloqueio do sistema de deteção de obstáculos e a ignição está desligada, é emitido um sinal sonoro de aviso durante dois minutos. Se a ignição estiver ligada, o sinal sonoro de aviso é emitido continuamente.



Veículos com display de instrumentos (display a cores): se no display surgir a mensagem **Degrau não desloc. p/ dentro** Consultar Manual Condutor ou **Degrau não deslocado p/ fora** Consultar Manual Condutor e for emitido um sinal

sonoro de aviso, o funcionamento do degrau elétrico ❶ tem uma falha (→ página 395).

Veículos com display de instrumentos (display a preto e branco): se no display surgir a mensagem *Degrau não desloca. p/ dentro Avaria* ou *Degrau não deslocado p/ fora Avaria* e for emitido um sinal sonoro de aviso, o funcionamento do degrau elétrico ❶ tem uma falha (→ página 395).


Quando há uma avaria no funcionamento do degrau elétrico ❶ não é possível ou é possível apenas parcialmente estender ou recolher o degrau. Quando surge uma avaria no degrau elétrico ❶ este tem de ser recolhido manualmente e ficar bloqueado durante o resto do percurso (→ página 57). Avise os passageiros da possível avaria do degrau elétrico ❶ antes destes saírem do veículo.

Desengate de emergência do degrau elétrico (recolha manual)

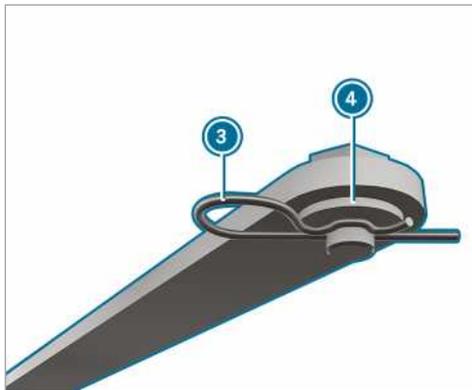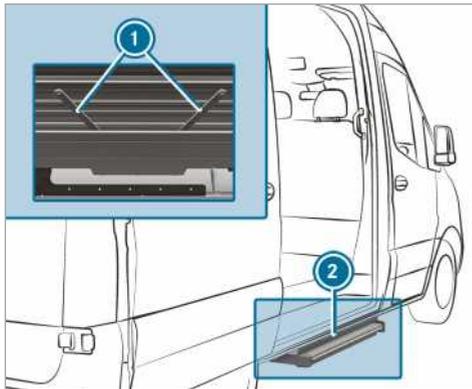


Quando não se estende automaticamente, o degrau elétrico tem de ser recolhido manualmente e bloqueado durante o resto do percurso.

- ▶ Na parte inferior do degrau ❷ retire as chavetas de mola ❸ para fora do respetivo pino em ambas as barras ❶.
- ▶ Retire as anilhas ❹ e desengate ambas as barras.

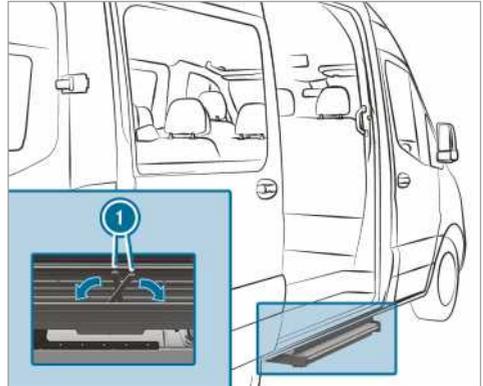

- ▶ Recolha as barras ❶ para dentro do alojamento do degrau.
- ▶ Empurre o degrau para o respetivo alojamento.

❶ Na primeira vez que tiver que trancar o degrau, tem de perfurar uma película com as chavetas de mola.

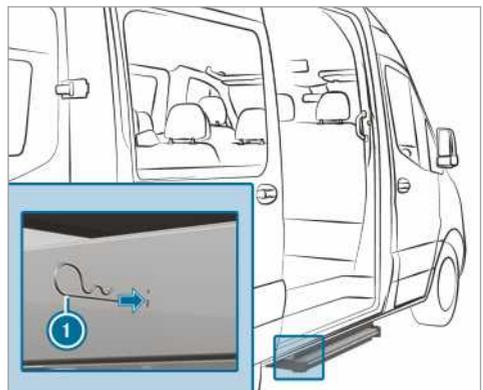

- ▶ De ambos os lados, enfiar as chavetas de mola ❶ até ao limite, através dos furos no alojamento do degrau. O degrau está seguro no respetivo alojamento.

Paredes da camioneta de caixa aberta

Abrir e fechar os taipais do veículo de plataforma

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos em caso de taipal aberto sob tensão

Ao abrir o trinco do taipal, este pode soltar-se e cair. Isto aplica-se, especificamente, quando o veículo está carregado e o taipal encontra, por esse motivo, sob tensão.


- ▶ Antes de abrir, ter em atenção que não se encontra ninguém no campo de rotação do taipal que vai ser aberto.
- ▶ Abrir sempre o trinco do taipal lateralmente em relação ao taipal que vai ser aberto.
- ▶ Deve tomar-se especial cuidado quando não é possível abrir os trincos com a força normal.

⚠️ ADVERTÊNCIA Risco de acidente quando o taipal tapa a iluminação exterior.


A iluminação exterior traseira fica tapada quando se abre o taipal traseiro.

Por esse motivo, outros condutores poderão identificar tardiamente a presença de um obstáculo.

- ▶ Sinalizar a presença do veículo de acordo com as regulamentações nacionais, por ex., com um triângulo de sinalização.

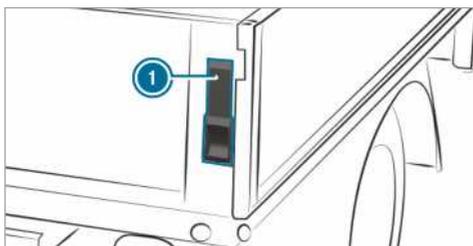


- ▶ **Abrir:** segure firmemente o taipal do veículo de plataforma.
- ▶ Levante a alavanca ① até ao batente.
- ▶ Repita o processo do outro lado do taipal do veículo de plataforma.
- ▶ Abra o taipal até uma posição de 90°.

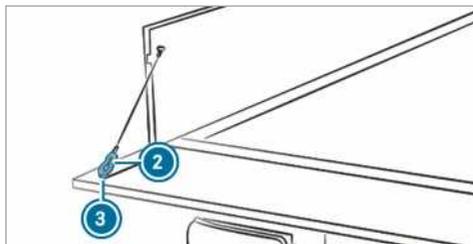

- ▶ Levante o taipal do veículo de plataforma e desengate o mosquetão ② do cabo de retenção do olho ③.
- ▶ Repita o processo do outro lado do taipal do veículo de plataforma.
- ▶ Baixe o taipal do veículo de plataforma com cuidado.
- ▶ **Fechar:** levante o taipal do veículo de plataforma e engate o mosquetão ② do cabo de retenção no olho ③.
- ▶ Levante o taipal e pressione-o para o fechar.
- ▶ Baixe a alavanca ① até ao batente.
- ▶ Repita o processo do outro lado do taipal do veículo de plataforma.

Montar e desmontar os taipais laterais do veículo de plataforma

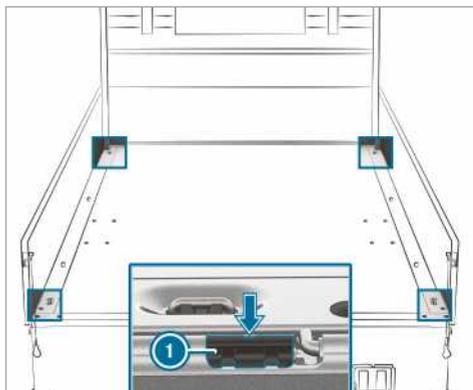

Realize estes trabalhos cuidadosamente e com a ajuda de outra pessoa.

- ▶ **Desmontar:** baixe o taipal traseiro do veículo de plataforma.
- ▶ Baixe um dos taipais laterais do veículo de plataforma.

- ▶ Retire o trinco de bloqueio ❶ do taipal lateral do veículo de plataforma da respetiva guia, levantando-o na abertura (seta) com a chave de fendas das ferramentas de bordo.
- ▶ Levante o taipal do veículo de plataforma até uma posição de aprox. 80°.
- ▶ Puxe o taipal do veículo de plataforma para trás, para fora dos pinos das dobradiças e retire-o.
- ▶ **Montar:** encoste o taipal do veículo de plataforma, numa posição de aprox. 80°, cuidadosamente aos pinos das dobradiças; nesse processo, o trinco de bloqueio ❶ deve assentar no taipal.
- ▶ Empurre o taipal para a frente.
- ▶ Introduza o trinco de bloqueio ❶ e levante o taipal do veículo de plataforma.

Janela de páginas

Abrir e fechar as janelas laterais

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao abrir uma janela lateral

Ao abrir uma janela lateral, podem prender-se ou entalar-se partes do corpo entre a janela lateral e a moldura da janela.

- ▶ Aquando da abertura, assegure-se de que ninguém toca na janela lateral.
- ▶ Se alguém ficar entalado, solte imediatamente a tecla ou puxe a tecla para fechar novamente a janela lateral.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao fechar uma janela lateral


Ao fechar uma janela lateral, podem entalar-se partes do corpo na zona de fecho.

- ▶ Aquando do fecho, assegure-se de que não se encontram partes do corpo na zona de fecho.
- ▶ Se alguém ficar entalado, solte imediatamente a tecla ou prima a tecla para abrir novamente a janela lateral.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento se as janelas laterais forem operadas por crianças

Quando as crianças operam a janela lateral, estas podem entalar-se, sobretudo se estiverem sem vigilância.

- ▶ Ative o bloqueio de segurança para crianças das janelas laterais no espaço traseiro.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.

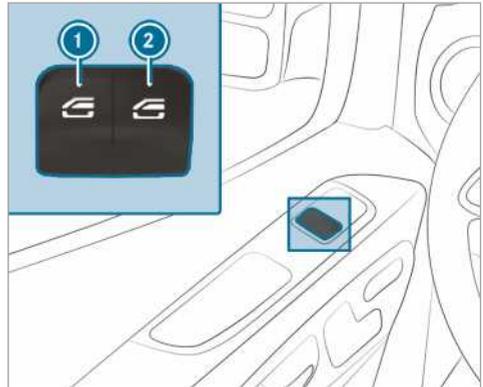

❶ Elevador do vidro esquerdo

❷ Elevador do vidro direito

▶ **Abrir manualmente:** prima a tecla ❶ ou ❷ e mantenha-a premida.

▶ **Fechar manualmente:** puxe a tecla ❶ ou ❷ e mantenha-a puxada.

As janelas das portas dianteiras têm um sistema de funcionamento automático adicional.

▶ **Abrir completamente:** prima brevemente a tecla ❶ ou ❷ para além do ponto de pressão.

O funcionamento automático é ativado.

▶ **Fechar completamente:** puxe brevemente a tecla ❶ ou ❷ para além do ponto de pressão.

O funcionamento automático é ativado.

▶ **Interromper o funcionamento automático:** prima ou puxe de novo brevemente a tecla ❶ ou ❷.

ⓘ Quando um objeto impede o fecho automático de uma janela lateral, esta volta a abrir-se automaticamente. A função de inversão automática é apenas um meio auxiliar e não substitui a sua atenção.

- i** Quando o sistema de funcionamento automático da janela lateral não funciona, a proteção contra entalamento não está ativa.

Função de inversão automática das janelas laterais

Quando um objeto impede o fecho automático de uma janela lateral, esta volta a abrir-se automaticamente. A função de inversão automática é apenas um meio auxiliar e não substitui a sua atenção.

- ▶ Ao fechar, certifique-se de que não se encontra nenhuma parte do corpo na área de fecho.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento mesmo com a proteção de inversão na janela lateral

A função de inversão não reage:

- a objetos suaves, leves e finos, por ex., dedos pequenos.
- nos últimos 4 mm do curso de fecho.
- durante a realização do ajuste.
- ao voltar a fechar manualmente a janela lateral logo a seguir à inversão automática.

Deste modo, a função de inversão não consegue evitar o entalamento nestas situações.

- ▶ Aquando do fecho, assegure-se de que não se encontram partes do corpo na zona de fecho.
- ▶ Se alguém ficar entalado, prima a tecla , para voltar a abrir a janela lateral.

Ventilar o veículo antes do início da viagem (abertura conforto)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao abrir uma janela lateral

Ao abrir uma janela lateral, podem prender-se ou entalar-se partes do corpo entre a janela lateral e a moldura da janela.

- ▶ Aquando da abertura, assegure-se de que ninguém toca na janela lateral.
- ▶ Se alguém ficar entalado, solte imediatamente a tecla.

Pode ventilar o veículo antes da viagem.

Para o efeito, são simultaneamente executadas as seguintes funções com a chave:

- Destrancamento do veículo
- Abertura das janelas laterais

A função "Abertura conforto" só pode ser acionada com a chave. A chave tem de estar próxima da porta do condutor ou da porta do acompanhante.

- ▶ Mantenha a tecla  na chave premeida.

As seguintes funções são executadas:

- O veículo é destrancado.
- As janelas laterais abrem-se.

- ▶ **Interromper a abertura conforto:** solte a tecla .

Fechar as janelas laterais pelo lado de fora (fecho conforto)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento no caso de um fecho conforto inadvertido

No fecho conforto, podem entalar-se partes do corpo na zona de fecho das janelas laterais.

- ▶ No fecho conforto, esteja atento a todo o processo de fecho.
- ▶ Aquando do fecho, assegure-se de que não se encontram partes do corpo na zona de fecho.

- ▶ Mantenha a tecla  na chave premeida.

As seguintes funções são executadas:

- O veículo é trancado.
- As janelas laterais fecham-se.

- ▶ **Interromper o fecho conforto:** solte a tecla .

Ajustar a janela lateral

Após uma avaria de funcionamento ou uma falha de alimentação, é necessário ajustar novamente as janelas laterais.

- ▶ (→ página 116) Ligar a ignição..
- ▶ Puxar ambas as teclas do elevador do vidro e mantê-las puxadas por mais cerca de um segundo.

Problemas com as janelas laterais

Problema	Causas/consequências possíveis e ► soluções
Não é possível fechar uma janela lateral e o motivo não é visível.	<p>► Verificar se há algum objeto na guia do vidro.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ou de vida devido à proteção de inversão inativa</p> <p>Ao fechar novamente uma janela lateral imediatamente após o bloqueio ou o ajuste, a janela lateral fecha com maior força ou com força máxima. Nesse processo, a função de reversão não está ativa. Neste caso, podem entalar-se partes do corpo na zona de fecho.</p> <p>► Certifique-se de que não se encontram partes do corpo na zona de fecho.</p> <p>► Para parar o processo de fecho, solte a tecla ou prima novamente a tecla, para voltar a abrir a janela lateral.</p> </div> <p>Se uma janela lateral bloquear ao fechar e voltar a abrir um pouco:</p> <p>► Voltar a carregar, imediatamente após o bloqueio, na tecla correspondente o tempo necessário até a janela fechar e manter a tecla premida mais alguns segundos. A janela lateral fecha com mais força.</p> <p>Se a janela lateral voltar a bloquear e abre novamente um pouco:</p> <p>► Repetir o passo anterior A janela lateral fecha sem função de inversão automática.</p>
As janelas laterais não abrem nem fecham com a abertura Conforto.	<p>A pilha da chave está fraca ou descarregada.</p> <p>► Verifique a pilha com a luz indicadora da pilha e, se necessário, substitua-a (→ página 46).</p>

Proteção antirroubo

Função do imobilizador

O imobilizador impede que o seu veículo possa ser colocado em funcionamento sem a chave adequada.

O imobilizador é automaticamente ativado quando a ignição é desligada e desativado quando esta é ligada.

EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)

Função do EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)


Com o sistema de alarme contra arrombamento e roubo ativado, é acionado um alarme ótico e acústico nas seguintes situações:

- Uma porta lateral é aberta.
- A porta traseira é aberta.

- O capot é aberto.
- O sistema de proteção do interior é acionado (→ página 63).
- A proteção antirreboque é acionada (→ página 62).

O sistema de alarme contra arrombamento e roubo é ativado automaticamente passados cerca de cinco segundos:

- após o trancamento com a chave

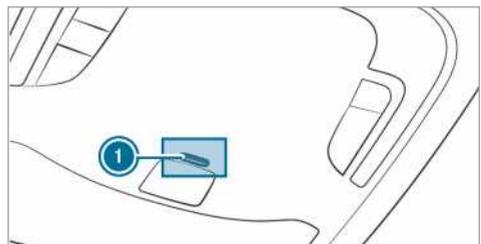

Com o sistema de alarme contra arrombamento e roubo ativado, a luz indicadora ❶ pisca na unidade de comando do teto.

O sistema de alarme contra arrombamento e roubo é desativado automaticamente:

- após o destrancamento com a chave
- depois de premir a tecla start/stop com a chave dentro do veículo


Ligar/desligar o EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)

Com o sistema de alarme ligado, é acionado um alarme ótico e acústico ao:

- abrir uma porta
- abrir o capot


❶ O alarme não se desliga, mesmo que elimine de imediato a causa do mesmo, p.ex., fechando uma porta aberta.

Ligar

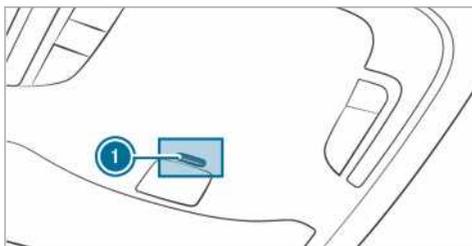

- ▶ Feche todas as portas.
- ▶ Tranque o veículo com a chave. A luz indicadora ❶ na unidade de comando do teto pisca.

Desligar

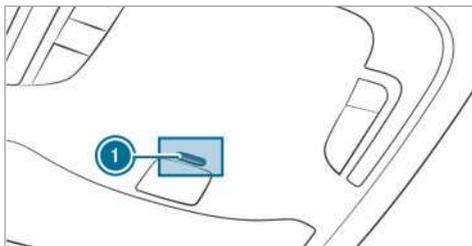

- ▶ Destranque o veículo com a chave. A luz indicadora ❶ na unidade de comando do teto apaga-se.

❶ Se, após destrancar o veículo, não abrir nenhuma porta no espaço de 40 segundos, o veículo volta a trancar-se automaticamente.

Desativar o alarme

- ▶ Prima a tecla ou na chave.

Ou

- ▶ Prima a tecla start/stop, com a chave dentro do veículo. O alarme desliga-se.

Função da proteção antirreboque

Função da proteção antirreboque

Se a inclinação do veículo se alterar com a proteção antirreboque ativada, é acionado um alarme ótico e acústico. Isso pode acontecer, p.ex., se o veículo for levantado lateralmente.

Ligar ou desligar a proteção antirreboque


Ligar e desligar

- ▶ Tranque o veículo com a chave. A proteção antirreboque é ativada automaticamente passados cerca de 40 segundos.
- ▶ Abra o veículo com a chave. A proteção antirreboque está desligada.

A proteção antirreboque só é ativada se os seguintes componentes estiverem fechados:

- Porta do condutor e porta do acompanhante
- Portas laterais
- Portas traseiras

Desativar

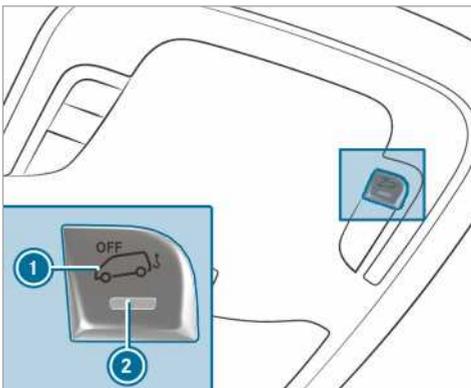

- ▶ Desligue a alimentação de tensão (→ página 116).

- ▶ Prima a tecla ①.
Depois de soltar a tecla, a luz indicadora ② da tecla acende-se durante cerca de cinco segundos.
- ▶ Tranque o veículo com a chave.
A proteção antirreboque está desativada.

A proteção antirreboque permanece desativada, até trancar novamente o seu veículo.

Desative a proteção antirreboque quando trancar o seu veículo e

- o carregar e/ou transportar, p. ex., num ferryboat ou veículo de transporte de automóveis
- o estacionar num piso móvel, p.ex., em garagens de dois andares.

Deste modo, evita um falso alarme.

Sistema de proteção do interior

Função

Se, com o sistema de proteção do interior ativado, for detetado um movimento no interior do veículo, aciona-se um alarme ótico e acústico. Isto pode acontecer, p.ex., quando alguém penetra no interior do veículo.

Ligar ou desligar o sistema de proteção do interior

Ligar

- ▶ Feche as janelas laterais.
- ▶ Certifique-se de que não existem quaisquer objetos como, p.ex., mascotes ou cabides, pendurados no espelho retrovisor interior ou nas pegas do teto. Deste modo, evita um falso alarme.
- ▶ Tranque o veículo com a chave.
O sistema de proteção do interior liga-se após cerca de 30 segundos.


O sistema de proteção do interior só é ativado se os seguintes componentes estiverem fechados:

- Porta do condutor e porta do acompanhante
- Portas laterais
- Portas traseiras

Desligar

- ▶ Destranque o veículo com a chave.
O sistema de proteção do interior desliga-se automaticamente.

Desativar

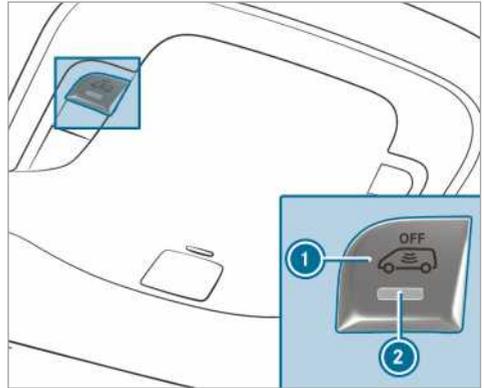

- ▶ Desligue a alimentação de tensão (→ página 116).
- ▶ Prima a tecla ①.
Depois de soltar a tecla, a luz indicadora ② da tecla acende-se durante cerca de cinco segundos.
- ▶ Tranque o veículo com a chave.
O sistema de proteção do interior está desativado.

O sistema de proteção do interior permanece desativado, até trancar novamente o seu veículo.

Desative o sistema de proteção do interior quando trancar o seu veículo e

- aí permanecerem pessoas ou animais
- as janelas laterais permanecerem abertas
- este for transportado, p.ex., num ferryboat ou num veículo de transporte de automóveis.

Deste modo, evita um falso alarme.


Posição correta do banco do condutor

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:

- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
- Se colocar o cinto de segurança durante a condução.

▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

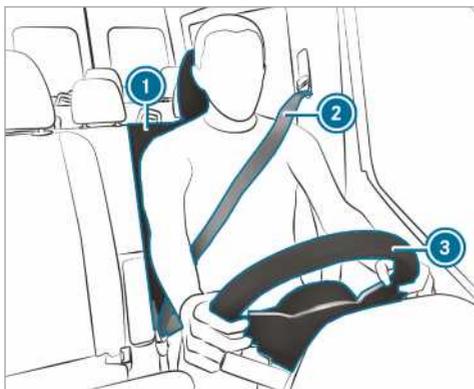

Ao regular o volante ③, o cinto de segurança ② e o banco do condutor ①, tenha em atenção o seguinte:

- Deve sentar-se o mais afastado possível do airbag do condutor.
- Deve escolher uma posição do banco o mais direita possível.
- As suas coxas devem estar ligeiramente apoiadas no assento do banco.
- As pernas não devem estar completamente esticadas, de maneira que possa facilmente carregar nos pedais até ao limite.
- A parte posterior da cabeça deve estar apoiada, ao nível dos olhos, a meio do apoio de cabeça.
- Deve conseguir chegar facilmente ao volante com os braços ligeiramente fletidos.
- Deve conseguir mover as pernas livremente.

- Consegue ver todos os indicadores no painel de instrumentos.
- Consegue ver bem as condições do trânsito.
- O seu cinto de segurança está bem apertado ao corpo; passa a meio do ombro para a zona da bacia e até à parte inferior da anca.

Bancos

Regular mecanicamente os bancos dianteiros (sem pacote banco conforto)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento se os bancos forem ajustados por crianças

Quando as crianças ajustam os bancos, estas podem entalar-se, sobretudo se estiverem sem vigilância.

- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao regular os bancos

Ao regular um banco, pode entalar-se a si ou a um ocupante do veículo, por ex., na calha guia do banco.

- ▶ Certifique-se de que, ao efetuar a regulação de um banco, nenhuma parte do corpo se encontra no trajeto do banco.

Tenha em atenção as instruções de segurança relativas a "Airbags" e "Crianças no veículo".

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente se o banco do condutor não estiver engatado

Se o banco do condutor não estiver engatado, pode deslocar-se inesperadamente durante a marcha.

Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Certifique-se sempre de que o banco do condutor está engatado, antes de ligar o veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:

- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
 - Se colocar o cinto de segurança durante a condução.
- ▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento no caso de ajuste inadequado da altura do banco

No caso de um ajuste inadequado da altura do banco, pode entalar-se a si ou a outros ocupantes do veículo e causar ferimentos.

Sobretudo as crianças podem premir inadvertidamente as teclas para o ajuste elétrico dos bancos e entalar-se.

- ▶ Ao deslocar o banco, certifique-se de que não se encontram mãos ou outras partes do corpo por baixo das alavancas do sistema de ajuste dos bancos.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos se os apoios de cabeça não estiverem montados ou se estiverem mal ajustados

Se não estiverem montados ou se estiverem ajustados incorretamente, os apoios de cabeça não poderão proporcionar a proteção prevista.

Existe elevado perigo de ferimentos na zona da cabeça e da nuca, p.ex., em caso de acidente ou travagem!

- ▶ Conduza sempre com os apoios de cabeça montados.
- ▶ Antes da viagem, certifique-se de que regulou o apoio de cabeça de cada ocupante do veículo de forma a que a nuca fique apoiada ao nível dos olhos no meio do apoio de cabeça.

guir regular corretamente a altura e a inclinação dos apoios de cabeça.

Com o ajuste longitudinal dos apoios de cabeça, estes são regulados de maneira a que fiquem o mais próximo possível da nuca.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a uma posição incorreta do banco

Se o encosto do banco não se encontrar numa posição quase vertical, o cinto de segurança não oferece a proteção de retenção adequada.


Neste caso, durante uma manobra de travagem ou um acidente, pode escorregar por baixo do cinto de segurança, magoando por ex., o abdómen ou o pescoço.

- ▶ Ajuste corretamente o banco do veículo antes do início da marcha.
- ▶ Certifique-se sempre de que o encosto do banco se encontra numa posição quase vertical e de que o cinto na zona do ombro passa por cima do meio do ombro.

! NOTA Danos nos bancos ao repô-los

Ao repor os bancos, estes podem ficar danificados através de objetos.

- ▶ Ao deslocar os bancos do veículo para trás, certifique-se de que não se encontra nenhum objeto na zona dos pés ou atrás dos bancos.

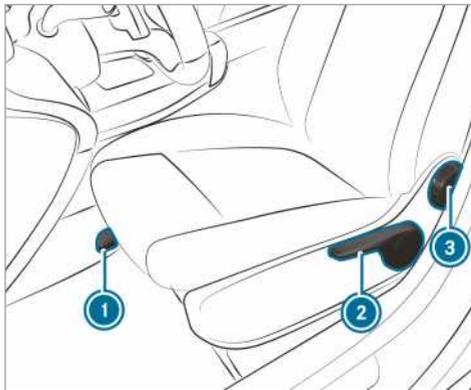

- ① Sentido longitudinal do banco
 ② Altura do banco
 ③ Inclinação do encosto do banco

Não troque os apoios de cabeça entre os bancos dianteiros e traseiros. Se o fizer, não vai conse-

① Pode haver regulações específicas em função da versão do banco.

▶ **Ajustar o sentido longitudinal do banco:**

Levantar a alavanca ① e empurrar o banco para a posição pretendida.

▶ Certificar-se de que o banco fica fixo.

▶ **Regular a altura do banco:** Pressionar ou puxar a alavanca ② as vezes necessárias até atingir a altura do banco pretendida.

▶ **Regular a inclinação do encosto do banco:** rode a roda de ajuste manual ③ para a frente e para trás, até atingir a posição pretendida.

Regular mecanicamente os bancos dianteiros (com Pack Bancos Comfort)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento se os bancos forem ajustados por crianças

Quando as crianças ajustam os bancos, estas podem entalar-se, sobretudo se estiverem sem vigilância.

- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao regular os bancos

Ao regular um banco, pode entalar-se a si ou a um ocupante do veículo, por ex., na calha guia do banco.

- ▶ Certifique-se de que, ao efetuar a regulação de um banco, nenhuma parte do corpo se encontra no trajeto do banco.

Tenha em atenção as indicações de segurança relativas a "Airbags" e "Crianças no veículo".

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente se o banco do condutor não estiver engatado

Se o banco do condutor não estiver engatado, pode deslocar-se inesperadamente durante a marcha.

Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Certifique-se sempre de que o banco do condutor está engatado, antes de ligar o veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:

- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
 - Se colocar o cinto de segurança durante a condução.
- ▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento no caso de ajuste inadequado da altura do banco

No caso de um ajuste inadequado da altura do banco, pode entalar-se a si ou a outros ocupantes do veículo e causar ferimentos.

Sobretudo as crianças podem premir inadvertidamente as teclas para o ajuste elétrico dos bancos e entalar-se.

- ▶ Ao deslocar o banco, certifique-se de que não se encontram mãos ou outras partes do corpo por baixo das alavancas do sistema de ajuste dos bancos.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos se os apoios de cabeça não estiverem montados ou se estiverem mal ajustados

Se não estiverem montados ou se estiverem ajustados incorretamente, os apoios de cabeça não poderão proporcionar a proteção prevista.

Existe elevado perigo de ferimentos na zona da cabeça e da nuca, p.ex., em caso de acidente ou travagem!

- ▶ Conduza sempre com os apoios de cabeça montados.
- ▶ Antes da viagem, certifique-se de que regulou o apoio de cabeça de cada ocupante do veículos de forma a que a nuca fique apoiada ao nível dos olhos no meio do apoio de cabeça.

Não troque os apoios de cabeça entre os bancos dianteiros e traseiros. Se o fizer, não vai conse-

guir regular corretamente a altura e a inclinação dos apoios de cabeça.

Com o ajuste longitudinal dos apoios de cabeça, estes são regulados de maneira a que fiquem o mais próximo possível da nuca.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a uma posição incorreta do banco

Se o encosto do banco não se encontrar numa posição quase vertical, o cinto de segurança não oferece a proteção de retenção adequada.

Neste caso, durante uma manobra de travagem ou um acidente, pode escorregar por baixo do cinto de segurança, magoando por ex., o abdómen ou o pescoço.

- ▶ Ajuste corretamente o banco do veículo antes do início da marcha.
- ▶ Certifique-se sempre de que o encosto do banco se encontra numa posição quase vertical e de que o cinto na zona do ombro passa por cima do meio do ombro.

! NOTA Danos nos bancos ao repô-los

Ao repor os bancos, estes podem ficar danificados através de objetos.

- ▶ Ao deslocar os bancos do veículo para trás, certifique-se de que não se encontra nenhum objeto na zona dos pés ou atrás dos bancos.



Exemplo de banco "conforto"

- ① Profundidade do assento
- ② Inclinação do encosto do banco

- ③ Altura do banco
- ④ Inclinação do assento
- ⑤ Sentido longitudinal do banco
- ⑥ Suspensão do banco
- ⑦ Bloqueio de oscilação

i Pode haver regulações específicas em função da versão do banco.

- ▶ **Regular a profundidade do assento:** levante a alavanca ① e empurre para a frente ou para trás a parte dianteira do assento.
- ▶ **Regular a inclinação do encosto do banco:** rode a roda de ajuste manual ② para a frente e para trás, até atingir a posição pretendida.
- ▶ **Regular a altura do banco:** puxe ou empurre a alavanca ③ até atingir a posição pretendida.
- ▶ **Regular a inclinação do assento:** rode a roda de ajuste manual ④ para a frente e para trás, até atingir a posição pretendida.
- ▶ **Ajustar o sentido longitudinal do banco:** levante a alavanca ⑤ e empurre o banco para a posição pretendida.
- ▶ Certifique-se de que o banco fica fixo.
- ▶ **Regular a suspensão do banco:** despenda o banco.
- ▶ Na roda de ajuste manual ⑥, defina o peso do corpo (40 kg até 120 kg) para que a suspensão do banco funcione corretamente. Se regular para um peso superior, a suspensão do banco fica mais rija. Dessa forma, o banco não oscila tanto. Quando o banco oscila frequente e fortemente, pode fixar o banco na posição inferior.
- ▶ **Engrenar o bloqueio de oscilação:** rode a alavanca ⑦ para cima. O banco do veículo engata durante a oscilação seguinte.
- ▶ **Desengrenar o bloqueio de oscilação:** rode a alavanca ⑦ para a direita. O banco pode oscilar.

Regular eletricamente o banco dianteiro

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento se os bancos forem ajustados por crianças

Quando as crianças ajustam os bancos, estas podem entalar-se, sobretudo se estiverem sem vigilância.

- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.

Os bancos podem ser regulados com a ignição desligada.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao regular os bancos

Ao regular um banco, pode entalar-se a si ou a um ocupante do veículo, por ex., na calha guia do banco.

- ▶ Certifique-se de que, ao efetuar a regulação de um banco, nenhuma parte do corpo se encontra no trajeto do banco.

Tenha em atenção as indicações de segurança relativas a "Airbags" e "Crianças no veículo".

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente se o banco do condutor não estiver engatado

Se o banco do condutor não estiver engatado, pode deslocar-se inesperadamente durante a marcha.

Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Certifique-se sempre de que o banco do condutor está engatado, antes de ligar o veículo.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:

- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
 - Se colocar o cinto de segurança durante a condução.
- ▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o

volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento no caso de ajuste inadequado da altura do banco

No caso de um ajuste inadequado da altura do banco, pode entalar-se a si ou a outros ocupantes do veículo e causar ferimentos.

Sobretudo as crianças podem premir inadvertidamente as teclas para o ajuste elétrico dos bancos e entalar-se.

- ▶ Ao deslocar o banco, certifique-se de que não se encontram mãos ou outras partes do corpo por baixo das alavancas do sistema de ajuste dos bancos.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos se os apoios de cabeça não estiverem montados ou se estiverem mal ajustados

Se não estiverem montados ou se estiverem ajustados incorretamente, os apoios de cabeça não poderão proporcionar a proteção prevista.

Existe elevado perigo de ferimentos na zona da cabeça e da nuca, p.ex., em caso de acidente ou travagem!

- ▶ Conduza sempre com os apoios de cabeça montados.
- ▶ Antes da viagem, certifique-se de que regulou o apoio de cabeça de cada ocupante do veículos de forma a que a nuca fique apoiada ao nível dos olhos no meio do apoio de cabeça.

Não troque os apoios de cabeça entre os bancos dianteiros e traseiros. Se o fizer, não vai conseguir regular corretamente a altura e a inclinação dos apoios de cabeça.

Com o ajuste longitudinal dos apoios de cabeça, estes são regulados de maneira a que fiquem o mais próximo possível da nuca.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido a uma posição incorreta do banco

Se o encosto do banco não se encontrar numa posição quase vertical, o cinto de segurança não oferece a proteção de retenção adequada.


Neste caso, durante uma manobra de travagem ou um acidente, pode escorregar por baixo do cinto de segurança, magoando por ex., o abdómen ou o pescoço.

- ▶ Ajuste corretamente o banco do veículo antes do início da marcha.
- ▶ Certifique-se sempre de que o encosto do banco se encontra numa posição quase vertical e de que o cinto na zona do ombro passa por cima do meio do ombro.

! NOTA Danos nos bancos ao repô-los

Ao repor os bancos, estes podem ficar danificados através de objetos.


- ▶ Ao deslocar os bancos do veículo para trás, certifique-se de que não se encontra nenhum objeto na zona dos pés ou atrás dos bancos.

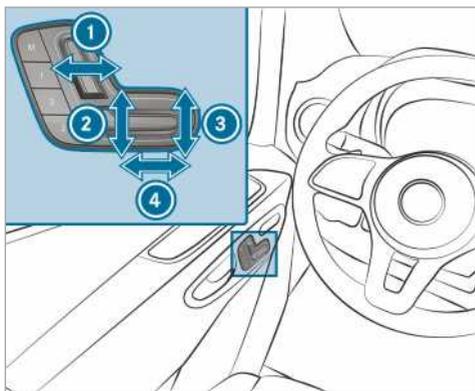

- ① Inclinação do encosto do banco
- ② Altura do banco
- ③ Inclinação do assento
- ④ Sentido longitudinal do banco

- ▶ Memorize as regulações com a função de memória (→ página 69).

Apoio lombar de 4 vias

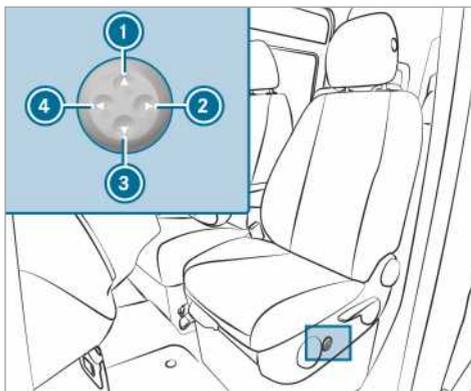

- ① Mais alto
- ② Mais fraco
- ③ Mais fundo
- ④ Mais forte

- ▶ Com as teclas ① a ④, adaptar individualmente a curvatura do encosto à sua coluna vertebral.

Operar a função de memória

- ⚠ ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a utilização da função de memória durante a viagem

Se utilizar a função de memória do lado do condutor durante a viagem, pode perder o controlo sobre o veículo devido aos movimentos de ajuste.

- ▶ Utilize a função de memória do lado do condutor com o veículo parado.

- ⚠ ADVERTÊNCIA** Perigo de entalamento ao ajustar o banco com a função de memória

Quando o banco for ajustado pela função de memória, pode entalar-se a si e a outros ocupantes do veículo, sobretudo crianças.

- ▶ Durante o processo de ajuste da função de memória, certifique-se de que não se encontra nenhuma parte do corpo na zona de movimento do banco.

- ▶ Se alguém ficar entalado, solte imediatamente a tecla de posicionamento da função de memória. O processo de regulação é interrompido.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento devido a ativação da função de memória por crianças


Se as crianças ativarem a função de memória, podem entalar-se, sobretudo se estiverem sem vigilância.

- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

A função de memória pode ser utilizada com a ignição desligada.

Memorizar os ajustes do banco

Através da função de memória, podem ser memorizados e selecionados ajustes do banco para três pessoas, no máximo. Pode ajustar o banco e o apoio de cabeça.

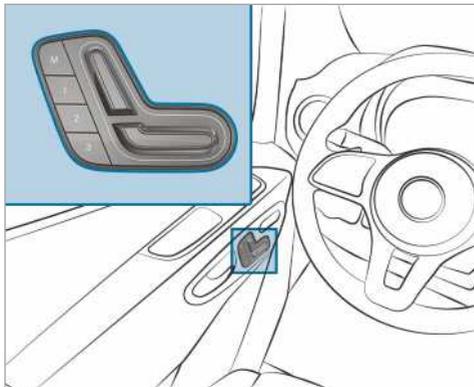

- ▶ Desloque o banco para a posição desejada.
- ▶ Prima a tecla de memória M juntamente com uma das teclas da posição de memorização 1, 2 ou 3. Ouve-se um som de sinalização. Os ajustes estão memorizados.
- ▶ **Selecionar:** prima a tecla da posição de memorização 1, 2 ou 3 e mantenha-a pre-mida, até o banco dianteiro se encontrar na posição memorizada.

Rodar os bancos dianteiros

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de lesões ou morte caso os bancos do condutor e do acompanhante não estejam fixos e travados.

Se banco do condutor- e do acompanhante não estiverem bloqueados no sentido da marcha os sistemas de retenção podem não proteger como previsto.

- ▶ Bloquear o banco do condutor- e do acompanhante no sentido da marcha antes do arranque do motor.



Pode rodar o banco do condutor e do acompanhante entre 50° e 180°. Os bancos engatam no sentido da marcha e em sentido contrário à marcha, bem como a 50° para a saída.

- ▶ Certifique-se de que o travão de estacionamento está acionado e a alavanca do travão está baixada até ao limite (→ página 149).
- ▶ Regular o volante de maneira a que haja espaço livre suficiente para rodar e regular o banco do condutor (→ página 76).
- ▶ Antes de rodar, empurrar o banco do acompanhante para a frente (→ página 64).
- ▶ **Rodar o banco:** Carregar na alavanca ① para o meio do veículo e rodar o banco um pouco mais para dentro. O sentido de rotação está desbloqueado.
- ▶ Soltar novamente a alavanca ①.
- ▶ Rodar o banco cerca de 50° para fora ou para dentro, para a posição pretendida.

Puxar para a frente e recolher a superfície do assento do banco do acompanhante



▶ Puxar para a frente o assento do banco:

- ▶ Levantar o assento da fixação dianteira ①.
- ▶ Puxar o assento do banco um pouco para a frente, para fora da fixação traseira ②.
- ▶ Levantar o assento do banco pelos cantos traseiros.

① Pode arrumar objetos no porta-objetos por baixo do banco do acompanhante.

▶ Recolher o assento do banco: Empurra o assento do banco para baixo nos cantos traseiros.

- ▶ Empurra o assento do banco por baixo do encosto do banco, para a fixação traseira ②.
- ▶ Pressionar a parte da frente do assento do banco para baixo, até ficar presa na fixação dianteira ①.

Regular os apoios de braços

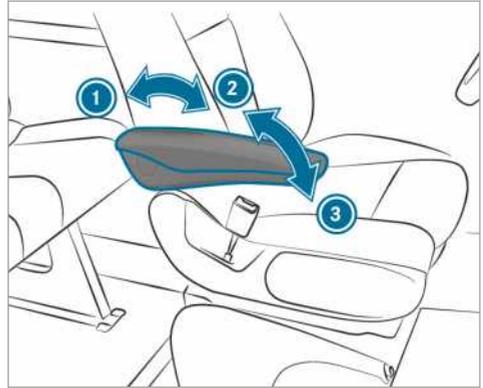


Imagem exemplo

▶ Regular a inclinação dos apoios de braços:


- ▶ Levantar o apoio de braços mais de 45° para cima ②.
O apoio de braços está desbloqueado.
- ▶ Empurrar o apoio de braços para a frente até ao limite ③.
- ▶ Empurrar lentamente o apoio de braços para cima para a posição pretendida.
- ▶ **Levantar o apoio de braços:** Se necessário, levantar o apoio de braços mais de 90° para cima ①.

Levantar ou baixar o banco rebatível

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de ferimentos em caso de utilização do banco rebatível com a chave inserida

Quando a chave está inserida na fechadura da porta deslizante da parede divisória, a pessoa que se encontra no banco rebatível pode entrar em contacto com a chave.

- ▶ Retirar rapidamente a chave da porta deslizante da parede divisória antes de alguém se sentar no banco rebatível.

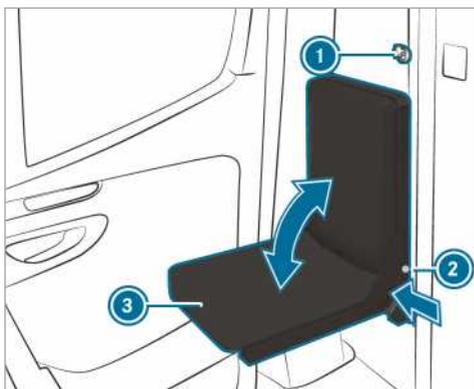

- ▶ Retire a chave ① da porta deslizante da parede divisória.
- ▶ Prima o botão de pressão do bloqueio ② e levante ou baixe o assento do banco ③.
- ▶ Solte o botão de pressão ② na respetiva posição final do assento ③.
- ▶ Mova o assento ③ até este ficar bloqueado. O botão de pressão do bloqueio ② tem de estar completamente encostado à estrutura do banco.

Montar ou desmontar o banco traseiro

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a montagem incorreta do banco traseiro

Se não montar o banco traseiro tal como descrito ou montar um banco traseiro inadequado, os cintos de segurança não conseguem oferecer a proteção prevista.

- ▶ Monte o banco traseiro tal como descrito e apenas no sentido da marcha.
- ▶ Não é permitida qualquer instalação frente a frente do banco traseiro.
- ▶ Utilize apenas bancos traseiros que tenham sido aprovados pela Mercedes-Benz para o seu veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos no caso de o banco traseiro não estar bloqueado

Se os dispositivos de bloqueio dos pés do banco traseiro não estiverem engatados corretamente, o banco traseiro não tem estabilidade e pode tombar durante a condução.

- ▶ Antes da condução, assegure-se de que o banco traseiro está engatado. No manípulo de desbloqueio não podem ser visíveis patilhas de controlo vermelhas.
- ▶ Se forem visíveis patilhas de controlo vermelhas no manípulo de desbloqueio, volte a engatar o banco traseiro.

! NOTA Danos nos rodízios do banco traseiro devido a uso incorreto


Os rodízios do banco traseiro podem ficar danificados se o banco traseiro for utilizado indevidamente ou desmontado incorretamente.

- ▶ Enquanto o banco traseiro se encontrar nos alojamentos de fixação, não o puxe em direção às portas traseiras. Role o banco traseiro apenas ao lado dos alojamentos de fixação.
- ▶ Não role o banco traseiro no estado desmontado nem o use como meio de transporte.



Aviso de segurança no banco traseiro com representação do banco traseiro corretamente montado.


Posição de montagem do banco traseiro de três lugares

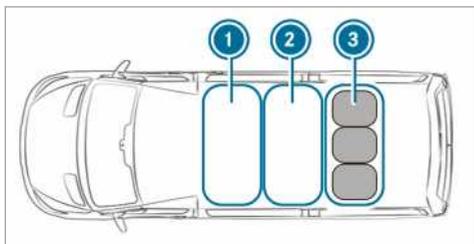


- ① Primeira fila de bancos
- ② Segunda fila de bancos
- ③ Terceira fila de bancos com banco traseiro de três lugares

▶ Monte o banco traseiro de três lugares apenas na terceira fila de bancos ③ por cima do eixo traseiro.


Desmontar o banco traseiro

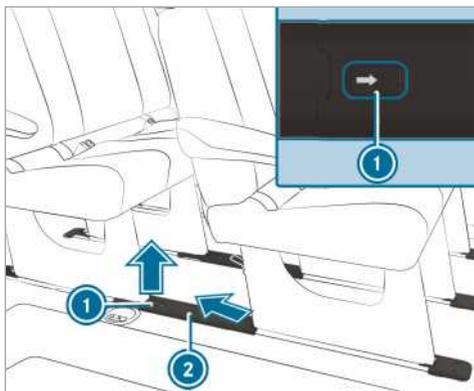

▶ **Remover as coberturas dos alojamentos de fixação:** empurre o clipe ① no sentido da seta e retire a cobertura ② inclinada para trás e para cima.

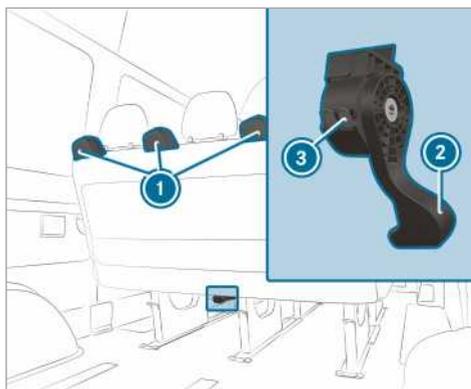

- ▶ Pressione o manípulo de desbloqueio ② do banco corrido completamente para baixo, mantendo-o premido enquanto tomba um pouco o banco para trás e o puxa ligeiramente na mesma direção.
- ▶ Solte o manípulo de desbloqueio. Os fechos dos pés do banco estão desbloqueados e as patilhas de controlo vermelhas ③ no alojamento do manípulo de desbloqueio ② são visíveis.
- ▶ Agarre o banco corrido desbloqueado pelas pegas ① e puxe-o um pouco para trás.

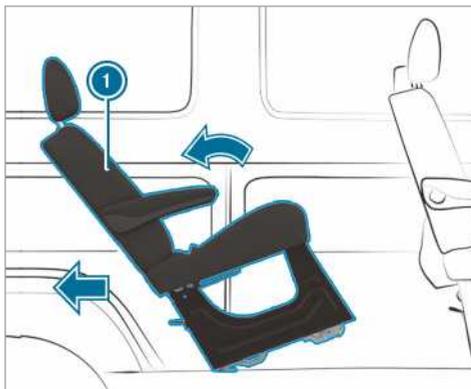

▶ Tome o banco corrido ① para trás e puxe-o para fora dos alojamentos de fixação.

ⓘ Se não conseguir puxar o banco corrido para fora dos alojamentos de fixação, é possível que ele esteja preso na respetiva fixação. Isso pode acontecer caso o banco corrido seja inclinado para trás em demasia.


Se não for possível puxar o banco corrido para fora dos alojamentos de fixação:

- ▶ Tombe o banco corrido para a frente, sem o engatar.
- ▶ Volte a puxar o banco corrido para trás, utilizando o manípulo de desbloqueio ②.
- ▶ Tombe o banco corrido ligeiramente para trás e puxe-o para fora dos alojamentos de fixação.
- ▶ Para a desmontagem e arrumação, coloque o banco corrido junto dos alojamentos de fixação e desloque-o na direção das portas traseiras.

Ou

- ▶ Retire lateralmente o banco corrido para fora para arrumação.

① Poderá ser necessário remover os bancos corridos à frente ou atrás.

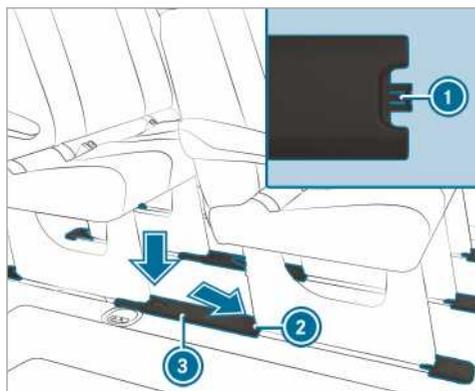


- ▶ **Colocar as coberturas dos alojamentos de fixação:** segure a cobertura ③ de modo que a saliência de fixação ① fique virada no sentido da fixação traseira do banco ②.
- ▶ Coloque a cobertura ③ inclinada para baixo na fixação traseira do banco ② e depois engate-a no alojamento de fixação.

Montar o banco traseiro

O engate seguro do banco traseiro só está garantido se mantiver as fixações do banco sempre limpas e livres de objetos.

① Tenha em atenção o número máximo de lugares em veículos com homologação de veículo ligeiro.

- ▶ Retire as coberturas dos alojamentos de fixação como descrito em "Desmontar o banco traseiro".
- ▶ Posicione o banco corrido atrás da posição de montagem.
- ▶ Agarre o banco corrido pelas pegas e tombe-o para trás.
- ▶ Role o banco corrido para a frente para os alojamentos de fixação.
- ▶ Assegure-se de que os pés traseiros do banco engataram.

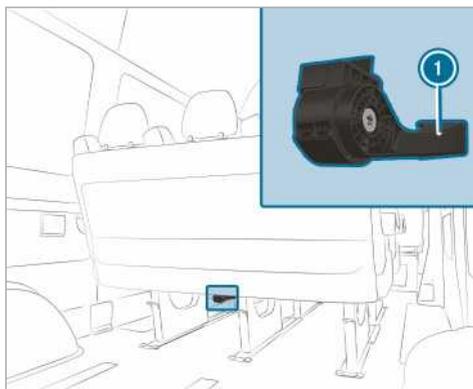


- ▶ Tombe o banco corrido com algum balanço para a frente até os fechos dos pés dianteiros do banco engatarem de forma audível. Os fechos dos pés dianteiros do banco estão bloqueados e as patilhas de controlo vermelhas no alojamento do manípulo de desbloqueio ① já não são visíveis.

① Se as patilhas de controlo vermelhas no alojamento do manípulo de desbloqueio forem visíveis, o banco corrido não está corretamente engatado.

Se o banco corrido não estiver corretamente engatado:

- ▶ Volte a desbloquear o banco corrido e a tombá-lo com algum balanço para a frente até os fechos dos pés dianteiros do banco engatarem de forma audível.
- ▶ Coloque as coberturas dos alojamentos de fixação como descrito em "Desmontar o banco traseiro".

Regular o encosto do banco no banco traseiro

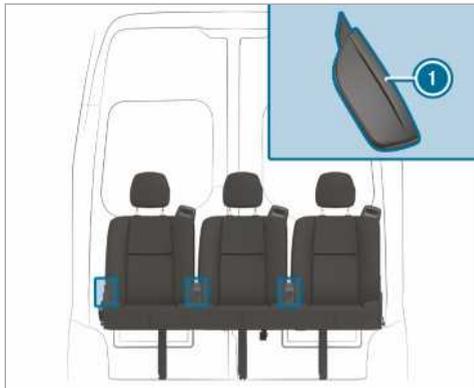

- ▶ Puxar para cima e manter o manípulo de desbloqueio para o encosto do banco ❶.
- ▶ Colocar o encosto do banco na posição pretendida.
- ▶ Soltar o manípulo de desbloqueio para o encosto do banco ❶ e movimentar ligeiramente o encosto do banco. O encosto do banco engata.

Apoios de cabeça

Ajustar manualmente os apoios de cabeça

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controle sobre o veículo nas seguintes situações:

- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
 - Se colocar o cinto de segurança durante a condução.
- ▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos se os apoios de cabeça não estiverem montados ou se estiverem mal ajustados

Se não estiverem montados ou se estiverem ajustados incorretamente, os apoios de


cabeça não poderão proporcionar a proteção prevista.

Existe elevado perigo de ferimentos na zona da cabeça e da nuca, p.ex., em caso de acidente ou travagem!

- ▶ Conduza sempre com os apoios de cabeça montados.
- ▶ Antes da viagem, certifique-se de que regulou o apoio de cabeça de cada ocupante do veículo de forma a que a nuca fique apoiada ao nível dos olhos no meio do apoio de cabeça.

Não troque os apoios de cabeça entre os bancos dianteiros e traseiros. Se o fizer, não vai conseguir regular corretamente a altura e a inclinação dos apoios de cabeça.

Com o ajuste longitudinal dos apoios de cabeça, estes são regulados de maneira a que fiquem o mais próximo possível da nuca.

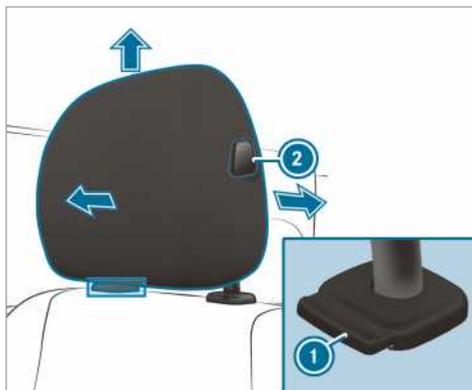

Apoio de cabeça (exemplo: apoio de cabeça conforto no banco do condutor)

- ▶ **Colocar mais acima:** puxe o apoio de cabeça para cima, para a posição desejada, e assegure-se de que este está engatado. Utilize o apoio de cabeça exclusivamente no estado engatado.
- ▶ **Colocar mais abaixo:** prima o botão de desbloqueio ❶ e empurre o apoio de cabeça para baixo, para a posição desejada, assegurando-se de que este está engatado. Utilize o apoio de cabeça exclusivamente no estado engatado.
- ▶ **Deslocar para a frente:** prima o botão de desbloqueio ❷ e puxe o apoio de cabeça

para a frente, até este engatar na posição pretendida.

- ▶ **Deslocar para trás:** prima o botão de desbloqueio ② e empurre o apoio de cabeça para trás para a posição pretendida.

① Pode haver regulações específicas em função da versão dos apoios de cabeça.

Ligar/desligar o aquecimento do banco

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras devido à ativação repetida do aquecimento do banco

Se ligar repetidamente o aquecimento do banco, o assento e as almofadas do encosto do banco podem ficar muito quentes.

No caso de sensibilidade reduzida à temperatura ou capacidade reduzida de reação a temperaturas elevadas, isto pode causar problemas de saúde ou mesmo ferimentos semelhantes a queimaduras.

- ▶ Não ligue repetidamente o aquecimento do banco.


! NOTA Danos nos bancos devido a objetos ou documentação com o aquecimento do banco ligado

Se o aquecimento do banco estiver ligado, pode acumular-se calor devido a objetos ou documentação guardados nos bancos, p.ex., nos assentos ou nas cadeiras de criança. Deste modo, a superfície do banco pode ficar danificada.

- ▶ Certifique-se de que, com o aquecimento do banco ligado, não se encontram objetos nem documentação nos bancos.

Condições

- A alimentação de corrente está ligada.

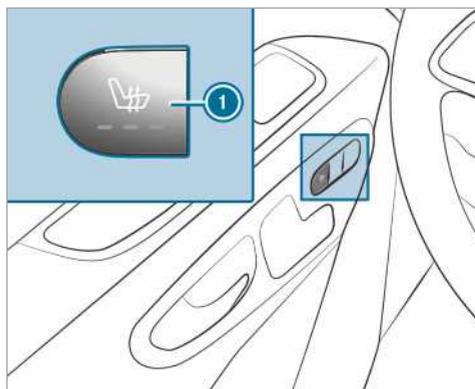

- ▶ **Ligar:** Premir a tecla ①.

Acendem-se todas as luzes indicadoras na tecla.

- ▶ **Reduzir o nível:** Premir a tecla ① várias vezes, até se atingir o nível de aquecimento pretendido.

Em função do nível de aquecimento, acendem-se uma a três luzes indicadoras.

- ▶ **Desligar:** Premir várias vezes a tecla ① até todas as luzes indicadoras estarem apagadas.

① O aquecimento do banco desliga-se automaticamente ao fim de 8, 10 e 20 minutos, em função do nível de aquecimento, e volta a ligar-se até o sistema de aquecimento do banco ser desligado.

Ajustar o volante

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:


- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
- Se colocar o cinto de segurança durante a condução.

- ▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento para as crianças ao ajustar o volante

Ao ajustarem o volante, as crianças podem ficar entaladas.

- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

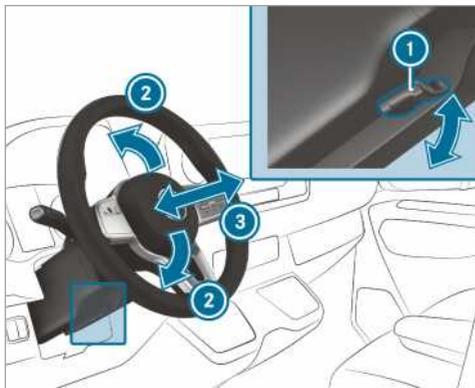

- ① Alavanca
- ② Altura da coluna da direção
- ③ Sentido longitudinal da coluna da direção

- ▶ **Ajustar o volante:** vire a alavanca ① para baixo, até ao batente. O volante está destrancado.
- ▶ Coloque o volante na posição pretendida.
- ▶ Puxe a alavanca ① para cima, até ao batente. O volante está trancado.

Opções de condicionamento

Indicação relativa a normas de carregamento

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de intoxicação por gases de escape

Os motores de combustão interna emitem gases de escape tóxicos, como, p. ex., monóxido de carbono. Se a porta traseira estiver aberta com o motor a trabalhar, sobretudo durante a viagem, os gases de escape podem penetrar no interior do veículo.

- ▶ Desligue sempre o motor antes de abrir a porta traseira.

- ▶ Nunca conduza com a porta traseira aberta.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a objetos soltos no veículo

Se existirem objetos soltos ou fixados indevidamente, estes podem deslocar-se, tombar ou ser projetados e atingir os ocupantes do veículo.

O mesmo se aplica a:

- bagagem ou carga
- bancos desmontados, transportados excepcionalmente no veículo.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas!

- ▶ Arrume sempre os objetos de forma a que estes não possam ser projetados.
- ▶ Antes de iniciar a viagem, proteja os objetos, a bagagem ou a carga de modo a não se deslocarem ou tombarem.
- ▶ Se desmontar um banco do veículo, guarde-o de preferência fora do veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido à arrumação inadequada de objetos

Se arrumar objetos no interior do veículo de forma inadequada, estes podem escorregar ou ser projetados, atingindo assim os ocupantes do veículo. Além disso, em caso de acidente, os suportes para copos, porta-objetos abertos e os apoios de telemóvel nem sempre são capazes de reter os objetos que se encontram dentro dos mesmos.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas!

- ▶ Arrume sempre os objetos, de forma a que estes não possam ser projetados nestas situações ou semelhantes.
- ▶ Certifique-se sempre de que os objetos não ficam salientes nos porta-objetos, redes para bagagens ou redes porta-objetos.
- ▶ Feche os porta-objetos antes do início da marcha.
- ▶ Arrume e acondicione sempre os objetos pesados, duros, pontiagudos, com

arestas, frágeis ou demasiado grandes no compartimento de carga.

A ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras devido a tubos de escape finais e ponteiras de escape

Os tubos de escape finais e as ponteiras de escape podem estar muito quentes. Se tocar nestes componentes do veículo, pode queimar-se.

- ▶ Tenha sempre o máximo cuidado na área dos tubos de escape finais e das ponteiras de escape, vigiando atentamente, sobretudo, as crianças nesta área.
- ▶ Antes de tocar, deixe arrefecer os componentes do veículo.

Se utilizar barras de tejadilho, respeite a carga máxima sobre o tejadilho e a sustentabilidade máxima das barras de tejadilho.

Encontra informações acerca da carga máxima sobre o tejadilho no capítulo "Dados técnicos" e informações sobre barras de tejadilho no capítulo "Sistemas portadores".

Se transportar carga no tejadilho e esta sobresair do bordo do tejadilho mais de 40 cm, os sistemas de condução baseados em câmaras e as funções do sensor do espelho retrovisor interior podem estar afetados. Por isso, certifique-se de que a carga não excede o bordo em mais de 40 cm.


O comportamento de condução do seu veículo depende da distribuição da carga. Por este motivo, respeite as seguintes indicações ao carregar o veículo:

- A carga útil, incluindo o peso dos ocupantes, não deve exceder o peso máximo autorizado ou a carga admissível sobre os eixos do veículo.
- Não coloque carga acima do canto superior dos encostos do banco.
- Transporte mercadoria sempre no compartimento de carga, se possível.
- Segure a carga nos olhais de fixação, aplicando uma tensão uniforme em todos.
- Utilize olhais e materiais de fixação adequados ao peso e ao tamanho da carga.

Descrição geral dos compartimentos porta-objetos dianteiros


Descrição geral dos compartimentos porta-objetos dianteiros

Tenha em atenção as instruções para o carregamento do veículo (→ página 77).

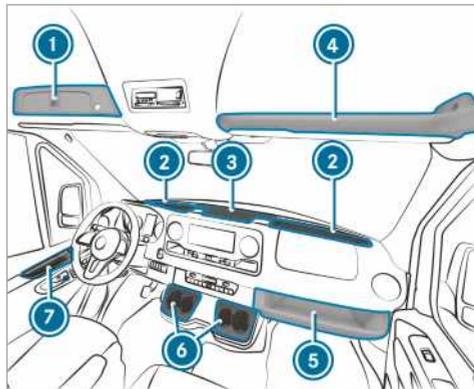

- ① Compartimento com fecho por cima do para-brisas (→ página 79)
- ② Compartimento porta-objetos no para-brisas com dois suportes para copos/compartimento do cinzeiro
Compartimento porta-objetos, conforme o tipo, com tampa (→ página 79)
- ③ Compartimento porta-objetos na consola central com ligação USB, interface de carregamento, interface NFC e tomada de 12 V
- ④ Compartimento porta-objetos por cima do para-brisas (carregado com 2,5 kg, no máximo)
- ⑤ Compartimento porta-objetos no lado do acompanhante (carregado com 5 kg, no máximo)
- ⑥ Suporte para copos
- ⑦ Compartimento porta-objetos nas portas

Abriu e fechar o compartimento porta-objetos da consola central/do para-brisas

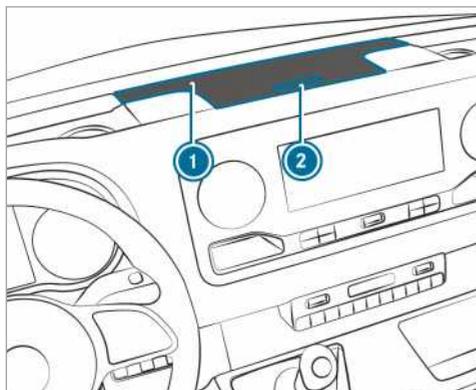

Tampa do compartimento porta-objetos (exemplo: consola central)

▶ **Abriu:** Premir a tecla ② do compartimento porta-objetos ①. A tampa levanta.


▶ **Fechar:** baixe a tampa.

ⓘ Consoante o modelo, os compartimentos porta-objetos do para-brisas dispõem de uma tampa.

Abriu ou fechar o compartimento com fecho por cima do para-brisas

Pode trancar e destrancar o compartimento porta-objetos com a chave de emergência (→ página 46).

Abriu

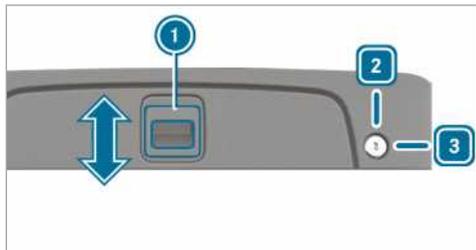

▶ **Destrancar:** rode a chave de emergência para a direita, até à posição ③.

▶ Empurrar o manípulo ① para cima, no sentido da seta.


▶ Virar a tampa para cima.

Fechar

▶ Feche a tampa para baixo e empurre o manípulo ① para baixo, no sentido da seta.

▶ **Trancar:** rode a chave de emergência para a esquerda, até à posição ②.

Abriu o compartimento para óculos

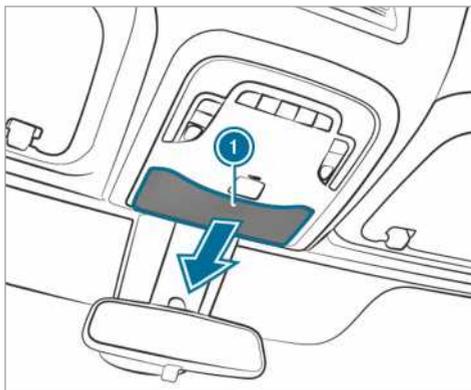

▶ Prima a tecla ①.

Utilizar a caixa porta-objetos

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a caixa porta-objetos incorretamente arrumada ou aberta

Se arrumar a caixa porta-objetos no interior do veículo de forma inadequada, esta pode escorregar ou ser projetada, atingindo assim os ocupantes. Além disso, em caso de acidente, os porta-objetos abertos nem sempre são capazes de reter os objetos que se encontram dentro dos mesmos.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas!

▶ Fixe a caixa porta-objetos com o cinto de segurança.

▶ Antes do início da marcha, feche a tampa da caixa porta-objetos.

▶ Arrume e acondicione sempre os objetos pesados, duros, pontiagudos, com arestas, frágeis ou demasiado grandes no compartimento de carga.

Fixar a caixa porta-objetos

A caixa porta-objetos está arrumada por baixo do banco do acompanhante.


Utilize a caixa porta-objetos:

- para guardar documentos
- para arrumar um telemóvel ou pequenas peças
- como suporte para escrever

▶ Rebata o assento do banco do acompanhante para a frente (→ página 71).

▶ Retire a caixa porta-objetos do compartimento.

▶ Coloque o assento do banco do acompanhante na posição inicial (→ página 71).

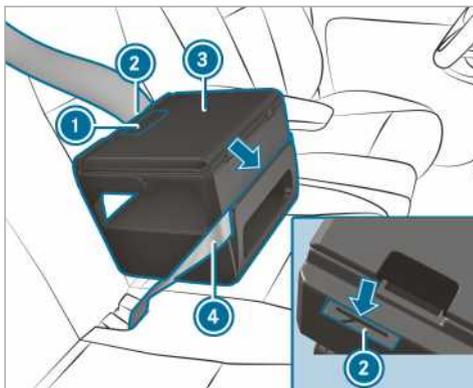

▶ Coloque a caixa porta-objetos ③ em cima do banco.

▶ Pressione a caixa porta-objetos ③ levemente para baixo no assento do banco e empurre para trás contra o encosto.


▶ Certifique-se de que a aleta de fixação na parte de baixo da caixa porta-objetos, está bem presa entre o assento e o encosto do banco.

▶ Passe o cinto de segurança ④ através da fenda na parte da frente da caixa porta-objetos ③.

▶ Passe o cinto de segurança ④ através da fenda ② na parte de trás da caixa porta-objetos, puxe-o firmemente e aperte-o.

▶ Verifique se a caixa porta-objetos está bem segura.

Abriu e fechar a caixa porta-objetos

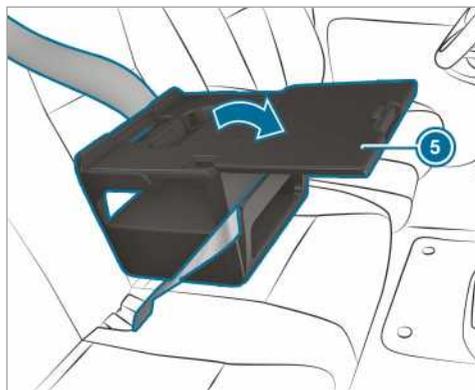

▶ **Abriu:** puxe pelo manípulo ① e abra a tampa ⑤ no sentido da seta.


▶ Guarde os objetos.

ⓘ Pode obter informações sobre outros acessórios como, p.ex., um suporte para tablet numa Oficina autorizada Mercedes-Benz.

ⓘ A tampa da caixa porta-objetos deve ser mantida fechada durante a viagem.

▶ **Fechar:** baixe e pressione a tampa ⑤ de maneira que o manípulo ① engate.

Arrumar a caixa porta-objetos

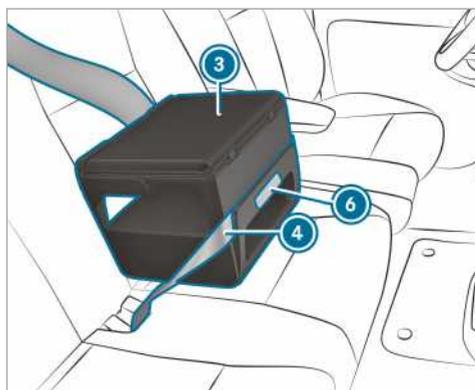


▶ Desaperte o cinto de segurança ④.

▶ Mantenha a caixa porta-objetos ③ na área assinalada ⑥ e puxe-a a direito para a frente.

A aleta de fixação solta-se da folga entre o assento do banco e o encosto.

- ▶ Retire a caixa porta-objetos ③ do banco.
- ▶ Rebata o assento do banco do acompanhante para a frente (→ página 71).
- ▶ Coloque a caixa porta-objetos ③ no compartimento de arrumação.
- ▶ Reponha o assento do banco do acompanhante na posição inicial (→ página 71).

Informações relativas ao suporte para garrafas

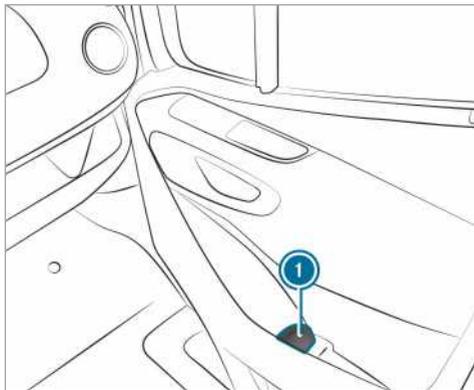

- ① Suporte para garrafas nas portas da frente (Exemplo, porta do acompanhante)


Porta-copos

Abrir o suporte para copos no espaço traseiro

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de ferimentos ao sair do veículo com o suporte de copos puxado para fora

Quando vais sair do veículo e o suporte para copos está puxado para fora, pode ir contra o suporte para copos.

- ▶ Antes de sair, empurrar o suporte para copos de novo para debaixo do banco traseiro.

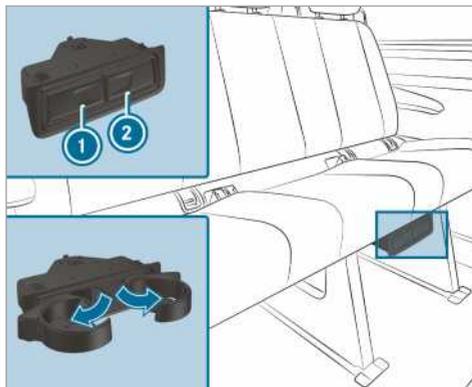

- ▶ **Abriu:** Premer sobre o suporte para copos ① ou ②.
- ▶ Abriu o suporte para copos.
- ▶ **Fechou:** Empurrar o suporte para copos ① ou ② novamente para dentro até este ficar fixo.


Cinzeiro e acendedor de cigarros

Utilizar o cinzeiro

Durante a viagem

- ▶ Durante a viagem, posar o cinzeiro fechado num suporte para copos do compartimento porta-objetos do para-brisas.
- ▶ Verificar se o cinzeiro está bem assente.
- ⓘ Não posar o cinzeiro no suporte para copos da consola central. Esta não permite que o cinzeiro fique bem assente.

Abriu

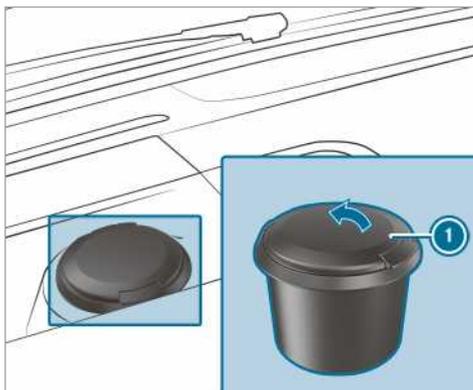

- ▶ Levantar a tampa ①.

Utilizar o isqueiro na consola central

⚠ ADVERTÊNCIA - Perigo de incêndio e de ferimentos causados pelo isqueiro quente

Se tocar no elemento de aquecimento quente do isqueiro ou no casquilho quente, poderá queimar-se.


Além disso, poderão inflamar-se materiais inflamáveis:

- se o isqueiro quente cair.
- se, p.ex., crianças encostarem o isqueiro quente a objetos.

- ▶ Pegue sempre no isqueiro pelo manípulo.
- ▶ Certifique-se sempre de que as crianças não têm acesso ao isqueiro.
- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.

Condições

- A ignição está ligada.

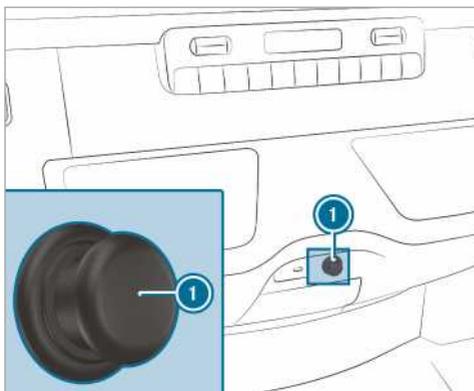

- ▶ Prima o isqueiro ①.
O isqueiro salta para fora quando a resistência ficar incandescente.


Tomadas de corrente

Utilizar as tomadas de 12 V na consola central

Condições


- Só estão ligados aparelhos até 180 W (15 A), no máximo.

Tomada de 12 V no compartimento porta-objetos

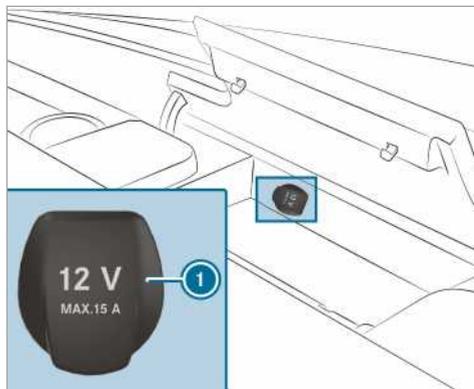


- ▶ Abra a tampa do compartimento porta-objetos da consola central (→ página 79).
- ▶ Abra a tampa ① da tomada.
- ▶ Insira a ficha do aparelho.

Tomada de 12 V na zona de comando inferior

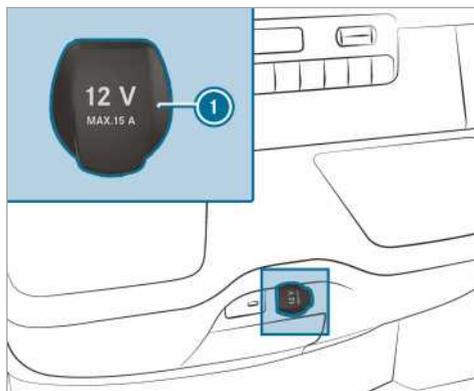

- ▶ Abra a tampa ① da tomada.
- ▶ Insira a ficha do aparelho.

Utilizar a tomada de 12 V no banco do condutor

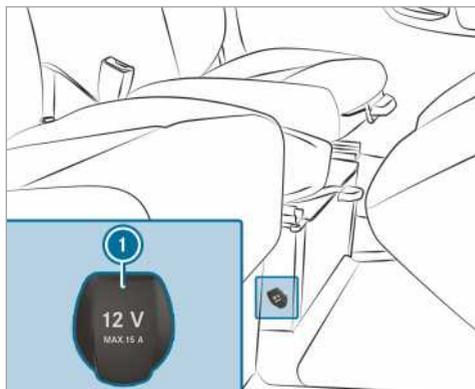

- ▶ Abra a tampa ❶ da tomada.
- ▶ Insira a ficha do aparelho.

Indicações relativas à tomada de 230 V

! **NOTA** Danificação da bateria suplementar devido a descarga total

Se, ao sair do veículo, for ligado um aparelho com potência demasiado alta ou se o estado de carga da bateria suplementar for baixo, a bateria suplementar pode ficar danificada.

- ▶ Ligue apenas aparelhos com um máximo de 150 watts.
- ▶ Não ligue os aparelhos durante mais de quatro horas.

Com 150 watts, a tomada de 230 V disponibiliza uma elevada potência, o que permite um carregamento rápido de telemóveis e a ligação de carregadores de baterias para ferramentas.

Os veículos com bateria suplementar possuem uma função de funcionamento por inércia. Ao sair do veículo, pode carregar aparelhos por um período de quatro horas.

Utilizar a tomada de 230 V na consola central

! **PERIGO** Perigo de vida no caso de um cabo de ligação ou de uma tomada danificada

Se estiver ligado um aparelho adequado, existe uma tensão elevada na tomada de

230 V. Se o revestimento do cabo de ligação ou da tomada de 230 V for removido, estiver danificado ou húmido, poderá sofrer um choque elétrico.

- ▶ Utilize apenas um cabo de ligação seco e sem danos.
- ▶ Com a ignição desligada, assegure-se de que a tomada de 230 V está seca.
- ▶ Mande imediatamente verificar ou substituir uma tomada de 230 V sem revestimento ou danificada num oficina qualificada.
- ▶ Nunca ligue um cabo de ligação a uma tomada de 230 V sem revestimento ou danificada.


! **PERIGO** Perigo de vida causado pelo manuseamento inadequado da tomada

Pode sofrer um choque elétrico:

- se colocar a mão na tomada.
 - se inserir aparelhos ou objetos inadequados na tomada.
- ▶ Ligue apenas aparelhos adequados à tomada.

Condições

- Estão apenas ligados aparelhos equipados com uma ficha adequada, em conformidade com as normas nacionais em vigor.
- Só estão ligados aparelhos até 150 W, no máximo.
- Não são utilizadas tomadas múltiplas.

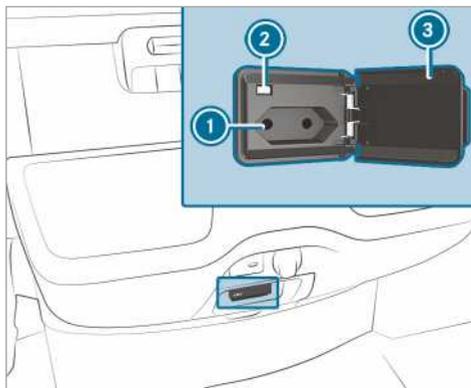

- ▶ Abra a tampa ❸.


- ▶ Ligue a ficha do aparelho à tomada de 230 V ①.
Se a tensão da rede de bordo for suficiente, a luz indicadora ② acende-se.

Quando não estiver a utilizar a tomada de 230 V, mantenha a tampa fechada.

Utilizar as tomadas no compartimento de carga


Condições

- Só estão ligados aparelhos até 180 W (15 A), no máximo.

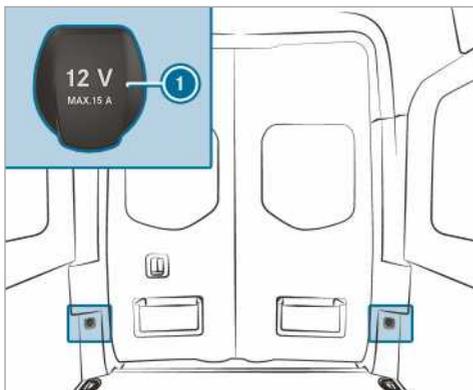

- ▶ Abra a tampa ① da tomada.
- ▶ Insira a ficha do aparelho.

Carregar o telemóvel através da tomada USB no espaço traseiro

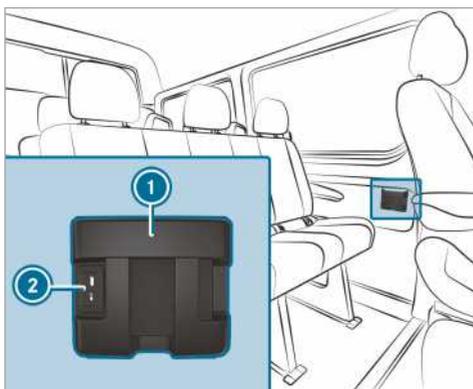

- ▶ Para carregar o telemóvel, coloque-o no compartimento porta-objetos ① e ligue-o à tomada USB ②.

Carregamento sem fios do telemóvel e emparelhamento com a antena exterior

Indicações relativas ao carregamento sem fios do telemóvel

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de ferimentos devido à arrumação inadequada de objetos

Se arrumar objetos no interior do veículo de forma inadequada, estes podem escorregar ou ser projetados, atingindo assim os ocupantes do veículo. Além disso, em caso de acidente, os suportes para copos, porta-objetos abertos e os apoios de telemóvel nem sempre são capazes de reter os objetos que se encontram dentro dos mesmos.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas!

- ▶ Arrume sempre os objetos, de forma a que estes não possam ser projetados nestas situações ou semelhantes.
- ▶ Certifique-se sempre de que os objetos não ficam salientes nos porta-objetos, redes para bagagens ou redes porta-objetos.
- ▶ Feche os porta-objetos antes do início da marcha.
- ▶ Arrume e acondicione sempre os objetos pesados, duros, pontiagudos, com arestas, frágeis ou demasiado grandes no compartimento de carga.

Tenha em atenção as instruções para o carregamento do veículo.

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de incêndio se forem colocados objetos no suporte do telemóvel

Se colocar objetos no suporte do telemóvel, estes podem aquecer demasiado ou mesmo incendiar-se.

- ▶ Não coloque objetos adicionais, sobretudo de metal, no suporte do telemóvel.

! **NOTA** Danos nos objetos se forem colocados no suporte do telemóvel

Se colocar objetos no suporte do telemóvel, estes podem ficar danificados devido aos campos eletromagnéticos.

- ▶ Não coloque no suporte do telemóvel cartões de crédito, dispositivos de memória ou outros objetos sensíveis a campos eletromagnéticos.

! **NOTA** Danos no suporte de telemóvel causados por produtos líquidos

Se entrarem produtos líquidos para o suporte de telemóvel, este pode ficar danificado.


- ▶ Assegure-se de que não entram produtos líquidos no suporte de telemóvel.

- A função de carregamento só está disponível com a ignição ligada.
- É possível que os telemóveis pequenos não possam ser carregados em todos os locais do suporte de telemóvel.
- Os telemóveis grandes que não caibam no respetivo suporte podem eventualmente não ser carregados.
- O telemóvel pode aquecer durante o processo de carregamento, dependendo das aplicações em curso no momento.
- Para um carregamento mais eficiente, a película de proteção do telemóvel deve ser removida. Excluem-se películas de proteção concebidas para o carregamento sem fios.
- Durante o carregamento, deve utilizar-se, o mais possível, a base de apoio.

Carregar o telemóvel à frente sem fios

Condições

- O telemóvel tem de ser compatível com o carregamento sem fios. Pode encontrar uma lista de telemóveis compatíveis em: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

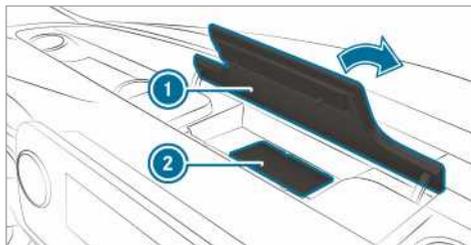

- ▶ Abra a tampa do compartimento porta-objetos (1) por cima do display multimédia.
- ▶ Coloque o telemóvel sobre a superfície marcada da base de apoio (2), o mais central possível, com o display virado para cima. Quando o símbolo de carregamento for apresentado no sistema multimédia, o telemóvel é carregado.

As falhas ocorridas durante o carregamento são indicadas no display do sistema multimédia.

- ⓘ A base de apoio pode ser retirada para limpeza, p.ex., com água tépida limpa.


Instalar ou remover tapete

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a objetos na zona dos pés do condutor

Objetos na zona dos pés do condutor podem limitar o curso dos pedais ou bloquear um pedal carregado a fundo.

Isso afeta a segurança operacional e de circulação do veículo.

- ▶ Arrume todos os objetos no veículo de forma segura, de modo a que estes não possam alojar-se na zona dos pés do condutor.
- ▶ Fixe sempre os tapetes da forma recomendada, para garantir espaço livre suficiente para os pedais.
- ▶ Não utilize tapetes soltos, nem vários tapetes sobrepostos.

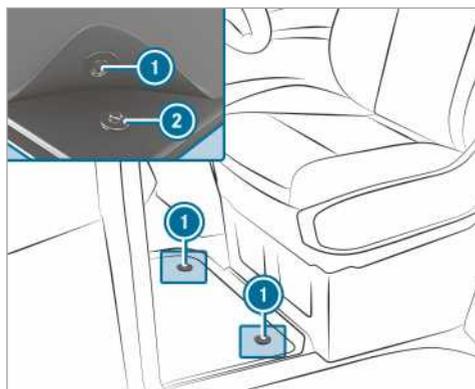

▶ **Instalar:** pressione os botões de pressão ① no suporte ②.

▶ **Remover:** puxe o tapete para fora dos suportes ②.

Iluminação exterior

Alteração da iluminação em viagens ao estrangeiro

Veículos com faróis de halogénio ou LEDs


estáticos: Não é necessária qualquer alteração na regulação dos faróis. Os requisitos legais também estão satisfeitos em países em que a circulação se faz pelo lado contrário.

Sistema de iluminação e a sua responsabilidade

Os diversos sistemas de iluminação do veículo são apenas meios auxiliares. A responsabilidade relativamente à iluminação correta do veículo no que se refere às condições prevalescentes de iluminação e visibilidade, bem como às condições de circulação, é do condutor do veículo.

Interruptor das luzes

Acionar o interruptor das luzes

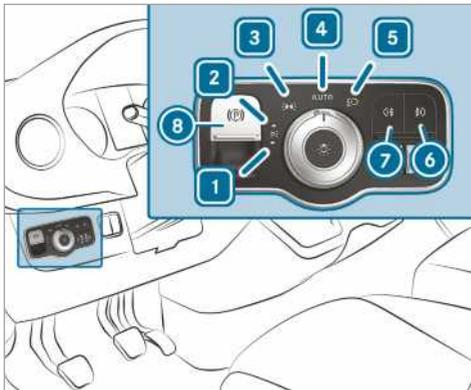

- ▶ 1 Luz de estacionamento esquerda
- ▶ 2 Luz de estacionamento direita
- ▶ 3 Luz de presença, iluminação da matrícula e dos instrumentos
- ▶ 4 **AUTO** Luzes de circulação automáticas/ luzes diurnas (posição preferencial do interruptor das luzes)
- ▶ 5 Luz de médios/máximos
- ▶ 6 Ligar ou desligar luz de nevoeiro
- ▶ 7 Ligar ou desligar luz traseira de nevoeiro

▶ Travão de estacionamento elétrico (→ página 151)

Se, ao sair do veículo, ouvir um sinal sonoro de aviso, é provável que tenha deixado as luzes ligadas.

Quando se liga a luz de estacionamento, fica uma luz de presença reduzida acesa no lado selecionado do veículo. A luz indicadora de mudança de direção, a luz de máximos e o sinal de luzes são acionados por meio do interruptor combinado (→ página 89).

1 **NOTA** Descarga da bateria devido à utilização da luz de presença

A utilização da luz de presença ao longo de várias horas descarrega a bateria do veículo.

▶ Se possível, ligar a luz de estacionamento direita ou esquerda .

Em caso de descarga acentuada da bateria, a luz de presença ou de estacionamento é desligada automaticamente em benefício do arranque seguinte do veículo.

Luzes de circulação automáticas

▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente por a luz de médios estar desligada com má visibilidade

Se o interruptor das luzes se encontrar em **AUTO**, a luz de médios não se liga automaticamente em caso de nevoeiro, neve e outras perturbações de visibilidade, como, p. ex., espuma.

▶ Rode o interruptor das luzes para neste tipo de situações.

As luzes de circulação automáticas são apenas um meio auxiliar. A iluminação do veículo é da sua responsabilidade.

Rode rapidamente o interruptor das luzes de **AUTO** para em caso de nevoeiro, neve ou salpicos. Caso contrário, haverá uma curta interrupção das luzes de médios.

Ligar as luzes de circulação automáticas:

- Rodar o interruptor das luzes para a posição **AUTO**. Ligar a alimentação de tensão: a luz de presença liga ou desliga automaticamente em função da luminosidade ambiente.

Durante o funcionamento do motor, as luzes diurnas estão ligadas. A luz de presença e a

luz de médios, ligam ou desligam em função da luminosidade ambiente.

Quando se liga a luz de médios, a luz indicadora  no painel de instrumentos combinado acende.

Ligar ou desligar a luz de nevoeiro e a luz de nevoeiro traseira

Condições

- O interruptor das luzes está na posição  ou **AUTO**.
- A alimentação de corrente ou o motor está ligada(o).

▶ **Ligar ou desligar a luz de nevoeiro:** prima a tecla .

▶ **Ligar ou desligar a luz de nevoeiro traseira:** prima a tecla .

Tenha em atenção as regulamentações específicas de cada país, relativas à utilização da luz de nevoeiro traseira.


Regular o alcance dos faróis

Condições

- O motor está a trabalhar.

Com o regulador do alcance dos faróis, pode adaptar o cone de luz dos faróis à condição de carga do veículo. Quando os bancos estão ocupados ou o compartimento de carga é carregado ou descarregado, o cone de luz altera-se. Deste modo, as condições de visibilidade podem agravar-se e os condutores que circulam no sentido contrário podem ser encandeados.

 Em veículos com faróis em LED, o alcance dos faróis é regulado automaticamente.

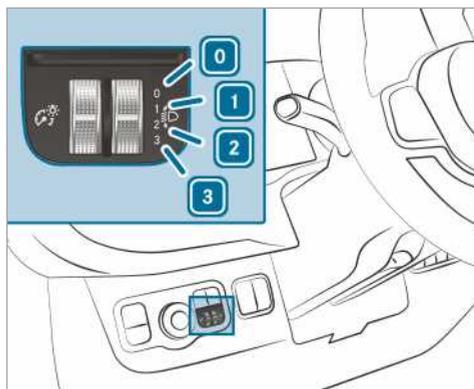


-  0 Banco do condutor e banco do acompanhante ocupados
-  1 Banco do condutor, banco do acompanhante e bancos traseiros ocupados
-  2 Banco do condutor, banco do acompanhante e bancos traseiros ocupados, compartimento de carga ou superfície de carga carregado(a)
-  3 Banco do condutor e banco do acompanhante ocupados; utilização da carga máxima sobre o eixo traseiro

▶ Rode o regulador do alcance dos faróis para a posição correspondente.

A iluminação da faixa de rodagem deve ser de 40 m a 100 m e a luz de médios não pode encandear os condutores que circulam em sentido contrário.

▶ Com o veículo sem carga, selecione a posição .

Operar o interruptor combinado das luzes

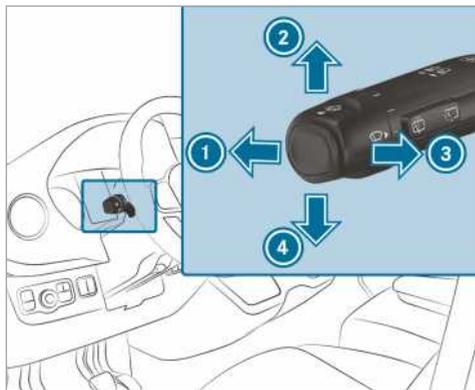

- ❶ Luz de máximos
- ❷ Luz indicadora de mudança de direção para a direita
- ❸ Sinal de luzes
- ❹ Luz indicadora de mudança de direção para a esquerda

▶ **Piscar:** empurre o interruptor combinado para o sentido pretendido ❷ ou ❹ até engatar. No caso de movimentos mais amplos da direção, o interruptor combinado reposiciona-se automaticamente na posição neutra.

▶ **Pisca rápido:** toque brevemente no sentido pretendido ❷ ou ❹. A respetiva luz indicadora de mudança de direção pisca três vezes.

▶ **Ligar a luz de máximos:** ligue a luz de médios (→ página 87).

▶ Pressione o interruptor combinado para a frente ❶.

A luz indicadora no painel de instrumentos acende. O interruptor combinado regressa à posição inicial.

❶ A luz de máximos só acende na posição **AUTO** quando está escuro e o motor está a funcionar.

▶ **Desligar os máximos:** pressione o interruptor combinado para a frente ❶ ou puxe-o brevemente no sentido da seta ❸ (o sinal de luzes desliga os máximos).


A luz indicadora no painel de instrumentos apaga-se. O interruptor combinado regressa à posição inicial.

❶ Veículos com assistente de luz de máximos: quando o assistente da luz de máximos está

ativado, regula as operações de ligar e desligar os máximos (→ página 90).

- ▶ **Acionar o sinal de luzes:** ligue a alimentação de corrente ou a ignição.
- ▶ Puxe o interruptor combinado brevemente no sentido da seta ❸.

Ligar ou desligar a luz de sinalização de emergência

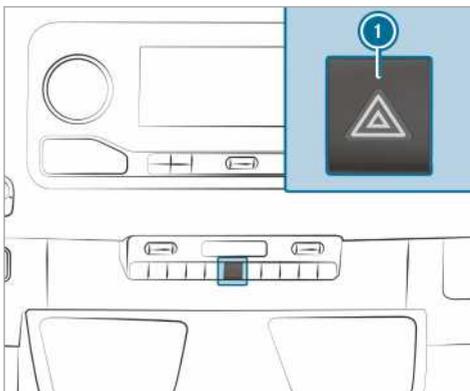

▶ **Ligar e desligar:** Premir a tecla ❶.

Quando aciona o pisca com os piscas de emergência ligados, apenas se acendem os piscas do lado correspondente do veículo.

As luzes dos piscas ligam-se automaticamente:

- se o airbag disparar
- em caso de travagem a fundo a mais de 70 km/h até o veículo de imobilizar

Se tiver acionado automaticamente o sistema de piscas de emergência, prima o respetivo interruptor ❶ para desligar.

Os piscas de emergência desligam-se automaticamente quando, após uma travagem completa, o veículo volta a atingir uma velocidade superior a 70 km/h.

❶ O sistema de piscas de emergência também funciona com a ignição desligada.

Luz direcional



A luz direcional melhora a iluminação da faixa de rodagem na direção de viragem num ângulo amplo, conferindo, p.ex., melhor visibilidade em curvas apertadas.

A função está ativa:

- com velocidades inferiores a 40 km/h e luz indicadora de mudança de direção ligada ou volante rodado
- com velocidades entre 40 km/h e 70 km/h e volante rodado

A luz direcional pode continuar ativa ainda durante algum tempo, mas o mais tardar após três minutos é automaticamente desligada.

i Ao engrenar a marcha-atrás, a iluminação muda para o lado oposto.

Assistente de luzes de máximos

Função do Assistente de Máximos Adaptativo

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente apesar do assistente adaptativo da luz de máximos

O assistente adaptativo da luz de máximos não reage aos seguintes utentes da estrada:

- Utenes da estrada que não possuam sistema de iluminação, p.ex. peões
- Utenes da estrada que possuam um sistema de iluminação fraco, p.ex. ciclistas
- Utenes da estrada cujo sistema de iluminação esteja coberto, p. ex. por um rail de proteção.

Muito raramente, o assistente adaptativo da luz de máximos não reage de todo ou não reage atempadamente a outros utentes da estrada com sistema de iluminação próprio.

Assim, nestas ou em situações semelhantes, a luz de máximos automática não é desati-

vada ou é ativada, apesar dessas mesmas situações.

▶ Esteja sempre atento à situação de trânsito e desligue a luz de máximos atempadamente.

O Assistente de Máximos Adaptativo comuta automaticamente entre:

- Luz de médios
- Luz de máximos

O sistema reconhece veículos iluminados a circular em sentido contrário ou à frente.

A uma velocidade superior a 30 km/h:

- Se não forem detetados outros utentes da estrada, a luz de máximos liga-se automaticamente.

A velocidades inferiores a 25 km/h ou com iluminação pública suficiente:

- A luz de máximos apaga automaticamente.

Limites do sistema

O Assistente de Máximos Adaptativo não tem capacidade para considerar as condições climáticas e da estrada nem a situação de trânsito.

A deteção pode estar limitada:

- Em caso de pouca visibilidade, p.ex., nevoeiro, chuva intensa ou neve
- Em caso de sensores sujos ou tapados

O Assistente de Máximos Adaptativo é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade pela correta iluminação do veículo em função das condições de luminosidade e visibilidade, bem como da situação do trânsito, é sua.

O sensor ótico do sistema encontra-se por trás do para-brisas, na zona da unidade de comando do teto.

Ligar ou desligar o assistente das luzes de máximos

▶ **Ligar:** rode o interruptor das luzes para a posição **AUTO**.

▶ Ligue a luz de máximos através do interruptor combinado.

Se a luz de máximos se ligar automaticamente por estar escuro, a luz indicadora **LD** acende-se no display multifunções.

▶ **Desligar:** desligue a luz de máximos através do interruptor combinado.

Regular a temporização das luzes exteriores

Condições

- O interruptor das luzes está na posição **AUTO**.

Sistema multimédia:

↳  >> Definições >> Luz >> Tempor. luzes exter.

- ▶ Regule a temporização das luzes.

Quando se desliga o veículo, as luzes exteriores permanecem acesas durante o tempo definido.

Ligar/desligar a iluminação da zona circundante

Sistema multimédia:


↳  >> Definições >> Luz >> Iluminação circund.

- ▶ Ative ou desative a função.

As luzes exteriores acendem-se durante 40 segundos após o destrancamento. Se ligar o veículo, a iluminação da zona circundante é desativada e são ativadas as luzes de circulação automáticas.

Regular a iluminação interior


Unidade de comando dianteira do teto

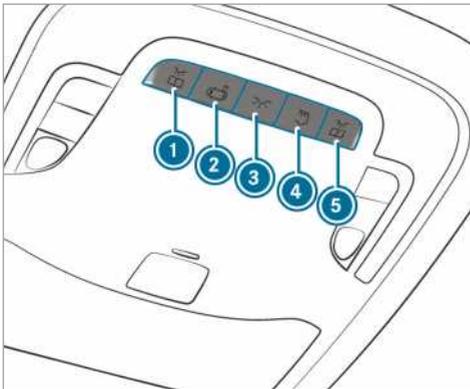

Variante 1


- ▶ ①  Ligar ou desligar a luz de leitura dianteira esquerda
- ▶ ②  Ligar e desligar o comando automático da luz interior

- ▶ ③  Ligar ou desligar a iluminação interior dianteira
- ▶ ④  Ligar ou desligar a iluminação do espaço traseiro/do compartimento de carga
- ▶ ⑤  Ligar ou desligar a luz de leitura dianteira direita

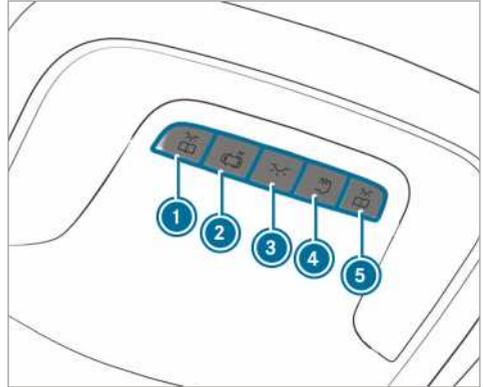


Variante 2

- ▶ ①  Ligar ou desligar a luz de leitura dianteira esquerda
- ▶ ②  Ligar e desligar o comando automático da luz interior
- ▶ ③  Ligar ou desligar a iluminação interior dianteira
- ▶ ④  Ligar ou desligar a iluminação do espaço traseiro/do compartimento de carga
- ▶ ⑤  Ligar ou desligar a luz de leitura dianteira direita

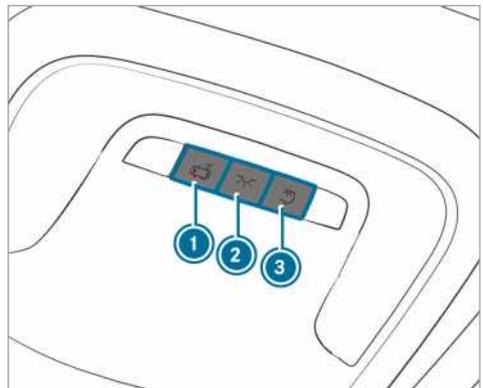

Variante 3


- ▶ ①  Ligar e desligar o comando automático da luz interior
- ▶ ②  Ligar ou desligar a iluminação interior dianteira
- ▶ ③  Ligar ou desligar a iluminação do espaço traseiro/do compartimento de carga

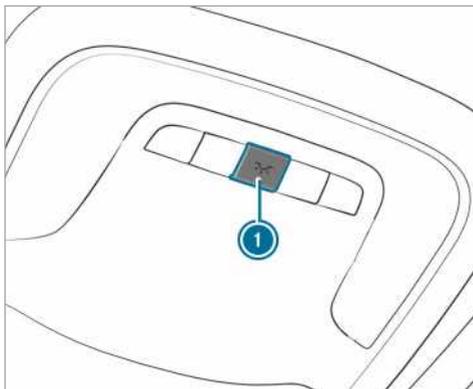

Variante 4

- ▶ ①  Ligar ou desligar a iluminação interior

Iluminação interior traseira

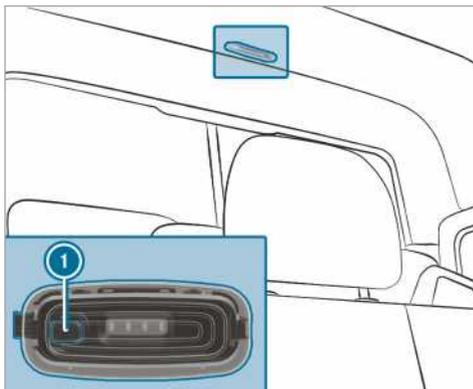

- ▶ ① Ligar ou desligar a iluminação traseira/do compartimento de carga

Detetor de movimento

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de lesões causadas pelo raio laser do detetor de movimento


O detetor de movimento emite radiação não visível, proveniente de LED (Light Emitting Diode).

Estes LED estão classificados como laser de classe 1M e podem causar lesões na retina nas seguintes situações:

- Se olhar diretamente por um tempo prolongado para o raio laser do detetor de movimento
- Se olhar diretamente para o raio laser do detetor de movimento através de instrumentos óticos, p.ex., óculos ou lupa.

▶ Nunca olhe diretamente para o detetor de movimento.

O detetor de movimento encontra-se no compartimento de carga, atrás da parede divisória, ao centro do teto.

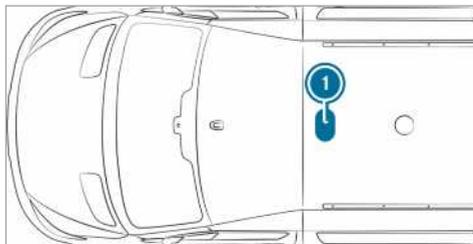

① Posição do detetor de movimento

Se o veículo estiver equipado com um detetor de movimento, a iluminação do compartimento de carga é ligada adicionalmente, através desse detetor.

Quando, com o veículo imobilizado, o detetor de movimento deteta algum movimento no compartimento de carga, a iluminação do compartimento de carga acende durante cerca de dois minutos.

A iluminação do compartimento de carga pode ser ativada pelo detetor de movimento quando

- o veículo está imobilizado, o travão de estacionamento ativado e não se carrega no pedal do travão ou,
- em veículos com caixa de velocidades automática, a alavanca seletora está na posição **P** e não se carrega no pedal do travão

- o veículo não foi trancado com a chave, do lado de fora.

Se, ao fim de várias horas, não for reconhecida nenhuma alteração no veículo, p.ex., abertura de uma porta, o detetor de movimento desliga-se automaticamente. Desta forma, evita-se a descarga da bateria.

Ligar/desligar a temporização das luzes interiores

Sistema multimédia:

→ [Ícone de casa] ► Definições ► Luz ► Tempor. luzes interior.

▶ Ligue ou desligue a temporização das luzes.

Substituir as lâmpadas

Indicações relativas à substituição das lâmpadas

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras devido a componentes quentes ao substituir as lâmpadas incandescentes

As lâmpadas incandescentes, luzes e fichas podem aquecer muito durante o funcionamento.

Quando substituir uma lâmpada incandescente, pode queimar-se nestes componentes.

▶ Antes de substituir as lâmpadas, deixe arrefecer os componentes.

- Não utilize lâmpadas que tenham caído ou cujo globo esteja riscado. Caso contrário, a lâmpada pode rebentar.
- A lâmpada pode rebentar se lhe tocar, se estiver quente, se a deixar cair ou se a riscar ou marcar.
- A presença de manchas no globo reduz a vida útil da lâmpada. Não pegue no globo com as mãos desprotegidas. Se necessário, limpe o globo com álcool/álcool etílico, no estado frio, e esfregue-o com um pano que não largue fios.
- Proteja as lâmpadas contra a humidade e não as ponha em contacto com produtos líquidos.

Certifique-se sempre de que as lâmpadas ficam bem fixas.

Se o seu veículo estiver equipado com lâmpadas LED, identifica-as da seguinte forma: o cone de luz movimenta-se para cima e para baixo e nova-

mente para cima quando se liga o motor. Para tal, a luz de médios tem de estar ligada antes de se ligar o motor.

As lâmpadas e os faróis são componentes essenciais para a segurança do veículo. Por essa razão, certifique-se sempre de que estão a funcionar. Mandê verificar o ajuste dos faróis regularmente.


- Antes da substituição das lâmpadas, desligue o sistema de iluminação do veículo. Deste modo, evita um curto-circuito.
- Utilize as lâmpadas apenas em unidades de luz fechadas e construídas para o efeito.
- Utilize apenas lâmpadas sobresselentes do mesmo tipo e com a tensão prevista.

Se a lâmpada nova também não funcionar, recorra a uma oficina qualificada.

Substituir as lâmpadas das luzes dianteiras (veículos com faróis de halogéneo)

Visão geral dos tipos de lâmpadas dianteiras

Os elementos luminosos seguintes podem ser substituídos.

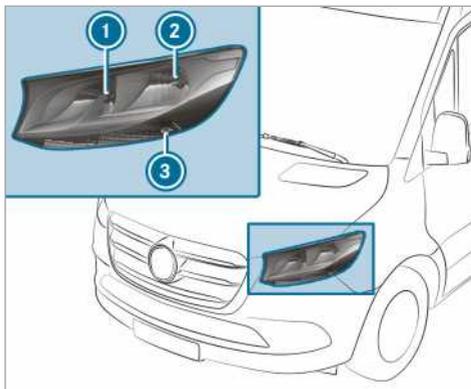

Faróis de halogéneo

- ① Luz de máximos/luzes diurnas: H15 55 W / 15 W
- ② Luz de médios/luz de presença: H7 55 W / W 5 W
- ③ Luz indicadora de mudança de direção (pisca): PY 21 W

Substituir os faróis de halogéneo

Condições

- **Luz de médios:** Lâmpada tipo H7 55 W

- **Luz de máximos/Luz de circulação diurna:** Lâmpada tipo H15 55 W/ 15 W
- **Luz de presença:** Lâmpada tipo W 5 W
- **Luz indicadora de mudança de direção (pisca):** Lâmpada tipo PY 21 W



- ① Tampa da unidade de máximos/luz de condução diurna
- ② Tampa da unidade de médios/luz de presença
- ③ Casquilho da luz de piscas

- ▶ Desligue o sistema de iluminação.
- ▶ **Luz de máximos/luz de circulação diurna:** puxe a tampa da unidade ① para trás e retire-a.
- ▶ Rode o suporte para a esquerda e puxe-o para fora.
- ▶ Retire a lâmpada do suporte.
- ▶ Insira a lâmpada nova no suporte, de maneira que casquilho da lâmpada fique completamente assente na base do suporte.
- ▶ Insira o suporte e rode-o para a direita.
- ▶ Volte a colocar a tampa da unidade ①.
- ▶ **Luz de médios/luz de presença:** puxe a tampa da unidade ② para trás e retire-a.
- ▶ Puxe o suporte para trás e retire-o.
- ▶ Retire a lâmpada do suporte.
- ▶ Insira a lâmpada nova no suporte, de maneira que casquilho da lâmpada fique completamente assente na base do suporte.
- ▶ Insira o suporte a direito.
- ▶ Coloque a tampa da unidade ②.

- ▶ **Luz dos piscas:** desligue o sistema de iluminação.
- ▶ Rode o suporte ③ para a esquerda e retire-o.
- ▶ Rode a lâmpada para a esquerda com um pouco de pressão e retire-a do suporte.
- ▶ Coloque a lâmpada nova no suporte e rode-a para a direita.
- ▶ Insira o suporte ③ e rode-o para a direita.

Luz indicadora (pisca) adicional

Condições

- **Luz indicadora (pisca) adicional (veículos todo-o-terreno):**Lâmpada tipo P 21 W




- ▶ Desligar o sistema de iluminação.
- ▶ Desapertar o parafuso ① e retirar o vidro ②.
- ▶ Rodar a lâmpada para a esquerda com um pouco de pressão e retirar do suporte.
- ▶ Colocar a lâmpada nova no suporte e rodar para a direita.
- ▶ Colocar o vidro ② e apertar o parafuso ①.

Substituir as lâmpadas das luzes traseiras (furgão e veículo ligeiro misto)


Visão geral dos tipos de lâmpadas traseiras (furgão e combi)

Os elementos luminosos seguintes podem ser substituídos.

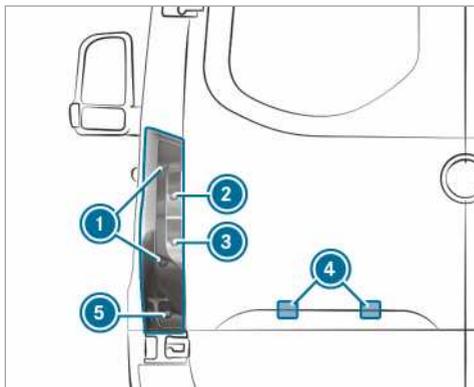

Veículos com luzes traseiras padrão

- ① Luz de travão/Luz traseira/Luz de presença: P 21 W
- ② Luz indicadora de mudança de direção: PY 21 W
- ③ Luz de marcha-atrás: P 21 W
- ④ Iluminação da placa de matrícula: W 5 W
- ⑤ Luz de nevoeiro traseira: P 21 W

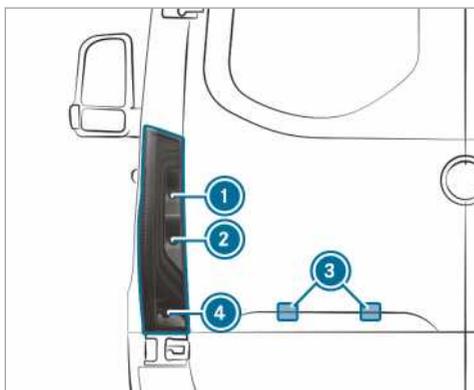

Veículos com luzes traseiras LED parciais


- ① Luz indicadora de mudança de direção: PY 21 W
- ② Luz de marcha-atrás: P 21 W
- ③ Iluminação da placa de matrícula: W 5 W
- ④ Luz de nevoeiro traseira: P 21 W

Farol traseiro (furgão e combi)

Condições



- **Luz de travão/luz traseira/luz de presença:** lâmpada tipo P 21 W

- **Luz indicadora de mudança de direção:** lâmpada tipo PY 21 W
- **Luz de nevoeiro traseira:** lâmpada tipo P 21 W
- **Luz de marcha-atrás:** lâmpada tipo P 21 W

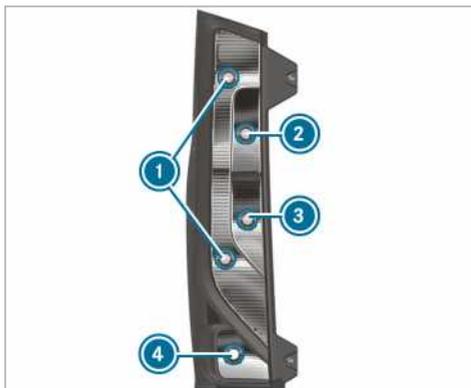

- ① Luz de travão/luz traseira/luz de presença
- ② Luz indicadora de mudança de direção
- ③ Luz de marcha-atrás
- ④ Luz de nevoeiro traseira

- ▶ Desligue o sistema de iluminação.
- ▶ Abra a porta traseira.

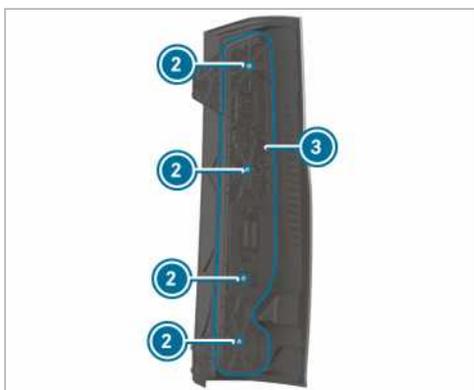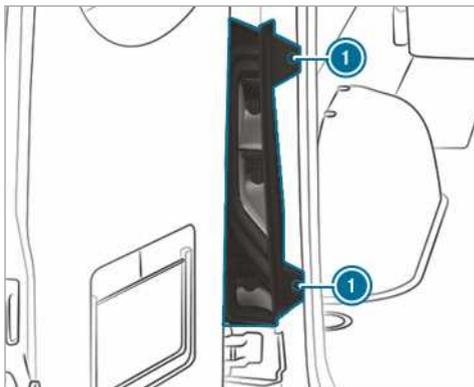


- ▶ **Desmontar:** desaperte os parafusos ① e puxe o farol traseiro para fora.
- ▶ Retire a ficha do suporte da lâmpada ③.
- ▶ Desaperte os parafusos ② e puxe o suporte da lâmpada ③ para fora do farol traseiro.
- ▶ Rode a lâmpada para a esquerda com um pouco de pressão e retire-a do casquilho.
- ▶ Coloque a lâmpada nova no casquilho e rode-a para a direita.
- ▶ **Montar:** coloque o suporte da lâmpada ③ no farol traseiro e aperte os parafusos ②.
- ▶ Pressione a ficha para dentro do suporte da lâmpada ③.
- ▶ Insira o farol traseiro e aperte os parafusos ①.

Iluminação da placa de matrícula

Condições

- **Iluminação da placa de matrícula :** Lâmpada tipo W 5 W

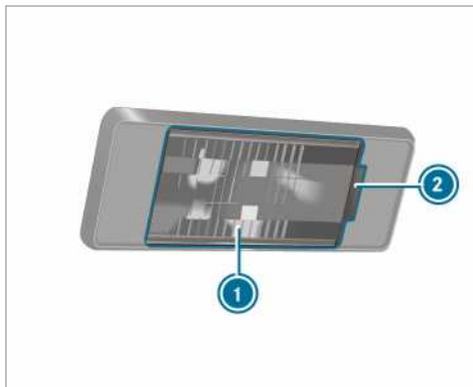


- ▶ Desligar o sistema de iluminação.
- ▶ Inserir, ② por ex., uma chave de parafusos na cavidade e, com cuidado, levantar o vidro de proteção ①.
- ▶ Retirar a lâmpada do suporte.
- ▶ Inserir a lâmpada nova no suporte.
- ▶ Fazer descer o vidro de proteção e fixar de modo a que este engate.

Substituir as lâmpadas das luzes traseiras (chassi)

Visão geral dos tipos de lâmpadas traseiras (chassi)

Os elementos luminosos seguintes podem ser substituídos.

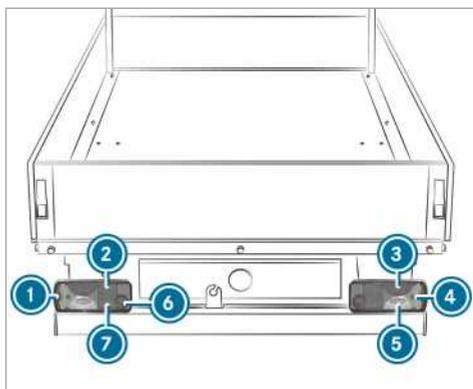

Veículos com luzes traseiras padrão


- ① Luzes delimitadoras: R 5 W
- ② Luz traseira: R 5 W
- ③ Luz dos travões: P 21 W

- ④ Luz indicadora de mudança de direção PY 21 W
- ⑤ Luz de marcha-atrás: P 21 W
- ⑥ Luz de nevoeiro traseira (lado do condutor): P 21 W
- ⑦ Iluminação dos indicadores: R 5 W

Farol traseiro (chassi)

Condições

- **Luzes delimitadoras:** lâmpada tipo R 5 W
- **Luz indicadora de mudança de direção:** lâmpada tipo PY 21 W
- **Luz dos travões:** lâmpada tipo P 21 W
- **Luz traseira:** lâmpada tipo R 5 W
- **Luz de nevoeiro traseira:** lâmpada tipo P 21 W
- **Iluminação da placa de matrícula:** lâmpada tipo R 5 W
- **Luz de marcha-atrás:** lâmpada tipo P 21 W

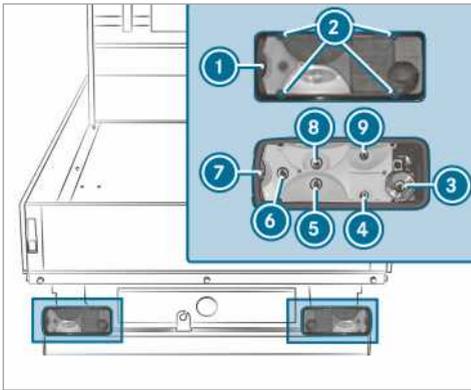

- ① Vidro do farol
- ② Parafusos
- ③ Luzes delimitadoras
- ④ Luz indicadora de mudança de direção
- ⑤ Luz dos travões
- ⑥ Luz traseira
- ⑦ Luz de nevoeiro traseira
- ⑧ Iluminação da placa de matrícula
- ⑨ Luz de marcha-atrás

- ▶ Desligue o sistema de iluminação.
- ▶ Desaperte o parafuso ① e retire o vidro do farol ②.
- ▶ Retire a ficha do suporte da lâmpada.


- ▶ Rode a lâmpada para a esquerda com um pouco de pressão e retire-a do suporte.
- ▶ Coloque a lâmpada nova no suporte e rode-a para a direita.
- ▶ Volte a colocar o vidro ② e aperte os parafusos ①.

Substituir as lâmpadas das luzes adicionais

Luz de presença lateral

Condições

- **Luz de presença lateral:** elemento luminoso do tipo LED

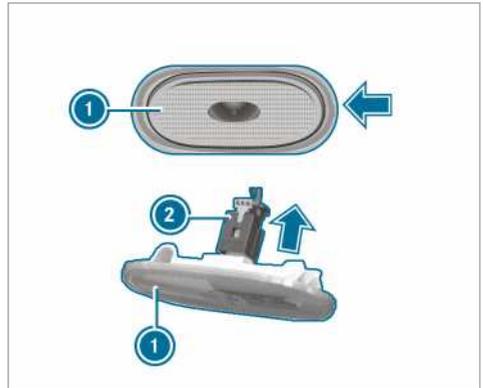


- ▶ Desligar o sistema de iluminação.
- ▶ Colocar lateralmente, p.ex., uma chave de fendas e levantar a luz de presença lateral ① cuidadosamente no sentido da seta.
- ▶ Retirar a ficha ② da luz de presença lateral ① no sentido da seta.
- ▶ Ligar a nova luz de presença lateral à ficha.
- ▶ Colocar e premir a luz de presença lateral esquerda.
- ▶ A luz de presença lateral engata audivelmente.

Substituir as lâmpadas das luzes interiores

Lâmpada incandescente da luz do interior traseira

Condições


- ① Para assegurar a função do controlo de falha das lâmpadas de série, só podem ser usados elementos luminosos do mesmo tipo e com a mesma potência dos montados de série.

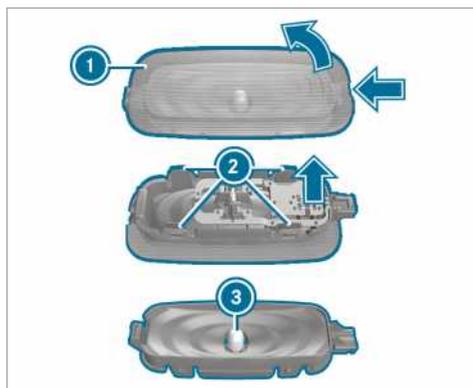

- ▶ Desligue a iluminação interior.
- ▶ Prima a mola de fixação da lente da luz ① com um objeto adequado, p.ex., uma chave de fendas, e de seguida levante a lente da luz com a caixa da luz.
- ▶ **Retirar a lente da luz da caixa da luz:** pressione as saliências da lente da luz ② para dentro.
- ▶ Retire o elemento luminoso ③ da caixa da luz.
- ▶ Coloque o novo elemento luminoso.
- ▶ Insira e engate a lente da luz na caixa da luz.
- ▶ Aplique e engate a lente da luz com a caixa da luz.


Limpa-vidros

Ligar ou desligar o limpa-vidros do para-brisas

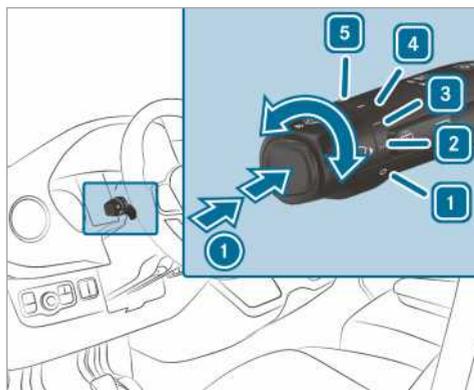

- ① Limpar uma vez/Limpar com líquido limpa-vidros
 - ① Limpa-vidros desligado
 - ② Limpeza intermitente normal
Veículos com sensor de chuva: limpeza automática normal
 - ③ Limpeza intermitente frequente
Veículos com sensor de chuva: limpeza automática frequente
 - ④ Limpeza contínua lenta
 - ⑤ Limpeza contínua rápida
- ▶ Rodar o interruptor combinado para a respetiva posição ① - ⑤ .
 - ▶ **Limpeza única/lavar:** no interruptor combinado prima a tecla no sentido da seta ① .
 - Limpeza única
 - Limpar com líquido limpa-vidros

Ligar/desligar o limpador de vidro traseiro

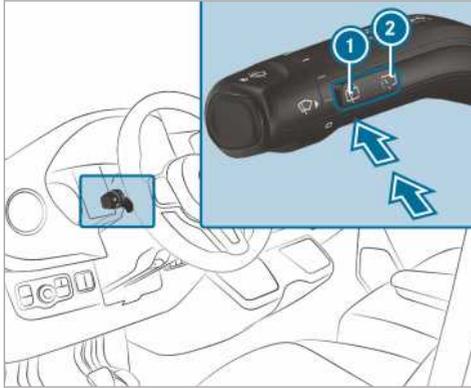

- ① Limpeza única/lavar
- ② Limpeza intermitente

- ▶ **Limpeza única:** premir a tecla ① até ao ponto de pressão.
- ▶ **Limpar com líquido limpador:** premir a tecla ① além do ponto de pressão.
- ▶ **Ligar ou desligar a limpeza intermitente:** premir a tecla ② .
Com o limpador traseiro ligado é visualizado no display de instrumentos o símbolo .

Substituir as escovas do limpador de vidro para-brisas

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao substituir as escovas do limpador de vidro com o limpador ligado

Se colocar o limpador em movimento durante a substituição das escovas do limpador de vidro, pode entalar-se no braço do limpador de vidro.


- ▶ Antes de substituir as escovas do limpador de vidro, desligue sempre o limpador de vidro e a ignição.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos através da utilização do limpador de vidro com o capot aberto

Se colocar o limpador em movimento com o capot aberto, pode entalar-se nas hastes do limpador de vidro.

- ▶ Antes de abrir o capot, desligue sempre o limpador de vidro e a ignição.

- ⓘ Os vidros deixam de ser limpos corretamente, quando as escovas do limpador de vidro estiverem desgastadas. Substitua as escovas do limpador de vidro duas vezes por ano, de preferência na primavera e no outono.

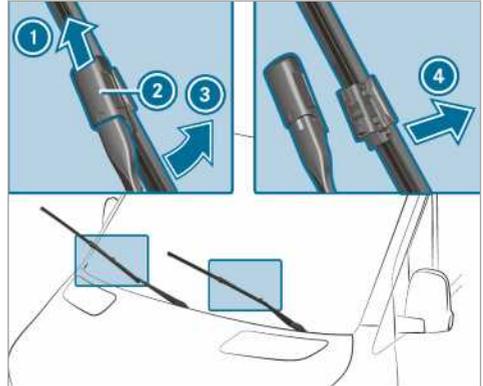

- ▶ Levante o braço do limpador de vidro ③ e afaste-o do para-brisas.
- ▶ Segure o braço do limpador de vidro ③ e rode a escova no sentido da seta do braço do limpador de vidro ③ até ao limite.
- ▶ Empurre o deslizador ② no sentido da seta, para cima, até ele encaixar.
- ▶ Recolha a escova do limpador de vidro no braço do limpador de vidro.
- ▶ Retire a escova do limpador de vidro do braço do limpador de vidro ① .
- ▶ Monte a nova escova limpador de vidro ① no suporte do braço do limpador de vidro ③ .

Para isso, preste atenção aos diferentes comprimentos das duas escovas do limpador de vidro:

- Lado do condutor: escova do limpador de vidro mais comprida
- Lado do acompanhante: escova do limpador de vidro mais curta
- ▶ Empurre o deslizador ② para baixo, até ele encaixar.
- ▶ Encoste de novo o braço do limpador de vidro ③ ao para-brisas.

Substituir as escovas do limpavidros do para-brisas (WET WIPER SYSTEM)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao substituir as escovas do limpavidros com o limpavidros ligado

Se colocar o limpavidros em movimento durante a substituição das escovas do limpavidros, pode entalar-se no braço do limpavidros.


▶ Antes de substituir as escovas do limpavidros, desligue sempre o limpavidros e a ignição.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos através da utilização do limpavidros com o capot aberto

Se colocar o limpavidros em movimento com o capot aberto, pode entalar-se nas hastes do limpavidros.

▶ Antes de abrir o capot, desligue sempre os limpavidros e a ignição.

i Os vidros deixam de ser limpos corretamente, quando as escovas do limpavidros estiverem desgastadas. Substitua as escovas do limpavidros duas vezes por ano, de preferência na primavera e no outono.

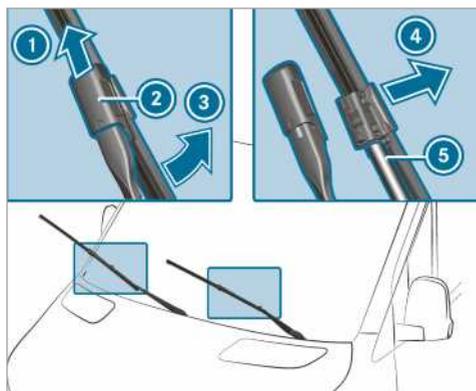


- ▶ Levante o braço do limpavidros **3** e afaste-o do para-brisas.
- ▶ Segure o braço do limpavidros **3** e rode a escova no sentido da seta do braço do limpavidros **3** até ao limite.
- ▶ Empurre o deslizador **2** no sentido da seta, para cima, até ele encaixar.

- ▶ Retire a escova do limpavidros **1** do braço limpavidros no sentido da seta **4**.
- ▶ Retire o tubo flexível **5** da escova do limpavidros com cuidado.
- ▶ Fixe o tubo flexível **5** à nova escova limpavidros.
- ▶ Monte a nova escova limpavidros **1** no suporte do braço do limpavidros **3**.

Para isso, preste atenção aos diferentes comprimentos das duas escovas do limpavidros:

- Lado do condutor: escova do limpavidros mais comprida
 - Lado do acompanhante: escova do limpavidros mais curta
- ▶ Empurre o deslizador **2** para baixo, até ele encaixar.
 - ▶ Recolha a escova do limpavidros no braço do limpavidros.
 - ▶ Encoste de novo o braço do limpavidros **3** ao para-brisas.

Substituir as escovas do limpavidros no vidro traseiro

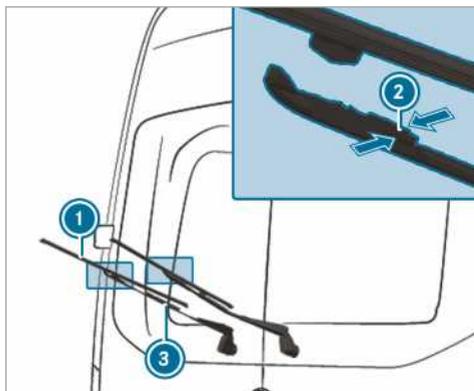

- ▶ Afaste o braço do limpavidros **3** do vidro traseiro.
- ▶ Comprima ambos os fixadores **2** no sentido da seta e rode a escova para fora do braço do limpavidros.
- ▶ Puxe a escova do limpavidros **1** para cima, retirando-a do suporte no braço do limpavidros **3**.
- ▶ Monte a nova escova do limpavidros **1** no suporte do braço do limpavidros **3**.

- ▶ Pressione a nova escova do limpavidros ① no braço do limpavidros ③, até os fixadores engatarem.
- ▶ Volte a encostar o braço do limpavidros ③ ao vidro traseiro.

Espelhos

Operar os espelhos retrovisores exteriores

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a definições do veículo durante a condução

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:

- Se ajustar o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho durante a condução.
- Se colocar o cinto de segurança durante a condução.

▶ Antes de ligar o motor: ajuste o banco do condutor, o apoio de cabeça, o volante ou o espelho e coloque o cinto de segurança.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente durante a utilização do espelho retrovisor exterior se a distância for mal calculada

Os espelhos retrovisores exteriores reproduzem uma imagem reduzida. Os objetos visíveis estão mais próximos do que parece.

Assim, poderá calcular mal a distância em relação aos utentes da estrada que circulam atrás de si, p. ex., em caso de mudança de via.

▶ Por isso, olhe sempre por cima do ombro para verificar a distância real até aos outros utentes da estrada.

Ajustar manualmente os espelhos retrovisores exteriores

- ▶ Ajustar manualmente o espelho retrovisor exterior para a posição correta.
- ▶ **Engatar o espelho retrovisor exterior desengatado:** empurrar o espelho retrovisor exterior para a posição correta.

Ajustar eletricamente os espelhos retrovisores exteriores

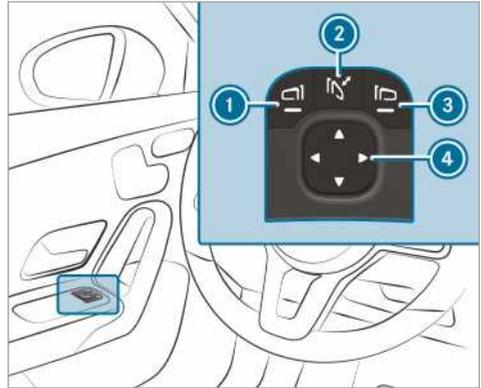


Imagem exemplificativa

⚠ NOTA Danos nos espelhos retrovisores exteriores elétricos

Os espelhos retrovisores exteriores elétricos podem ficar danificados e deixar de engatar corretamente se os abrir ou recolher manualmente.

Se, durante a lavagem do veículo numa estação de lavagem automática, os espelhos retrovisores exteriores não estiverem recolhidos, as escovas de lavagem podem fechá-los com violência e danificá-los.


- ▶ Recolha e abra os espelhos retrovisores exteriores exclusivamente de modo elétrico.
- ▶ Antes de lavar o veículo numa estação de lavagem automática, recolha os espelhos retrovisores exteriores.

- ▶ Ligar a alimentação de corrente ou a ignição antes de se pôr em marcha.
- ▶ **Recolher ou abrir:** prima a tecla ② por uns instantes.
- ▶ **Ajustar:** selecionar com a tecla ① ou ③ o espelho retrovisor exterior que deseja posicionar.
- ▶ Com a tecla ④ ajuste a posição do vidro do espelho.
- ▶ **Engatar o espelho retrovisor exterior desengatado:** mantenha a tecla ② premida. É audível um clique, seguido de uma pancada. O espelho retrovisor coloca-se na posição correta.

Aquecer os espelhos retrovisores exteriores


- ▶ **Veículos sem aquecimento do vidro traseiro:** em caso de baixas temperaturas, o aquecimento dos espelhos liga-se automaticamente após o arranque do motor.
- ▶ **Veículos com aquecimento do vidro traseiro:** em caso de baixas temperaturas, o aquecimento dos espelhos liga-se automaticamente após o arranque do motor. Além disso, o aquecimento dos espelhos pode ser ligado juntamente com o aquecimento do vidro traseiro através da tecla de ligar o aquecimento do vidro traseiro.

Utilizar a função "dim" do retrovisor interior

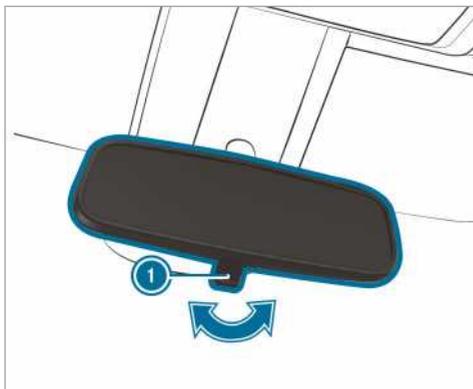

- ▶ **Utilizar a função "dim" no retrovisor interior:** Deslocar a alavanca do "dimmer" ① na direção da seta.


Operar os para-sóis

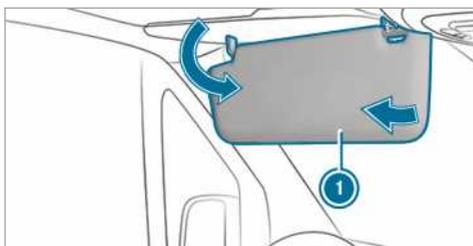

- ▶ **Proteção frontal:** rebata o para-sol ① para baixo.
- ▶ **Proteção lateral:** gire o para-sol ① para o lado.


Descrição geral, sistemas de climatização

Sistema de aquecimento

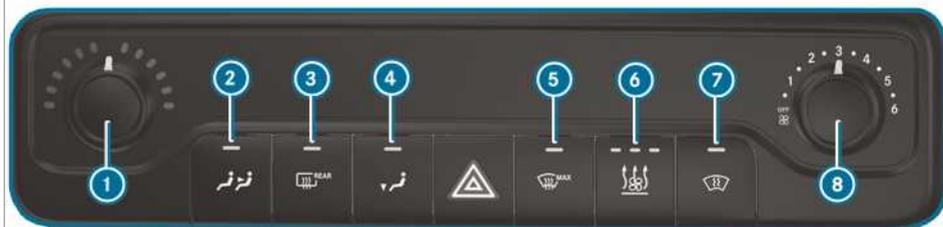


- ① Regular a temperatura
 - ②  Ligar ou desligar o sistema de aquecimento traseiro
 - ③  Ligar ou desligar o aquecimento do vidro traseiro (→ página 108)
 - ④  Ligar ou desligar a distribuição do ar na zona dos pés
 - ⑤  Ligar ou desligar o descongelamento do para-brisas (→ página 107)
 - ⑥ Veículos com aquecimento independente ou aquecedor adicional:  ligar ou desligar o aquecimento independente ou o aquecedor adicional (→ página 111)
 - ⑦  Veículos com aquecimento do para-brisas: ligar ou desligar o aquecimento do para-brisas (→ página 108)
 - ⑧ Regular o fluxo do ar
- ① As luzes indicadoras nas teclas sinalizam que a respetiva função está ativada.

TEMPMATIC

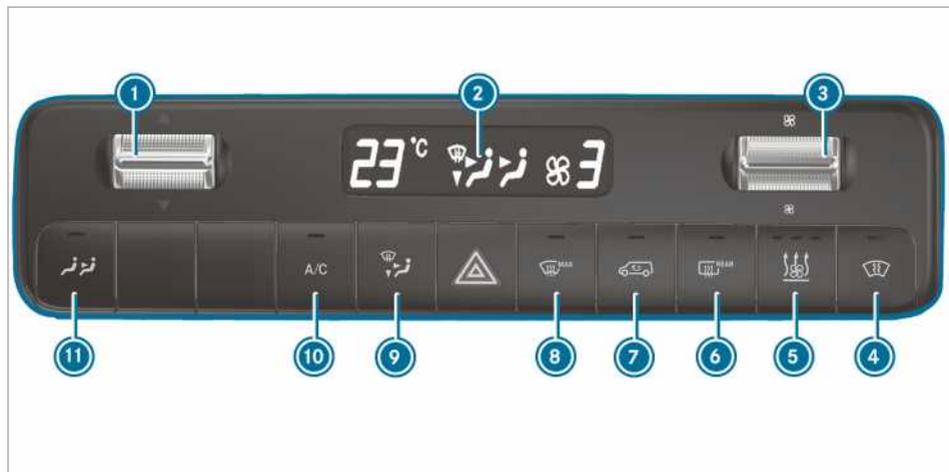

- ① ▼▲ Ajustar a temperatura
 - ② Display
 - ③ ☼ Ajustar fluxo do ar
 - ④  Veículos com aquecimento do para-brisas: ligar ou desligar o aquecimento do para-brisas (→ página 108)
 - ⑤ Veículos com aquecimento independente ou sistema de aquecimento auxiliar:
 - ⑥  Veículos com aquecimento do vidro traseiro:  ligar ou desligar o aquecimento do vidro traseiro (→ página 108)
 - ⑦  Ligar ou desligar o modo de recirculação do ar (→ página 107)
 - ⑧  Ligar ou desligar o descongelamento do para-brisas (→ página 107)
 - ⑨  Regular a distribuição do ar (→ página 107)
 - ⑩  Ligar ou desligar a função do A/C (→ página 106)
 - ⑪  Veículos com sistema de climatização em duas zonas: regular a climatização/o aquecimento da zona traseira (luz indicadora pisca) (→ página 105)
- ① As luzes indicadoras nas teclas indicam que a respetiva função está ativada.

THERMOTRONIC

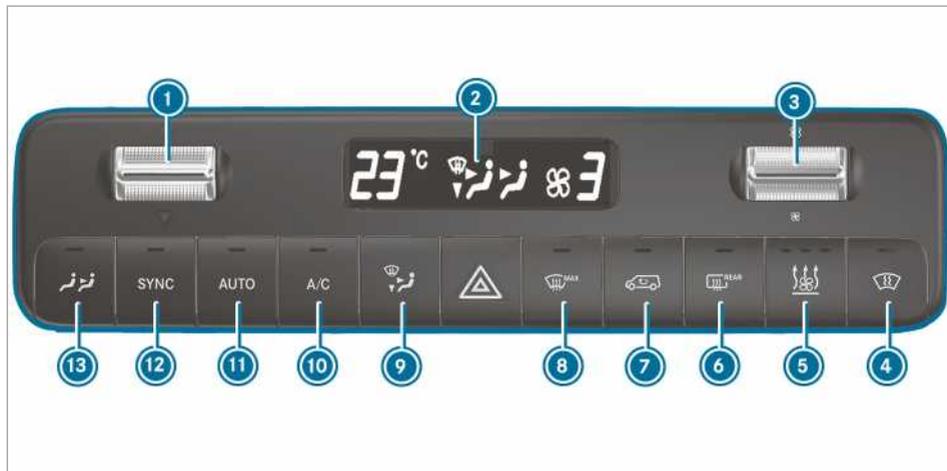

1 ▼▲ Ajustar a temperatura

2 Display

3 Ajustar fluxo do ar

4

Veículos com aquecimento do para-brisas: ligar ou desligar o aquecimento do para-brisas (→ página 108)

5 Veículos com aquecimento independente ou sistema de aquecimento auxiliar:

ligar ou desligar o aquecimento independente ou sistema de aquecimento auxiliar (→ página 111)

6 Veículos com aquecimento do vidro traseiro: ligar ou desligar o aquecimento do vidro traseiro (→ página 108)

7 Ligar ou desligar o modo de recirculação do ar (→ página 107)

8 Ligar ou desligar o descongelamento do para-brisas (→ página 107)

9 Regular a distribuição do ar (→ página 107)

10 Ligar ou desligar a função do A/C (→ página 106)

11 Regular a climatização automaticamente na parte dianteira (→ página 106) e na traseira (→ página 106)

12 Ligar ou desligar a sincronização (→ página 107)

13 Veículos com sistema de climatização em duas zonas: regular a climatização/o aquecimento da zona traseira (luz indicadora pisca) (→ página 105)

i As luzes indicadoras nas teclas indicam que a respetiva função está ativada.

Desligue o sistema de climatização apenas por curtos períodos de tempo.

i Se o sistema dianteiro já estiver ligado e o sistema traseiro estiver desligado, este será ligado aumentando a velocidade do ventilador no menu da zona traseira. Se o sistema dianteiro for ligado, o sistema traseiro liga-se automaticamente também.

Usar o sistema de climatização

Ligar/desligar sistema de climatização

▶ **Ligar:** regule o fluxo do ar no menu da zona frontal para a velocidade 1 ou superior.

▶ **Desligar:** regule o fluxo do ar no menu da zona frontal para a velocidade 0 ou OFF. No display do sistema de climatização aparece OFF.

i Com o sistema de climatização desligado, os vidros podem embaciar-se mais rapidamente.

Regular a climatização da zona traseira

Condições

- O sistema de climatização está ligado (→ página 105).

Ligar e ajustar a temperatura e o fluxo do ar, TEMPOMATIC e THERMOTRONIC

▶ Prima a tecla .

A luz indicadora na tecla  e o símbolo  no display do sistema de climatização piscam.

A indicação passa para a temperatura e para o ventilador no menu da zona traseira.

▶ Com as teclas basculantes  e  regule a temperatura e o fluxo do ar pretendidos no menu da zona traseira.

ⓘ No caso de grandes diferenças entre os valores nominais da temperatura do sistema dianteiro e traseiro, não é possível regulá-los com precisão.

ⓘ Se a climatização na parte traseira estiver desligada, será automaticamente ligada premindo a tecla .

Dependendo do equipamento do veículo, a climatização liga, de acordo com as necessidades, o respetivo ar condicionado no teto ou sistema de aquecimento traseiro:

- **Veículos com ar condicionado no teto:** no compartimento traseiro só é possível o arrefecimento.
- **Veículo com sistema de aquecimento traseiro:** no compartimento traseiro só é possível o aquecimento.

Desligar a climatização na parte traseira TEMPOMATIC e THERMOTRONIC

▶ Prima a tecla .

▶ Se a luz indicadora na tecla  e o símbolo  no display do sistema de climatização piscarem, regule o fluxo do ar no menu da zona traseira para o nível 0.

ⓘ Luz indicadora acesa: a climatização na parte traseira está ligada.
Luz indicadora apagada: a climatização na parte traseira está desligada.
Luz indicadora a piscar: o modo de regulação da climatização na parte traseira está ativo.

Ligar ou desligar a função do A/C

Condições

- O sistema de climatização está ligado.
(→ página 105)

A função do A/C climatiza e seca o ar do interior do veículo.

▶ Prima a tecla .

ⓘ Desligue a função do A/C apenas por curtos períodos, caso contrário os vidros podem embaciar mais rapidamente.

ⓘ No modo de arrefecimento, pela parte inferior do veículo pode sair água de condensação. Isto não é um sintoma de defeito.

Controlar automaticamente a climatização

Condições

- O sistema de climatização está ligado.
(→ página 105)

Ligar a climatização automática

No modo automático, a temperatura, o fluxo do ar e a distribuição do ar são regulados e mantidos constantes.

▶ Prima a tecla .

No display é indicada a temperatura. A indicação do fluxo do ar e da distribuição do ar apaga-se.

Quando a climatização na parte traseira está ligada, a regulação é assumida para a parte traseira.

Desligar a climatização automática

▶ Com a tecla basculante , altere o ajuste do fluxo do ar e a distribuição do ar (→ página 107).
O outro ajuste permanece inalterado.

Regular a climatização automaticamente na parte traseira

Condições

- A climatização na parte traseira está ligada
(→ página 105).

No modo automático, a temperatura, o fluxo do ar e a distribuição do ar são regulados e mantidos constantes.

▶ Prima a tecla .

▶ Prima a tecla .

ⓘ Mesmo que o sistema dianteiro esteja no modo automático, o sistema traseiro pode sair do modo automático, através do ajuste do ventilador no menu da zona traseira.

ⓘ Se o ar estiver a ser arrefecido e a porta do condutor, a porta do acompanhante ou a porta deslizante forem abertas, o ventilador do ar condicionado traseiro é reduzido após aprox. 15 minutos.

Depois de todas as portas terem sido novamente fechadas, o ventilador é reposto na regulação anterior após cerca de um minuto.

Posições de distribuição do ar

Os símbolos no display indicam através de quais difusores o ar é conduzido.

TEMPMATIC

-  Difusores de descongelamento e centrais
-  Todos difusores
-  Difusores centrais
-  Difusores centrais e da zona dos pés

THERMOTRONIC

-  Difusores de descongelamento
-  Difusores de descongelamento e centrais
-  Todos difusores
-  Difusores de descongelamento e da zona dos pés
-  Difusores centrais
-  Difusores centrais e da zona dos pés
-  Difusores da zona dos pés

Regular a distribuição do ar

Condições

- O sistema de climatização está ligado.

▶ Prima a tecla  até a distribuição do ar pretendida surgir no display do ar condicionado.

Ligar ou desligar a função de sincronização

Condições

- O sistema de climatização está ligado. (→ página 105)

A função de sincronização permite controlar a climatização centralmente. As regulações da temperatura e do fluxo do ar da zona frontal são automaticamente assumidas para a zona traseira.

▶ Prima a tecla **SYNC**.

- Se a climatização na parte traseira estiver desligada, será automaticamente ligada premindo a tecla **SYNC**.

Remover o embaciamento dos vidros

Vidros embaciados do lado de dentro

- ▶ Prima a tecla  e, se necessário, regule a distribuição do ar, com a tecla , para o para-brisas .
- ▶ Se os vidros continuarem embaciados: prima a tecla . A temperatura e o fluxo do ar não podem ser ajustados se o descongelamento do para-brisas estiver ligado.

Veículos com TEMPMATIC ou THERMOTRONIC: a indicação no display está apagada.

Ou



Prima a tecla

Vidros embaciados do lado de fora

- ▶ Ligue o limpa-vidros (→ página 98).

Ligar ou desligar o modo de recirculação do ar

- ▶ Prima a tecla . O ar do interior é recirculado.

O modo de recirculação do ar desliga-se automaticamente.

- Com o modo de recirculação do ar ligado, os vidros podem embaciarse mais rapidamente. Ligue o modo de recirculação do ar apenas durante curtos períodos.

O modo de recirculação do ar desliga-se automaticamente nos seguintes casos:

- com temperaturas exteriores elevadas
- ao atravessar um túnel (apenas veículos com sistema automático de climatização THERMOTRONIC e navegação)
- ao ativar o limpa-vidros (→ página 98)

Nesse caso, a luz indicadora da tecla  não se acende. Após 30 minutos, no máximo, volta a ser automaticamente misturado ar exterior.

Abertura/fecho conforto através da tecla do sistema de recirculação do ar

▶ **Fecho conforto:** prima a tecla  até as janelas laterais começarem a fechar-se automaticamente.

A posição inicial das janelas laterais está memorizada.

▶ **Abertura conforto:** prima a tecla  até as janelas laterais começarem a abrir-se automaticamente.

As janelas laterais abrem-se automaticamente até à posição previamente memorizada.

Ligar e desligar o aquecimento do para-brisas

ⓘ Com temperaturas elevadas, o aquecimento do para-brisas não liga.

▶ Premir a tecla para o aquecimento do para-brisas.

Se a luz indicadora estiver acesa, o aquecimento do para-brisas está ligado.

ⓘ O aquecimento do para-brisas desliga automaticamente ao fim de alguns minutos.

ⓘ Se a tensão da bateria estiver demasiado baixa, não é possível ligar o aquecimento do para-brisas. Se durante o funcionamento do aquecimento do para-brisas, a tensão da bateria ficar demasiado baixa, o aquecimento do para-brisas desliga automaticamente

Ligar e desligar o aquecimento do vidro traseiro

▶ Prima a tecla .

Se a luz indicadora estiver acesa, o aquecimento do vidro traseiro está ligado.

Usar as saídas de ventilação

Regular os difusores de ventilação dianteiros


⚠ ADVERTÊNCIA - Perigo de queimaduras e ulcerações devido a uma distância demasiado pequena relativamente aos difusores de ventilação

Dos difusores de ventilação pode sair ar muito quente ou muito frio.

Desse modo, podem sofrer-se queimaduras ou ulcerações na proximidade dos difusores de ventilação.


▶ Certifique-se sempre de que todos os ocupantes do veículo mantêm uma distância suficiente em relação aos difusores de ventilação.

▶ Se necessário, dirija o fluxo de ar para outra zona do interior do veículo.

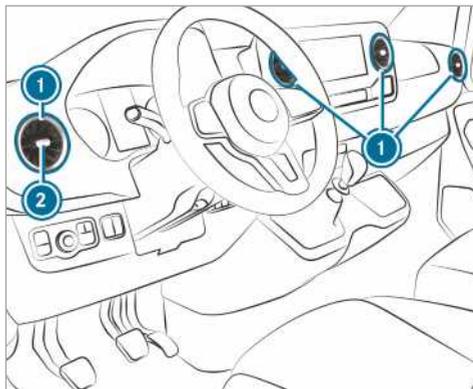

▶ **Abrir ou fechar:** segure no difusor de ventilação ① a meio ② e rode para a direita ou para a esquerda, até ao batente.

▶ **Regular a direção do ar:** segure no difusor de ventilação ① a meio ② e gire para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

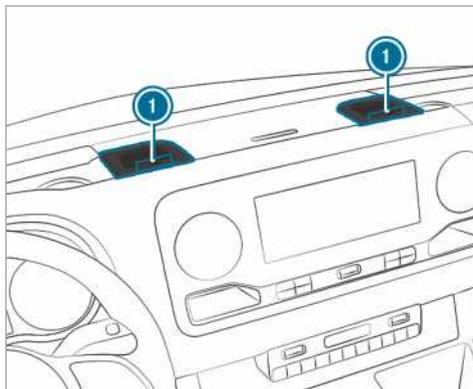

▶ **Abrir ou fechar:** rode a roda de regulação ① nos difusores de ventilação de longo alcance para a esquerda ou para a direita, até ao batente.

- ❗ O ar que sai dos difusores de ventilação de longo alcance é arrefecido. O aquecimento não é possível. Abra os difusores de ventilação de longo alcance apenas no verão, durante o modo de arrefecimento, e mantenha-os fechados no inverno.

Regular os difusores de ventilação no canal de ar no teto



Em veículos com ar condicionado traseiro, estão integrados difusores de ventilação reguláveis no canal de ar do teto.

- ▶ **Regular o fluxo do ar:** abra ou feche, conforme necessário, as válvulas de ventilação dos difusores de ventilação ①.
- ▶ **Regular a distribuição do ar:** rode os difusores de ventilação ① para a posição pretendida.

Difusores de ventilação no espaço traseiro


- ⚠ **ADVERTÊNCIA** - Perigo de queimaduras e ulcerações devido a uma distância demasiado pequena relativamente aos difusores de ventilação

Dos difusores de ventilação pode sair ar muito quente ou muito frio.

Desse modo, podem sofrer-se queimaduras ou ulcerações na proximidade dos difusores de ventilação.

- ▶ Certifique-se sempre de que todos os ocupantes do veículo mantêm uma distância suficiente em relação aos difusores de ventilação.

- ▶ Se necessário, dirija o fluxo de ar para outra zona do interior do veículo.

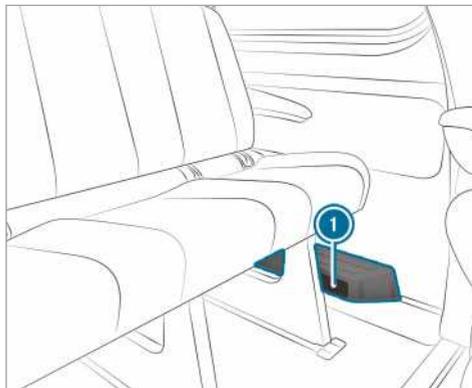

Consoante o equipamento do veículo, encontra-se um canal de ar ou um aquecedor com difusores adicionais do ar ① na zona dos pés traseira, do lado esquerdo. Não podem ser aí colocados quaisquer objetos. Os ocupantes têm de manter uma distância suficiente devido à corrente de ar quente e à admissão de ar.

Aquecimento adicional

Função do aquecimento adicional

- ⚠ **PERIGO** Perigo de vida devido a gases de escape tóxicos

Se o tubo de escape final estiver bloqueado ou não for possível assegurar uma ventilação suficiente, podem entrar gases de escape tóxicos no veículo, em especial monóxido de carbono. Isso acontece, por exemplo, em recintos fechados ou quando o veículo fica atolado na neve.

- ▶ Desligue o aquecimento independente em recintos fechados sem sistema de extração, p. ex., na garagem.
- ▶ Quando o motor ou o aquecimento independente estiverem a trabalhar, mantenha o tubo de escape final e a área em volta do veículo libertos de neve.
- ▶ Para assegurar a entrada de ar fresco suficiente, abra uma janela do lado do veículo oposto ao de onde sopra o vento.

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido a componentes quentes do aquecimento independente

Com o aquecimento independente ligado, alguns componentes do veículo, p.ex., do sistema de escape do aquecimento independente, podem ficar muito quentes.

Materiais inflamáveis, como, p.ex., folhas secas, erva ou galhos de árvores, podem incendiar-se em caso de contacto com

- componentes quentes do sistema de escape do aquecimento independente
- os gases de escape propriamente ditos

▶ Com o aquecimento independente ligado, certifique-se de que

- os componentes quentes do veículo não entram em contacto com materiais inflamáveis.
- os gases de escape podem sair livremente do tubo de escape final do aquecimento independente.
- os gases de escape não entram em contacto com materiais inflamáveis.

! **NOTA** Danos no aquecimento adicional

Quando o aquecimento adicional está muito tempo sem ser utilizado, pode ficar danificado.

▶ Ligar o aquecimento adicional, pelo menos uma vez por mês, durante cerca de dez minutos.

! **NOTA** Danos no aquecimento adicional devido a sobreaquecimento

Quando o fluxo de ar quente é bloqueado, o aquecimento adicional pode sobreaquecer e desligar.

▶ Não bloquear o fluxo de ar quente.

i **Veículos com indicação do depósito adaptada:** se um consumidor externo for ligado através do cabo do aquecimento adicional, tal não é tomado em consideração na indicação de autonomia residual do computador de bordo.

Neste caso preste atenção à indicação do depósito de combustível. A indicação do depósito de combustível mostra o nível real.

Durante o transporte de materiais perigosos, devem ter-se em atenção as normas de segurança aplicáveis. Coloque sempre objetos a uma distância suficiente da abertura de saída do aquecimento adicional.

O aquecimento adicional funciona independentemente do motor e complementa o sistema de climatização do seu veículo. O aquecimento adicional aquece o ar no interior do veículo até à temperatura definida.

Aquecimento adicional a água quente

Função do aquecimento adicional a água quente

O aquecimento adicional a água quente complementa o sistema de climatização do seu veículo e tem uma função de aquecimento adicional, aquecimento independente ou ventilação independente. O aquecimento adicional aquece ainda o líquido de refrigeração do motor, para economizar o seu consumo e para que, na fase de aquecimento, seja poupado combustível. O aquecimento independente aquece o ar do interior do veículo até à temperatura regulada. Nestas circunstâncias não recebe instruções sobre a emissão de calor do motor em funcionamento. O aquecimento independente é acionado diretamente pelo combustível do veículo. Por isso, o depósito de combustível tem de estar cheio além do nível da reserva para que o aquecimento independente funcione. O aquecimento independente adapta automaticamente o modo de operação às alterações da temperatura exterior e do tempo. Por essa razão, é possível que o sistema comute de ventilação para aquecimento ou de aquecimento para ventilação. Quando o motor está a funcionar, a ventilação independente não está ativa. O aquecimento independente desliga-se automaticamente ao fim de 50 minutos, no máximo. Com o modo de funcionamento "ventilação independente", não é possível arrefecer o ar do interior do veículo para uma temperatura inferior à exterior. A função de aquecimento adicional suporta o aquecimento do veículo com o motor em funcionamento e temperaturas baixas.

O funcionamento do aquecimento adicional a água quente sobrecarrega a bateria do veículo. Por isso, inicie a marcha o mais tardar após dois aquecimentos ou ventile o veículo durante um período mais prolongado.

Ligar e desligar o aquecimento adicional a água quente com a tecla

Condições

- O depósito de combustível está cheio até acima do nível da reserva.

Ligar/desligar o aquecimento adicional

- ▶ **Ligar:** prima a tecla .
- ▶ **Desligar:** premir a tecla .

Ajustar a temperatura especificada

- ▶ Ligar a ignição.
- ▶ **Ligar:** prima a tecla .
- ▶ **Desligar:** premir a tecla .
- ▶ Regular a temperatura por meio da tecla .
- ▶ Prima a tecla . A luz indicadora vermelha ou azul na tecla  acende ou apaga.

Cores das luzes indicadoras:

- **Azul:** a ventilação independente está ligada.
- **Vermelho:** o aquecimento independente está ligado.
- **Amarelo:** a hora de partida está pré-selecionada.

O aquecimento independente ou a ventilação independente desligam-se decorridos, no máximo, 50 minutos.

Ligar/desligar o aquecimento suplementar

- ▶ **Ligar:** por o motor em funcionamento.
- ▶ Prima a tecla .
- ▶ **Desligar:** premir a tecla . O aquecimento adicional é ligado, de acordo com a necessidade, quando a temperatura exterior é inferior a 0 °C.

 Só existe aquecimento adicional em veículos com aquecimento adicional a água quente.

Regular o aquecimento adicional de água quente com o controlo remoto

Condições

- O depósito de combustível está cheio até acima do nível da reserva.

Ligação imediata



- ▶ Premir a tecla  várias vezes até aparecer no display do controlo remoto a mensagem **ON**.

Ajustar a hora de partida

- ▶ Prima a tecla  por breves instantes.
- ▶ Prima a tecla  ou  várias vezes até aparecer no display a hora que deve ser alterada.
- ▶ Prima simultaneamente as teclas  e . O símbolo  no display do controlo remoto pisca.
- ▶ Com as teclas  e , defina a hora de partida pretendida.
- ▶ Prima simultaneamente as teclas  e . A nova hora de partida é memorizada.

Podem ser memorizadas até três horas de partida.


- ▶ **Ativar a hora de partida:** prima a tecla  por breves instantes.
- ▶ Com as teclas  e , selecione a hora de partida desejada.
- ▶ Prima prolongadamente a tecla . No display do controlo remoto aparece o símbolo , a hora de partida e, conforme a hora de partida selecionada, a letra **A**, **B** ou **C**.
- ▶ **Desativar a hora de partida:** selecione a hora de partida desejada e prima prolongadamente a tecla . No display aparece **OFF**.

- ▶ **Verificar o estado do aquecimento independente ativo:** prima a tecla **ON** por breves instantes.

Desativação imediata

- ▶ Prima prolongadamente a tecla **OFF**.

Descrição geral das indicações no display do controlo remoto (sistema de aquecimento/ventilação)

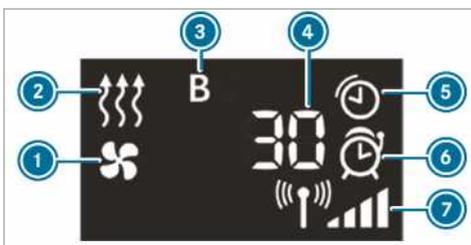

- ① Sistema de ventilação ligado
- ② Sistema de aquecimento ligado
- ③ Hora de início selecionada
- ④ Tempo restante do aquecimento ou ventilação independente (em minutos)
- ⑤ Sistema de aquecimento ou ventilação ativo
- ⑥ Hora de início ativada
- ⑦ Intensidade do sinal

Outras indicações possíveis:

- **Horas:** a hora de início ativada.
- **0 minutos:** o tempo de funcionamento do aquecimento independente prolonga-se, visto que, no arranque, o motor ainda não está à temperatura de operação.
- **OFF:** O sistema de aquecimento ou ventilação está desligado.

Mudar a pilha do comando à distância (sistema de aquecimento)

⚠ PERIGO Danos graves para saúde se as pilhas forem engolidas

As pilhas contêm substâncias venenosas e corrosivas. A ingestão de pilhas pode causar danos graves à saúde.

Existe perigo de vida!

- ▶ Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- ▶ No caso de engolir uma pilha, recorra de imediato a ajuda médica.

INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Danos ambientais causados pela eliminação inadequada de pilhas




As pilhas contêm substâncias tóxicas e corrosivas.



Entregue as pilhas gastas numa oficina qualificada ou num posto de recolha de pilhas gastas.

Condições

- Está disponível uma pilha de lítio de tipo CR2450.

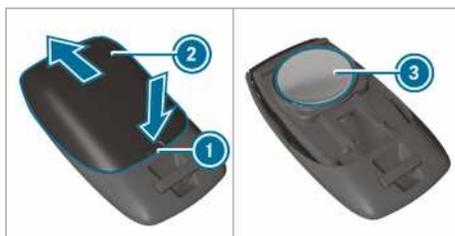

- ▶ Com um objeto pontiagudo, carregar na ranhura ①.
- ▶ Empurrar a tampa da pilha ② para trás, no sentido da seta.
- ▶ Inserir a pilha nova ③ com a etiqueta para cima.
- ▶ Empurrar a tampa da pilha ② em sentido contrário ao da seta no comando à distância, até a tampa encaixar.

Regular o aquecimento adicional a água quente com o computador de bordo

Condições

- O depósito de combustível está cheio até acima do nível da reserva.
- A ignição está ligada.

Computador de bordo:

▶ Estilos e indic. ▶ Aquecimento

Ajustar temporização

- ▶ Selecione **Estilos e indic..**
- ▶ Ajuste a hora de partida pretendida.

Ativar a temporização

- ▶ Selecione **Vorwahlzeit**.
O sinal de verificação indica que a função está ativada.
- ⓘ A ativação da temporização só é válida até ao arranque seguinte do motor.

Selecionar a temporização


- ▶ Selecione **Vorwahlzeit**.
- ▶ Selecionar a temporização pretendida A, B ou C

Problemas com o aquecimento adicional da água quente

Problema	Causas/consequências possíveis e ▶ soluções
FAIL (🔊)	Há interferência na transferência de sinal entre o emissor e o veículo. ▶ Alterar a posição relativamente ao veículo; se necessário, aproximar-se mais do veículo.
FAIL	A bateria do sistema de arranque não está suficientemente carregada. ▶ Carregar a bateria do sistema de arranque. O depósito de combustível não está cheio até ao nível da reserva. ▶ Abastecer na próxima estação de serviço.
FAIL (🔧)	O sistema de aquecimento tem uma avaria. ▶ Mandar verificar o sistema de aquecimento numa oficina qualificada.

Aquecimento adicional a ar quente

Visão geral do temporizador

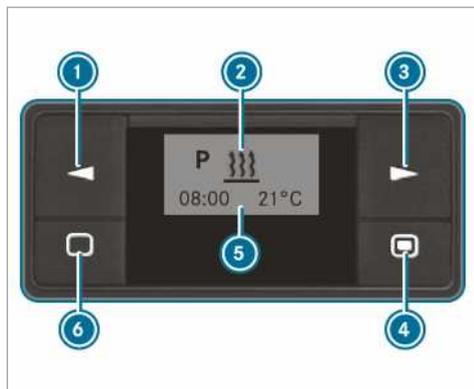

- ① Selecionar uma opção/alterar valores
- ② Linha do menu
- ③ Selecionar uma opção
- ④ Premir brevemente: confirmar a seleção ou o ajuste/premir prolongadamente: ligar/desligar o modo de aquecimento instantâneo

- ⑤ Linha do estado
- ⑥ Premir brevemente: ligar o temporizador / cancelar ou terminar os ajustes num menu / premir prolongadamente: terminar todas as funções

Ligar o temporizador

- ▶ Prima a tecla ⑥.
- ⓘ Após dez segundos, o temporizador passa ao modo de repouso. O display desliga-se.

Ajustar temporizador

Ajustar hora

Nos seguintes casos terá de ajustar de novo o dia da semana, a hora e o valor padrão do tempo de funcionamento:

- na primeira colocação em funcionamento
- após corte de energia (p.ex., quando a bateria do veículo é desconectada)
- após uma falha operacional
- ▶ Prima a tecla ① ou ③ até 🗨️ piscar na linha do menu ②.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Prima a tecla ① ou ③ até 🕒 piscar.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Com a tecla ① ou ③ ajuste as horas.

- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Com a tecla ① ou ③ ajuste os minutos.
- ▶ Prima a tecla ④.

Ajustar formato da hora

- ▶ Prima a tecla ① ou ③ até  piscar na linha do menu ②.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Prima a tecla ① ou ③ até o símbolo do formato da hora piscar.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Com a tecla ① ou ③ selecione o formato da hora desejado.
- ▶ Prima a tecla ④.

Ajustar dia da semana

- ▶ Prima a tecla ① ou ③ até  piscar na linha do menu ②.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Prima a tecla ① ou ③, até o símbolo do dia da semana piscar.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Com a tecla ① ou ③, selecione o dia da semana desejado.
- ▶ Prima a tecla ④.

Ligar e desligar o modo de aquecimento instantâneo

- ▶ **Ligar:** premir a tecla ④ até  piscar na linha do menu ②.
No display aparece brevemente **On** e depois a duração de funcionamento restante ou o símbolo  do modo contínuo.
- ▶ **Desligar:** premir a tecla ④ até **Off** aparecer no display.

Ajustar a hora de partida

O temporizador permite-lhe ajustar três horas de partida. Após uma avaria de funcionamento ou se

a bateria do veículo tiver sido desligada, tem de voltar a ajustar as horas de partida.

- ▶ **Ajustar a hora de partida:** prima a tecla ① ou ③ até **P** piscar na linha do menu ②.
- ▶ Prima a tecla ④.
Na coluna do programa ⑤ são apresentados os números da memória de programas. O símbolo de visto identifica a memória de programas ativada.
- ▶ Com a tecla ① ou ③ selecione a memória de programas desejada.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ **Ativar/desativar a memória de programas:** selecione com a tecla ① ou ③ **On** ou **Off**.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ **Editar a memória de programas:** selecione com a tecla ① ou ③ .
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Ajustar o dia da semana e a hora (→ página 113).

Ajustar a temperatura e o tempo de funcionamento

- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Com a tecla ① ou ③, ajuste a temperatura.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ Com a tecla ① ou ③, ajuste o tempo de funcionamento ou selecione o símbolo  para o modo contínuo.
- ▶ Prima a tecla ④.
- ▶ **i** O tempo de funcionamento a ajustar é o ajuste padrão para o modo de aquecimento instantâneo. Pode ajustar o tempo de funcionamento entre 10 e 120 minutos ou para modo contínuo.


Problemas com o aquecimento adicional a ar quente

Problema	Causas/consequências possíveis e ▶ soluções
A mensagem ERROR aparece no campo de indicação do temporizador.	Ocorreu uma avaria de funcionamento. ▶ Mandar verificar o sistema de aquecimento numa oficina qualificada.
A mensagem INIT aparece no campo de indicação do temporizador.	A alimentação de tensão foi interrompida. Todos os ajustes memorizados foram apagados. A deteção de hardware automática está ativa de momento.

Problema	Causas/consequências possíveis e ► soluções
	<ul style="list-style-type: none"> ► Quando a deteção de hardware automática terminar, ajuste o dia da semana, a hora e a duração de funcionamento (→ página 113). ► Ajustar a hora de partida (→ página 114).
O aquecimento independente desliga-se automaticamente e/ou não é possível ligá-lo.	<p>A proteção contra subtensão integrada na unidade de controlo desliga o aquecimento independente porque a tensão da rede de bordo é inferior a 10 V.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Mandar verificar o alternador e a bateria do veículo. <p>O fusível elétrico fundiu-se.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Substitua o fusível elétrico, ver instruções adicionais "Disposição dos fusíveis". ► Mandar verificar a causa do defeito no fusível defeito numa oficina qualificada.
O aquecimento adicional a ar quente sobreaqueceu.	<p>Os canais de ar estão obstruídos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Assegurar que o fluxo do ar quente não está bloqueado. ► Mandar verificar o sistema de aquecimento numa oficina qualificada.

Operar a ventilação do compartimento de carga

- **Desligar:** Colocar o interruptor na posição intermédia.

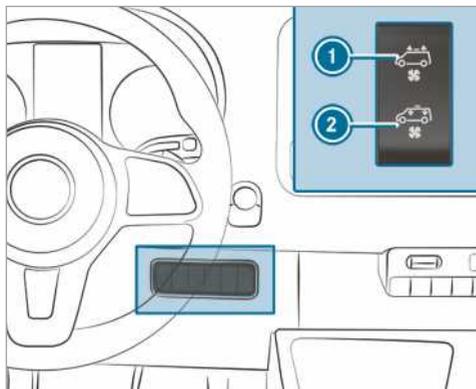

Se o seu veículo estiver equipado com um ventilador de teto, pode ventilar ou não o compartimento de carga.

- Ligar a ignição.
- **Ligar e ventilar:** Premir a parte de cima do interruptor ①.
O ventilador de teto extrai o ar consumido no compartimento de carga.
- **Ligar e ventilar:** Premir a arte inferior do interruptor ②.
O ventilador de teto conduz ar fresco para o compartimento de carga.

Conduzir

Ligar a alimentação de tensão ou a ignição com a tecla start/stop

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem

- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p. ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.

▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de intoxicação por gases de escape

Os motores de combustão interna emitem gases de escape tóxicos, como p.ex. monóxido de carbono. A inalação destes gases de escape provoca intoxicações.

▶ Nunca deixe o motor a trabalhar em espaços fechados sem ventilação suficiente.


⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis no sistema de escape

Materiais inflamáveis levados para o interior do veículo por influências ambientais ou animais podem inflamar-se em contacto com peças quentes do motor ou do sistema de escape.

▶ Por isso, certifique-se regularmente de que não existem corpos estranhos inflamáveis no compartimento do motor nem junto do sistema de escape.

Condições

- A chave encontra-se na zona de deteção do sistema da antena (→ página 45) e a pilha da chave não está descarregada.

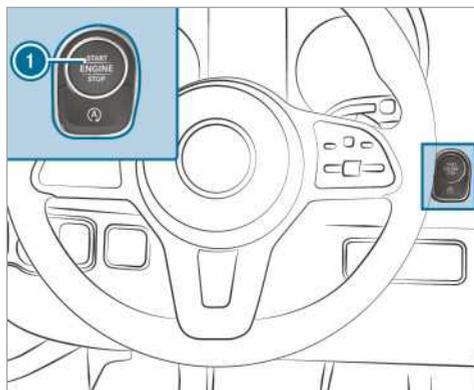

▶ **Ligar a alimentação de tensão:** prima uma vez a tecla ①. Pode, p.ex., ligar o limpa-vidros.

A alimentação de tensão volta a ser desligada se estiverem preenchidas as seguintes condições:

- a porta do condutor está aberta.
- a tecla ① é premeida duas vezes.

▶ **Ligar a ignição:** prima duas vezes a tecla ①. As luzes indicadoras surgem no painel de instrumentos.

A ignição volta a ser desligada se estiver preenchida uma das seguintes condições:

- o veículo não é ligado no espaço de 15 minutos.
- a tecla ① é premeida uma vez.

Iniciar

Ligar o veículo com a tecla start/stop

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem


- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p. ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.
 - ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
 - ▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.
 - ▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

Condições

- A chave encontra-se na zona de deteção do sistema da antena (→ página 45) e a pilha da chave não está descarregada.

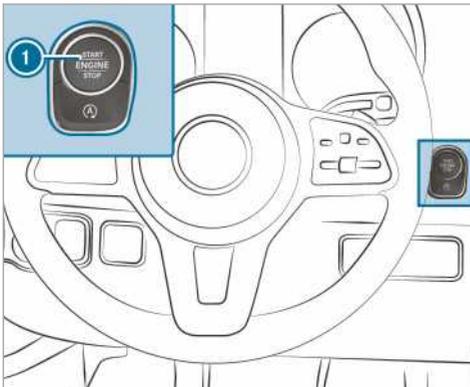

▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** carregue a fundo no pedal da embraiagem.

▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades na posição **P** ou **N**.

▶ Carregue no pedal do travão e prima uma vez a tecla **1**.

▶ Se o veículo não arrancar: desligue os consumidores desnecessários e prima uma vez a tecla **1**.

▶ Se o veículo continuar a não arrancar e no display multifunções surgir a mensagem **Colocar chave no porta-objetos assinalado Cons. Manual Cond**: ligue o veículo no modo de emergência.

Ligar o veículo no modo de emergência

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo


Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem

- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p. ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.
 - ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
 - ▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.
 - ▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

Se o veículo não arrancar e no display multifunções surgir a mensagem **Colocar chave no porta-objetos assinalado Cons. Manual Cond**, pode ligar o veículo no modo de emergência.

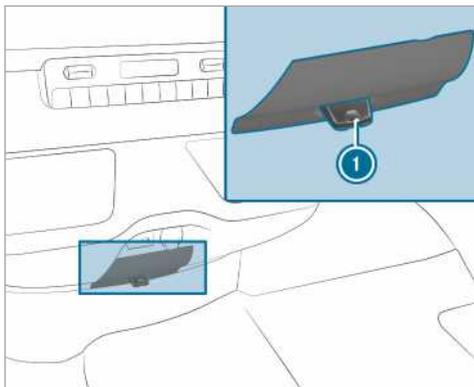

- ▶ Retire a chave ① do molho de chaves.
- ▶ Insira a chave ① na ranhura. O veículo é ligado passado pouco tempo.
- ▶ Deixe a chave inserida durante toda a viagem.
- ▶ Se retirar a chave ① da ranhura, o motor continua a trabalhar.
- ▶ Mande verificar a chave ① numa oficina qualificada.

Se o veículo não arrancar:

- ▶ Deixe a chave ① inserida na ranhura.
 - ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** carregue no pedal da embraiagem.
 - ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** carregue no pedal do travão.
 - ▶ Ligue o veículo com a tecla start/stop.
- ① Também pode ligar a alimentação de tensão ou a ignição com a tecla start/stop.

Indicações para a rodagem

Poupar o motor durante os primeiros 1500 km:

- Varie a velocidade e o regime de rotações ao conduzir.
- Engrene a velocidade mais alta seguinte o mais tardar quando a agulha do conta-rotações tiver atingido $\frac{2}{3}$ da zona vermelha.
- Evite cargas elevadas, como acelerar a fundo.
- Não engrene velocidades mais baixas para travar.
- Só pode acelerar continuamente o veículo à velocidade e rotação máximas a partir de 1500 km.

- **Veículos com caixa de velocidades automática:** não carregue no pedal do acelerador para além do ponto de pressão (kickdown).

O mesmo se aplica no caso de o motor ou partes da cadeia cinemática terem sido substituídos.

Tenha adicionalmente em atenção as seguintes indicações para a rodagem:

- Os sensores do sistema de segurança de condução ESP[®] ajustam-se automaticamente durante um determinado percurso após o fornecimento do veículo ou uma reparação. A eficácia total dos sistemas só é atingida depois de concluído este processo de reprogramação.
- As pastilhas do travão, os discos de travão e os pneus novos ou acabados de substituir só adquirem o efeito de travagem e a aderência máximos após algumas centenas de quilómetros de rodagem. Por isso, deverá compensar o menor efeito de travagem, exercendo maior pressão no pedal do travão.

Recomendações para a condução

Indicações relativas à condução

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a objetos na zona dos pés do condutor

Objetos na zona dos pés do condutor podem limitar o curso dos pedais ou bloquear um pedal carregado a fundo.

Isso afeta a segurança operacional e de circulação do veículo.

- ▶ Arrume todos os objetos no veículo de forma segura, de modo a que estes não possam alojar-se na zona dos pés do condutor.
- ▶ Certifique de que os tapetes e as alcatifas não escorregam e que existe espaço livre suficiente para os pedais.
- ▶ Não sobreponha vários tapetes ou alcatifas.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao uso de calçado inadequado

A operação dos pedais pode ser prejudicada por calçado inadequado, p.ex.:

- sapatos de plataforma

- sapatos de salto alto
- chinelos

▶ Ao conduzir, use sempre calçado adequado, para poder acionar os pedais de forma segura.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos, com a ignição desligada, por bloqueio do volante

Em veículos com caixa de velocidades manual, se desligar a ignição durante uma paragem do veículo, o bloqueio do volante engata.

Deixa de conseguir manobrar o veículo.

▶ Ligue a ignição antes do deslocamento do veículo, para desativar o bloqueio do volante.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente por conduzir com a ignição desligada

Se desligar a ignição durante a marcha, há funções relevantes em termos de segurança que ficam limitadas ou deixam de estar disponíveis. Isso pode afetar, p.ex., a servodireção e o reforço da força de travagem.

Nesse caso, necessita de fazer um esforço muito maior para mover o volante e travar.

▶ Não desligue a ignição durante a marcha.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de intoxicação por gases de escape

Os motores de combustão interna emitem gases de escape tóxicos, como p.ex. monóxido de carbono. A inalação destes gases de escape provoca intoxicações.

▶ Nunca deixe o motor a trabalhar em espaços fechados sem ventilação suficiente.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem e acidente ao engrenar velocidades mais baixas em piso da estrada escorregadio

Se engrenar velocidades mais baixas com o piso da estrada escorregadio, para aumentar o efeito de travagem do motor, as rodas motrizes podem perder a aderência.

▶ Com o piso da estrada escorregadio, não engrene velocidades mais baixas

para aumentar o efeito de travagem do motor.

⚠ PERIGO Perigo de vida por causa de gases de escape tóxicos

Se o tubo de escape final estiver bloqueado ou não for possível assegurar uma ventilação suficiente, podem entrar gases de escape tóxicos no veículo, em especial monóxido de carbono. Isso acontece, p.ex., quando o veículo fica atolado na neve.

▶ Quando o motor ou o aquecimento independente estiverem a trabalhar, mantenha o tubo de escape final e a área em volta do veículo libertos de neve.

▶ Para assegurar a entrada de ar fresco suficiente, abra uma janela do lado do veículo oposto ao de onde sopra o vento.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao sobreaquecimento do sistema de travagem

Se mantiver o pé sobre o pedal do travão durante a viagem, o sistema de travagem pode sobreaquecer.

Nesse caso, a distância de travagem aumenta, e o sistema de travagem pode mesmo falhar.

▶ Nunca use o pedal do travão como apoio para os pés.

▶ Durante a viagem, não carregue simultaneamente no pedal do travão e no do acelerador.

Em descidas longas e íngremes, tem de engrenar atempadamente uma velocidade mais baixa. Tenha isto em atenção, especialmente com o veículo carregado. Assim, utiliza o efeito de travagem do motor. Deste modo, alivia o sistema de travagem e evita que os travões sobreaqueçam e se desgastem demasiado depressa.

! NOTA Desgaste das guarnições dos travões por carregar permanentemente no pedal do travão

▶ Durante a marcha, não carregue permanentemente no pedal do travão.

- ▶ Para aproveitar o efeito de travagem do motor, engrene atempadamente uma velocidade mais baixa.

! INDICAÇÃO Danificação da cadeia cinemática e do motor durante o arranque

- ▶ Não aqueça o motor com o veículo parado. Inicie imediatamente a marcha.
- ▶ Evite rotações elevadas e acelerar a fundo enquanto o motor não atingir a temperatura de operação.
- ▶ Não deixe patinar as rodas.

! NOTA Danificação do catalisador devido a combustível por queimar

O motor trabalha de forma irregular e tem falhas de ignição.

O combustível por queimar pode entrar no catalisador.

- ▶ Carregue ligeiramente no pedal do acelerador.
- ▶ Mandê eliminar imediatamente a causa numa oficina qualificada.

Viagem de curta distância

Se o veículo for utilizado predominantemente em percursos curtos, o combustível pode acumular-se no óleo de motor e danificar o motor.

Veículos com indicação de falha (em viagens de curta distância)

Caso ocorra uma das seguintes indicações, assim que possível, conduza com uma rotação mínima de 2000 r.p.m., até a luz indicadora, ou a mensagem no display, se apagar:

- A luz indicadora do filtro de partículas diesel no display de instrumentos acende-se.
Respeite as indicações relativas à regeneração (→ página 128).
- No display multifunções, surge a mensagem [Filtro de partículas Conduzir a alta rotação Cons. Manual Condutor](#)

Nos veículos com caixa de velocidades automática, engrene uma velocidade mais baixa para esse efeito (→ página 133).

Em veículos com função de arranque e paragem Eco, desative esta função.

Com o aumento de temperatura obtido, contribui para o processo de queima livre do filtro de partículas diesel.

Se a luz indicadora ou a mensagem no display não se apagar após 40 minutos, dirija-se imediatamente a uma oficina qualificada.

Veículos sem indicação de falha (em viagens de curta distância)

Se utilizar o veículo predominantemente em percursos curtos, efetue uma viagem de 20 minutos, na autoestrada ou interurbana, a cada 500 km. Desta forma, contribui para a regeneração do filtro de partículas diesel.

Limite de velocidade

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a capacidade de carga dos pneus ou a índice de velocidade excedidos

Exceder a capacidade indicada de carga dos pneus ou o índice de velocidade permitido pode levar a que os pneus rebentem.

- ▶ Utilize apenas tipos e dimensões de pneus aprovados para o tipo do veículo.
- ▶ Respeite a capacidade de carga dos pneus e o índice de velocidade necessários para o seu veículo.

Na qualidade de condutor, deve informar-se acerca da velocidade máxima autorizada resultante dos pneus (pneus e pressão dos pneus). Respeite, em especial, também as normas legais do país em matéria de pneus.

Pode mandar limitar a velocidade do seu veículo de forma permanente.

A Mercedes-Benz recomenda que a programação do limite de velocidade seja efetuada numa oficina qualificada.

Nos veículos com limitador, pode limitar temporária e/ou permanentemente a velocidade do seu veículo através do computador de bordo (→ página 160).

Nas ultrapassagens, tenha em atenção que o motor efetua uma regulação automática, quando o limite de velocidade programado é atingido.

Nas descidas, o limite de velocidade pode ser excedido. Trave, se necessário.

Mensagens no display alertam-no para o limite de velocidade atingido.

Deslocações ao estrangeiro

Assistência

A Mercedes-Benz dispõe também no estrangeiro de uma vasta rede de Assistência Mercedes-Benz. No entanto, tenha em conta que as insta-

lações de assistência ou as peças de substituição poderão eventualmente não estar disponíveis de imediato. Pode obter as respetivas listas da rede de Serviços de Assistência numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Combustível

Em alguns países são apenas comercializados combustíveis com um índice de octanas baixo ou um teor de enxofre elevado.

A Mercedes-Benz recomenda a montagem de um filtro de combustível com separador de água para países com percentagem elevada de água no gasóleo.

Combustível inadequado pode provocar danos no motor. Informações relativas ao combustível (→ página 358).

Transporte de comboio

Em alguns países, o transporte do seu veículo em comboio pode estar limitado ou requerer medidas especiais devido a diferentes alturas dos túneis e normas de carregamento.

Pode obter mais informações a este respeito junto de qualquer oficina autorizada Mercedes-Benz.

Indicações relativas aos travões

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem e acidente ao engranar velocidades mais baixas em piso da estrada escorregadio

Se engranar velocidades mais baixas com o piso da estrada escorregadio, para aumentar o efeito de travagem do motor, as rodas motrizes podem perder a aderência.

▶ Com o piso da estrada escorregadio, não engrene velocidades mais baixas para aumentar o efeito de travagem do motor.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao sobreaquecimento do sistema de travagem

Se mantiver o pé sobre o pedal do travão durante a marcha, o sistema de travagem pode sobreaquecer.

Nesse caso, a distância de travagem aumenta, e o sistema de travagem pode mesmo falhar.

▶ Nunca use o pedal do travão como apoio para os pés.

▶ Durante a marcha, não carregue simultaneamente no pedal do travão e do acelerador.

Percursos de forte inclinação

Em descidas longas e íngremes, tem de

- engranar antecipadamente uma velocidade mais baixa nas gamas de velocidades **2** ou **1**, no caso de uma caixa de velocidades automática, para que o motor gire no regime de rotações central até superior (→ página 133)
- engranar antecipadamente uma velocidade mais baixa, no caso de uma caixa de velocidades manual, para que o motor gire no regime de rotações central até superior

i Com o TEMPOMAT ou o limitador ligado, tem também de mudar atempadamente a gama de velocidades.

Deste modo, aproveita o efeito de travagem do motor, não sendo necessário travar tanto para manter a velocidade. Assim, alivia o travão de serviço e evita o sobreaquecimento e o desgaste rápido dos travões.

Maior e menor solitação

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao sobreaquecimento do sistema de travagem

Se mantiver o pé sobre o pedal do travão durante a marcha, o sistema de travagem pode sobreaquecer.

Nesse caso, a distância de travagem aumenta, e o sistema de travagem pode mesmo falhar.

▶ Nunca use o pedal do travão como apoio para os pés.

▶ Durante a marcha, não carregue simultaneamente no pedal do travão e do acelerador.

Se tiver submetido os travões a uma forte solitação, não desligue de imediato o veículo. Continue a conduzir por breves instantes. Os travões arrefecem mais rapidamente com a deslocação do ar.

Se apenas utilizar o travão moderadamente, certifique-se ocasionalmente da sua eficácia. Para isso, efetue algumas travagens fortes a uma velocidade mais elevada, tendo em conta as condições de trânsito. Deste modo, o travão adquire maior aderência.

Piso da estrada molhado

Se conduzir com chuva intensa e não travar durante muito tempo, pode acontecer que, ao acionar o travão pela primeira vez, este não responda de imediato. Este comportamento também pode ocorrer após a lavagem do veículo ou depois de atravessar um charco de água. Nesse caso, tem de carregar com mais força no travão. Mantenha uma distância maior em relação ao veículo a circular à frente.

Após a condução em piso molhado e depois da lavagem do veículo, trave de forma perceptível, tendo em conta as condições de trânsito. Os discos dos travões ficam quentes, secam mais rapidamente e são protegidos contra a corrosão.

Efeito de travagem reduzido em estradas onde tenha sido espalhado sal:

- A camada de sal acumulada nos discos e nas pastilhas dos travões pode aumentar consideravelmente a distância de travagem ou causar uma travagem unilateral.
- Mantenha uma distância de segurança especialmente grande em relação ao veículo a circular à frente.

Para remover a camada de sal:

- Trave ocasionalmente tendo em conta as condições do trânsito.
- No fim e início da marcha, pise sempre o pedal do travão com cuidado.

Discos e pastilhas de travões novos

As pastilhas e os discos de travões novos só adquirem o efeito de travagem ideal após algumas centenas de quilómetros. Por isso, deverá compensar o menor efeito de travagem, exercendo maior pressão no pedal do travão. Por razões de segurança, a Mercedes-Benz recomenda-lhe que mande montar apenas discos e pastilhas de travões aprovados pela Mercedes-Benz.

Outros discos ou pastilhas de travões podem afetar a segurança do seu veículo.

Substitua sempre os discos e as pastilhas dos travões por eixo. Caso substitua os discos dos travões, utilize também sempre pastilhas de travões novas.

Travão de estacionamento

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem e acidente ao travar com o travão de estacionamento

Se tiver de travar o veículo com o travão de estacionamento, a distância de travagem é significativamente maior e as rodas podem bloquear. O risco de derrapagem e de acidente é maior.

- ▶ Trave o veículo com o travão de estacionamento exclusivamente se o travão de serviço falhar.
- ▶ Nesse caso, não acione o travão de estacionamento com força excessiva.
- ▶ Se as rodas bloquearem, solte imediatamente o travão de estacionamento, até que elas voltem a rodar.

Ao conduzir sobre pisos molhados ou sujos, o sal espalhado na estrada e/ou a sujidade podem alojar-se no travão de estacionamento, o que resulta em corrosão e na redução da força de travagem.

Para o evitar, conduza ocasionalmente com o travão de estacionamento ligeiramente acionado. Percorra uma distância de aprox. 100 m a uma velocidade máxima de 20 km/h.

Se travar o veículo com o travão de estacionamento, as luzes do travão não se acendem.

Condução em piso molhado

Aquaplaning

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de aquaplaning devido a um perfil dos pneus demasiado baixo

Consoante a altura da água na faixa de rodagem, e apesar da profundidade suficiente do piso do pneu e da velocidade reduzida, pode ocorrer aquaplaning.

- ▶ Evite os sulcos da estrada e trave com cuidado.

Por isso, em caso de forte precipitação ou de condições nas quais possa ocorrer aquaplaning, conduza do seguinte modo:

- Reduza a velocidade.
- Evite os sulcos da estrada.
- Trave com cuidado.

Travessia de lençóis de água na estrada

Tenha em atenção que os veículos que se movem à sua frente ou em direção ao seu criam ondas. Deste modo, a altura máxima permitida da água pode ser excedida. Respeite imprerivelmente estas indicações. Caso contrário, pode danificar o motor, o sistema elétrico e a caixa de velocidades.

Caso tenha de atravessar lençóis de água que se acumularam na estrada, observe o seguinte:

- No caso de água calma, o nível da água pode atingir, no máximo, o canto inferior do para-choques dianteiro.
- Conduza, no máximo, à velocidade de passo.

Nos veículos com tração integral, respeite também as indicações relativa a travessias de lençóis de água na condução off-road (→ página 124).

Condução no inverno

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem e acidente ao engrenar velocidades mais baixas em piso da estrada escorregadio

Se engrenar velocidades mais baixas com o piso da estrada escorregadio, para aumentar o efeito de travagem do motor, as rodas motrizes podem perder a aderência.

- ▶ Com o piso da estrada escorregadio, não engrene velocidades mais baixas para aumentar o efeito de travagem do motor.

⚠ PERIGO Perigo de vida por causa de gases de escape tóxicos

Se o tubo de escape final estiver bloqueado ou não for possível assegurar uma ventilação suficiente, podem entrar gases de escape tóxicos no veículo, em especial monóxido de carbono. Isso acontece, p.ex., quando o veículo fica atolado na neve.

- ▶ Quando o motor ou o aquecimento independente estiverem a trabalhar, mantenha o tubo de escape final e a área em volta do veículo libertos de neve.
- ▶ Para assegurar a entrada de ar fresco suficiente, abra uma janela do lado do veículo oposto ao de onde sopra o vento.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem e acidente ao engrenar velocidades mais baixas em piso da estrada escorregadio

Se engrenar velocidades mais baixas com o piso da estrada escorregadio, para aumentar o efeito de travagem do motor, as rodas motrizes podem perder a aderência.

- ▶ Com o piso da estrada escorregadio, não engrene velocidades mais baixas para aumentar o efeito de travagem do motor.

Os veículos com caixa de velocidades automática só podem deslocar-se por breves instantes na posição de ponto-morto **[N]**. Um deslocamento mais prolongado das rodas, p. ex., em caso de reboque, origina danos na caixa de velocidades.

Se o veículo ameaçar patinar ou se não for possível pará-lo a baixa velocidade:

- coloque a caixa de velocidades automática na posição de ponto-morto **[N]**.
- Coloque a caixa de velocidades manual em ralenti ou desembreie.
- Tente manter o veículo sob controlo através de correções da direção.

Com o piso escorregadio, conduza com especial cuidado. Evite acelerar, mover o volante ou travar bruscamente.

Deixe o seu veículo atempadamente numa oficina qualificada, no início do inverno, para efetuar a manutenção de inverno.

Respeite as indicações constantes do capítulo "Indicações relativas a correntes de neve" (→ página 321).

Quando conduzir sob condições invernosas, verifique regularmente o veículo e remova a neve e o gelo. Especialmente após o congelamento, a neve e o gelo acumulados na zona de admissão de ar, de peças móveis, dos eixos e das cavas das rodas pode

- obstruir a abertura de admissão de ar;
- danificar componentes do veículo;
- causar falhas de funcionamento devido a limitações da mobilidade prevista aquando da construção (p.ex., redução do potencial de viragem do volante).

Contacte uma oficina qualificada em caso de danos.

Condução off-road

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente pela inobservância da linha de inclinação em encostas

Se circular obliquamente numa encosta ou af virar, o veículo pode deslizar lateralmente, tombar e capotar.

- ▶ Numa encosta, conduza sempre acompanhando a linha de inclinação (em linha reta para a frente ou para trás) e não vire.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a forças de aceleração durante a condução off-road

Devido às condições irregulares do piso na condução off-road, forças de desaceleração de todas as direções atuam no seu corpo.

Pode, p. ex., ser projetado do banco.

- ▶ Coloque sempre o cinto de segurança também na condução off-road.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos nas mãos ao transpor obstáculos

Ao circular sobre obstáculos ou sulcos na estrada, o volante pode virar e causar-lhe ferimentos nas mãos.

- ▶ Segure sempre firmemente o volante com ambas as mãos.
- ▶ Ao transpor obstáculos, conte com forças elevadas no volante por alguns instantes.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis em componentes quentes do sistema de escape

Se materiais inflamáveis, p.ex., folhas secas, erva ou galhos de árvores, estiverem em contacto prolongado com componentes quentes do sistema de escape, estes materiais podem inflamar-se.

- ▶ Se conduzir em caminhos ou terrenos não pavimentados, verifique regularmente a parte inferior do veículo.
- ▶ Remova sobretudo a vegetação entalada ou outros materiais inflamáveis.
- ▶ Em caso de danos, contacte imediatamente uma oficina qualificada.

Em caso de condução em terrenos não pavimentados ou off-road, verifique regularmente a parte inferior do veículo, bem como as jantes e os pneus. Em especial, remova corpos estranhos entalados como pedras e ramos.

Tenha em conta as seguintes indicações referentes a esses corpos estranhos:

- Podem danificar a suspensão, o depósito de combustível ou o sistema de travagem.
- Podem causar desequilíbrios e, consequentemente, vibrações.
- Podem ser projetados no decurso da viagem.

Contacte uma oficina qualificada em caso de danos.

No caso de inclinações muito acentuadas durante a condução em todo-o-terreno, tem de estar garantida uma altura de enchimento suficiente no depósito de AdBlue®. Por essa razão, antes da condução em todo-o-terreno, assegure um nível de enchimento mínimo de dez litros.

A condução em todo-o-terreno e em estaleiros pode causar a entrada de, p.ex., areia, lama e água, até misturadas com óleo, nos travões. Isto pode reduzir o efeito de travagem ou causar a falha total dos travões, também devido ao aumento do desgaste. As características de travagem alteram-se em função do material entranhado. Limpe os travões após a condução em todo-o-terreno. Se, subseqüentemente, sentir uma redução do efeito de travagem ou ouvir o ruído de algo a roçar, mande verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. Adapte o seu estilo de condução às características de travagem alteradas.

A condução em todo-o-terreno e em estaleiros aumenta a possibilidade de danos, passíveis de provocar a falha de agregados ou sistemas. Adapte o seu estilo de condução às condições do terreno. Conduza com cuidado. Mande eliminar de imediato os danos no veículo numa oficina qualificada.

Na condução em terreno intransitável, não engrene a posição de ponto-morto da caixa de velocidades e não desembraie. Ao tentar travar o veículo com o travão de serviço, poderia perder o controlo. Se não for possível superar uma subida com o veículo, recue em marcha-atrás.

Se carregar o seu veículo para a condução em todo-o-terreno ou em zona de estaleiro, mantenha o centro de gravidade do veículo o mais baixo possível.

Lista de verificação antes da condução em todo-o-terreno

- Verifique a reserva de combustível e de AdBlue® (→ página 185) e ateste, se necessário (→ página 141).
- **Motor:** verifique o nível do óleo e, se necessário, adicione óleo (→ página 289). Antes de conduzir em subidas e descidas muito acentuadas, adicione óleo do motor até ao nível máximo.
- ❗ Nas subidas e descidas muito acentuadas, o computador de bordo pode mostrar o símbolo. Se, antes da viagem, tiver adicionado óleo do motor até ao nível máximo, tal não afetará a segurança operacional do motor.
- **Ferramentas de bordo:** verifique se o macaco funciona (→ página 341).
- Certifique-se de que traz no veículo a chave de roda (→ página 341), uma base de madeira para o macaco, um cabo de reboque robusto, uma pá articulada e um calço.
- **Pneus e rodas:** verifique a profundidade do piso do pneu (→ página 320) e a pressão do pneu (→ página 335).

Regras para a condução off-road

Tenha sempre em conta a distância do veículo ao solo e evite os obstáculos como, p.ex., sulcos demasiado profundos na estrada.

Os obstáculos podem causar danos, p.ex., nos seguintes componentes do veículo:

- Na suspensão
- Na cadeia cinemática
- Nos depósitos de combustível e de reserva

Por essa razão, faça sempre uma condução off-road lenta. Se tiver de transpor obstáculos, ouça as instruções do seu acompanhante.

- ❗ A Mercedes-Benz recomenda-lhe que tenha adicionalmente no veículo uma pá e um cabo de salvamento com manilhas.
- Certifique-se de que a bagagem e a mercadoria se encontram guardadas ou fixadas de modo seguro (→ página 77).
- Antes do início da condução em todo-o-terreno, pare o veículo e engrene uma velocidade baixa.
- **Veículos com DSR:** em descidas de montanha, ligue o DSR (→ página 136).
- **Veículos com tração integral:** ative a tração integral (→ página 135) e, se necessário,

ligue a relação de transmissão da caixa de velocidades LOW RANGE (→ página 136).

- Se as condições do piso o exigirem, desligue o ASR por breves instantes para arrancar (→ página 135).
- Na condução off-road, mantenha sempre o motor ligado e uma velocidade engrenada.
- Conduza devagar e a uma velocidade constante. Em muitas situações, é necessária velocidade de passo.
- Evite que as rodas motrizes entrem em patinagem.
- Verifique sempre se as rodas estão em contacto com o chão.
- Em terrenos desconhecidos e com pouca visibilidade, conduza com extrema precaução. Por questões de segurança, saia do veículo e inspecione primeiro as zonas do terreno.
- Tenha em atenção os obstáculos, p.ex., blocos de pedra, buracos, troncos de árvores e sulcos nas estradas.
- Evite bordas, onde o piso pode desabar.

Regras para a travessia de lençóis de água na condução off-road (veículos com tração integral)

- Respeite as indicações de segurança e as indicações gerais para a condução off-road.
- Antes de atravessar lençóis de água, verifique a profundidade e as características do curso de água. A profundidade da água não pode exceder 60 cm.
- O sistema de climatização está desligado (→ página 105).
- O aquecimento independente está desligado (→ página 111).
- Ative a tração integral (→ página 135) e, em veículos com relação de transmissão da caixa de velocidades, ligue o LOW RANGE (→ página 136).
- Limite a gama de velocidades a 1 ou 2.
- Evite rotações elevadas do motor.
- Conduza devagar e de modo constante à velocidade de passo, no máximo.
- Tenha cuidado para que não se forme uma onda de proa durante a marcha.
- Após a travessia de lençóis de água, trave para secar os travões.

Depois de atravessar um curso de água com uma profundidade superior a 50 cm, é imprescindível

que verifique todos os líquidos do veículo quanto a sinais de penetração de água.

Lista de verificação após a condução em todo-o-terreno

Se, após a condução em todo-o-terreno, se aperceber de danos no veículo, mande-o verificar de imediato numa oficina qualificada.

O funcionamento off-road exige muito mais do veículo do que o funcionamento normal em estrada. Verifique o veículo após a condução em terreno intransitável. Os danos são assim reconhecidos atempadamente, reduzindo-se o perigo de acidente para si e para outros utentes da estrada. Antes de conduzir em vias públicas, limpe devidamente o seu veículo.

Após a condução em todo-o-terreno ou em zona de estaleiro e antes de conduzir em vias públicas, tenha em conta os pontos seguintes:

- **Veículos com DSR:** desligue o DSR (→ página 136).
- **Veículos com tração integral:** desligue a tração integral (→ página 135).
- Ative o ASR (→ página 135).
- Limpe a iluminação exterior, nomeadamente os faróis e o farol traseiro, e verifique-a quanto a danos.
- Limpe as placas de matrícula dianteira e traseira.
- Limpe os vidros, janelas e espelhos retrovisores exteriores.
- Limpe os degraus, as entradas e as pegas. Deste modo, aumenta a segurança na subida.
- Limpe as jantes e os pneus, a cavidade das rodas e a parte inferior da carroçaria com um jato de água. Desta forma, aumenta a aderência ao piso especialmente com o piso da estrada molhado.
- Verifique as jantes e os pneus, bem como a cavidade das rodas, quanto a corpos estranhos entalados e retire-os. Os corpos estranhos entalados podem danificar as jantes e os pneus, ou ser projetados no decurso da viagem.
- Verifique a parte inferior da carroçaria quanto a ramos, ou outras partes de plantas, entalados e retire-os.
- Sobretudo após a utilização em areia, lama, brita e gravilha, água ou de sujeição a idêntico tipo de sujidades, deve mandar verificar

e limpar os discos e pastilhas dos travões, e as articulações dos eixos.

- Verifique se todo o conjunto do piso, os pneus, as jantes, a estrutura da carroçaria, a direção, a suspensão ou o sistema de escape estão danificados.
- Verifique o travão de serviço quanto à segurança operacional, p.ex., realizando um teste de travagem.
- Se, após a condução em todo-o-terreno, constatar que existem fortes vibrações, verifique novamente as rodas e a cadeia cinemática quanto a corpos estranhos. Remova os corpos estranhos, dado que podem causar desequilíbrios e, conseqüentemente, vibrações. Em caso de danos nas rodas e na cadeia cinemática, procure imediatamente uma oficina qualificada.

Condução em montanhas

Veículos com motor diesel: a segurança operacional do motor diesel está garantida até uma altitude de 2500 m acima do nível do mar. Pode exceder esta altura, se for por pouco tempo, p.ex., para trajetos de montanha. Não conduza continuamente a alturas superiores a 2500 m. Caso contrário, pode danificar o motor diesel.

Em percursos de montanha, tenha em consideração que a potência do motor e, conseqüentemente, a capacidade de arranque em subida diminuem com o aumento da altitude. Em percursos acima de 2500 m do nível do mar, a função de arranque e paragem ECO deixa de estar disponível. Encontra indicações relativas à travagem em percursos de forte inclinação em Indicações acerca dos travões(→ página 121).

Função ECO start/stop

Modo de funcionamento da função ECO start/stop

Se estiverem preenchidas as seguintes condições, o motor é desligado automaticamente:

- **Veículos com caixa de velocidades manual:** ao travar o veículo, engrenar o ponto-morto **[N]** a uma velocidade baixa e ao soltar de seguida o pedal da embraiagem.
- **Veículos com caixa de velocidades automática:** ao parar o veículo na posição da caixa de velocidades **[D]** ou **[N]**.
- Estão cumpridas todas as condições do veículo para a paragem automática do motor.


No display multifunções, surge o símbolo  com o veículo parado. Se não estiverem preenchidas todas as condições do veículo, surge o símbolo  no display multifunções.

O motor volta a ligar-se automaticamente nos seguintes casos:

- **Veículos com caixa de velocidades manual:** ao carregar no pedal da embraiagem.
- **Veículos com caixa de velocidades manual:** ao engrenar a marcha-atrás **[R]**.
- **Veículos com caixa de velocidades automática:** ao soltar o pedal do travão na posição da caixa de velocidades **[D]**, com a função HOLD não ativada.
- **Veículos com caixa de velocidades automática:** ao abandonar a posição da caixa de velocidades **[P]**.
- **Veículos com caixa de velocidades automática:** ao engrenar a posição da caixa de velocidades **[D]** ou **[R]**.
- Ao carregar no pedal do acelerador.
- É necessário um arranque automático do motor por parte do veículo.

Se o motor tiver sido desligado através da função ECO start/stop e sair do veículo, é emitido um sinal sonoro de aviso. Adicionalmente, surge a mensagem **Veículo operacional Antes de sair, desligar a ignição** no display multifunções. Se não desligar a ignição, esta é automaticamente desligada passado um minuto.

Desativar ou ativar a função ECO start/stop

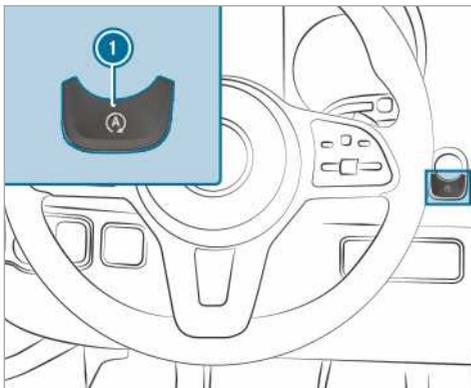

► Prima a tecla **1**.

Ao desativar ou ativar a função ECO start/stop, surge uma indicação no painel de instrumentos.

i Enquanto a função ECO start/stop estiver desativada, surge uma indicação permanente no painel de instrumentos.

Função da indicação ECO

A indicação ECO soma o seu comportamento de condução, desde o início até ao fim da viagem, e ajuda-o a adotar um estilo de condução com consumo otimizado.

Pode influenciar o consumo:

- Conduzir com precaução.
- Observar as recomendações da troca de velocidades.



A inscrição do segmento acende-se com luz brilhante, o rebordo exterior acende-se e o segmento é preenchido no caso de:

- **1** velocidade constante
- **2** desaceleração e rodagem suaves
- **3** aceleração moderada

A inscrição do segmento está cinzenta, o rebordo exterior está escuro e o segmento fica vazio no caso de:

- **1** oscilações na velocidade
- **2** travagens bruscas
- **3** aceleração desportiva

Conduziu com consumo otimizado:

- os três segmentos estão completamente preenchidos em simultâneo.
- O contorno dos três segmentos acende-se.

No centro da indicação **4** é apresentada a autonomia adicional que conseguiu obter graças ao seu estilo de condução em comparação com um condutor com um estilo de condução muito des-

portivo. Esta autonomia não corresponde a uma poupança de consumo fixa.

Filtro de partículas diesel

Indicações relativas à regeneração

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de intoxicação por gases de escape

Os motores de combustão interna emitem gases de escape tóxicos, como p.ex. monóxido de carbono. A inalação destes gases de escape provoca intoxicações.

- ▶ Nunca deixe o motor a trabalhar em espaços fechados sem ventilação suficiente.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio no caso de componentes quentes do sistema de escape

Se materiais inflamáveis, p.ex., folhas secas, erva ou ramos, entrarem em contacto com componentes quentes do sistema de escape ou o fluxo de gases de escape, estes materiais podem inflamar-se.

- ▶ Estacione o veículo de modo a impedir que materiais inflamáveis possam entrar em contacto com componentes quentes do veículo.
- ▶ Não estacione o veículo em campos com erva seca nem em searas ceifadas.

Se o veículo circular predominantemente em percursos curtos ou for utilizado com a tomada de força quando parado, podem surgir falhas durante a limpeza automática do filtro de partículas diesel. Deste modo, o filtro de partículas diesel pode ficar sobrecarregado e provocar uma perda de potência do motor.

- i** Se o seu veículo possuir um indicador de carga do filtro de partículas ou um indicador de regeneração, pode visualizá-lo através do display multifunções. Se necessário, pode solicitar uma regeneração do filtro de partículas diesel através do indicador de regeneração. (→ página 128)
- i** A regeneração regular do filtro de partículas diesel pode impedir avarias, uma diluição do óleo de motor e uma perda de potência do motor.

! **NOTA** Danos provocados por gases de escape quentes

Durante a regeneração, são expelidos gases de escape muito quentes pelo tubo de escape final.

- ▶ Durante a regeneração, respeite uma distância mínima de 2 m em relação a outros objetos, p.ex., veículos estacionados.

Iniciar e cancelar a regeneração

Condições

- Todas as condições de sistema estão cumpridas.
- A condição de carga do filtro de partículas diesel está acima dos 50%.
- O veículo está em andamento.
- i** Se o seu veículo possuir um indicador de carga do filtro de partículas ou um indicador de regeneração, pode visualizá-lo através do display multifunções. Se necessário, pode solicitar uma regeneração do filtro de partículas diesel através do indicador de regeneração. (→ página 128)

Computador de bordo:

↳ [Manutenção](#) ▶ [Filtro de partículas](#)

! **NOTA** Danos provocados por gases de escape quentes

Durante a regeneração, são expelidos gases de escape muito quentes pelo tubo de escape final.

- ▶ Durante a regeneração, respeite uma distância mínima de 2 m em relação a outros objetos, p.ex., veículos estacionados.

Se o seu veículo for utilizado sob condições de funcionamento normais, não é necessária uma solicitação adicional da regeneração.

- ▶ **Solicitar a regeneração:** selecione **OK**. Surge a mensagem **Regeneração manual solicitada**.

Consoante a condução e as condições ambientais, pode demorar até 20 minutos para que a regeneração se inicie.

Quando a regeneração se iniciar, surge a mensagem **Regeneração ativa**. A regeneração dura aprox. 15 minutos.

- ▶ Durante a regeneração, se possível, conduza com uma rotação mínima de 2000 r.p.m. Com o aumento de temperatura obtido, contribui para o processo de queima livre do filtro de partículas diesel.
- ▶ **Cancelar a regeneração:** desligue o motor. A regeneração é cancelada. Se a regeneração não for concluída, pode reiniciá-la após um arranque do motor.
Consoante a condição de carga do filtro de partículas diesel, a regeneração inicia-se automaticamente na condução seguinte.

Interruptor principal de bateria

Indicações relativas ao interruptor principal da bateria

! NOTA Danificação do sistema elétrico

Ao retirar ou desligar o interruptor principal da bateria, podem ocorrer danos no sistema elétrico.

- ▶ Antes de retirar ou ligar o interruptor principal da bateria, certifique-se de que a ignição está desligada e que já decorreram pelo menos 15 minutos. Caso contrário, podem danificar-se componentes do sistema elétrico.

O interruptor principal da bateria permite-lhe desligar da corrente todos os consumidores do seu veículo. Desse modo, evita uma descarga descontrolada da bateria através de um consumo de corrente de repouso.

Se o seu veículo estiver equipado com uma bateria suplementar no compartimento do motor ou por baixo do banco do acompanhante, é necessário desconectar ambas as baterias. Só então o sistema elétrico fica sem corrente.

- ⓘ Desligue o veículo da corrente através do interruptor principal da bateria apenas, se
 - o veículo estiver imobilizado durante um longo período de tempo
 - for absolutamente impreterível


Depois de ligar a alimentação de tensão, tem de reajustar as janelas laterais (→ página 59) e a porta deslizante elétrica (→ página 54).

- ⓘ Uma interrupção da tensão de alimentação é registada no DTCO (tacógrafo digital) como ocorrência na memória de falhas.

Observe as instruções de utilização do DTCO em separado.

Ligar ou desligar a alimentação de tensão

Desligar a alimentação de tensão

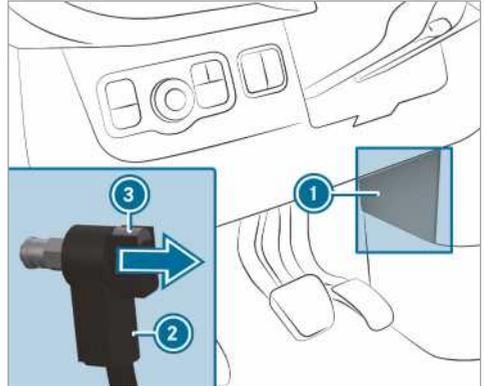

- ▶ Desligue a ignição e aguarde, pelo menos, 15 minutos.
- ▶ Retire a cobertura ①.
- ▶ Prima o botão ③ e mantenha-o premido.
- ▶ Retire a ficha ② do perno de massa.
- ▶ Empurre a ficha ② no sentido da seta, até que ela não tenha qualquer contacto com o perno de massa.
Todos os consumidores da bateria do motor de arranque estão desligados da alimentação de tensão.

Ligar a alimentação de tensão

- ▶ Pressione a ficha ② no perno de massa, até engatar de modo perceptível, e até que a ficha ② assente totalmente no perno de massa.
Todos os consumidores da bateria do motor de arranque estão de novo ligados à alimentação de tensão.
- ▶ Fixe a cobertura ①.

Caixa de velocidades manual


Operar a alavanca de velocidades

! **NOTA** Danos no motor e na caixa de velocidades ao engrenar uma velocidade demasiado baixa

- ▶ Ao mudar entre a velocidade **5** e **6**, empurre a alavanca de velocidades para a direita.
- ▶ Não engrene velocidades mais baixas se estiver a conduzir a altas velocidades.

! **NOTA** Danos na caixa de velocidades ao engrenar a marcha-atrás **R** durante a marcha


- ▶ Apenas engrene a marcha-atrás **R** com o veículo parado.

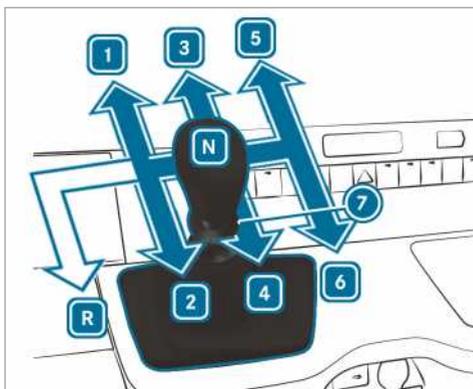

Veículos com tração traseira

- R** Marcha-atrás
- 1** - **6** Marchas à frente
- 7** Anel de puxar, marcha-atrás
- N** Ralenti

- ▶ Carregue no pedal da embraiagem e coloque a alavanca de velocidades na posição desejada.

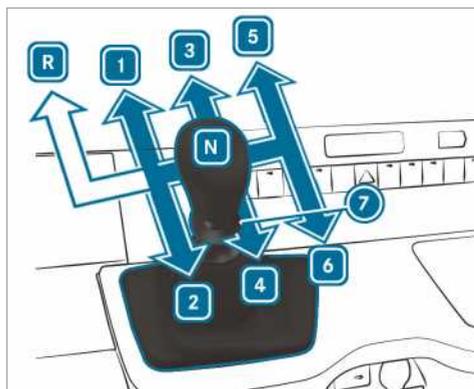

Veículos com tração dianteira

- R** Marcha-atrás
- 1** - **6** Marchas à frente
- 7** Anel de puxar, marcha-atrás
- N** Ralenti

- ▶ Carregue no pedal da embraiagem e coloque a alavanca de velocidades na posição desejada.

Recomendação da troca de velocidades

A recomendação da troca de velocidades fornece indicações para um estilo de condução mais económico.

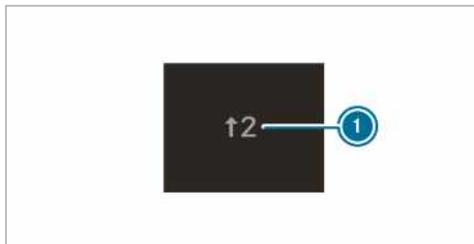


Imagem exemplificativa

- ▶ Se no display multifunções for mostrada a recomendação da troca de velocidades **1**, engrene a velocidade recomendada.
- i** Nos veículos com função ECO start/stop é-lhe mostrada adicionalmente uma recomendação para engrenar a posição de ponto-morto **N**.

Caixa de velocidades automática

Alavanca seletora DIRECT SELECT

Função da alavanca seletora DIRECT SELECT

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem

- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p.ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento.
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P**.
- ligar o motor.


- ▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Ao sair do veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a engrenagem inadequada

Se a rotação do motor estiver acima das rotações ao ralenti e engrenar a posição da caixa de velocidades **D** ou **R**, o veículo pode acelerar bruscamente.


- ▶ Ao engrenar a posição da caixa de velocidades **D** ou **R**, carregue sempre com força no pedal do travão e nunca acelere simultaneamente.

Com a alavanca seletora DIRECT SELECT, muda-se a posição da caixa de velocidades. A posição atual da caixa de velocidades é indicada no display multifunções.

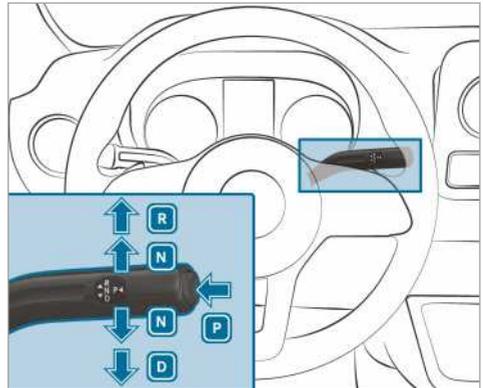

- P** Posição de estacionamento
- R** Marcha-atrás
- N** Ralenti
- D** Posição de marcha

Engrenar a marcha-atrás R

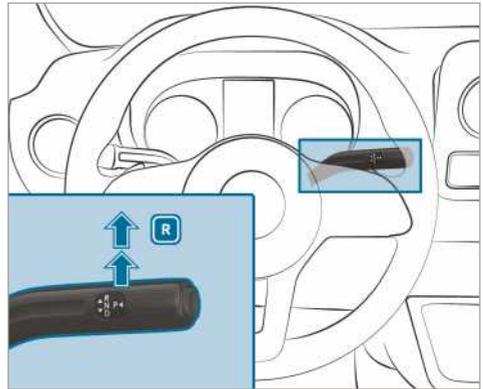

- ▶ Carregue no pedal do travão e empurre a alavanca seletora DIRECT SELECT para cima, para além da primeira resistência. A indicação da posição da caixa de velocidades no display multifunções apresenta **R**.


Engrenar o ponto-morto N

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos com a posição de ponto-morto engrenada

Se desligar o veículo com a posição de ponto-morto engrenada **N** e o travão de estacionamento não ativado, o veículo pode deslocar-se.

Existe perigo de acidente e de ferimentos!

▶ Antes de desligar o veículo, acione o travão de estacionamento.

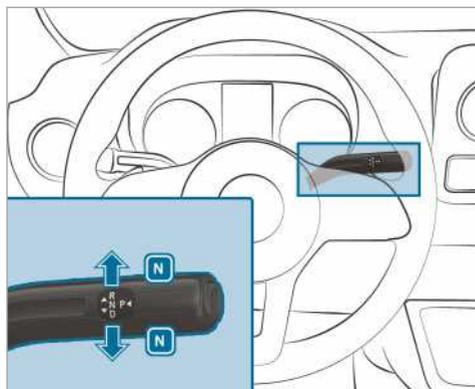

▶ Carregue no pedal do travão e empurre a alavanca seletora DIRECT SELECT para cima ou para baixo, até à primeira resistência.

A indicação da posição da caixa de velocidades no display multifunções apresenta **N**.

Se soltar depois o pedal do travão, pode movimentar o veículo livremente, p.ex., empurrá-lo ou rebocá-lo.

Se pretender que, mesmo com a ignição desligada, a caixa de velocidades automática se mantenha na posição de ponto-morto **N:**

▶ Ligue o veículo.


▶ Carregue no pedal do travão e coloque a caixa de velocidades na posição de ponto-morto **N**.

▶ Solte o pedal do travão.

▶ Desligue a ignição.

ⓘ Se, em seguida, abandonar o veículo e a chave ficar no seu interior, a caixa de velocidades automática mantém-se na posição de ponto-morto **N**.

Engrenar a posição de estacionamento P

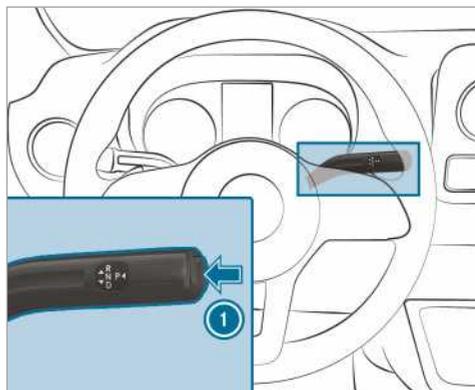


▶ Prima a tecla ①.

A indicação da posição da caixa de velocidades no display multifunções apresenta **P**.

A posição de estacionamento **P** é automaticamente engrenada se estiver preenchida uma das seguintes condições:

- O motor é desligado com a posição **D** ou **R** da caixa de velocidades.
- A porta do condutor é aberta com o veículo parado ou a uma velocidade de marcha muito baixa na posição **D** ou **R** da caixa de velocidades.
- O condutor tira o cinto com o veículo parado ou a uma velocidade muito reduzida.
- O condutor sai do banco com o veículo parado ou a uma velocidade muito reduzida.

Engrenar a posição de marcha D

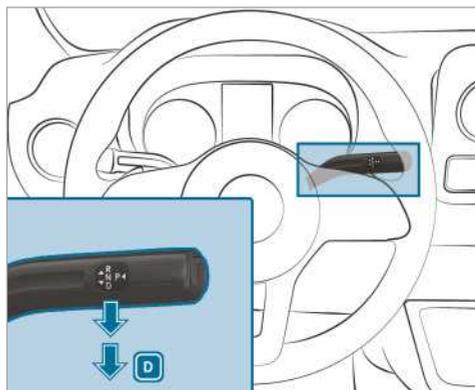

- ▶ Carregue no pedal do travão e empurre a alavanca seletora DIRECT SELECT para baixo, para além da primeira resistência. A indicação da posição da caixa de velocidades no display multifunções apresenta **D**.


Na posição **D**, a caixa de velocidades automática engrena automaticamente as velocidades, em função dos seguintes fatores:

- Posição do pedal do acelerador
- Velocidade a que se conduz

Limitar a gama de velocidades

Condições

- A posição **D** da caixa de velocidades está engrenada (→ página 132).

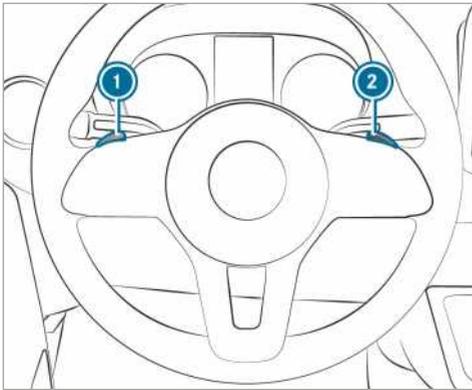

- ▶ **Limitar a gama de velocidades:** puxe brevemente a patilha seletora de velocidades no volante **1**.

Dependendo da velocidade atual, a caixa de velocidades automática muda para a velocidade mais baixa seguinte. Simultaneamente, a gama de velocidades é limitada.

No display multifunções, surge a gama de velocidades ajustada. A caixa de velocidades automática só engrena até à velocidade correspondente.

- ▶ Mantenha a patilha seletora de velocidades no volante **1** puxada. A caixa de velocidades automática muda para a gama de velocidades a partir da qual é possível acelerar ou desacelerar convenientemente o veículo. Para o efeito, a caixa de velocidades automática baixa uma ou várias velocidades e limita a gama de velocidades.

No display multifunções, surge a gama de velocidades ajustada. A caixa de velocidades automática só engrena até à velocidade correspondente.

- ▶ **Se puxar a patilha seletora de velocidades no volante **1** a uma velocidade demasiado elevada, a caixa de velocidades automática não engrena uma velocidade mais baixa. Se a gama de velocidades estiver limitada e a rotação máxima do motor da gama de velocidades limitada for atingida, a caixa de velocidades automática não engrena uma velocidade mais alta.**

- ▶ **Aumentar a gama de velocidades:** puxe brevemente a patilha seletora de velocidades no volante **2**.

Dependendo da velocidade atual, a caixa de velocidades automática muda para a velocidade mais alta seguinte. Simultaneamente, isso aumenta a gama de velocidades.

No display multifunções, surge a gama de velocidades ajustada. A caixa de velocidades automática só engrena até à velocidade correspondente.

- ▶ **Desbloquear a gama de velocidades:** mantenha a patilha seletora de velocidades no volante **2** puxada.

Dependendo da velocidade atual, a caixa de velocidades automática aumenta uma ou várias velocidades. Simultaneamente, a limitação da gama de velocidades é anulada e surge a posição da caixa de velocidades **D** no display multifunções.

- ▶ **Desbloquear a gama de velocidades:** mantenha a patilha seletora de velocidades no volante **2** puxada.

Ou

- ▶ Engrene novamente a posição **D** da caixa de velocidades (→ página 132).

Dependendo da velocidade atual, a caixa de velocidades automática aumenta uma ou várias velocidades. Simultaneamente, a limitação da gama de velocidades é anulada e surge a posição da caixa de velocidades **D** no display multifunções.

Gama de velocidades, situações de condução

- 3** Utilizar o efeito de travagem do motor.
- 2** Utilizar o efeito de travagem do motor em descidas e na condução em trajetos íngremes, na montanha, sob condições de utilização difíceis.

- 1 Utilizar o efeito de travagem do motor em descidas acentuadas e descidas longas de montanha.

Utilizar o kickdown


- ▶ **Aceleração máxima:** carregue a fundo no pedal do acelerador, para além do ponto de pressão.
- ▶ Depois de alcançar a velocidade pretendida, desacelere.

Desativar mecanicamente o bloqueio de estacionamento (veículos com tração dianteira)

- i **Veículos com caixa de velocidades automática e tração dianteira:** em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**. Neste caso, pode desativar mecanicamente o bloqueio de estacionamento, p. ex., para rebocar o veículo (→ página 312).
- i A desativação mecânica do bloqueio de estacionamento só é possível para veículos com caixa de velocidades automática e tração dianteira.

Condições

- Necessita da ferramenta de desbloqueio das ferramentas de bordo (→ página 318).

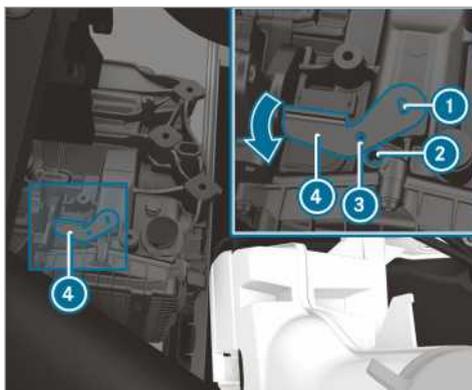

- ▶ Acione o travão de estacionamento.
- ▶ Abra o capot (→ página 286).
- ▶ Coloque a ferramenta de desbloqueio 4 na caixa de velocidades 1 e rode-a no sentido da seta.
- ▶ Insira uma ferramenta adequada, p.ex., uma chave de fendas, através do furo na ferra-

menta de desbloqueio 3 na caixa de velocidades 2.

A ferramenta de desbloqueio 4 está fixada na posição. O bloqueio de estacionamento encontra-se desativado.

Enquanto a ferramenta de desbloqueio 4 estiver inserida na caixa de velocidades, a posição **P** não pode ser engrenada.

- ▶ Respeite as indicações relativas ao reboque (→ página 312).

- i Quando a ferramenta de desbloqueio 4 for removida, a caixa de velocidades salta novamente para a posição **P** de modo automático.

Tração integral

Indicações relativas à tração integral

A tração integral garante o acionamento permanente das quatro rodas, otimizando a tração do seu veículo juntamente com o ESP®.

A regulação da tração integral também se realiza através do sistema de travagem. Por essa razão, no caso de uma utilização todo-o-terreno extrema, o sistema de travagem pode sobreaquecer. Nesse caso, não acelere tanto ou pare, para deixar o sistema de travagem arrefecer.

Se uma roda motriz entrar em patinagem devido a aderência insuficiente:

- Ao arrancar, utilize a assistência da regulação da tração integrada no ESP®. Carregue no pedal do acelerador até onde for necessário.
- Retire lentamente o pé do pedal do acelerador durante a marcha.

No caso de estrada em condições invernosas, utilize pneus de inverno (pneus M+S), caso necessário, com correntes de neve (→ página 321). Só assim é que se atinge o máximo efeito da tração integral.

Em descidas na condução off-road, utilize o DSR (Downhill Speed Regulation) (→ página 136).

A tração integral não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um estilo de condução inadequado ou desatento, nem anular limites físicos. A tração não pode ter em consideração as condições climatéricas e da estrada nem a situação de trânsito. A tração integral é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade pela distância de segurança, velocidade, travagem atempada e manutenção da trajetória é sua.

! **NOTA** Perigo de danos na cadeia cinemática e no sistema de travagem

Se colocar veículos com tração integral num banco de ensaios de 1 eixo, a cadeia cinemática ou o sistema de travagem podem ficar danificados.

- ▶ Realize uma verificação da função ou do desempenho exclusivamente num banco de ensaios de 2 eixos.
- ▶ Antes de colocar o veículo num banco de ensaios, informe-se junto de uma oficina qualificada.

! **NOTA** Perigo de danos na caixa de transferência

Se rebocar o veículo com um eixo levantado, a caixa de transferência pode ficar danificada. Esse tipo de danos não está coberto pela garantia mínima legal da Mercedes-Benz.

- ▶ Nunca reboque o veículo com um eixo levantado.
- ▶ Reboque o veículo exclusivamente com todas as rodas no chão ou totalmente levantadas.
- ▶ Siga as instruções relativas ao reboque do veículo com todas as rodas totalmente em contacto com o chão.

Ativar a tração integral

Condições de engrenagem

Apenas pode ligar ou desligar a tração integral nas seguintes situações:


- Se o motor estiver a trabalhar
- Se o veículo não se deslocar a uma velocidade superior a cerca de 10 km/h
- Se o veículo não estiver a descrever uma curva

Se não conseguir ativar a tração integral no veículo em deslocamento, execute os seguintes pontos:

- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** carregue no pedal da embraiagem.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a alavanca seletora, por breves instantes, em **N**.

i A tração integral não pode ser ativada com o veículo parado. Desloque a alavanca seletora de **N** para **D** ou **R** e novamente para trás.

Ligar/desligar a tração integral

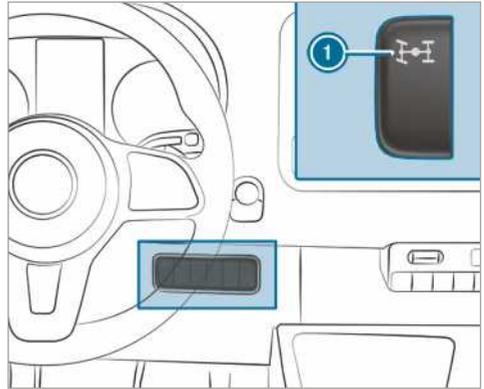

- ▶ **Ligar/desligar:** prima a parte superior do interruptor **1**.

As luzes de aviso e no display de instrumentos acendem-se. O ESP® e o ASR estão desativados durante a operação de troca de velocidade. Depois de concluída a operação de troca de velocidade, as luzes de aviso e apagam-se no display de instrumentos e o ESP® e o ASR ficam novamente ativados.

Se estiver engrenada a relação de transmissão da caixa de velocidades LOW RANGE, não é possível desligar a tração integral.

Relação de transmissão da caixa de velocidades LOW RANGE

A relação de transmissão da caixa de velocidades LOW RANGE é utilizada na condução sobre pisos difíceis. Com o LOW RANGE ativado, o desenvolvimento do motor e o comportamento de engrenagem da caixa de velocidades automática são adaptados. Em comparação com a posição de marcha em estrada, reduz-se a relação de transmissão da caixa de velocidades do motor para as rodas em cerca de 40 %. Deste modo, o binário de tração é correspondentemente mais elevado.


Condições de engrenagem

Apenas pode ligar ou desligar o LOW RANGE nas seguintes situações:

- O motor está a trabalhar.
- O veículo está parado.
- Se carregar no pedal do travão.

- A caixa de velocidades manual está na posição de ponto-morto.
- A alavanca seletora da caixa de velocidades automática está na posição **P** ou **N**.
- A tração integral está ligada.

Ativar/desativar o LOW RANGE

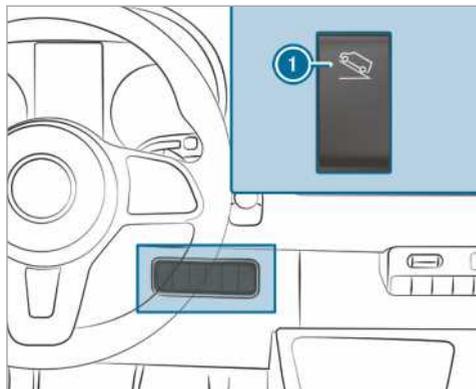

① Ativar e desativar o LOW RANGE

▶ **Ativar e desativar:** prima a parte superior do interruptor ①.

A luz indicadora **LOW RANGE** no display de instrumentos pisca durante a operação de troca de velocidade.

- Depois da operação de troca de velocidade e da ativação do LOW RANGE, acende-se a luz indicadora vermelha **LOW RANGE**.
- Depois da operação de troca de velocidade e da desativação do LOW RANGE, apaga-se a luz indicadora **LOW RANGE**.

Enquanto a luz indicadora **LOW RANGE** estiver a piscar, pode anular a operação de troca de velocidade, voltando a premir a tecla ①. Se a operação de troca de velocidade não tiver sido admitida, a luz indicadora pisca **LOW RANGE** 3 vezes por breves instantes. Nesse caso, não se verifica uma das condições de engrenagem.

DSR (Downhill Speed Regulation)

Indicações relativas ao DSR

O DSR não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um estilo de condução inadequado ou desatento, nem anular os limites físicos. O

DSR não é capaz de avaliar as condições da estrada e climatéricas nem a situação de trânsito. O DSR é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade pela distância de segurança, pela velocidade e pela travagem atempada é sua.


O DSR apoia-o em todas as posições da caixa de velocidades nas descidas de montanha, p. ex., na condução off-road ou em estaleiros. Através de intervenções seletivas na travagem, o DSR mantém uma velocidade previamente ajustada no percurso de forte inclinação. A manutenção da velocidade depende das condições do piso da estrada e da inclinação, pelo que não está assegurada em todas as situações. Selecione uma velocidade programada adaptada às condições do percurso e, se necessário, trave adicionalmente.

Pode ajustar a velocidade entre 4 km/h e 18 km/h com o pedal do travão e do acelerador ou com os interruptores basculantes no volante.

- Se estiver parado ou a velocidade atual for inferior a 4 km/h, é ajustada a velocidade de 4 km/h.
- Se circular off-road a uma velocidade superior a 18 km/h, o DSR ativa o modo de standby. O DSR permanece ligado, mas não trava automaticamente.
- Se circular a uma velocidade inferior a 18 km/h numa descida, o DSR regula novamente a velocidade previamente ajustada.
- Se conduzir a mais de 45 km/h, o DSR desliga-se automaticamente.

Ativar e desativar o DSR

Ativar o DSR

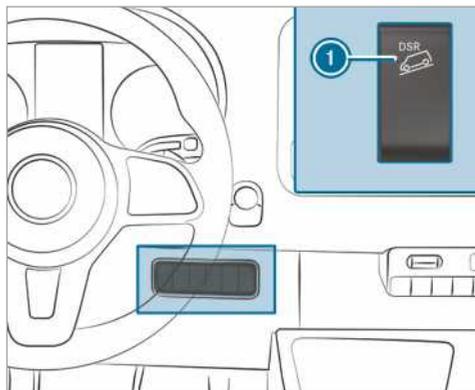


Pode ativar o DSR com o veículo parado ou durante a marcha.

- ▶ Trave ou acelere o veículo até à velocidade desejada entre 4 km/h e 18 km/h.
- ▶ Prima a parte superior do interruptor ❶.
- ▶ Solte o pedal do travão ou o pedal do acelerador.
A velocidade atual está memorizada. Com o veículo parado, é memorizada a velocidade de 4 km/h. Num percurso de forte inclinação, o DSR mantém a velocidade memorizada e trava automaticamente.

Ajustar a velocidade

Ao arrancar, acelerar ou travar com o DSR ativado, a velocidade atual é memorizada depois de se o pedal do acelerador ou o pedal do travão. Este é o caso apenas se não estiver a circular a uma velocidade superior a 18 km/h.

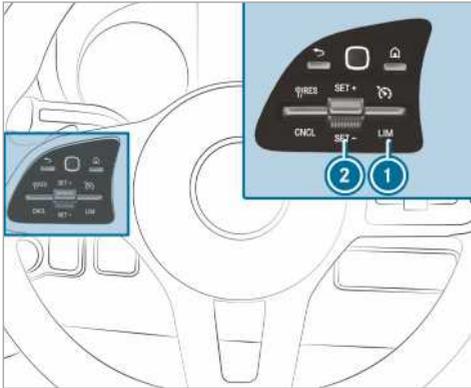

- ▶ Empurre o interruptor basculante ❷ para cima/para baixo e mantenha-o premido.
A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em frações de 1 km/h.

Desativar o DSR

- ▶ Prima a parte superior do interruptor ❶.
- Ou
- ▶ Acelere e conduza a uma velocidade superior a 45 km/h.

Nas situações seguintes, o DSR desativa-se automaticamente:

- Ao conduzir a uma velocidade superior a 45 km/h.
- Se o ESP®, ou o ABS, estiver avariado.

Regulação eletrónica do nível

Função da regulação eletrónica do nível

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de entalamento devido ao abaixamento do veículo

Ao baixar o veículo existe o risco de entalamento de partes do corpo de pessoas que se encontrem entre a carroçaria e os pneus ou por baixo do veículo.

- ▶ Certifique-se de que, ao baixar o veículo, não se encontra ninguém nas imediações diretas das cavas das rodas ou por baixo do veículo.

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de ferimentos devido ao tombar do macaco

Ao desligar um veículo com suspensão pneumática, esta pode permanecer ativa por um período de até uma hora, mesmo que a ignição esteja desligada. Se, em seguida, levantar o veículo com o macaco, a suspensão pneumática tenta compensar o nível do veículo.

O macaco pode tombar.

- ▶ Antes de elevar o veículo, prima a tecla de serviço no controlo remoto da suspensão pneumática.
Isto impede o reajuste automático do nível do veículo e a elevação ou o rebaixamento manual.

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido ao quadro do chassi rebaixado ou elevado

Se conduzir com o quadro do chassi rebaixado ou elevado, o comportamento de travagem e as características de condução podem ser fortemente afetadas. Além disso, com o quadro do chassi levantado, pode exceder a altura máxima permitida do veículo.

- ▶ Antes de arrancar, ajuste o nível do veículo em marcha.

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente em caso de avaria da ENR

Em caso de avaria da ENR, o nível do veículo pode ser demasiado alto, demasiado baixo ou assimétrico.

O comportamento de condução e o comportamento direcional do veículo podem estar nitidamente alterados.

- ▶ Conduza com precaução e adapte o estilo de condução ao comportamento de condução alterado.
- ▶ Pare considerando a situação do trânsito.
- ▶ Contacte uma oficina qualificada.

! **NOTA** Perigo de danificação do chassi devido ao nível do veículo rebaixado

Em caso de avaria ou de reajuste da ENR durante a marcha, o nível do veículo pode estar rebaixado.

- ▶ Preste atenção às condições do piso da estrada e assegure uma distância ao solo suficiente.
- ▶ Conduza com precaução.

O nível do veículo depende da condição e da distribuição da carga. Nos veículos com eixo traseiro com suspensão pneumática, a ENR compensa automaticamente o nível do eixo traseiro. Deste modo, o veículo permanece sempre no nível de marcha, independentemente da condição de carga. A dinâmica de condução mantém-se sem restrições. A diferença de altura entre ambos os lados do veículo pode chegar a 1 cm.

A ENR está operacional independentemente do motor e apenas com a ignição ligada. O compressor da ENR funciona audivelmente.

- i** Se o compressor trabalhar de forma permanente ou arrancar várias vezes num espaço de um minuto, a ENR está avariada.

De acordo com o equipamento do veículo, a ENR comuta entre os modos manual e automático, em função da velocidade ou da posição do travão de estacionamento.

Se a ENR for ativada em função da velocidade, o modo manual fica automaticamente ativado com o veículo imobilizado. Pode, então, elevar ou baixar o nível do veículo. Se, depois disso, conduzir a uma velocidade superior a 10 km/h, o modo manual é automaticamente desativado e o modo automático ajusta o nível do veículo em marcha.

Se a ENR for ativada em função da posição do travão de estacionamento, o modo manual fica automaticamente ativado com o travão de estacionamento acionado. Pode, então, elevar ou baixar o nível do veículo para efetuar cargas e des-

cargas. Ao soltar o travão de estacionamento, o modo manual fica automaticamente desativado e o modo automático ajusta o nível do veículo em marcha.

Para realizar trabalhos no veículo ou para trocar uma roda, pode desligar a ENR (→ página 138).

Se a ENR estiver avariada ou o nível do veículo for demasiado alto ou baixo, é emitido um sinal acústico.

O comportamento de condução e o comportamento direcional são, então, nitidamente alterados. A ENR regula, o mais rapidamente possível, o nível do veículo para o nível normal. Continue a conduzir com precaução, até o sinal acústico se apagar. Só então o veículo está no nível normal.


O modo automático e a ENR voltam a ativar-se automaticamente, consoante a opção selecionada, para restabelecer o nível do veículo em marcha:

- ao soltar o travão de estacionamento
- a partir de uma velocidade de 10 km/h

Se o compressor da ENR ameaçar sobreaquecer, p.ex., devido a uma elevação ou a um rebaixamento rápido e repetido, a ENR desliga-se (proteção contra manuseamento indevido). Pode, então, voltar e elevar ou baixar o nível do veículo após aprox. um minuto.

Elevar e baixar o nível do veículo

Com o comando à distância

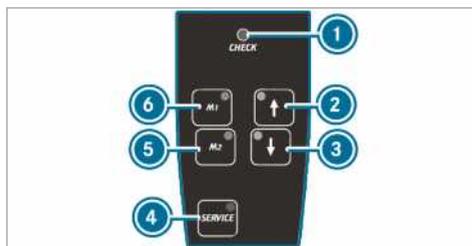

A ENR (regulação eletrónica da suspensão do veículo) efetua uma verificação regular ao ser ligada e durante o funcionamento. A luz indicadora **1** no comando à distância acende-se durante aprox. um segundo, se ligar a ignição ou a ENR com a tecla **4**.

Existe uma avaria quando a luz indicadora se comporta do seguinte modo: ①

- A luz indicadora não se acende ao ligar a ignição ou a ENR.
Ou
- A luz indicadora não se apaga após um segundo.
Ou
- Depois disso, a luz indicadora volta a acender-se ou pisca.

Adicionalmente, é emitido um sinal sonoro de aviso do comando à distância durante aprox. 30 segundos. A avaria detetada pode ser indicada com o auxílio das luzes indicadoras (sinalização de códigos de avaria).

- ▶ Desligue o veículo e deixe a ignição ligada.
- ▶ **Elevar ou baixar o nível do veículo:** prima a tecla ② ou ③ até o nível do veículo ter alcançado a altura desejada.
A luz indicadora na tecla ② ou ③ pisca enquanto o nível do veículo é alterado. Quando o nível do veículo estiver ajustado, a luz indicadora na tecla ② ou ③ acende-se.
- ▶ **Baixar automaticamente:** prima brevemente a tecla ③.
A ENR baixa o veículo automaticamente até à posição mais baixa.

A luz indicadora na tecla ③ pisca enquanto o nível do veículo é alterado. Quando o nível do veículo estiver ajustado, a luz indicadora na tecla ③ acende-se.


- ▶ Para parar o movimento, prima brevemente a tecla ②.
- ▶ **Elevar ou baixar para o nível do veículo em marcha:** prima brevemente a tecla ② ou ③.
A ENR eleva ou baixa o veículo automaticamente para o nível do veículo em marcha.
A luz indicadora na tecla ② ou ③ pisca enquanto o nível do veículo é alterado. Quando o nível do veículo estiver ajustado, a luz indicadora na tecla ② ou ③ acende-se.
- ▶ Para parar o movimento, prima brevemente outra tecla.
- ▶ **Memorizar o nível do veículo ajustado:** ajuste o nível do veículo pretendido.

- ▶ Prima a tecla ⑤ ou ⑥ até ser emitido um som de sinalização.
O nível do veículo ajustado está memorizado na respetiva tecla ⑤ ou ⑥.
- ▶ **Consultar o nível do veículo memorizado:** prima brevemente a tecla ⑤ ou ⑥.
A ENR eleva ou baixa o veículo automaticamente para o nível do veículo memorizado.
A luz indicadora na tecla ⑤ ou ⑥ pisca enquanto o nível do veículo é alterado. Quando o nível do veículo estiver ajustado, a luz indicadora na tecla ⑤ ou ⑥ acende-se.
- ▶ Para parar o movimento, prima brevemente a tecla ② ou ③.
- ▶ **Ligar o modo automático:** conduza a uma velocidade superior a 10 km/h ou solte o travão de estacionamento.
A ENR regula automaticamente o nível do veículo.
- ▶ Para parar o movimento, prima brevemente a tecla ② ou ③.

Desligar e ligar a ENR

- ▶ **Desligar a ENR:** prima a tecla ④.
A luz indicadora acende-se na tecla ④.
- ▶ **Voltar a ligar a ENR:** prima novamente a tecla ④.
A luz indicadora na tecla ④ apaga-se.

Com a tecla na zona de comando

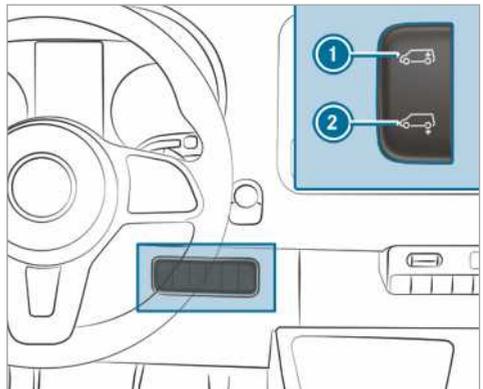

- ▶ Desligue o veículo e deixe a ignição ligada.
- ▶ **Baixar automaticamente:** prima brevemente a parte inferior do interruptor ②.
A ENR baixa o veículo automaticamente.
- ▶ Para parar o movimento, prima brevemente a parte superior do interruptor ①.

- ▶ **Elevar para o nível do veículo em marcha:** prima brevemente a parte superior do interruptor ①.
A ENR eleva o veículo automaticamente para o nível do veículo em marcha.
- ▶ Para parar o movimento, prima brevemente a parte inferior do interruptor ②.
- ▶ **Ligar o modo automático:** conduza a uma velocidade superior a 10 km/h ou solte o travão de estacionamento.
A ENR regula automaticamente o nível do veículo.

Encher o sistema em caso de emergência

Apenas para veículos com válvulas para o enchimento de emergência da ENR. Se a ENR estiver avariada e o veículo numa posição inclinada, pode elevar ou baixar o veículo através de válvulas de emergência (válvulas dos pneus) com uma fonte externa de ar comprimido. Com a ENR desligada, pode então prosseguir a marcha até à oficina qualificada mais próxima e mandar eliminar a avaria.

! **NOTA** Danos causados por uma pressão demasiado elevada!

Se a pressão nos foles da suspensão for demasiado elevada, o sistema de tubagens

pneumáticas ou os foles da suspensão podem ficar danificados.

- ▶ Não exceda a pressão de funcionamento máxima permitida de 600 kPa (6 bar, 87 psi).

- ▶ Acione o travão de estacionamento.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades na posição **P**.
- ▶ Desligue a ENR (→ página 138).
- ▶ Desligue o motor e abra o capot (→ página 286).
- ▶ Rode a capa da respetiva válvula.
- ▶ Ligue a fonte externa de ar comprimido.
- ▶ Enchendo ou escoando ar comprimido, eleve ou baixe o nível do veículo até que seja alcançado o nível do veículo em marcha e o veículo esteja na horizontal. Nessa ocasião, preste atenção à pressão de funcionamento máxima permitida de 600 kPa (6 bar, 87 psi).
- ▶ Retire a fonte externa de ar comprimido.
- ▶ Aperte as capas das válvulas nas válvulas.
- ▶ Feche o capot (→ página 286).
- ▶ Conduza com precaução até à oficina qualificada mais próxima.

Problemas com a regulação eletrónica do nível

Problema	Causas/consequências possíveis e ▶ soluções
Não pode elevar nem baixar o nível do veículo com o veículo parado.	<p>O compressor ameaça sobreaquecer. Após a elevação e o rebaixamento repetidos do veículo, a proteção contra manuseamento indevido desativa a ENR.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Após aprox. um minuto, tente de novo ajustar manualmente o nível do veículo. <p>A ENR está desligada devido a uma subtensão. Eventualmente, a bateria não é carregada.</p> <p>As condições de estrada e o conforto de condução podem agravar-se.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o motor. ▶ Procure uma oficina qualificada o mais rapidamente possível.

Abastecer**Reabastecer o veículo****⚠️ ADVERTÊNCIA** Perigo de incêndio e explosão devido ao combustível

Os combustíveis são substâncias facilmente inflamáveis.

- ▶ Evite impreterivelmente fazer fogo ou lume aberto, fumar e produzir faíscas.
- ▶ Antes e durante o abastecimento, desligue a ignição e o aquecimento independente, se existente.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a combustíveis

Os combustíveis são tóxicos e nocivos para a saúde.

- ▶ Evite sempre que o combustível entre em contacto com a pele, os olhos ou o vestuário ou que seja ingerido.
- ▶ Não inale vapores de combustível.
- ▶ Mantenha os combustíveis fora do alcance das crianças.
- ▶ Mantenha as portas e as janelas fechadas durante o processo de abastecimento.

Se tiver, ou outras pessoas tiverem entrado em contacto com combustível, tenha em atenção os seguintes pontos:

- ▶ Lave imediatamente o combustível na pele com água e sabão.
- ▶ Em caso de contacto do combustível com os olhos, lave-os imediata e abundantemente com água limpa. Recorra a ajuda médica de imediato.
- ▶ Em caso de ingestão de combustível, recorra a ajuda médica imediata. Não provoque o vômito.
- ▶ Mude imediatamente vestuário molhado com combustível.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio e explosão devido à carga eletrostática

A carga eletrostática pode causar a formação de faíscas e inflamar os vapores do combustível.

- ▶ Antes de abrir o tampão do depósito de combustível ou de pegar na pistola de

abastecimento, toque na carroçaria metálica do veículo.

Deste modo, elimina uma carga eletrostática eventualmente existente.

- ▶ Durante o abastecimento, não volte a entrar no veículo. Poderá ficar novamente com carga eletrostática.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido à mistura de combustível

Veículos com motor diesel:

Se misturar gasóleo com gasolina, o ponto de inflamação da mistura de combustível é mais baixo do que o do gasóleo.

Com o motor a trabalhar, os componentes do sistema de escape podem sobreaquecer sem se dar por isso.

- ▶ Nunca abasteça gasolina.
- ▶ Nunca adicione gasolina ao gasóleo.

! NOTA Não abasteça gasolina em veículos com motor diesel.

Se tiver abastecido inadvertidamente o combustível errado:

- Não ligue a ignição. Caso contrário, o combustível pode entrar no sistema de combustível.

Mesmo pequenas quantidades de combustível errado podem causar danos no sistema de combustível e no motor. Os custos de reparação são elevados.

- ▶ Contacte uma oficina qualificada.
- ▶ Mande esvaziar completamente o depósito de combustível e as tubagens de combustível

! NOTA Danos no sistema de combustível devido a depósito de combustível demasiado cheio.

- ▶ Encha o depósito de combustível apenas até a pistola de abastecimento se desligar.

! **NOTA** Salpicos de combustível ao retirar a pistola.

▶ Encha o depósito de combustível apenas até a pistola de abastecimento se desligar.

! **NOTA** Danos causados por combustível em superfícies lacadas

▶ Não derrame combustível em superfícies lacadas.

🔥 **Indicação relativa à proteção do meio ambiente** Danos ambientais por manuseamento inadequado do combustível


Em caso de manuseamento inadequado, os combustíveis representam um perigo para o Homem e para o ambiente.

▶ Os combustíveis não devem entrar na rede de esgotos, nas águas de superfície, em águas subterrâneas ou no solo.

Condições

- O veículo está destrancado.
 - O aquecimento adicional está desligado.
 - A porta dianteira esquerda está aberta.
- i** Durante o abastecimento, não volte a entrar no veículo. Poderá ficar novamente com carga eletrostática.

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).

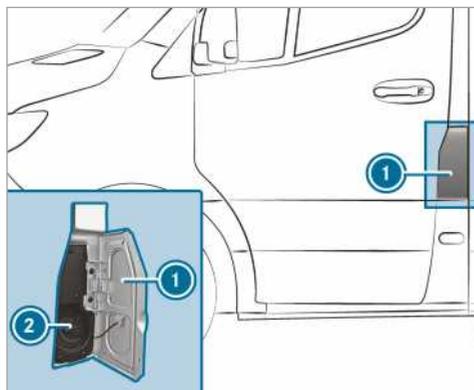

- ① Tampa do depósito de combustível
- ② Tampão do depósito de combustível

- ▶ Abra a tampa do depósito de combustível ①.
- ▶ Rode o tampão do depósito de combustível ② para a esquerda e retire-o.
- ▶ Feche todas as portas do veículo, de modo que não possam entrar vapores do combustível no interior do veículo.
- ▶ Introduza o bocal da pistola de abastecimento completamente no cano do depósito, engate-o e abasteça.
- ▶ Encha o depósito de combustível apenas até a pistola de abastecimento se desligar.
- ▶ Coloque o tampão do depósito de combustível ② e rode-o para a direita. Um estalido indica que o tampão do depósito de combustível se encontra totalmente fechado.
- ▶ Abra a porta dianteira esquerda.
- ▶ Feche a tampa do depósito de combustível ①.

i **Veículos com motor diesel e bloqueio de abastecimento incorreto contra o abastecimento de gasolina:** o cano do depósito foi concebido para o abastecimento em colunas de abastecimento de gasóleo.

i **Veículos com motor diesel:** se o depósito de combustível estiver completamente vazio, abasteça pelo menos 5 l de gasóleo.

Problemas com o combustível e o depósito de combustível

Problema	Causas/consequências possíveis e ► soluções
O veículo perde combustível.	<p>Existe uma avaria na tubagem de combustível ou no depósito de combustível.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Acione o travão de estacionamento. ► Desligue o motor. ► Retire a chave da fechadura da ignição. <p>Ou, nos veículos com KEYLESS-START:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Abra a porta do condutor. A eletrónica de bordo encontra-se na posição [0]. Tal corresponde a "chave retirada". ► Nunca ligue novamente o motor! ► Contacte uma oficina qualificada.
O motor não arranca.	<p>Num veículo com motor diesel, conduziu até o depósito de combustível ficar totalmente vazio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Abasteça o veículo com, pelo menos, 5 l de gasóleo. ► Ligue a ignição durante cerca de dez segundos. ► Ligue o motor ininterruptamente durante um máximo de dez segundos, até o mesmo começar a trabalhar regularmente. <p>Se o motor não arrancar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Volte a ligar a ignição durante cerca de dez segundos. ► Ligue de novo o motor durante um máximo de dez segundos, sem interrupções, até que comece a trabalhar regularmente. <p>Se o motor continuar sem arrancar após três tentativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contacte uma oficina qualificada.

AdBlue®

Indicações relativas ao AdBlue®

! **NOTA** Se o depósito de AdBlue® for aberto, podem ser libertadas pequenas quantidades de vapores de amoníaco.

- Encha o depósito de AdBlue® apenas em áreas bem ventiladas.
- Evite que o AdBlue® entre em contacto com a pele, os olhos ou o vestuário.
- Mantenha o AdBlue® fora do alcance das crianças.

! **NOTA** Não ingira AdBlue®.

Em caso de ingestão de AdBlue®:

- No imediato, lave muito bem a boca.

- Beba muita água.
- Recorra a ajuda médica de imediato.

! **NOTA** Danos causados pela presença de aditivos no AdBlue® ou pela diluição do AdBlue®

O pós-tratamento dos gases de escape do Adblue® pode ser destruído por:

- aditivos no AdBlue®
- diluição do AdBlue®
- Utilize apenas AdBlue® segundo a norma ISO 22241.
- Não misture aditivos.
- Não dilua o AdBlue®.

! **NOTA** Danos e avarias devido a impurezas no AdBlue®

As impurezas no AdBlue® provocam:

- valores de emissão elevados
- danos no catalisador
- danos no motor
- falhas de funcionamento no pós-tratamento dos gases de escape do AdBlue®

▶ Evite impurezas no AdBlue®.

! **NOTA** Os resíduos de AdBlue® solidificam após algum tempo. Remova os resíduos de AdBlue®.

▶ Lave de imediato com água as superfícies que tenham entrado em contacto com o AdBlue® durante o abastecimento.

▶ Também pode remover o AdBlue® com um pano húmido e água fria.

▶ Se o AdBlue® já estiver sólido, utilize uma esponja e água fria para a limpeza.

O AdBlue® é uma solução aquosa de ureia para o pós-tratamento dos gases de escape de motores diesel. Para garantir o correto funcionamento do pós-tratamento dos gases de escape, utilize apenas AdBlue® conforme com a norma ISO 22241.

O AdBlue® tem as seguintes propriedades:

- Não é tóxico
- É incolor e inodoro
- Não é inflamável

Disponibilidade de AdBlue®

- Pode mandar adicionar AdBlue® numa oficina qualificada, p.ex., numa oficina autorizada Mercedes-Benz, através do serviço expresso.
- O AdBlue® está disponível em diversos postos de abastecimento, através de sistemas de abastecimento de AdBlue®.
- Alternativamente, o AdBlue® pode ser adquirido em oficinas qualificadas, p.ex., numa oficina autorizada Mercedes-Benz e em diversos postos de abastecimento sob a forma de bidão de enchimento de AdBlue® ou garrafa de enchimento de AdBlue®.

i O AdBlue® congela a uma temperatura de cerca de -11 °C. O veículo está equipado de fábrica com um sistema de pré-aquecimento do AdBlue®. Deste modo, garante-se uma operação de inverno, mesmo com temperaturas inferiores a -11 °C. Se adicionar AdBlue® com temperaturas inferiores a -11 °C, o nível de enchimento de AdBlue® não pode ser indicado corretamente no painel de instrumentos. Com o AdBlue® congelado, conduza no mínimo durante 20 minutos e depois estacione o veículo durante, pelo menos, 30 segundos, para que o nível de enchimento seja corretamente apresentado. Sob condições extremas de inverno, o tempo de duração até detetar a quantidade de reabastecimento pode ser nitidamente superior. Estacione o veículo sempre numa garagem quente para reduzir este processo.

i Nos recipientes de enchimento, certifique-se de que existe uma possibilidade de ligação sem respingos ao bocal de abastecimento do veículo.

Reabastecer AdBlue®

! **NOTA** Danos no motor devido à presença de AdBlue® no combustível

- ▶ Não é permitido abastecer AdBlue® no depósito de combustível.
- ▶ Abasteça o AdBlue® apenas no depósito de AdBlue®.
- ▶ Evite encher o depósito de AdBlue® em demasia.

! **NOTA** Interior do veículo sujo devido a AdBlue® derramado

- ▶ Feche bem os recipientes de AdBlue® após o enchimento.
- ▶ Evite transportar recipientes de enchimento de AdBlue® durante muito tempo no veículo.

Condições

- A ignição está desligada.

Veículos com homologação de veículo ligeiro: as seguintes mensagens que aparecem sucessivamente no display multifunções solicitam que encha o depósito de AdBlue®:

- **Reabastecer AdBlue Consultar Manual Conductor**

O depósito de AdBlue® chegou à reserva.

- **Reabastecer AdBlue Potência reduzida em XXX km**

Apenas poderá percorrer a distância indicada com o veículo. Abasteça AdBlue® o mais rapidamente possível.

- **Reabastecer AdBlue Potência reduz.: 20 km/h Autonomia XXX km**

A velocidade do veículo está limitada a 20 km/h. Apenas poderá percorrer a distância indicada com o veículo. De seguida, o arranque do motor já não é possível.

- **Reabastecer AdBlue Arranque impossível**
Já não é possível ligar o veículo.

Veículos com homologação de veículo pesado: as seguintes mensagens que aparecem sucessivamente no display multifunções solicitam que encha o depósito de AdBlue®:

- **Reabastecer AdBlue Consultar Manual Conductor**

O depósito de AdBlue® chegou à reserva.


- **Reabastecer AdBlue Potência reduzida**
- **Reabastecer AdBlue Após novo arranque motor, potência reduzida: 20 km/h**

Após um novo arranque do motor, o veículo já só pode ser movido a 20 km/h.

- **Reabastecer AdBlue Potência reduzida: 20 km/h**



O veículo já só pode ser deslocado a 20 km/h.

Abrir o tampão do depósito de AdBlue® com tampão do depósito sem fecho

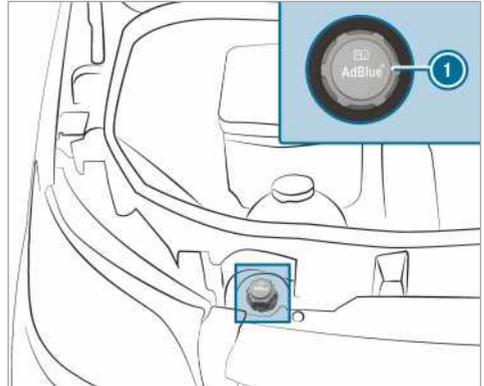

- ▶ Abra o capot.
- ▶ Rode o tampão do depósito de AdBlue® ① para a esquerda e retire-o.

Abrir o tampão do depósito de AdBlue® com tampão do depósito com fecho

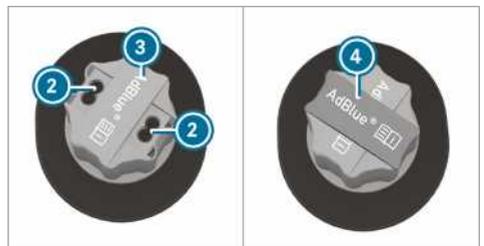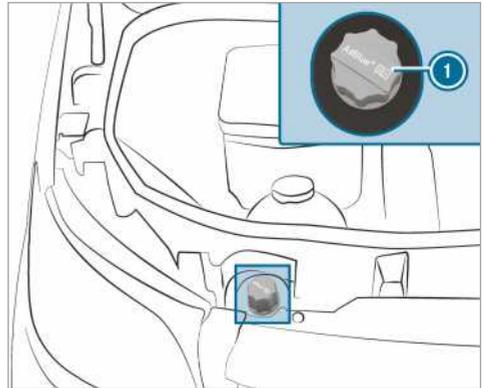

- ▶ Abra o capot.

- ▶ Retire das ferramentas de bordo a ferramenta ④ para destrancar o tampão do depósito de AdBlue® ①.
- ▶ Puxe a cobertura ③ do tampão do depósito de AdBlue® ① para cima, rode-a 90° e solte-a.
- ▶ Encaixe a ferramenta ④ nos furos ② do tampão do depósito de AdBlue® ①.
- ▶ Rode o tampão do depósito de AdBlue® ① para a esquerda e retire-o.

Preparar o bidão de enchimento de AdBlue®




Variante 1




Variante 2

- ▶ Desenrosque a tampa do bidão de enchimento de AdBlue® ②.
- ▶ Enrosque o tubo descartável ① na abertura do bidão de enchimento de AdBlue® ② e aperte-o à mão.

Reabastecer AdBlue®

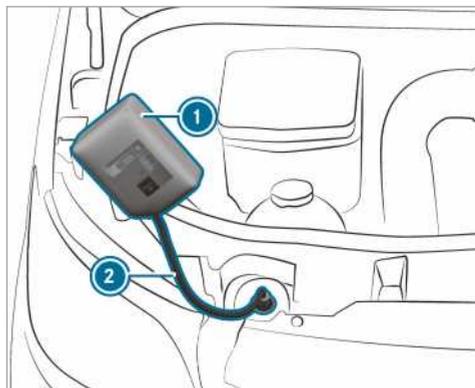

Variante 1

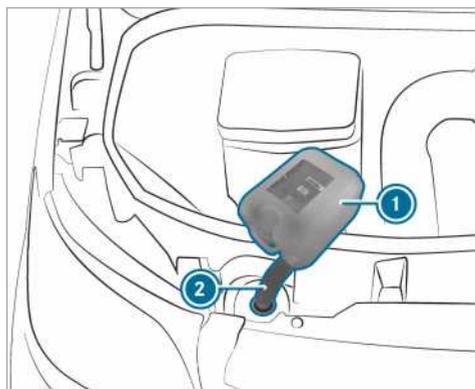

Variante 2

- ▶ Enrosque o tubo descartável ② no bocal de abastecimento do veículo e aperte-o à mão.
- ▶ Levante e incline o bidão de enchimento de AdBlue® ①. O processo de enchimento para quando o depósito de AdBlue® estiver completamente cheio. O bidão de enchimento de AdBlue® ② pode ser retirado meio vazio.
- ▶ Desenrosque o tubo descartável ② e feche o bidão de enchimento de AdBlue® ① pela ordem inversa.
- ▶ Ligue a ignição durante pelo menos 60 segundos.
- ▶ Ligue o veículo.


- ❗ Evite transportar permanentemente recipientes de enchimento de AdBlue® no veículo.

Garrafa de enchimento de AdBlue®

Aparafuse a garrafa de enchimento de AdBlue® apenas com a mão. Caso contrário, pode ficar danificada.



Pode obter as garrafas de enchimento de AdBlue® ❶ em vários postos de abastecimento ou numa Oficina autorizada Mercedes-Benz. As garrafas de enchimento sem fecho roscado não têm proteção contra sobreenchimento. Pode sair AdBlue® no caso de sobreenchimento. A Mercedes-Benz dispõe de garrafas de enchimento especiais com fecho roscado. Poderá adquiri-las em qualquer Oficina autorizada Mercedes-Benz.

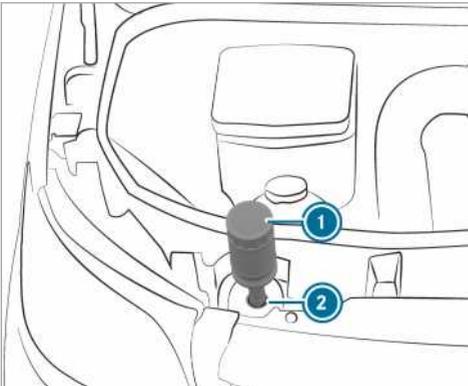

- ▶ Desaperte a tampa de proteção da garrafa de enchimento de AdBlue® ❶.
- ▶ Coloque a garrafa de enchimento de AdBlue® ❶, como representado, na abertura de abas-

tecimento ❷ e aparafuse-a manualmente no sentido dos ponteiros do relógio.

- ▶ Empurre a garrafa de enchimento de AdBlue® ❶ em direção à abertura de abastecimento ❷.

O depósito de AdBlue® é abastecido. Isso pode demorar no máximo um minuto.

- ❗ Quando a garrafa de enchimento de AdBlue® deixar de ser empurrada para baixo, o processo de enchimento para. A garrafa pode ser retirada parcialmente vazia.


- ▶ Solte a garrafa de enchimento de AdBlue® ❶.
- ▶ Rode a garrafa de enchimento de AdBlue® ❶ no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e retire-a.
- ▶ Volte a apertar a tampa de proteção da garrafa de enchimento de AdBlue® ❶.

Processo de abastecimento com pistola de uma coluna de abastecimento de AdBlue®

- ▶ Introduza a pistola no bocal de abastecimento do veículo e adicione AdBlue®. Não encha o depósito de AdBlue® em demasia.
- ▶ Se, durante o reabastecimento, a pistola parar automaticamente, não continue o processo de abastecimento. O depósito de AdBlue® está completamente cheio.



- ❗ Também pode utilizar uma coluna de abastecimento de AdBlue® para veículos comerciais pesados.

Fechar o tampão do depósito de AdBlue® com tampão do depósito sem fecho

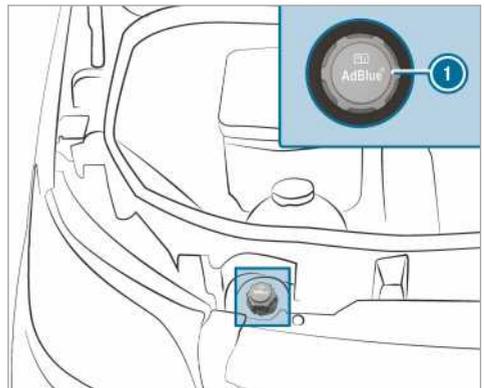

- ▶ Após o abastecimento do depósito de AdBlue®, coloque o tampão do depósito de AdBlue® ① no bocal de abastecimento e aperte-o rodando para a direita.
- ▶ Rode o tampão do depósito de AdBlue®, até a respetiva inscrição estar legível e na horizontal.
- ▶ Só assim é que o bocal de abastecimento fica corretamente fechado.
- ▶ Feche o capot.

Fechar o tampão do depósito de AdBlue® com o tampão do depósito com fecho

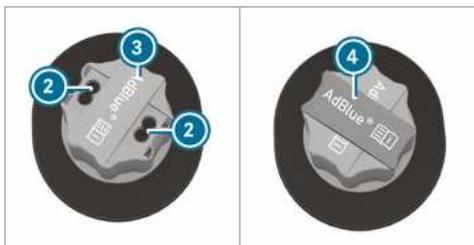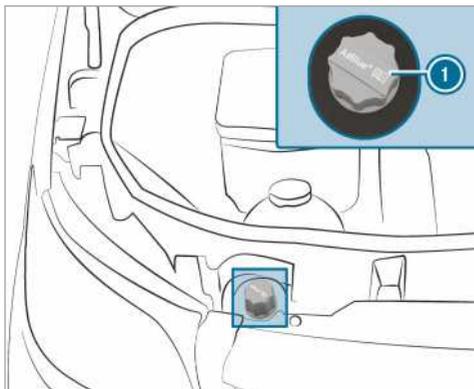

- ▶ Após o abastecimento do depósito de AdBlue®, coloque o tampão do depósito de AdBlue® ① no bocal de abastecimento e aperte-o rodando para a direita.
- ▶ Retire a ferramenta ④ do tampão do depósito de AdBlue® ① e guarde-a nas ferramentas de bordo.
- ▶ Puxe a cobertura ③ do tampão do depósito de AdBlue® ① para cima, sobre os furos ② do tampão do depósito de AdBlue® ① e solte-a.

- ▶ Rode o tampão do depósito de AdBlue® ①. Se for possível rodar livremente o tampão do depósito de AdBlue® ①, o depósito de AdBlue® está fechado.

Estacionar

Desligar o veículo

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de incêndio no caso de componentes quentes do sistema de escape

Se materiais inflamáveis, p.ex., folhas secas, erva ou ramos, entrarem em contacto com componentes quentes do sistema de escape ou o fluxo de gases de escape, estes materiais podem inflamar-se.

- ▶ Estacione o veículo de modo a impedir que materiais inflamáveis possam entrar em contacto com componentes quentes do veículo.
- ▶ Não estacione o veículo em campos com erva seca nem em searas ceifadas.

- ▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem vigilância, elas podem

- abrir as portas e colocar outras pessoas ou utentes da estrada em perigo.
- sair do veículo e ser atropeladas.
- operar equipamentos do veículo e, p. ex., entalar-se.

Adicionalmente, as crianças podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.
- ▶ Nunca deixe crianças nem animais no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Mantenha a chave fora do alcance das crianças.

! **NOTA** Danos no veículo ou na cadeia cinemática devido ao deslocamento

- ▶ Pare o veículo num local afastado do trânsito e sempre de acordo com as disposições legais em vigor.
- ▶ Proteja sempre devidamente o veículo contra o deslocamento.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente e de ferimentos devido a travão de estacionamento não acionado

Se desligar o veículo com a posição de estacionamento **P** engrenada e o travão de estacionamento não acionado, o veículo pode deslocar-se.

A posição de estacionamento engrenada **P** não substitui integralmente o travão de estacionamento.

Existe perigo de acidente e de ferimentos!

- ▶ Proteja o veículo contra deslocamento, conforme descrito a seguir.

Tenha em atenção os seguintes pontos para assegurar que o veículo está corretamente protegido contra deslocamento involuntário.

- ▶ Acione o travão de estacionamento.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrene a 1.^a velocidade ou a marcha-atrás.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** engrene a posição **P** da caixa de velocidades.
- ▶ **Em subidas ou descidas:** vire as rodas dianteiras para as bordas do passeio.
- ▶ **Em subidas ou descidas:** bloqueie o eixo traseiro com um calço ou um objeto sem arestas (→ página 153).

i Depois de desligar o veículo, ainda pode operar as janelas laterais durante cinco minutos.

Travão de estacionamento manual

Acionar ou soltar a alavanca do travão de mão

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de derrapagem e acidente ao travar com o travão de estacionamento


Se tiver de travar o veículo com o travão de estacionamento, a distância de travagem é significativamente maior e as rodas podem bloquear. O risco de derrapagem e de acidente é maior.

- ▶ Trave o veículo com o travão de estacionamento exclusivamente se o travão de serviço falhar.
- ▶ Nesse caso, não acione o travão de estacionamento com força excessiva.
- ▶ Se as rodas bloquearem, solte imediatamente o travão de estacionamento, até que elas voltem a rodar.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de incêndio e de acidente se o travão de estacionamento não for solto

Se o travão de estacionamento não for totalmente solto durante a condução, podem ocorrer as seguintes situações:

- O travão de estacionamento pode sobreaquecer e causar um acidente.
 - O travão de estacionamento pode perder a sua função de retenção.
- ▶ Antes de iniciar a viagem, solte totalmente o travão de estacionamento.

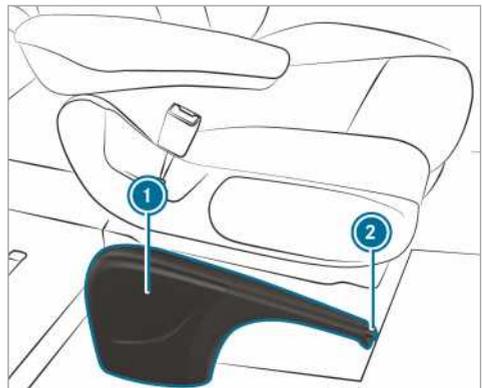

Se travar o veículo com o travão de estacionamento, as luzes de travão não se acendem.

Por norma, deve acionar o travão de estacionamento apenas com o veículo imobilizado.

▶ **Acionar o travão de estacionamento:** levante a alavanca do travão de mão ①, até o último ressalto ser atingido.

Se o motor estiver a funcionar, a luz indicadora [P] acende-se no display de instrumentos. Se o veículo se deslocar, soa um sinal de advertência.

i Nos veículos com uma alavanca do travão de mão rebatível pode empurrar de seguida a alavanca do travão de mão ① para baixo, até ao batente.

▶ **Soltar o travão de estacionamento:** nos veículos com uma alavanca do travão de mão rebatível, levante primeiro a alavanca do travão de mão ①, até ao batente.

▶ Acione ligeiramente a alavanca do travão de mão ① e prima o botão de desbloqueio ②.

▶ Desloque a alavanca do travão de mão ① para baixo, até ao batente.

A luz indicadora [P] no display de instrumentos apaga-se.

Baixar ou levantar a alavanca do travão de mão (apenas em veículos com alavanca do travão de mão rebatível)


Condições

- A alavanca do travão de mão está puxada.

▶ **Baixar a alavanca do travão de mão:** empurre a alavanca do travão de mão para baixo, até ao batente.

▶ **Levantar a alavanca do travão de mão:** puxe a alavanca do travão de mão para cima, até ao batente.

Efetuar uma travagem de emergência

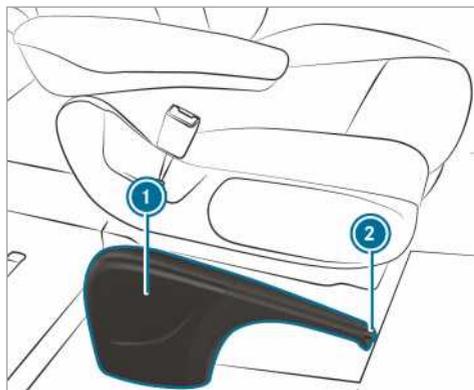

Excepcionalmente, pode efetuar uma travagem de emergência com o travão de estacionamento, se o travão de serviço falhar.

▶ **Travagem de emergência:** mantenha o botão de desbloqueio ② premido e acione cuidadosamente a alavanca do travão ①.

Travão de estacionamento elétrico

Indicações relativas ao travão de estacionamento elétrico

▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente- e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem a devida vigilância, estas podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento [P] ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

Podem ainda operar equipamentos do veículo e entalar-se.

- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

Para que as funções automáticas se processem sem problemas, o condutor tem de adotar uma posição correta do banco (→ página 64).

A função do travão de estacionamento elétrico depende da tensão da rede de bordo. Se a tensão da rede de bordo estiver baixa ou se existir uma falha no sistema, o travão de estacionamento elétrico pode eventualmente não ser fechado e a luz indicadora amarela  acende-se.

Neste caso:

- Estacione o veículo num piso plano e proteja-o contra o deslocamento.
- **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades na posição .
- **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrene a 1.ª velocidade.

 O travão de estacionamento elétrico só está efetivamente fechado, se a luz indicadora vermelha  estiver permanentemente acesa.


No caso de tensão da rede de bordo baixa ou de falha no sistema, pode não ser possível soltar um travão de estacionamento fechado. Contacte uma oficina qualificada. Com o motor desligado, o travão de estacionamento elétrico efetua regularmente uma verificação de funcionamento. Os ruídos daí resultantes são normais.

Acionar automaticamente o travão de estacionamento elétrico

Veículos com caixa de velocidades automática:

O travão de estacionamento elétrico é automaticamente acionado quando a caixa de velocidades se encontrar na posição  e

- o motor estiver desligado
ou
- o condutor se levantar do banco
ou
- o fecho do cinto de segurança for aberto.

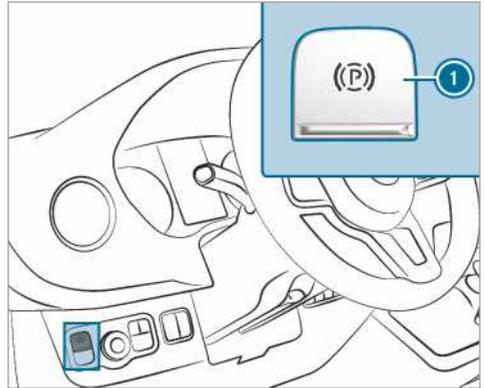

Para evitar o fecho automático do travão de estacionamento elétrico, puxe o interruptor .

Se o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC tiver travado o veículo até ficar imobilizado, o travão de estacionamento elétrico é também automaticamente acionado.

Adicionalmente, tem de estar preenchido pelo menos um dos seguintes requisitos:

- O motor está desligado.
- O condutor não está sentado no respetivo banco.
- O fecho do cinto de segurança é aberto.
- Existe uma falha no sistema.
- A alimentação de tensão não é suficiente.
- O veículo está imobilizado durante um período de tempo longo.


A luz indicadora vermelha  no display de instrumentos acende-se. O travão de estacionamento elétrico só está efetivamente fechado, se a luz indicadora vermelha  estiver permanentemente acesa.

O travão de estacionamento elétrico não é automaticamente acionado se o motor for desligado através da função ECO start/stop.

Veículos com caixa de velocidades manual:

O travão de estacionamento elétrico é automaticamente acionado se

- o motor estiver desligado
ou
- o condutor se levantar do respetivo banco
ou
- o fecho do cinto de segurança for aberto.

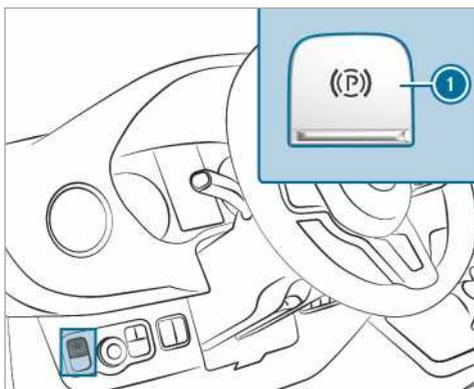

Para evitar o fecho automático do travão de estacionamento elétrico, puxe o interruptor ①.

O travão de estacionamento elétrico não é automaticamente acionado se o motor for desligado através da função ECO start/stop.

Soltar automaticamente o travão de estacionamento elétrico

Veículos com caixa de velocidades automática:

O travão de estacionamento elétrico do seu veículo solta-se se estiverem preenchidos todos os requisitos que se seguem:

- O condutor está sentado no respetivo banco.
- O condutor tem o cinto colocado.
- O motor está a trabalhar.
- A caixa de velocidades encontra-se na posição **D** ou **R** e o condutor acelera.

Ou

O condutor muda a caixa de velocidades da posição **P** para a posição **D** ou **R**. Em subidas mais acentuadas, tem de acionar adicionalmente o pedal do acelerador.

- Se a caixa de velocidades estiver na posição **R**, as portas da bagageira têm de estar fechadas.

Veículos com caixa de velocidades manual:

O travão de estacionamento elétrico do seu veículo solta-se se estiverem preenchidos todos os requisitos que se seguem:

- O condutor está sentado no respetivo banco.
- O condutor tem o cinto colocado.
- O motor está a trabalhar.
- Está engrenada uma velocidade.

- O condutor solta o pedal da embraiagem acionando simultaneamente o pedal do acelerador.
- Se a marcha-atrás estiver engrenada, as portas rotativas traseiras têm de estar fechadas.

Acionar ou soltar manualmente o travão de estacionamento elétrico


⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente- e de ferimentos se forem deixadas crianças sem vigilância no veículo

Se deixar crianças no veículo sem a devida vigilância, estas podem colocar o veículo em movimento, p.ex., ao:

- soltar o travão de estacionamento;
- retirar a caixa de velocidades automática da posição de estacionamento **P** ou colocar a caixa de velocidades manual na posição de ponto-morto;
- ligar o motor.

Podem ainda operar equipamentos do veículo e entalar-se.

- ▶ Nunca deixe crianças no veículo sem a devida vigilância.
- ▶ Quando abandonar o veículo, leve sempre a chave consigo e tranque o veículo.

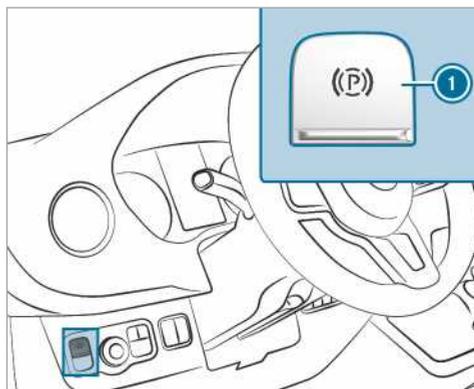


▶ **Acionar:** prima o interruptor ①.

Se o travão de estacionamento elétrico estiver fechado, a luz indicadora vermelha **(P)** acende-se no display de instrumentos. O travão de estacionamento elétrico só está efetivamente fechado, se a luz indicadora vermelha **(P)** estiver permanentemente acesa.

O acionamento também é possível com a ignição desligada.

- ▶ **Soltar:** puxe o interruptor ①.
A luz indicadora vermelha (P) no display de instrumentos apaga-se.
- Só pode soltar o travão de estacionamento elétrico se a ignição tiver sido ligada com a tecla start/stop.

efetuar uma travagem de emergência

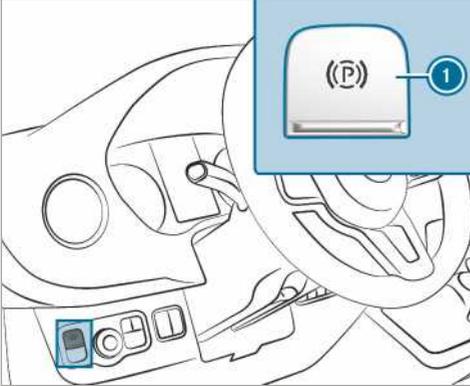

Em caso de emergência, também pode travar o seu veículo durante a marcha com o travão de estacionamento elétrico.

- ▶ Durante a marcha, prima o interruptor ① do travão de estacionamento elétrico. O seu veículo é travado enquanto mantiver o interruptor ① do travão de estacionamento elétrico premido.
- A força de travagem do veículo aumenta, quanto mais tempo mantiver o interruptor ① do travão de estacionamento elétrico premido.

Durante o processo de travagem:

- é emitido um sinal sonoro de aviso
- surge a mensagem no display "Soltar travão de estacionamento"
- pisca a luz indicadora vermelha (P) no display de instrumentos

Caso tenha travado o veículo até este ficar imobilizado, o travão de estacionamento elétrico também é acionado.

Imobilizar o veículo

Parar o veículo por mais de quatro semanas

- ▶ **Opção 1:** ligue a bateria a um dispositivo de manutenção da carga.
 - ▶ **Opção 2:** separe a bateria do motor de arranque do veículo.
 - ▶ **Opção 3:** desligue a alimentação de tensão com o interruptor principal das baterias e separe a bateria adicional do veículo.
 - ▶ **Opção 4:** interrompa a alimentação de tensão ativando o modo standby (→ página 153)
- Sem medidas para manter a carga da bateria, o estado de carga da bateria do veículo tem de ser verificada de três em três semanas.

- ▶ **Tensão da bateria inferior a 12,2 V:** carregue a bateria do veículo para evitar uma daniificação por descarga total.

❗ Poderá obter mais informações numa oficina qualificada.

Modo standby

Ativar/desativar o modo standby

Condições


- O motor está desligado.

Computador de bordo:

→ Definições ▶ Veículo ▶ Ruhezustand (Estado de repouso)

- ▶ **Ativar/desativar:** selecione *Sim* ou *Não*.

Utilizar um calço

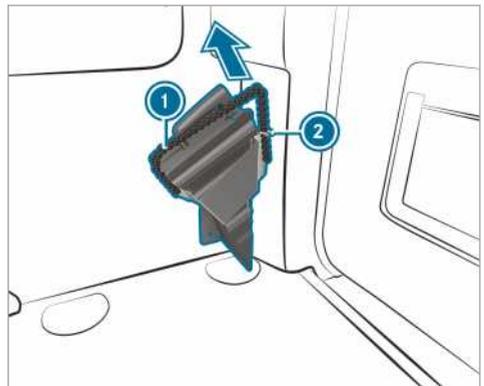

Utilize o calço como segurança adicional do veículo contra o deslocamento, p.ex., quando do estacionamento ou da mudança das rodas.

▶ **Retirar o calço:** puxe o cabo de retenção ① ligeiramente para baixo e retire-o do suporte ②.

▶ Retire o calço.


① Ao guardar o calço, certifique-se de que este está fixo, através do cabo de retenção ①, no suporte.

Sistemas de condução e de segurança de condução

Sistemas de condução e responsabilidade do condutor

O seu veículo dispõe de sistemas de condução que o ajudam a conduzir, estacionar e efetuar manobras. Os sistemas de condução são meios auxiliares que não desobrigam o condutor das suas responsabilidades. Preste sempre atenção às condições do trânsito e intervenha, se for necessário. Respeite os limites para uma utilização segura.

Função dos sensores

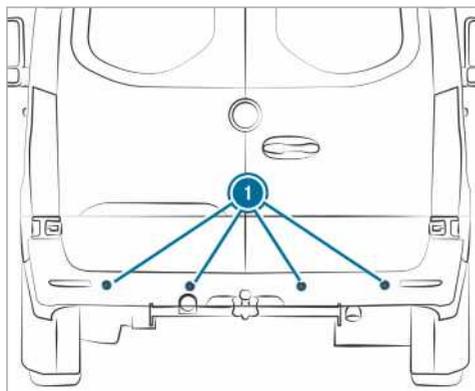

Alguns sistemas de condução e de segurança de condução monitorizam com sensores ① as imediações à frente, atrás ou ao lado do veículo (dependendo do equipamento do veículo).

Os sensores do radar estão integrados, consoante o equipamento do veículo, atrás dos para-choques e/ou atrás da grelha do radiador. Mantenha estes componentes isentos de sujidade, gelo ou neve lamacenta (→ página 296). Os sensores não podem estar cobertos, p.ex., por um

suporte para bicicleta, cargas sobressaídas ou autocolantes. Após uma colisão e consequente danificação, eventualmente não visível, do para-choques ou da grelha do radiador, mande verificar o funcionamento dos sensores do radar numa oficina qualificada.

Função dos sistemas de condução e de segurança de condução

Neste capítulo, encontrará informações sobre os seguintes sistemas de condução e de segurança de condução:

- ABS (sistema de travagem antibloqueio) (→ página 154)
- ASR (sistema antipatinagem) (→ página 155)
- BAS (Sistema de Assistência à Travagem) (→ página 155)
- ESP® (programa eletrónico de estabilidade) (→ página 155)
- EBD (Electronic Brakeforce Distribution) (→ página 157)
- Assistente Ativo de Travagem (→ página 157)
- Luzes de travão adaptativas (→ página 159)
- TEMPOMAT (→ página 159) e limitador (→ página 160)
- Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC (→ página 162)
- Assistência ao arranque em subidas
- Função HOLD (→ página 165)
- Assistente de Estacionamento PARKTRONIC (→ página 165)
- Câmara de marcha-atrás (→ página 166)
- Câmara 360° (→ página 169)
- ATTENTION ASSIST (→ página 171)
- Assistente de Sinais de Trânsito (→ página 173)
- Assistente de Ângulo Morto (→ página 174)
- Assistente Ativo de Faixa de Rodagem (→ página 177)

Funções do ABS (sistema de travagem antibloqueio)

Respeite as indicações de segurança importantes relativas aos sistemas de segurança de condução.

O ABS regula a pressão do travão em situações críticas:

- Na travagem, é impedido o bloqueio das rodas, p.ex., numa travagem a fundo ou no caso de aderência insuficiente dos pneus.
- Na travagem, é assegurada a manobrabilidade do veículo dentro das possibilidades físicas.
- O ABS funciona a partir de uma velocidade de cerca de 5 km/h. Numa estrada com piso escorregadio, o ABS atua mesmo quando trava apenas de forma ligeira.

Limites do sistema

O ABS pode estar afetado ou inoperacional se existir uma avaria e a luz de aviso amarela do ABS  se acender de forma permanente no display de instrumentos após o arranque do motor.

Quando o ABS atua, sente-se uma vibração no pedal do travão. A vibração do pedal do travão pode ser uma indicação de condições perigosas do piso da estrada e uma chamada de atenção para um estilo de condução especialmente cuidadoso.

Quando o ABS atua: continue a carregar com força no pedal do travão, até a situação de travagem estar terminada.

Travagem a fundo: carregue a fundo no pedal do travão.

Função do BAS (Sistema de Assistência à Travagem)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a avaria no BAS (Sistema de Assistência à Travagem)

Se o BAS estiver avariado, a distância de travagem pode prolongar-se em situações de travagem de emergência.

- ▶ Em situações de travagem de emergência, carregue com toda a força no pedal do travão. O ABS impede o bloqueio das rodas.

O BAS ajuda-o numa situação de travagem de emergência com força de travagem adicional.

Se carregar rapidamente no pedal do travão, o BAS é ativado:

- O BAS aumenta automaticamente a pressão do travão.

- O BAS permite encurtar a distância de travagem.
- O ABS impede o bloqueio das rodas.

Se soltar o pedal do travão, o travão funciona outra vez como habitualmente. O BAS é desativado.

Funções do ASR (controlo de tração)

O ASR não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um arranque e uma aceleração inadequada, nem anular limites físicos. O ASR é apenas um meio auxiliar. Adapte sempre o seu estilo de condução às condições climáticas e da estrada atuais.

Se, nos veículos com tração integral, desativar a tração integral, o ASR é desligado durante a operação de troca de velocidade.

Veículos sem teclas no volante: se o ASR estiver avariado, a luz indicadora  acende-se com o motor a trabalhar e a potência do motor pode estar reduzida (→ página 25).

O ASR melhora de forma sustentável a capacidade de tração, isto é, a transmissão de força entre o pneu e o piso da estrada e, por conseguinte, também a estabilidade de condução do veículo. Se as rodas motrizes entrarem em patinagem, o ASR trava cada roda motriz e limita o binário do motor. Desse modo, o ASR dá um apoio significativo ao condutor aquando do arranque e a aceleração, especialmente com o piso da estrada molhado ou escorregadio.

Se a capacidade de tração do piso não for suficiente, não conseguirá arrancar sem problemas, mesmo com o ASR. Nesse caso, os pneus e o peso total do veículo, bem como a inclinação do piso da estrada também representam um papel decisivo.

Quando o ASR intervém, a luz de advertência  no display de instrumentos pisca.

Funções do ESP® (programa eletrónico de estabilidade)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem devido a avaria no ESP®

Se o ESP® tiver uma avaria, este não efetua qualquer estabilização do veículo. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.

- ▶ Prossiga a marcha com cuidado.
- ▶ Mandar verificar o ESP® numa oficina qualificada.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem com o ESP® desativado

Se desativar o ESP®, o ESP® não efetua a estabilização do veículo.

- ▶ Desative o ESP® apenas enquanto se verificarem as situações descritas a seguir.

Não utilize o veículo num banco de ensaios (p. ex., para verificação da potência). Se tiver de utilizar o veículo num banco de ensaios, informe-se previamente numa oficina qualificada.

Se, em veículos com tração integral, ativar ou desativar a tração integral, o ESP® é desativado durante a operação de troca de velocidade.

Se o ESP® tiver uma avaria ou estiver desativado, a luz de aviso  acende-se com o motor a trabalhar e a potência do motor pode estar reduzida (→ página 25).

- ① Utilize apenas rodas com o tamanho dos pneus recomendado. Só assim o ESP® funciona corretamente.

Ativar ou desativar o ESP® (programa eletrónico de estabilidade)

Sistema multimédia:

  Definições  Acesso rápido  ESP

- ① O ESP® só pode ser ativado e desativado através do acesso rápido, se, pelo menos, uma outra função estiver disponível no acesso rápido. Caso contrário, encontrará o ESP® no menu "Assistência".

- ▶ Selecione **ESP**.
Surge um pedido de confirmação.
- ▶ Selecione **Ativado** ou  **Desativada**.

Se a luz de aviso ESP® OFF  estiver permanentemente acesa no painel de instrumentos, o ESP® está desativado.

Tenha em atenção as informações relativas às luzes de aviso e às mensagens no display que podem ser apresentadas no painel de instrumentos.

Funções do Assistente de Vento Lateral do ESP®

Se o ESP® estiver desativado ou estiver desativado devido a uma avaria, o Assistente de Vento Lateral não funciona.

O Assistente de Vento Lateral não reage no caso de

- vibrações fortes, p.ex., devido a pisos irregulares ou buracos na estrada.
- perda da aderência ao piso, p.ex., com neve e gelo, ou aquaplaning.
- movimentos rápidos e grandes no volante realizados pelo condutor.

Assim que a situação de condução voltar ao normal, o Assistente de Vento Lateral fica novamente operacional.

O Assistente de Vento Lateral deteta rajadas fortes de vento lateral que possam perturbar o comportamento do seu veículo ao conduzir a direito. O Assistente de Vento Lateral intervém em função da direção e da intensidade do vento lateral.

Uma intervenção estabilizadora na travagem ajuda o condutor a manter o veículo na faixa de rodagem.

No caso de uma intervenção claramente perceptível do Assistente de Vento Lateral, surge uma informação no painel de instrumentos.

O Assistente de Vento Lateral é ativado a partir de uma velocidade do veículo de 80 km/h na condução a direito ou em curvas abertas.

Função do sistema de estabilização do reboque ESP®

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente no caso de más condições da estrada e climáticas

Com más condições da estrada e climáticas, o sistema de estabilização do reboque não pode evitar uma oscilação do veículo com reboque. Os reboques com centro de gravidade elevado podem tombar, antes de o ESP® reconhecer o perigo.

- ▶ Adapte sempre o estilo de condução às condições climáticas e da estrada.

O sistema de estabilização do reboque ESP® contraria atempadamente condições de marcha críticas e auxilia-o, assim, de forma preponderante ao

conduzir com um reboque. O sistema de estabilização do reboque faz parte do ESP®.

Se o sistema de sensores e a lógica de avaliação detetarem movimentos oscilantes do reboque, o sistema de estabilização do reboque ESP® trava inicialmente de forma objetiva cada uma das rodas do veículo. Deste modo, ele contraria os movimentos oscilantes. Quando os movimentos oscilantes param, o veículo é travado para estabilização do reboque e, em caso de necessidade, a respetiva potência do motor é limitada.

Se o seu veículo com reboque começar a balançar, apenas pode estabilizar o reboque travando. O sistema de estabilização do reboque ESP® auxilia-o nesta situação com a estabilização do reboque.

O sistema de estabilização do reboque ESP® é ativado a partir de uma velocidade de cerca de 65 km/h.

Se o ESP® estiver desativado devido a uma falha, o sistema de estabilização do reboque não funciona.

Função do EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

O EBD tem as seguintes características:

- Monitorização e regulação da pressão do travão nas rodas traseiras
- Melhoria da estabilidade de condução durante a travagem, especialmente em curvas

Função do Assistente Ativo de Travagem

O Assistente Ativo de Travagem é composto por:

- Função de aviso de distância
- Função de travagem autónoma
- Assistência à travagem adequada à situação

O Assistente Ativo de Travagem pode ajudá-lo a minimizar o risco de colisão com veículos ou peões ou a reduzir as consequências do acidente.

Se o Assistente Ativo de Travagem tiver detetado um risco de colisão, é emitido um aviso ótico e acústico.

Se não reagir ao aviso ótico ou acústico, pode ser desencadeada uma travagem autónoma em situações críticas.

No caso de peões e ciclistas que se cruzam: em situações especialmente críticas, o Assistente Ativo de Travagem pode iniciar imediatamente uma travagem autónoma. Neste caso, o aviso ótico e acústico é emitido ao mesmo tempo que ocorre a travagem.

Se travar por si mesmo numa situação crítica ou acionar o travão durante o processo de travagem autónoma, dá-se uma assistência à travagem adequada à situação. Se necessário, a pressão do travão é aumentada até à travagem a fundo. A assistência à travagem adequada à situação só ocorre em caso de forte acionamento do travão; caso contrário, permanece na cadeia de travagem autónoma.

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente com potência de deteção limitada do Assistente Ativo de Travagem

O Assistente Ativo de Travagem nem sempre consegue detetar claramente objetos e situações de trânsito complexas.

Em função do sistema, podem também ocorrer intervenções injustificadas ou podem não ocorrer intervenções do Assistente de Travagem em situações de condução complexas. Nestes casos, bem como em caso de avarias do Assistente Ativo de Travagem, o sistema de travagem continua disponível com servofreio total e BAS.

- ▶ Observe sempre atentamente a situação de trânsito e não confie exclusivamente no Assistente Ativo de Travagem. O Assistente Ativo de Travagem é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade por uma distância de segurança suficiente, pela velocidade e pela travagem em devido tempo é do condutor do veículo.
- ▶ Esteja pronto a travar e, eventualmente, a desviar-se.

Tenha também em atenção os limites do sistema do Assistente Ativo de Travagem.

Cada uma das funções parciais está disponível nas seguintes faixas de velocidade: **Função de aviso de distância**

A função de aviso de distância averte-o a partir de uma velocidade:

- de cerca de 30 km/h, se a distância em relação ao veículo a circular à frente for insufici-

ente para a velocidade de condução, durante vários segundos

Neste caso, a luz de aviso de distância  acende-se no painel de instrumentos.

- de cerca de 7 km/h, se se aproximar criticamente de um veículo ou de um peão

É emitido um sinal sonoro de aviso intermitente e a luz de aviso de distância acende-se no painel de instrumentos .

Trave imediatamente ou contorne o obstáculo se tal for possível sem causar perigo e se a situação de trânsito o permitir.

A função de aviso de distância pode assisti-lo nas seguintes situações com um sinal sonoro de aviso intermitente e uma luz de aviso:

Veículos a circular à frente	Veículos parados	Veículos que se cruzam	Peões/ciclistas que se cruzam	Peões parados
até cerca de 250 km/h	até cerca de 200 km/h	sem reação	até cerca de 60 km/h	sem reação

Função de travagem autónoma

A função de travagem autónoma pode intervir a partir de uma velocidade do veículo de cerca de 7 km/h nas seguintes situações:

Veículos a circular à frente	Veículos parados	Veículos que se cruzam	Peões/ciclistas que se cruzam	Peões parados
até cerca de 250 km/h	até cerca de 200 km/h	sem reação	até cerca de 60 km/h	sem reação

Assistência à travagem adequada à situação

A assistência à travagem adequada à situação pode intervir a partir de uma velocidade do veículo de cerca de 7 km/h nas seguintes situações:

Veículos a circular à frente	Veículos parados	Veículos que se cruzam	Peões/ciclistas que se cruzam	Peões parados
até cerca de 250 km/h	até cerca de 80 km/h	sem reação	até cerca de 60 km/h	sem reação

Cancelamento de uma intervenção na travagem do Assistente Ativo de Travagem

Pode concluir uma intervenção na travagem do Assistente Ativo de Travagem a qualquer momento:

- acionando por completo o pedal do acelerador ou o kickdown
- soltando o pedal do travão (apenas durante uma assistência à travagem adequada à situação)

Se uma das seguintes condições estiver preenchida, o Assistente Ativo de Travagem pode terminar a intervenção na travagem:

- O condutor desvia-se de um obstáculo movendo o volante.
- Já não existe um risco de colisão.
- Já não é detetado um obstáculo no seu percurso.

Limites do sistema

O sistema pode estar limitado ou sem função nas seguintes situações:

- Com neve, chuva, nevoeiro ou salpicos fortes.
- Se os sensores estiverem sujos, embaciados, danificados ou tapados.

- Se os sensores forem afetados por outras fontes de radar, p.ex., no caso de forte reflexão do radar em parques de estacionamento.
- Se tiver sido detetada e indicada uma perda de pressão dos pneus ou um pneu com defeito.
- Se, após o acionamento da ignição ou após o arranque, a potência total do sistema não se encontrar ainda disponível durante alguns segundos.

O sistema pode, eventualmente, não reagir corretamente nas seguintes situações:

- Em situações de trânsito complexas em que nem sempre é possível reconhecer claramente os objetos.
- Perante peões ou veículos que entram rapidamente na área de deteção dos sensores.
- Perante peões que estão tapados por outros objetos.
- Em curvas apertadas.

Ajustar o Assistente Ativo de Travagem

Condições

- A ignição está ligada.

Sistema multimédia:

  **» Definições » Assistên-**
cia » Sist. ativ. asst. travag.

Estão disponíveis os seguintes ajustes:

- **Cedo**
- **Médio**
- **Tarde**

► Selecione um ajuste.

A cada arranque do veículo, é automaticamente selecionado o ajuste **Médio**.

Desligar o Assistente Ativo de Travagem

 Recomenda-se manter o Assistente Ativo de Travagem sempre ligado.

► Selecione **Desativado**.

A função de advertência da distância e a função de travagem autónoma são desativadas.

 Se o Assistente Ativo de Travagem estiver desligado, surge o símbolo  na área de estado do display multifunções.

Função das luzes de travão adaptativas

As luzes de travão adaptativas advertem o trânsito numa situação de travagem de emergência através:

- de luzes de travão intermitentes
- da ativação do sistema de luzes de emergência

Se o veículo for travado bruscamente a partir de uma velocidade superior a 50 km/h, as luzes de travão piscam numa sequência rápida. Este é um sinal de advertência bem visível para os veículos que circulam atrás de si.

Se a velocidade no início da travagem for superior a 70 km/h, o sistema de luzes de emergência liga-se, assim que o veículo estiver parado. Quando o veículo voltar a arrancar, o sistema de luzes de emergência desliga-se automaticamente ao atingir-se uma velocidade de cerca de 10 km/h. Pode também desligar o sistema de luzes de emergência com o botão dos piscas de emergência.

TEMPOMAT e limitador

Função do TEMPOMAT

O TEMPOMAT acelera e trava automaticamente o veículo, para manter uma velocidade previamente memorizada.


Se acelerar, p.ex., para ultrapassar, a velocidade memorizada não é apagada. Se, após a ultrapassagem, retirar o pé do pedal do acelerador, o TEMPOMAT regula novamente a velocidade memorizada.

Opere o TEMPOMAT com as teclas correspondentes no volante. Pode regular qualquer velocidade a partir de 20 km/h.

O TEMPOMAT não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um estilo de condução inadequado, nem anular limites físicos. Não pode ter em consideração as condições climáticas e da estrada nem a situação de trânsito. O TEMPOMAT é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade pela distância de segurança, velocidade, travagem atempada e manutenção da trajetória é do condutor.

Indicações no display multifunções

O display multifunções mostra o estado do TEMPOMAT e a velocidade memorizada.

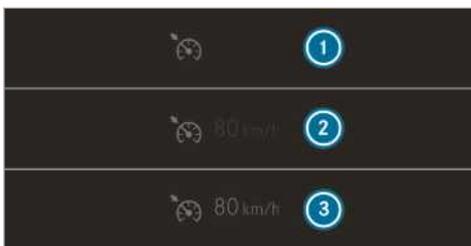

Indicação do display de instrumentos (display a cores)

- ① O TEMPOMAT está selecionado
- ② Velocidade programada cinzenta: a velocidade está memorizada, o TEMPOMAT está desativado
- ③ Velocidade programada verde: a velocidade está memorizada, o TEMPOMAT está ativado

limites do sistema

Numa subida, é possível que o TEMPOMAT não possa manter a velocidade. Ao diminuir o nível da subida, a velocidade memorizada volta a ajustar-se.

Em descidas longas e íngremes, tem de engrunar atempadamente uma velocidade mais baixa. Tenha isto em atenção, especialmente com o veículo carregado. Assim, utiliza o efeito de travagem do motor. Deste modo, alivia o sistema de travagem e evita que os travões sobreaqueçam e se desgastem demasiado depressa.

Não utilizar o TEMPOMAT nas seguintes situações:

- Em situações de trânsito que exijam mudanças frequentes de velocidade, p.ex., em caso de trânsito intenso ou estradas sinuosas.
- Em estradas com piso escorregadio. As rodas motrizes podem perder a aderência ao acelerar e o veículo pode entrar em derrapagem.
- Ao conduzir com pouca visibilidade.

Função do limitador

Veículo com um peso bruto admissível até 3,5 t: o limitador limita a velocidade do veículo. A fim de atingir rapidamente a velocidade memorizada, o limitador trava automaticamente.

Veículo com um peso bruto admissível superior a 3,5 t: o limitador limita a velocidade do veículo.

Pode limitar a velocidade do seguinte modo:

- Variável: para limites de velocidade, p.ex., dentro das localidades

- Permanente: para limites de velocidade durante períodos prolongados, p.ex., em caso de utilização de pneus de inverno


Opere o limitador variável com as teclas correspondentes no volante. Pode regular qualquer velocidade a partir de 20 km/h. Também pode efetuar a regulação com o veículo parado, se este estiver ligado.

Se, com o limitador variável, exceder a velocidade programada em mais de 3 km/h, o símbolo **LIM** pisca no display de instrumentos. Surge a mensagem **Velocidade programada do limitador excedida**. O símbolo para de piscar assim que a velocidade desça abaixo da velocidade programada.

O limitador não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um estilo de condução inadequado, nem anular os limites físicos. Não pode ter em consideração as condições climatéricas e da estrada nem a situação de trânsito. O limitador é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade pela distância de segurança, velocidade, travagem atempada e manutenção da trajetória é do condutor.

Indicações no display multifunções

O display multifunções mostra o estado do limitador e a velocidade memorizada.

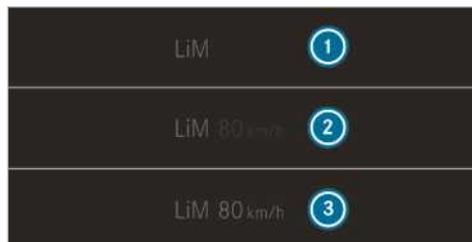

Indicação do display de instrumentos (display a cores)

- ① O limitador está selecionado
- ② Velocidade programada cinzenta: a velocidade está memorizada, o limitador está desativado
- ③ Velocidade programada verde: a velocidade está memorizada, o limitador está ativado

Kickdown

Ao carregar no pedal do acelerador para além do ponto de pressão (kickdown), o limitador variável é comutado para o modo passivo.

Se, com o limitador variável, exceder a velocidade programada em mais de 3 km/h, o símbolo

LIM pisca no display de instrumentos. Surge a mensagem **Velocidade programada do limitador excedida**.

Depois de terminado o kickdown, o limitador variável é novamente ativado nas seguintes situações:

- A velocidade de circulação desce abaixo da velocidade memorizada.
- A velocidade memorizada é selecionada.
- É memorizada uma nova velocidade.

Operar o TEMPOMAT ou o limitador variável

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a velocidade memorizada

Se selecionar a velocidade memorizada e esta for inferior à velocidade atual, o veículo trava.

- ▶ Tenha em atenção a situação de trânsito, antes de selecionar a velocidade memorizada.

Condições


TEMPOMAT

- O TEMPOMAT está selecionado.
- O ESP® está ligado, mas não pode atuar.
- A velocidade de circulação tem de ser, no mínimo, de 20 km/h.

Limitador variável

- O veículo está ligado.
- O limitador variável está selecionado.

Alternar entre TEMPOMAT e limitador variável

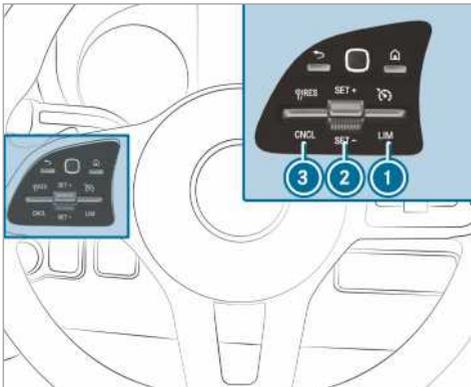

▶ **Selecionar o TEMPOMAT:** empurre o interruptor basculante ① para cima.

▶ **Selecionar o limitador variável:** empurre o interruptor basculante ① para baixo.

① Veículos com Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC: o limitador é selecionado através de outra tecla (→ página 163).

Ativar o TEMPOMAT ou o limitador variável

▶ Empurre o interruptor basculante ② para cima (SET+) ou para baixo (SET-).

▶ Retire o pé do pedal do acelerador. A velocidade de condução atual é memorizada e mantida pelo veículo (TEMPOMAT) ou limitada (limitador variável).

Aumentar/reduzir a velocidade

▶ Empurre o interruptor basculante ② para cima/baixo. A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em 1 km/h.

Ou

▶ Empurre o interruptor basculante ② para cima/baixo e mantenha-o premido. A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em frações de 1 km/h.

Ou

▶ Empurre o interruptor basculante ② para além do ponto de pressão. A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em 10 km/h.

Ou

▶ Empurre o interruptor basculante ② para além do ponto de pressão e mantenha-o premido. A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em frações de 10 km/h.

Ou

▶ Acelere o veículo até à velocidade desejada.

▶ Empurre o interruptor basculante ② para cima.

① **Veículos com caixa de velocidades manual:** com rotações do motor muito baixas, o TEMPOMAT ou o limitador desliga-se. Em regime de ralenti ou com o pedal da embraiagem carregado por mais de seis segundos, o TEMPOMAT é desligado.

Aceitar a velocidade reconhecida

Se, com o TEMPOMAT/limitador variável ativo, o Assistente de Sinais de Trânsito detetar um sinal

de trânsito com velocidade máxima autorizada e este for indicado no display de instrumentos:

- ▶ Empurre o interruptor basculante ③ para cima.
A velocidade máxima admissível do sinal de trânsito é memorizada e mantida pelo veículo ou limitada de forma correspondente.

Desativar o TEMPOMAT ou o limitador variável

- ▶ Empurre o interruptor basculante ③ (CNCL) para baixo.

Se o TEMPOMAT ou o limitador variável estiver desativado,

- a velocidade de condução atual é memorizada com o interruptor basculante ② (SET+) ou (SET-) e mantida pelo veículo.
- a última velocidade memorizada é selecionada com o interruptor basculante ③ (RES) e mantida pelo veículo.

- ① Quando trava, desliga o ESP® ou o ESP® atua, o TEMPOMAT é desativado. O limitador variável não é desativado.
Quando desliga o veículo, a última velocidade memorizada é apagada.

Limitador permanente

Se for necessário que o veículo não ultrapasse uma determinada velocidade (p. ex. para pneus de inverno), poderá ajustá-la com o limitador permanente.

Para o efeito, pode limitar a velocidade para um valor entre 120 km/h e 180 km/h no sistema multimédia (→ página 162).

Pouco tempo antes de atingir a velocidade ajustada, esta é indicada no visor multifunções. Se confirmar a mensagem com , não surge mais nenhuma indicação até parar o veículo. A indicação só volta a surgir depois de o veículo ser novamente ligado.

Mesmo com o kickdown, não é possível comutar o limitador permanente para o modo passivo e a velocidade de circulação é mantida abaixo da velocidade memorizada.

Ajustar o limite de velocidade com pneus de inverno

Sistema multimédia:

  ▶▶ Definições ▶▶ Fahrzeug (Veículo) ▶▶ Limite pneus inverno

- ▶ Selecione uma velocidade ou desative a função.

Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

Função do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC mantém a velocidade ajustada com o trânsito fluido. No caso de veículos a circular à frente detetados, a distância ajustada é mantida até à imobilização do veículo, se necessário. O veículo é acelerado ou desacelerado, em função da distância relativamente ao veículo a circular à frente e à velocidade ajustada. A velocidade e a distância são ajustadas e memorizadas no volante. A velocidade pode ser ajustada na faixa entre 20 km/h e 160 km/h ou entre 20 km/h e a velocidade máxima do veículo.

Outras características do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC:

- Dependendo da distância pré-selecionada, o DISTRONIC regula de forma dinâmica (distância pequena) ou economizadora de combustível (distância grande).
- Dependendo da dimensão do veículo detetada, a dinâmica da regulação do DISTRONIC é reduzida.
- A introdução de uma aceleração rápida para a velocidade memorizada ocorre, se o indicador do sentido da marcha for ativado para mudar para a faixa de ultrapassagem.

O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC é apenas um meio auxiliar. A responsabilidade pela distância de segurança, pela velocidade e pela travagem em devido tempo é do condutor.

Limites do sistema

O sistema pode estar limitado ou sem função, p.ex., nas seguintes situações:

- Em caso de neve, chuva, nevoeiro, salpicos fortes, encandeamento, incidência direta do sol ou luminosidade ambiente muito alterante
- Em parques de estacionamento ou estradas com descidas ou subidas acentuadas
- Se os sensores do radar estiverem sujos ou tapados.
- Em estradas com piso escorregadio, as rodas podem perder a aderência ao travar ou acelerar e o veículo pode entrar em derrapagem.

- Os objetos parados não são reconhecidos, se não tiverem sido previamente detetados como móveis.
- Nas curvas, pode ocorrer perda e reconhecimento deficiente de veículos alvo. Desse modo, não haverá reação a um veículo alvo, podendo verificar-se acelerações involuntárias.

Não utilize o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC nestas situações.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a aceleração ou travagem do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC pode acelerar ou travar, p.ex., nas seguintes situações:

- Se o processo de arranque ocorrer através do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC.
- Se for selecionada a velocidade memorizada e esta for significativamente mais alta ou mais baixa do que a velocidade de condução atual.
- Se o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC já não reconhecer um veículo a circular à frente ou reagir a objetos não relevantes.

- ▶ Observe sempre atentamente a situação de trânsito e esteja pronto a travar.
- ▶ Tenha em atenção a situação de trânsito, antes de selecionar a velocidade memorizada.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente no caso de desaceleração insuficiente do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC trava o seu veículo com até 50% da desaceleração máxima possível. Se esta desaceleração não for suficiente, o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC emite um aviso ótico e acústico.

- ▶ Nestes casos, adapte a velocidade e mantenha uma distância suficiente.
- ▶ Trave autonomamente e/ou desvie-se.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao reconhecimento limitado do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC não reage ou reage de forma limitada:

- na condução desalinhada ou mudança de faixa de rodagem
- a peões, animais, veículos de duas rodas ou veículos parados, bem como a obstáculos inesperados
- a situações de trânsito e ambientais
- a veículos que se movem em direção ao seu e trânsito transversal

O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC não pode avisá-lo nem intervir em seu auxílio nessas situações.


- ▶ Observe sempre atentamente a situação de trânsito e reaja em conformidade.

Operar o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

Condições

- O veículo está ligado.
- O travão de estacionamento está solto.
- O ESP® está ligado, mas não atua.
- A caixa de velocidades encontra-se na posição **D**.
- A porta do condutor e a do acompanhante estão fechadas.
- A deteção da ocupação do banco do condutor reconheceu um condutor com o cinto colocado.
- A verificação do sistema de sensores do radar foi concluída com sucesso.

Alternar entre o limitador e o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

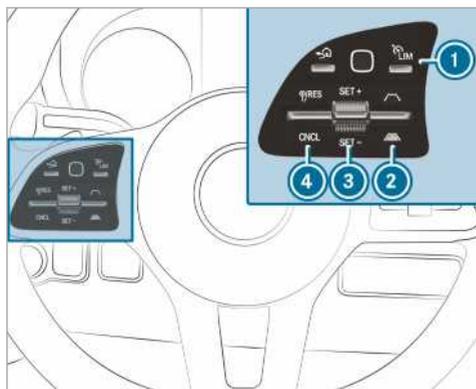

- ▶ Prima a tecla ①.

Ativar o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC ou o limitador variável

▶ Ativar sem velocidade memorizada:

empurre o interruptor basculante ③ para cima (SET+) ou para baixo (SET-).

A velocidade de condução atual é memorizada e mantida pelo veículo (Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC ou limitador variável).

ou

▶ Ativar com a velocidade memorizada:

empurre o interruptor basculante ④ para cima (RES).

- ① Se empurrar duas vezes o interruptor basculante ④ para cima, o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC ou o limitador variável é ativado com o limite de velocidade indicado no painel de instrumentos.

Assumir o limite de velocidade indicado com o Assistente de Regulação de Distância DISTRONIC ativo ou o limitador

- ▶ Empurre o interruptor basculante ④ para cima (RES).
O limite de velocidade indicado no painel de instrumentos é assumido como velocidade memorizada. O veículo adapta a velocidade ao veículo que circula à frente, no máximo até à velocidade memorizada.

Voltar a arrancar com o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

- ▶ Retire o pé do pedal do travão.

- ▶ Empurre o interruptor basculante ① para cima (RES).

ou

- ▶ Carregue bem no pedal do acelerador por breves instantes.
As funções do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC continuam em execução.

Desativar o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC ligado ao sair do banco do condutor

O veículo pode deslocar-se, se for travado apenas pelo Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC e o condutor sair do respetivo banco.

- ▶ Desligue sempre o Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC e proteja o veículo contra deslocamento antes de abandonar o banco do condutor.

- ▶ Empurre o interruptor basculante ④ para baixo (CNCL).

- ▶ Carregue no travão.

Aumentar ou reduzir a velocidade

- ▶ Empurre o interruptor basculante ③ para cima (SET+) ou para baixo (SET-).
A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em 1 km/h.

ou

- ▶ Empurre o interruptor basculante ③ para cima (SET+)/para baixo (SET-) e mantenha nessa posição.

A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em frações de 1 km/h.

ou

- ▶ Empurre o interruptor basculante ③ para além do ponto de pressão.

A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em 10 km/h.

ou

- ▶ Empurre o interruptor basculante ③ para além do ponto de pressão e mantenha-o premido.

A velocidade memorizada é aumentada ou reduzida em frações de 10 km/h.

Aumentar ou reduzir a distância especificada em relação ao veículo a circular à frente

- ▶ **Aumentar a distância especificada:** empurre o interruptor basculante ② para



baixo

- ▶ **Reduzir a distância especificada:** empurre o interruptor basculante ② para cima



Informações sobre a assistência ao arranque em subidas

A assistência ao arranque em subidas trava o veículo, por breves instantes, nas seguintes condições ao arrancar em subidas:

- Veículos com caixa de velocidades manual: está engrenada uma velocidade.
- Veículos com caixa de velocidades automática: a caixa de velocidades está na posição **D** ou **R**.
- O travão de estacionamento está solto.

Deste modo, tem tempo para trocar o pé do pedal do travão para o pedal do acelerador, sem que o veículo comece imediatamente a deslocar-se.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidentes e de ferimentos devido ao deslocamento do veículo

Após um curto período de tempo, a assistência ao arranque em subidas deixa de travar o seu veículo, podendo causar o seu deslocamento.

- ▶ Por isso, passe rapidamente o pé do pedal do travão para o do acelerador. Nunca tente sair do veículo, se este estiver a ser travado com a assistência ao arranque em subidas.

Função HOLD

Função HOLD

Condições

- A deteção da ocupação do banco do condutor reconheceu um condutor com o cinto colocado.

A função HOLD imobiliza o veículo sem que tenha de carregar no travão, p.ex., ao arrancar em subidas. Se acelerar no arranque, o efeito de travagem é anulado e a função HOLD desativada.

limites do sistema

- A subida não pode exceder 30%.

Assistente de Estacionamento PARKTRONIC

Função do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC

O Assistente de Estacionamento PARKTRONIC é um sistema eletrónico de auxílio ao estacionamento com ultrassons. Através de seis sensores no para-choques dianteiro e seis sensores no para-choques traseiro, monitoriza a zona circundante do seu veículo. O Assistente de Estacionamento PARKTRONIC indica-lhe ótica e acusticamente a distância entre o seu veículo e um obstáculo.

O Assistente de Estacionamento PARKTRONIC é apenas um meio auxiliar, não substituindo a atenção do condutor sobre a zona envolvente. A responsabilidade por efetuar manobras, estacionar e sair do local de estacionamento com segurança é sempre sua. Assegure-se de que ao efetuar manobras, estacionar ou sair do estacionamento não se encontram pessoas, animais nem objetos na área de manobras.

Na definição standard, ouve um sinal sonoro intermitente a partir de uma distância de aprox. 0,4 m em relação ao obstáculo. A partir de uma distância de aprox. 0,3 m, é emitido um sinal sonoro contínuo. No sistema multimédia, pode definir se os sinais sonoros de aviso devem ser emitidos já a uma distância superior de aprox. 1 m (→ página 166).

Indicação do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC no sistema multimédia

Se a indicação do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC não estiver ativada e for detetado um obstáculo no trajeto, a velocidades até aprox. 10 km/h, abre-se uma janela pop-up do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC no sistema multimédia.

Limites do sistema

O Assistente de Estacionamento PARKTRONIC pode eventualmente não ter em atenção os seguintes obstáculos:

- Obstáculos por baixo da zona de deteção do sistema, p. ex., pessoas, animais ou objetos

- Obstáculos por cima da zona de deteção do sistema, p. ex., cargas sobressaídas, cantilêveres ou plataformas de carga de veículos comerciais pesados

Os sensores têm de estar isentos de sujidade, gelo ou neve lamacenta. Caso contrário, não funcionam corretamente. Limpe regularmente os sensores, sem os riscar ou danificar.

Veículos com dispositivo de reboque: se tiver estabelecido a ligação elétrica entre o seu veículo e o reboque, o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC está desativado para a zona traseira.

Desligar ou ligar o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC

! **NOTA** Perigo de acidente devido a objetos na área próxima

O Assistente de Estacionamento PARKTRONIC pode não detetar determinados objetos na área próxima.

- ▶ Ao estacionar ou efetuar manobras, preste especial atenção a objetos que se encontrem acima ou abaixo dos sensores, p.ex., floreiras ou barras de engate. Caso contrário, o veículo ou outros objetos poderão sofrer danos.

Sistema multimédia:

▶  ▶ Definições ▶ Acesso rápido

- ▶ Selecione **PARKTRONIC Ligado**. A função é ativada ou desativada consoante o estado anterior.

- ▶ **i** Quando do arranque do veículo, o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC é ativado automaticamente.

Ajustar os sinais sonoros de aviso do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC

Sistema multimédia:

▶  ▶ Definições ▶ Assistência ▶ Câmara e estacion ▶ Ajustar sinais advert.

Ajustar o volume dos sinais sonoros de aviso

- ▶ Selecione **Volume sinais advert.**
- ▶ Ajuste um valor.

Ajustar a intensidade dos sinais sonoros de aviso

- ▶ Selecione **Vol. som sinais advert.**
- ▶ Ajuste um valor.

Definir o momento de acionamento dos sinais sonoros de aviso

Pode definir se os sinais sonoros de aviso do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC devem ser emitidos logo a uma distância maior até ao obstáculo.

- ▶ Selecione **Avisar cedo, integral**.
- ▶ Ative ou desative a função.


Ligar ou desligar a redução do volume

Pode definir se o volume de um dispositivo multimédia deve ser reduzido durante uma advertência acústica do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC.

- ▶ Selecione **Redução volume durante sinais advert.**
- ▶ Ative ou desative a função.

Câmara de marcha-atrás

Função da câmara de marcha-atrás

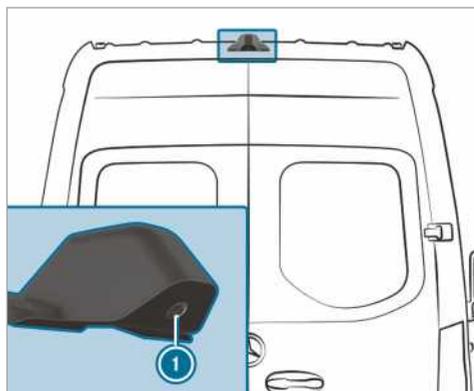

Se a função estiver ativada no sistema multimédia, é apresentada a imagem da câmara de marcha-atrás **1** no sistema multimédia quando a marcha-atrás é engrenada. As linhas auxiliares dinâmicas apresentam o trajeto determinado pelo movimento atual do volante. Desse modo, pode orientar-se durante a marcha-atrás e desviar-se de obstáculos.

Se estiverem preenchidas as seguintes condições, a imagem da câmara de marcha-atrás **1** é também apresentada no sistema multimédia:

- A ignição está ligada.
- A marcha-atrás não está engatada.
- As portas rotativas traseiras abrem-se.

Desta forma, a área atrás do veículo pode ser monitorizada.

Se as portas rotativas traseiras forem fechadas, a imagem da câmara de marcha-atrás é desligada passados cerca de dez segundos.

A câmara de marcha-atrás é apenas um meio auxiliar, não substituindo a atenção do condutor sobre a zona envolvente. A responsabilidade por efetuar manobras e estacionar com segurança é sempre sua. Assegure-se de que ao efetuar manobras ou estacionar não se encontram pessoas, animais nem objetos na área de manobras.

A câmara de marcha-atrás pode mostrar os obstáculos com alguma distorção, pode não os mostrar ou mostrá-los incorretamente. A câmara de marcha-atrás não consegue indicar todos os objetos que se encontram muito próximos e/ou por baixo do para-choques traseiro. A câmara de marcha-atrás não o averte para uma colisão, nem para a presença de pessoas ou de objetos.

Pode escolher entre as seguintes vistas:

- Vista normal
- Modo de grande angular
- Vista do reboque

A área atrás do veículo é representada em imagem invertida, como no espelho retrovisor interior.

Limites do sistema

A câmara de marcha-atrás funciona apenas de forma limitada ou não funciona, nomeadamente nas seguintes situações:

- Está a chover muito, a nevar ou está nevoeiro.
- A luminosidade ambiente é fraca, p.ex., à noite.
- O ambiente circundante é iluminado por uma luz fluorescente, podendo surgir cintilações no display.
- Surge uma rápida mudança de temperatura, p.ex., no inverno, se sair de um ambiente frio e entrar numa garagem aquecida.
- A temperatura ambiente é demasiado elevada.
- A lente da câmara está tapada, suja ou embaçada. Respeite as indicações de limpeza da câmara de marcha-atrás (→ página 296).
- A câmara ou a parte traseira do seu veículo está danificada. Neste caso, mande verificar a câmara, a sua posição e o seu ajuste numa oficina qualificada.


Superestruturas adicionais traseiras (p.ex., uma plataforma de carga) podem limitar o campo de visão e outras funções da câmara de marcha-atrás.

- ❗ O contraste do display pode ser afetado pela incidência da luz solar ou de outros elementos luminosos. Esteja especialmente atento neste caso.
- ❗ Mande reparar ou substituir o display em caso de limitação significativa da usabilidade, p.ex., devido a falhas de píxeis.
- ❗ Os objetos que não se encontram à altura do solo parecem estar mais afastados do que na realidade estão, p.ex.,
 - o para-choques de um veículo estacionado atrás
 - a lança de um reboque
 - a bola de reboque de um dispositivo de reboque
 - a parte traseira de um veículo pesado
 - um poste oblíquo.

Utilize as linhas auxiliares da imagem da câmara apenas como orientação. Não se aproxime dos objetos para além da linha auxiliar horizontal inferior. Caso contrário, pode danificar o seu veículo e/ou o objeto.

Veículos sem Assistente de Estacionamento PARKTRONIC

Estão disponíveis as seguintes vistas da câmara no sistema multimédia:

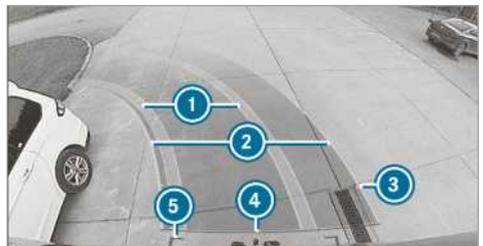


Vista normal

- ❶ Trajetória dos pneus a amarelo com o ângulo atual de viragem do volante (dinâmica)
- ❷ Linha auxiliar amarela, largura do veículo (área atravessada) em função do movimento do volante atual (dinâmica)
- ❸ Marcação a uma distância aproximada de 1,0 m (As portas rotativas traseiras ainda podem ser abertas completamente.)

- ④ Linha auxiliar vermelha a uma distância aproximada de 0,3 m da área traseira
- ⑤ Linhas auxiliares vermelhas a uma distância aproximada de 0,2 m da área traseira, largura do veículo com espelhos retrovisores exteriores



Modo de grande angular

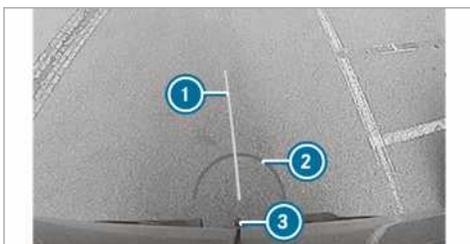


Vista do reboque (se estiver montado o dispositivo de reboque)

- ① Linha auxiliar amarela, auxiliar de posicionamento
- ② Linha auxiliar vermelha a uma distância aproximada de 0,3 m da cabeça esférica do dispositivo de reboque
- ③ Cabeça esférica do dispositivo de reboque

Veículos com Assistente de Estacionamento PARKTRONIC

Estão disponíveis as seguintes vistas da câmara no sistema multimédia:

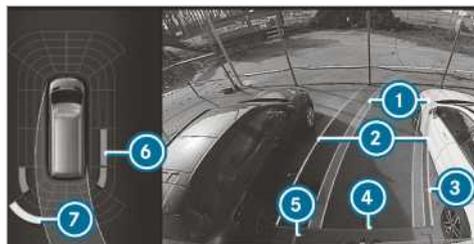

Vista normal

- ① Trajetória dos pneus a amarelo com o ângulo atual de viragem do volante (dinâmica)
- ② Linha auxiliar amarela, largura do veículo (área atravessada) em função do movimento do volante atual (dinâmica)
- ③ Marcação a uma distância aproximada de 1,0 m (As portas rotativas traseiras ainda podem ser abertas completamente.)
- ④ Linha auxiliar vermelha a uma distância aproximada de 0,3 m da área traseira
- ⑤ Linhas auxiliares vermelhas a uma distância aproximada de 0,2 m da área traseira, largura do veículo com espelhos retrovisores exteriores
- ⑥ Indicação de alerta laranja do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC: obstáculos a uma distância intermédia (entre aprox. 0,4 m e 0,6 m)
- ⑦ Indicação de alerta amarelo do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC: obstáculos a uma distância entre aprox. 0,6 m e 1,0 m

- i Se a distância do obstáculo for inferior a aprox. 0,4 m, a indicação de advertência do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC fica vermelha.
- i Se o sistema completo falhar, os segmentos interiores da indicação de alerta são apresentados a vermelho.


Se o sistema falhar atrás, a apresentação dos segmentos altera-se da seguinte forma:

- Os segmentos traseiros são apresentados a vermelho durante a marcha-atrás.
- Os segmentos traseiros são ocultados durante a marcha em frente.

Quando o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC está desligado, a indicação de alerta é ocultada.



Modo de grande ângulo

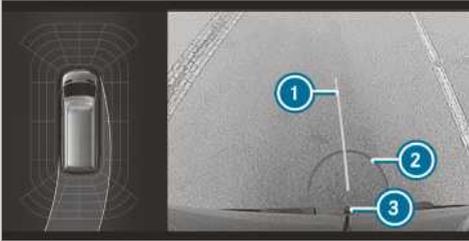

Vista do reboque (se estiver montado o dispositivo de reboque)

- ① Linha auxiliar amarela, auxiliar de posicionamento
- ② Linha auxiliar vermelha a uma distância aproximada de 0,3 m da cabeça esférica do dispositivo de reboque
- ③ Cabeça esférica do dispositivo de reboque

Câmara 360°

Função da câmara 360°

A câmara 360° é um sistema constituído por quatro câmaras. As câmaras captam a zona circundante do veículo. O sistema facilita, p.ex., o estacionamento ou a saída de locais com visibilidade reduzida.

A câmara 360° é apenas um meio auxiliar, não substituindo a atenção do condutor sobre a zona envolvente. A responsabilidade por efetuar manobras e estacionar com segurança é sempre sua. Assegure-se de que ao efetuar manobras ou estacionar não se encontram pessoas, animais nem objetos na área de manobras.


O sistema avalia imagens das seguintes câmaras:

- Câmara de marcha-atrás
- Câmara frontal
- Duas câmaras laterais nos espelhos retrovisores exteriores

Vistas da câmara 360°

Pode escolher entre diferentes vistas:

Top View

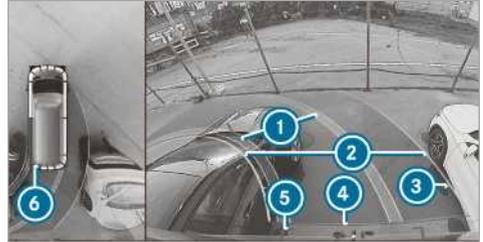

- ① Trajetória dos pneus a amarelo com o ângulo atual de viragem do volante (dinâmica)
- ② Linha auxiliar amarela, largura do veículo (área atravessada) em função do movimento do volante atual (dinâmica)
- ③ Marcação a uma distância aproximada de 1,0 m (As portas rotativas traseiras ainda podem ser abertas completamente.)
- ④ Linha auxiliar vermelha a uma distância aproximada de 0,3 m da área traseira
- ⑤ Linhas auxiliares vermelhas a uma distância aproximada de 0,2 m da área traseira, largura do veículo com espelhos retrovisores exteriores
- ⑥ Indicação de alerta vermelha do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC: obstáculos a uma distância de aprox. 0,4 m ou menos

Se o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC estiver operacional e não detetar quaisquer objetos, os segmentos da indicação de alerta são apresentados a cinzento.

- ⓘ Se o sistema completo falhar, os segmentos da indicação de alerta são apresentados a vermelho.

Se o sistema falhar atrás, a apresentação dos segmentos altera-se da seguinte forma:


- Os segmentos traseiros são apresentados a vermelho durante a marcha-atrás.
- Os segmentos traseiros são ocultados durante a marcha em frente.

Quando o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC está desligado, a indicação de alerta é ocultada.

Linhas auxiliares

- ① As linhas auxiliares no display do sistema multimédia indicam as distâncias relativamente ao próprio veículo. As distâncias aplicam-se apenas à altura da faixa de rodagem. As linhas auxiliares no modo de reboque são apresentadas à altura do dispositivo de reboque.

Vista do reboque (se estiver montado o dispositivo de reboque)

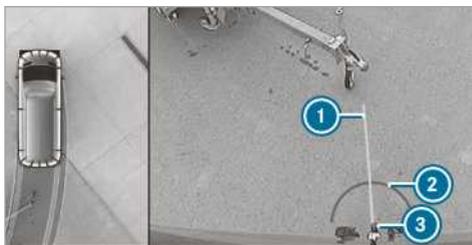


Vista do reboque (se estiver montado o dispositivo de reboque)

- ① Linha auxiliar amarela, auxiliar de posicionamento
- ② Linha auxiliar vermelha a uma distância aproximada de 0,3 m da cabeça esférica do dispositivo de reboque
- ③ Cabeça esférica do dispositivo de reboque

Vista lateral das câmaras dos espelhos retrovisores

Nesta vista é possível visualizar os flancos do veículo.

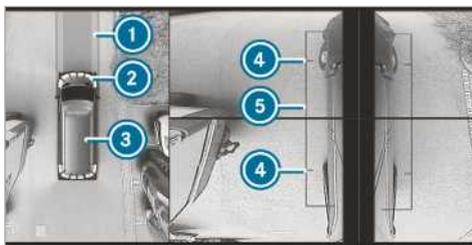


- ① Faixa de rodagem com o volante na posição em que se encontra
- ② Indicação de alerta amarela do Assistente de Estacionamento PARKTRONIC: obstáculos a uma distância de aprox. 1,0 m ou menos
- ③ O próprio veículo de cima

- ④ Marcação dos pontos de fixação da roda
- ⑤ Linha auxiliar das dimensões exteriores do veículo com espelhos retrovisores exteriores abertos

Se a distância em relação ao obstáculo diminuir, a cor da indicação de alerta ② altera-se.

Falha do sistema

Na ausência de operacionalidade, surge no sistema multimédia a seguinte indicação:

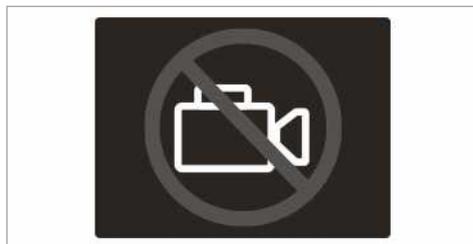

Limites do sistema

A câmara 360° funciona apenas de forma limitada ou não funciona, nomeadamente nas seguintes situações:

- As portas dianteiras estão abertas.
- Os retrovisores laterais são recolhidos.
- Está a chover muito, a nevar ou está nevoeiro.
- A luminosidade ambiente é fraca, p.ex., à noite.
- O ambiente circundante é iluminado por uma luz fluorescente, podendo surgir cintilações no display.
- Surge uma rápida mudança de temperatura, p.ex., no inverno, se sair de um ambiente frio e entrar numa garagem aquecida.
- A temperatura ambiente é demasiado elevada.
- A lente da câmara está tapada, suja ou embaçada.
- As câmaras ou os componentes do veículo onde as câmaras estão montadas estão danificados. Neste caso, mande verificar as câmaras, a sua posição e o seu ajuste numa oficina qualificada.

Nestas situações, não utilize a câmara 360°. Caso contrário, ao estacionar, pode eventualmente magoar terceiros ou colidir com objetos.

Em veículos com uma suspensão ajustável em altura ou muito carregados, podem surgir impre-

ciões nas linhas auxiliares e na apresentação das imagens calculadas se não se utilizar a altura padrão, devido a condições técnicas.

Superestruturas adicionais (p.ex., uma plataforma de carga), podem limitar o campo de visão e outras funções do sistema de câmaras.

- ① O contraste do display pode ser afetado pela incidência repentina da luz solar ou de outras fontes luminosas, p.ex., quando estiver a sair de uma garagem. Esteja especialmente atento neste caso.
- ① Mandê reparar ou substituir o display em caso de limitação significativa da usabilidade, p.ex., devido a falhas de píxeis.

Se estiverem preenchidas as seguintes condições, a imagem da câmara 360° é automaticamente apresentada no sistema multimédia:

- A ignição está ligada.
- As portas rotativas traseiras abrem-se.

Desta forma, a área atrás do veículo pode ser monitorizada.

Se as portas rotativas traseiras forem fechadas, a imagem da câmara de marcha-atrás é desligada passados cerca de dez segundos.

Respeite as indicações de limpeza da câmara 360° (→ página 296).

Selecionar a vista da câmara 360°

Condições

- No sistema multimédia, está ativada a função **Câm.marcha-atr. auto.** (→ página 171).
- ▶ Engrene a marcha-atrás.
- ▶ No sistema multimédia, selecione a vista desejada.

Ativar/desativar o modo automático da câmara de marcha-atrás

A câmara de marcha-atrás é apenas um meio auxiliar, não substituindo a atenção do condutor sobre a zona envolvente. A responsabilidade por efetuar manobras, estacionar e sair do local de estacionamento com segurança é sempre sua. Assegure-se de que não se encontram, entre outros, pessoas, animais nem objetos no caminho. Observe a zona envolvente e esteja sempre pronto a travar.

Sistema multimédia:

→  ▶ Definições ▶ Fahrzeug (Veículo) ▶ Câmara marcha-atrás

▶ Ative ou desative **Câm.marcha-atr. auto.**

Ligar/desligar o apoio a manobras

Sistema multimédia:

→  ▶ Definições ▶ Assistência ▶ Câmara e estacion

▶ Ligue ou desligue a **Assistên. p/ manobras.**

- ① Se o apoio a manobras estiver ligado, as seguintes funções estão ativas:
 - Drive Away Assist (→ página 175)
 - Rear Cross Traffic Alert (→ página 176)

ATTENTION ASSIST

Função do ATTENTION ASSIST

O ATTENTION ASSIST apoia-o nas viagens longas e monótonas, p.ex., em autoestradas e estradas interurbanas. Se o ATTENTION ASSIST detetar sinais de cansaço ou uma perda de concentração crescente no condutor, recomenda fazer uma pausa.

O ATTENTION ASSIST é apenas um meio auxiliar. Este nem sempre consegue identificar atempadamente o cansaço ou a perda crescente de concentração. O sistema não pode substituir um condutor descansado e concentrado. Durante viagens longas, faça atempada e regularmente pausas, nas quais seja possível descansar devidamente.

Pode escolher entre dois ajustes:

- **Standard:** sensibilidade normal do sistema
- **Sensível:** sensibilidade mais elevada do sistema. O condutor é advertido mais cedo e o estado de atenção determinado pelo sistema (nível de atenção) é adaptado de forma correspondente.


Se for detetado cansaço ou uma perda de concentração crescente, surge no display de instrumentos a advertência: **Attention Assist: Pause!** Pode confirmar a mensagem e, se necessário, fazer uma pausa. Se não fizer nenhuma pausa e o ATTENTION ASSIST continuar a detetar uma perda de concentração crescente, o sistema volta a avisá-lo passados 15 minutos.



Indicação no display de instrumentos (display a cores)

No menu "Assistência" do computador de bordo, pode visualizar as seguintes informações de estado para o ATTENTION ASSIST:

- O tempo de viagem desde a última pausa.
- O estado de atenção determinado pelo ATTENTION ASSIST:
 - Quanto mais cheio estiver o círculo, mais elevado é o estado de atenção determinado.
 - Com a redução do estado de atenção, o círculo no centro da indicação esvazia-se de fora para dentro.

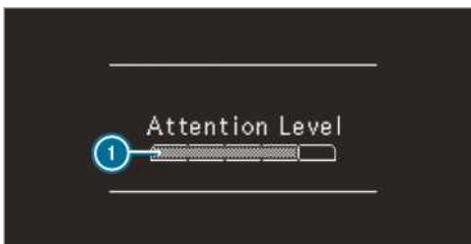

Indicação no display de instrumentos (display a preto e branco)

No menu "Assistência" do computador de bordo, pode visualizar as seguintes informações de estado para o ATTENTION ASSIST:

- O tempo de viagem desde a última pausa.
- O estado de atenção determinado pelo ATTENTION ASSIST:
 - Quanto mais cheia estiver a barra, mais elevado é o estado de atenção determinado.
 - Com a redução do estado de atenção, a barra esvazia-se.

Se o ATTENTION ASSIST não puder calcular um nível de atenção e não puder ser emitida uma advertência, surge a mensagem **Nível de atenção**.

Se surgir uma advertência no display de instrumentos, é proposta uma procura de área de serviço no sistema multimédia. Pode seleccionar uma área de serviço e iniciar a navegação para a mesma. Pode ativar ou desativar esta função no sistema multimédia.

Se o ATTENTION ASSIST estiver desativado, o gráfico de assistência no display de instrumentos apresenta o símbolo , com o motor a trabalhar. Quando o motor for novamente ligado, o ATTENTION ASSIST fica automaticamente ativado. A sensibilidade seleccionada em último lugar fica memorizada.

limites do sistema

O ATTENTION ASSIST está ativo na faixa de velocidade entre 60 km/h e 200 km/h.

O ATTENTION ASSIST funciona com capacidade limitada e a advertência é efetuada com retardamento ou não é efetuada:

- no caso de um tempo de viagem inferior a cerca de 30 minutos
- no caso de piso da estrada em mau estado (pisos muito irregulares, buracos na estrada)
- no caso de vento lateral forte
- no caso de estilo de condução desportivo (velocidades altas ao curvar ou aceleração forte)
- se a hora estiver mal ajustada
- em situações de condução ativa, no caso de mudanças frequentes da faixa de rodagem e de velocidade

Nas seguintes situações, a avaliação do ATTENTION ASSIST relativa ao cansaço e à atenção é apagada e reiniciada quando prosseguir viagem:

- O motor é desligado.
- O cinto de segurança é retirado e a porta do condutor é aberta (p.ex., mudança de condutor ou pausa).

Ajustar o ATTENTION ASSIST

Sistema multimédia:

  **» Definições** **» Assistência** **» Attention Assist**

Opções de ajuste


 Selecione **Padrão**, **Sensível** ou **Desativado**.

Sugerir área de repouso

- ▶ Selecione **Sugerir área de repouso**.
- ▶ Ative ou desative a função.
- ▶ Se detetar cansaço ou uma perda crescente de concentração, o ATTENTION ASSIST irá sugerir uma área de repouso situada nas proximidades.
- ▶ Selecione a área de repouso sugerida.
- ▶ Navegará até à área de repouso selecionada.

Assistente de Sinais de Trânsito

Função do Assistente de Sinais de Trânsito

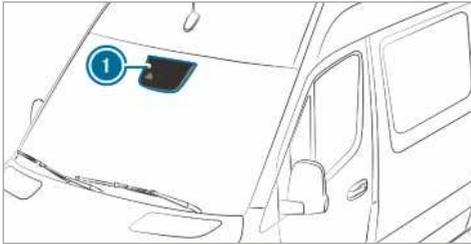

O Assistente de Sinais de Trânsito identifica os sinais de trânsito com uma câmara multifunções ① e apoia-o indicando no painel de instrumentos limites de velocidade e proibições de ultrapassagem reconhecidos.

Como o Assistente de Sinais de Trânsito também utiliza os dados guardados no sistema de navegação, a indicação pode ser atualizada mesmo sem sinais de trânsito reconhecidos:

- se houver uma mudança de estrada, p.ex., durante o acesso ou a saída da autoestrada.
- se se passar por um limite de uma localidade memorizada no mapa digital.

Se o sistema detetar que está a entrar num lanço de estrada contra o sentido da marcha previsto, é acionada uma advertência.


Os sinais de trânsito com uma restrição indicada por um sinal adicional (p.ex., piso molhado) também são detetados pela câmara.

Advertência se for excedida a velocidade máxima autorizada

O sistema pode avisá-lo quando exceder inadvertidamente a velocidade máxima autorizada. Para o efeito, pode ajustar no sistema multimédia o valor em que a velocidade máxima autorizada pode ser excedida, até surgir uma advertência.

Pode ajustar se é emitida uma advertência apenas ótica ou também acústica.

Indicação no display de instrumentos

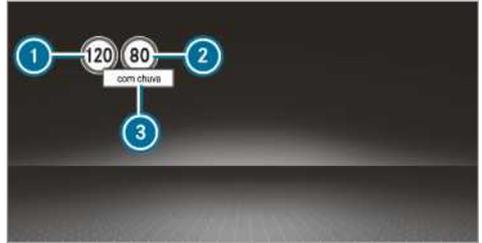


Display de instrumentos (display a cores)

- ① Velocidade permitida
- ② Velocidade permitida no caso de restrição
- ③ Sinal adicional com restrição

ⓘ No display de instrumentos surge sempre apenas um dos sinais de trânsito ① ou ②, se necessário com o sinal adicional ③. Se forem detetados em simultâneo dois sinais de trânsito válidos, surge no display de instrumentos um sinal de mais junto do sinal de trânsito, para indicar que no sistema de navegação ambos os sinais são apresentados.

Como o Assistente de Sinais de Trânsito também utiliza os dados guardados no sistema de navegação, a indicação pode ser atualizada mesmo sem sinais de trânsito reconhecidos:

- se houver uma mudança de estrada, p.ex., durante o acesso ou a saída da autoestrada
- se se passar por um limite de uma localidade memorizada no mapa digital

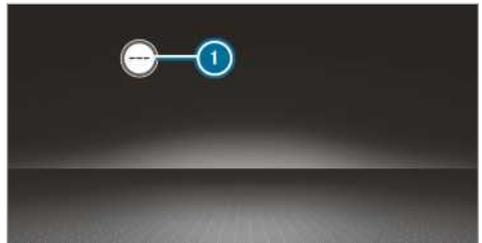

O Assistente de Sinais de Trânsito não está disponível em todos os países. Se o assistente não estiver disponível, a indicação ① aparece no velocímetro.

limites do sistema

O sistema pode estar limitado ou sem função nas seguintes situações:

- Em caso de pouca visibilidade, p.ex., no caso de iluminação insuficiente da via, sombras muito alternantes, chuva, neve, nevoeiro ou salpicos fortes
- No caso de encandeamento, p.ex., devido a condutores que circulam no sentido contrário, à incidência direta do sol ou a reflexos
- Se o para-brisas estiver sujo na zona da câmara multifunções ou se a câmara estiver embaciada, danificada ou tapada
- No caso de sinais de trânsito dificilmente reconhecíveis, p.ex., sujos, tapados, com neve ou mal iluminados
- Se as informações constantes do mapa digital do sistema de navegação estiverem erradas ou desatualizadas
- No caso de sinalizações ambíguas, p.ex., em obras ou em faixas de rodagem adjacentes

Ajustar o Assistente de Sinais de Trânsito

Sistema multimédia:

  **» Definições** **» Assistên-**
cia **» Asst. sinais de trânsito**

Apresentar os sinais de trânsito detetados no display de média

- ▶ Seleccione **Indicação visor central**.
- ▶ Ative ou desative a função.

Ajustar o tipo de aviso

- ▶ Seleccione **Ótico e acústico**, **Ótico** ou **Nenhum**.

Ajustar o limite para a advertência

Este valor define a partir de que excesso de velocidade surge o aviso.

- ▶ Seleccione **Limite de advertência**.
- ▶ Ajuste uma velocidade.

Assistente de Ângulo Morto

Função do Assistente de Ângulo Morto com aviso de saída

Através de dois sensores laterais direcionados para trás, o Assistente de Ângulo Morto monitoriza a zona diretamente junto ao veículo e as zonas laterais atrás do mesmo.

ADVERTÊNCIA Perigo de acidente apesar do Assistente de Ângulo Morto

O Assistente de Ângulo Morto não reage a objetos parados nem a veículos que se aproximam com uma grande diferença de velocidade e ultrapassam o seu veículo.

Consequentemente, o Assistente de Ângulo Morto não pode avisá-lo nessa situação.

- ▶ Observe sempre a situação de trânsito com atenção e mantenha uma distância de segurança lateral suficiente.

O Assistente de Ângulo Morto é apenas um meio auxiliar. Pode não reconhecer todos os veículos e não pode substituir a sua atenção. Mantenha sempre uma distância lateral suficiente em relação aos outros utentes da estrada e obstáculos. Se, a partir de uma velocidade de cerca de 12 km/h, for detetado um veículo e, imediatamente a seguir, este se deslocar para a zona de controlo ao lado do seu veículo, a luz de aviso no espelho retrovisor exterior acende-se a vermelho.

- ⓘ Com o reboque ligado, o campo de visão do sensor do radar pode ficar impedido, possibilitando apenas uma monitorização limitada. Observe sempre a situação de trânsito com atenção e mantenha uma distância de segurança lateral suficiente.

Se se encontrar um veículo com pouca distância de segurança lateral na zona de controlo e acionar o indicador do sentido da marcha no respetivo sentido, é emitido um sinal sonoro de aviso. A luz de aviso vermelha pisca no espelho retrovisor exterior. Se o indicador do sentido da marcha permanecer ligado, todos os outros veículos reconhecidos são indicados através da intermitência da luz de aviso vermelha.

Se ultrapassar um veículo rapidamente, não surge nenhuma advertência.

Aviso de saída

O aviso de saída é uma função adicional do Assistente de Ângulo Morto e avisa os ocupantes, aquando da saída do veículo, da aproximação de outros veículos.

ADVERTÊNCIA Perigo de acidente apesar de aviso de saída

O aviso de saída não reage a objetos parados nem a veículos que se aproximam com uma grande diferença de velocidade.

Por conseguinte, o aviso de saída não pode avisá-lo nessas situações.

- ▶ Ao abrir as portas, observe sempre com atenção a situação de trânsito e certifique-se de que existe espaço livre suficiente.

- ⓘ Não ocorre qualquer aviso de saída para as portas deslizantes e as portas traseiras.

Visão geral

Com o veículo parado, um objeto é detetado na zona de controlo pelo lado de trás.	Indicação no espelho retrovisor exterior
Com o veículo parado, uma porta é aberta do lado correspondente do veículo. Um objeto com distância de segurança reduzida é detetado na zona de controlo.	Aviso ótico e acústico

- ⓘ Esta função adicional apenas está disponível com o Assistente de Ângulo Morto ligado e, no máximo, até três minutos depois de desligar a ignição. O fim da disponibilidade do aviso de saída é indicado com uma sequência intermitente no espelho retrovisor exterior.

O aviso de saída é apenas um meio auxiliar e não substitui a atenção dos ocupantes. A responsabilidade ao abrir as portas e ao sair do veículo é sempre dos ocupantes.

Limites do sistema

O Assistente de Ângulo Morto e o aviso de saída podem estar limitados nas seguintes situações:

- No caso de sensores sujos ou tapados
 - No caso de má visibilidade, p.ex., nevoeiro, chuva intensa, neve ou salpicos
 - No caso de veículos estreitos na zona de controlo, p.ex., bicicletas
- ⓘ Objetos parados ou que se movam lentamente não são indicados.

Podem surgir advertências sem razão nos rails de proteção ou em limitações semelhantes. A advertência pode ser interrompida no caso de viagens prolongadas ao lado de veículos longos, p.ex., um veículo comercial pesado.

Com a marcha-atrás engrenada, o Assistente de Ângulo Morto não está operacional.

O aviso de saída pode estar limitado nas seguintes situações:

- Em caso de sombreamento do sensor, provocado por veículos ao lado, em lugares de estacionamento estreitos
- Em caso de aproximação de pessoas

Ativar ou desativar o Assistente de Ângulo Morto

Sistema multimédia:

→  >> Definições >> Assistência

▶ Ative ou desative Assist. ângulo morto.

Função do Drive Away Assist

- ⓘ O Drive Away Assist está apenas disponível em veículos com caixa de velocidades automática.

O Drive Away Assist pode reduzir a gravidade de uma colisão no arranque. Se for detetado um obstáculo no sentido da marcha, a velocidade do veículo é temporariamente limitada a aprox. 2 km/h. Se for detetada uma situação crítica, surge um símbolo na imagem da câmara do sistema multimédia.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de desempenho limitado do Drive Away Assist

O Drive Away Assist nem sempre deteta claramente objetos e situações de trânsito.

Nestes casos, o Drive Away Assist pode

- avisar sem qualquer motivo e limitar a velocidade do veículo.
- não avisar ou não limitar a velocidade do veículo.

▶ Observe sempre atentamente a situação de trânsito e não confie exclusivamente no Drive Away Assist.

▶ Esteja pronto a travar e, se necessário, a mudar de direção, se a situação de trânsito o permitir e se for possível desviar-se sem causar perigo.

O Drive Away Assist é apenas um meio auxiliar, não substituindo a atenção do condutor sobre a zona envolvente. A responsabilidade por efetuar manobras, estacionar e sair do local de estacionamento com segurança é sempre sua. Asse-

gure-se de que não se encontram, entre outros, pessoas, animais nem objetos no caminho.

Nas seguintes situações pode, p.ex., existir risco de colisão:

- O pedal do acelerador e o do travão são confundidos.
- É engrenada uma velocidade errada.

A função Drive Away Assist está ativa nas seguintes condições:

- O Assistente de Estacionamento PARKTRONIC está ligado.
- Em cada mudança de velocidade para **R** ou **D** com o veículo parado.
- O obstáculo detetado encontra-se a uma distância inferior a aprox. 1,0 m.
- A função auxiliar de manobras está ativada no sistema multimédia.

limites do sistema

O Drive Away Assist não está disponível em subidas e durante a marcha com reboque.

Função do Rear Cross Traffic Alert

Para o sistema, os sensores do radar são utilizados no para-choques. Nesse caso, é sempre monitorizada a área junto ao veículo. Se os sensores do radar estiverem tapados por veículos ou outros objetos, não ocorre qualquer reconhecimento.

i Leia também as indicações relativas ao Assistente de Ângulo Morto (→ página 174).

Veículos com Assistente de Ângulo Morto: ao sair do estacionamento em marcha-atrás, pode ser emitido um aviso de trânsito transversal. Se for detetado um veículo, a luz de aviso no espelho retrovisor exterior do respetivo lado acende-se a vermelho. Se for detetada uma situação crítica, é emitido adicionalmente um sinal sonoro de aviso.

Veículos com Assistente de Ângulo Morto e Assistente de Estacionamento PARKTRONIC:

ao sair do estacionamento em marcha-atrás, pode ser emitido um aviso de trânsito transversal. Se for detetada uma situação crítica, surge um símbolo de advertência na imagem da câmara do sistema multimédia. Se o condutor não reagir à advertência, o veículo pode ser automaticamente travado. Neste caso, é emitido um sinal sonoro de aviso.


A função Rear Cross Traffic Alert está ativa nas seguintes condições:

- O Assistente de Ângulo Morto está ligado.
- A marcha-atrás está engrenada ou o veículo circula em marcha-atrás à velocidade de passo.
- A função auxiliar de manobras está ativada no sistema multimédia.

A função Rear Cross Traffic Alert não está disponível durante a marcha com reboque.

Assistente de Faixa de Rodagem e Assistente Ativo de Faixa de Rodagem

Funções do Assistente de Faixa de Rodagem

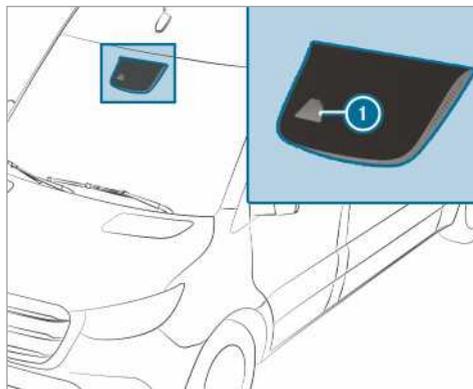

O Assistente de Faixa de Rodagem monitoriza a zona à frente do seu veículo com uma câmara multifunções **1**. A sua função consiste em prevenir uma saída inadvertida da faixa de rodagem. Para isso, o condutor pode ser advertido através de uma reação perceptível no volante e do símbolo de estado a piscar no display de instrumentos.

A advertência ocorre quando os seguintes pressupostos estão reunidos:

- O Assistente de Faixa de Rodagem reconhece marcações de limite da faixa de rodagem.
- Uma roda dianteira pisa as marcações de limite da faixa de rodagem.

Pode ativar e desativar a advertência do Assistente de Faixa de Rodagem.

O Assistente de Faixa de Rodagem não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um estilo de condução inadequado, nem anular limites físicos. Não pode ter em consideração as condições climatéricas e da estrada nem a situa-


ção de trânsito. O Assistente de Faixa de Rodagem é apenas um meio auxiliar cuja função não consiste em manter o veículo na faixa de rodagem sem que o condutor colabore nesse sentido. A responsabilidade pela distância de segurança, velocidade, travagem atempada e manutenção da trajetória é do condutor.

Limites do sistema

O sistema pode estar limitado ou sem função nas seguintes situações:

- A visibilidade é má, p.ex., no caso de iluminação insuficiente da via, sombras muito alternantes, chuva, neve, nevoeiro ou salpicos fortes.
- Está a ser encadeado por condutores que circulem no sentido contrário, pela incidência direta de raios solares ou por reflexos.
- O para-brisas está sujo na zona da câmara multifunções, ou a câmara está embaciada, danificada ou tapada.
- Não existem quaisquer marcações de limite da faixa de rodagem ou existem várias marcações pouco claras para uma via, p.ex., em zonas de obras.
- As marcações de limite da faixa de rodagem estão gastas, escuras ou tapadas.
- A distância ao veículo a circular à frente é demasiado curta, impossibilitando o reconhecimento das marcações de limite da faixa de rodagem.
- As marcações de limite da faixa de rodagem mudam rapidamente, p.ex., se se dividirem faixas de rodagem, se cruzarem ou se juntarem.
- A faixa de rodagem é muito estreita e sinuosa.

Funções do Assistente Ativo de Faixa de Rodagem

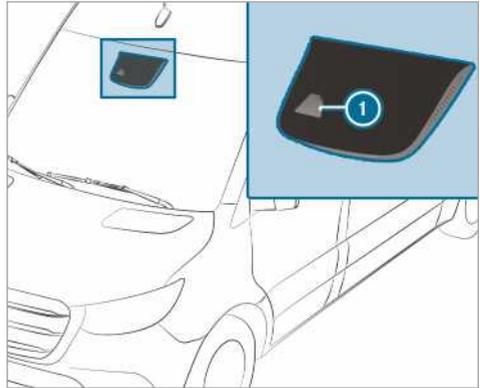

O Assistente Ativo de Faixa de Rodagem monitoriza a zona à frente do seu veículo com uma câmara multifunções ①. A sua função consiste em prevenir uma saída inadvertida da faixa de rodagem. Para isso, o condutor pode ser advertido através de uma reação perceptível no volante e do símbolo de estado a piscar no display de instrumentos. Adicionalmente, o veículo pode ser reconduzido à faixa de rodagem através de uma intervenção na travagem de correção da faixa. No display de instrumentos surge uma mensagem correspondente.

A advertência ocorre quando os seguintes pressupostos estão reunidos:

- O sistema de condução deteta marcações de limite da faixa de rodagem.
- Uma roda dianteira pisa as marcações de limite da faixa de rodagem.

Ocorre uma intervenção na travagem de correção da faixa quando estão reunidos os seguintes pressupostos:

- O Assistente Ativo de Faixa de Rodagem reconhece marcações de limite da faixa de rodagem de ambos os lados do veículo.
- Uma roda dianteira pisa uma marcação contínua de limite da faixa de rodagem.

No display de instrumentos surge uma mensagem correspondente.

A intervenção na travagem encontra-se disponível na faixa de velocidade entre cerca de 60 km/h e cerca de 160 km/h.

O condutor pode desligar a advertência do Assistente Ativo de Faixa de Rodagem ou todo o sistema.

O Assistente Ativo de Faixa de Rodagem não consegue reduzir o perigo de acidente resultante de um estilo de condução inadequado, nem anular limites físicos. Não pode ter em consideração as condições climatéricas e da estrada nem a situação de trânsito. Este sistema de condução é um meio auxiliar para casos de saída inadvertida ou excedência dos limites da faixa de rodagem e não um sistema para manter o seu veículo automaticamente na faixa de rodagem. A responsabilidade pela distância de segurança, velocidade, travagem atempada e manutenção da trajetória é do condutor.



Imagem exemplificativa

Se ocorrer uma intervenção na travagem de correção da faixa através do Assistente Ativo de Faixa de Rodagem, surge a indicação ⓘ no display multifunções.

Limites do sistema

Não é efetuada nenhuma intervenção na travagem de correção da faixa pelo Assistente Ativo de Faixa de Rodagem:

- se o condutor mover claramente o volante de forma ativa, travar ou acelerar.
- se o indicador do sentido da marcha for ligado.
- se um sistema de segurança de condução intervier, p.ex., o ESP® ou o Assistente Ativo de Travagem.
- se a condução for desportiva, com elevada velocidade nas curvas ou aceleração rápida.
- se o ESP® estiver desligado.
- se circular com reboque e a ligação elétrica ao reboque tiver sido estabelecida corretamente.

- se tiver sido detetada e indicada uma perda de pressão dos pneus ou um pneu com defeito.

O sistema pode estar limitado ou sem função nas seguintes situações:

- A visibilidade é má, p.ex., no caso de iluminação insuficiente da via, sombras muito alternantes, chuva, neve, nevoeiro ou salpicos fortes.
- Está a ser encadeado por condutores que circulam no sentido contrário, pela incidência direta de raios solares ou por reflexos.
- O para-brisas está sujo na zona da câmara multifunções, ou a câmara está embaciada, danificada ou tapada.
- Não existem quaisquer marcações de limite da faixa de rodagem ou existem várias marcações pouco claras para uma via, p.ex., em zonas de obras.
- As marcações de limite da faixa de rodagem estão gastas, escuras ou tapadas.
- A distância ao veículo a circular à frente é demasiado curta, impossibilitando o reconhecimento das marcações de limite da faixa de rodagem.
- As marcações de limite da faixa de rodagem mudam rapidamente, p.ex., se se dividirem faixas de rodagem, se cruzarem ou se juntarem.
- A faixa de rodagem é muito estreita e sinuosa.

Ligar/desligar o Assistente de Faixa de Rodagem ou o Assistente Ativo de Faixa de Rodagem

Sistema multimédia:

➔ ➔ Definições ➔ Assistência

▶ Selecione [Assist. Faixa Rodagem](#) ou [Asst. Ativ. Faixa Rod. Ligado](#).

Ativar ou desativar a advertência

▶ Selecione [Assist. Faixa Rodagem](#) ou [Asst. Ativ. Faixa Rod. Ligado](#).


▶ Selecione [Aviso](#).

Regime de trabalho

Ligar/desligar a tomada de força

Tenha em conta as seguintes indicações:

- No caso de uma solicitação forte da tomada de força, p.ex., devido a uma elevada carga de saída com temperatura exterior elevada, a temperatura do óleo da caixa de velocidades pode aumentar inadmissivelmente. Nesse caso, utilize a tomada de força em intervalos regulares durante cerca de cinco a dez minutos com carga parcial.
- Ligue a tomada de força apenas com o veículo parado e a caixa de velocidades em posição de ralenti ou ponto-morto.
- Assegure-se de que a rotação do motor não exceda as 2500 r.p.m. durante o funcionamento.
- Nos veículos com bloqueio da troca de velocidades, a caixa de velocidades manual está bloqueada quando a tomada de força está ligada.
- Nos veículos sem bloqueio da troca de velocidades, pode engrenar a 1.^a ou 2.^a velocidade e conduzir depois de ligar a tomada de força. Com a tomada de força ligada, não mude a velocidade durante a condução. Por este motivo, arranque com a 1.^a ou 2.^a velocidade, consoante a velocidade desejada.
- Antes de utilizar a tomada de força em conjunto com a carroçaria, respeite as indicações constantes das instruções de utilização do fabricante.

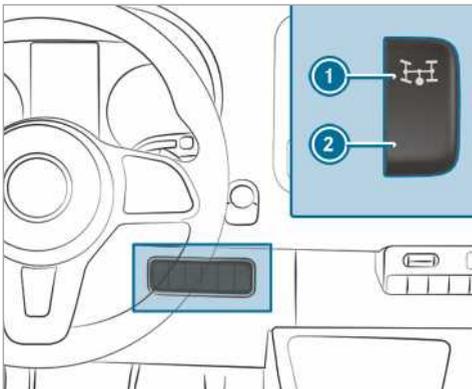

- ▶ **Ligar:** pare o veículo e coloque a caixa de velocidades na posição de ponto-morto.
- ▶ Carregue no pedal da embraiagem.
- ▶ Aguarde cerca de cinco segundos e, de seguida, com o motor a trabalhar, prima a parte superior do interruptor ①.

- ▶ Retire o pé do pedal da embraiagem. Nos veículos com regulação automática das rotações (ADR), as rotações do motor aumentam automaticamente para um número de rotações pré-ajustado ou ajustável por si, o regime de rotações constante do motor. O display multifunções apresenta a mensagem **Regulação da rotação de serviço ativa e Tomada de força ativa**.
- ▶ **Desligar:** pare o veículo e coloque a caixa de velocidades na posição de ponto-morto.
- ▶ Carregue no pedal da embraiagem.
- ▶ Aguarde cerca de cinco segundos e, de seguida, com o motor a trabalhar, prima a parte inferior do interruptor ②.
- ▶ Retire o pé do pedal da embraiagem.


ADR (regulação da rotação de serviço)

Função da ADR (regulação da rotação de serviço)

Após a ativação, a ADR aumenta automaticamente a rotação do motor para um número de rotações pré-ajustado ou ajustável por si.

- ① Após um arranque a frio, a rotação ao ralenti do motor é automaticamente aumentada. Caso a rotação de serviço previamente ajustada seja inferior à rotação ao ralenti aumentada, só se atinge a rotação de serviço depois da fase de aquecimento. Pode ativar a ADR unicamente com o veículo imobilizado e o travão de estacionamento acionado. Nos veículos com caixa de velocidades automática, a alavanca seletora deve encontrar-se na posição **P**.

Ligar/desligar a ADR

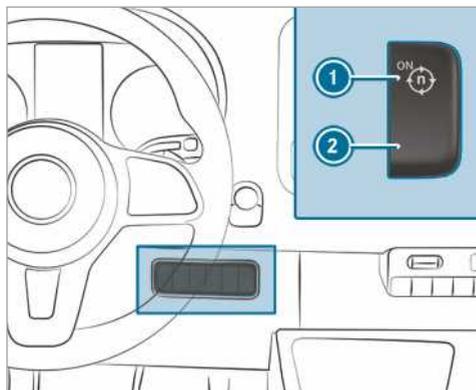


▶ **Ligar:** com o motor a trabalhar, prima a parte superior do interruptor ①. O display multifunções apresenta a mensagem *Regulação da rotação de serviço ativa*.

▶ **Desligar:** com o motor a trabalhar, prima a parte inferior do interruptor ②.

A ADR desliga-se automaticamente nas seguintes situações:

- Se soltar o travão de estacionamento.
- Se carregar no pedal do travão.
- Se o veículo se mover.
- Se a unidade de controlo detetar uma avaria.

Ajustar a ADR

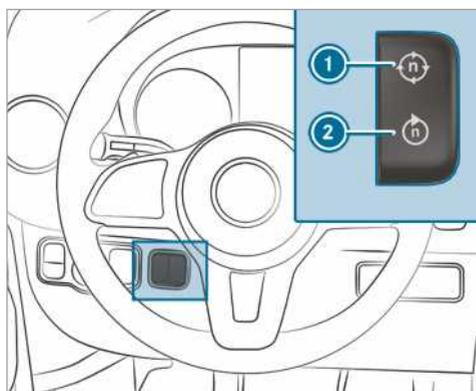

▶ Ative a tomada de força (→ página 178) ou a ADR.

▶ **Aumentar:** prima a parte superior do interruptor ①.

▶ **Reduzir:** prima a parte inferior do interruptor ②.

Operação com reboque

Indicações relativas à operação com reboque

▲ **ADVERTÊNCIA** Risco de acidente- e lesão caso a carga de apoio seja excedida

Se você exceder a carga de apoio permitida no uso do porta-escadas, o sistema de suporte pode se soltar do veículo e colocar outros participantes do trânsito em perigo.

▶ Respeite sempre a carga de apoio permitida ao utilizar suportes.

▲ **ADVERTÊNCIA** Oscilação do conjunto veículo/reboque devido a velocidade elevada

Quando o conjunto veículo/reboque oscila, pode perder-se o controlo sobre o mesmo.

O veículo com reboque pode mesmo capotar.

- ▶ Nunca tente endireitar o veículo com reboque aumentando a velocidade.
- ▶ Reduza a velocidade e não movimente o volante de um lado para o outro.
- ▶ Trave em caso de emergência.

▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido ao sobreaquecimento do sistema de travagem

Se mantiver o pé sobre o pedal do travão durante a marcha, o sistema de travagem pode sobreaquecer.

Nesse caso, a distância de travagem aumenta, e o sistema de travagem pode mesmo falhar.

- ▶ Nunca use o pedal do travão como apoio para os pés.
- ▶ Durante a marcha, não carregue simultaneamente no pedal do travão e do acelerador.

No caso de um gancho de reboque amovível, siga impreterivelmente as instruções de utilização do fabricante do gancho de reboque.

Estacione o seu veículo com reboque sobre um piso o mais plano possível e proteja-o contra o

deslocamento (→ página 148). Acople e desacople o reboque com cuidado.

Ao recuar o veículo trator, certifique-se de que não está ninguém entre o veículo e o reboque. Se não for corretamente engatado ao veículo trator, o reboque pode soltar-se. O reboque tem de estar engatado e operacional, em posição horizontal, atrás do veículo trator.

Tenha em atenção as seguintes indicações relativas à carga de apoio:

- Aproveite a carga de apoio máxima tanto quanto possível.
- A carga de apoio autorizada não deve exceder nem ficar aquém do valor especificado.

Os valores seguintes não podem ser ultrapassados:

- Capacidade máxima de reboque permitida, com ou sem travão
A capacidade de reboque máxima admissível para reboques sem travão é de 750 kg.
- Carga máxima permitida sobre o eixo traseiro do veículo trator
- Peso máximo autorizado do veículo trator
- Peso máximo autorizado do reboque
- Peso máximo autorizado do conjunto veículo trator/reboque
- Velocidade máxima autorizada para o reboque

Os valores autorizados representativos, que não devem ser ultrapassados, encontram-se:

- nos documentos do seu veículo
- na placa de identificação do dispositivo de reboque
- na placa de identificação do reboque
- na placa de identificação do veículo

Em caso de dados divergentes, aplica-se o valor mais baixo.

Antes de iniciar a viagem, certifique-se do seguinte:

- No eixo traseiro, a pressão dos pneus deve ser a indicada para carga máxima.
- Os faróis estão corretamente regulados.

Com reboque, o seu veículo comporta-se de maneira diferente do que sem reboque.

O conjunto veículo/reboque:

- é mais pesado

- está limitado na sua capacidade de aceleração e de subida
- tem uma distância de travagem maior
- reage mais fortemente a rajadas de vento lateral
- exige uma condução com maior sensibilidade
- necessita de um diâmetro de viragem maior

Consequentemente, o comportamento de condução pode piorar.

Ao conduzir com reboque, adapte sempre a velocidade às reais condições atmosféricas e da estrada. Conduza com cuidado. Mantenha uma distância de segurança suficiente.

Mantenha uma velocidade máxima de 80 km/h ou 100 km/h mesmo em países onde a velocidade máxima permitida para veículos com reboque seja superior.

Respeite o limite máximo de velocidade legalmente estipulado para cada país. Antes da viagem, veja qual é a velocidade máxima autorizada para o seu reboque, no respetivo livrete.

O dispositivo de reboque pertence aos componentes do veículo particularmente importantes para a segurança de circulação. Siga as indicações relativas à sua operação, conservação e manutenção nas instruções de utilização do fabricante.

Veículos com gancho de reboque amovível:

reduza o perigo de danos na bola de reboque. Quando não precisar da bola de reboque, retire-a do respetivo encaixe.

- ⓘ Tenha em conta que, na utilização do reboque, o PARKTRONIC apenas se encontra disponível limitadamente ou não está disponível.
- ⓘ A altura da cabeça esférica altera-se em função da carga do veículo. Nesse caso, utilize um reboque com barra de engate ajustável em altura.

Recomendações para a condução

A velocidade máxima permitida para veículos com reboque depende do tipo de reboque. Antes da viagem, veja qual é a velocidade máxima autorizada para o seu reboque, no respetivo livrete.

Com reboque, o seu veículo comporta-se de maneira diferente do que sem reboque e consome mais combustível. Em descidas longas e íngremes, tem de selecionar antecipadamente a gama de velocidades **3**, **2** ou **1**.

- ⓘ Isso aplica-se também no caso de o TEMPOMAT ou o limitador estar ligado.

Dessa forma, utiliza o efeito de travagem do motor e tem de travar menos para manter a velocidade. Deste modo, alivia o sistema de travagem e evita que os travões sobreaqueçam e se desgastem demasiado depressa. Caso tenha de travar adicionalmente, não carregue no pedal do travão de modo permanente, mas sim em intervalos.

Sugestões para a condução

Se o reboque oscilar, ter em conta os seguintes pontos:

- Nunca acelerar.
 - Não rodar o volante em sentido contrário.
 - Travar em caso de emergência.
- ❗ Pode evitar o perigo de oscilação e perda de controlo do reboque, montando estabilizadores ou utilizando programas de estabilidade do reboque. Poderá obter mais informações no seu concessionário autorizado Sprinter.
- Mantenha uma distância superior à da condução sem reboque.
 - Evite travagens bruscas. Se possível, comece por travar levemente para que o reboque comece a reagir. Aumente depois rapidamente a força de travagem.
 - A capacidade de arranque em subida é relativa ao nível do mar. Em percursos de montanha, tenha em consideração que a potência do motor e, consequentemente, a capacidade de arranque em subida diminuem com o aumento da altitude.

Montar a bola de reboque

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente- e de lesões devido a montagem errada e não devidamente segura da esfera de reboque


Se a esfera de reboque não estiver engatada, pode soltar-se durante a condução e por em perigo outros utentes da estrada.

▶ Engatar a esfera de reboque como especificado e certificar-se de que a esfera de reboque está montada de forma segura.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente se a esfera de reboque não estiver engatada.


Se a esfera de reboque não estiver engatada, o reboque pode soltar-se.

▶ Engatar sempre a esfera de reboque como descrito e certificar-se de que esta está montada de forma segura.

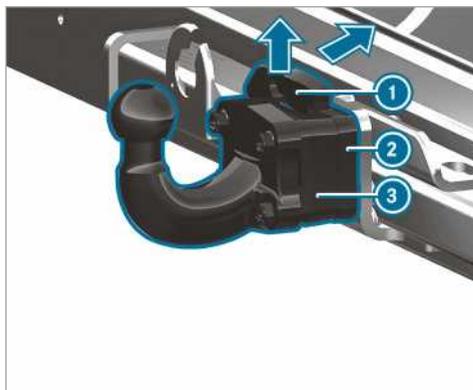

▶ Proteja o veículo contra deslocamento, utilizando o travão de estacionamento.

▶ Puxe a mola de segurança ① da bola de reboque ③ para cima, no sentido da seta, pressione-a para trás e mantenha-a nessa posição.

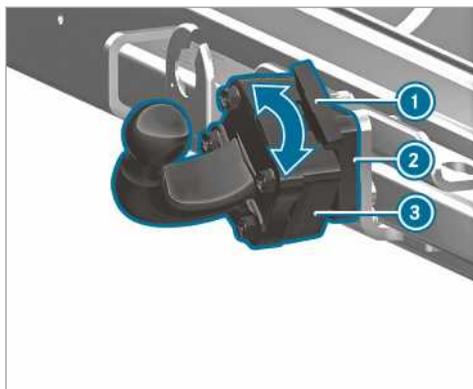


▶ Assente a bola de reboque ③ sobre o respetivo encaixe ② e rode-a no sentido da seta, até a bola de reboque ③ estar na vertical, apontando para cima.

▶ Volte a engatar a mola de segurança ①.

❗ Se a bola de reboque estiver suja, deve limpá-la antes da montagem.

Desmontar a bola de reboque

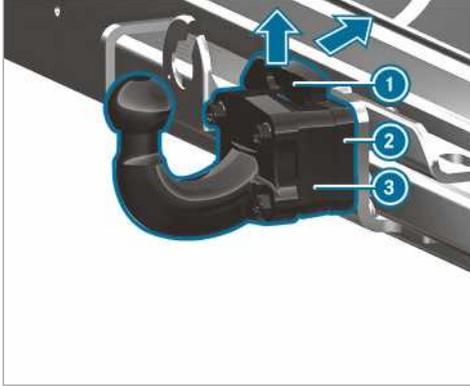

- ▶ Garantir que o veículo não desliza, acionando o travão de estacionamento.
- ▶ Puxar a mola de segurança ① para cima na direção da seta pressioná-la para trás.
- ▶ Fixar a bola de reboque ③.
- ▶ Rodar a bola de reboque ③ na direção da seta e retirá-la do encaixe da bola de reboque ②.
- ▶ Se estiver suja, limpar a bola de reboque.
- ▶ Acondicionar e fixar corretamente a bola de reboque.

Acoplar/desacoplar o reboque

Condições

- A bola de reboque tem de estar engatada numa posição segura e bloqueada.

Os reboques com fichas de 7 polos podem ser ligados ao veículo através dos seguintes adaptadores:

- Ficha adaptadora
- Cabo adaptador

Acoplar o reboque

1 **NOTA** Danificação da bateria devido a descarga total

O carregamento da bateria do reboque através da alimentação de tensão do reboque pode danificar a bateria.

- ▶ Não use a alimentação de tensão para carregar a bateria do reboque.

- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a alavanca seletora na posição **P**.
- ▶ Acione o travão de estacionamento do veículo.
- ▶ Feche todas as portas.
- ▶ Retire a tampa de proteção da cabeça esférica e guarde-a em local seguro (→ página 77).

i A altura da cabeça esférica altera-se em função da carga do veículo. Nesse caso, utilize um reboque com uma barra de engate ajustável em altura.

- ▶ Engate o cabo de segurança do reboque no olhal da bola de reboque.
- ▶ Retire o dispositivo de segurança contra o deslocamento do reboque, p. ex., calços.
- ▶ Solte o travão de estacionamento do reboque.
- ▶ Posicione o reboque na horizontal atrás do veículo e engate-o.



- ▶ Abra a tampa da tomada.
- ▶ Insira a ficha com a saliência ① na ranhura ③ da tomada.
- ▶ Rode o acoplamento de baioneta ② para a direita até ao limite.
- ▶ Faça a tampa engatar.
- ▶ Fixe o cabo ao reboque com braçadeiras de plástico (só no caso de cabo adaptador).
- ▶ Assegure a liberdade de movimento do cabo na condução em curvas.
- ▶ Pressione o interruptor combinado para cima/para baixo e verifique se a respetiva luz indicadora de mudança de direção pisca no reboque.

Mesmo com uma ligação correta do reboque, pode surgir uma mensagem no display multifunções nos seguintes casos:

- No sistema de iluminação do reboque estão montados LED.
 - A corrente mínima (50 mA) da iluminação do reboque não foi alcançada.
-  Pode ligar acessórios à alimentação de tensão contínua até um máximo de 240 W.

Desacoplar o reboque

 **ADVERTÊNCIA** Perigo de esmagamento e entalamento ao desacoplar

Se desacoplar um reboque com o travão por inércia em situação de encosto, pode entalar a mão entre o veículo e a barra de engate.

- ▶ Não desaccople o reboque com o travão em situação de encosto.

Não desengate um reboque com travão por inércia em situação de esforço, pois isso pode causar danos na descompressão do travão por inércia do seu veículo.

- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a alavanca seletora na posição **[P]**.
- ▶ Acione o travão de estacionamento do veículo.
- ▶ Feche todas as portas.
- ▶ Acione o travão de estacionamento do reboque.
- ▶ Evite que o reboque se desloque, utilizando adicionalmente um calço ou algo semelhante.
- ▶ Termine a ligação elétrica entre o veículo e o reboque.
- ▶ Desengate o reboque.

Visão geral do display de instrumentos

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de falha do painel de instrumentos


Se o painel de instrumentos falhar ou existir uma avaria, deixa de poder reconhecer as restrições de funcionamento dos sistemas relevantes em termos de segurança.

A segurança operacional do seu veículo pode estar afetada.

- ▶ Prossiga a marcha com cuidado.
- ▶ Mande inspecionar imediatamente o veículo numa oficina qualificada.

Se a segurança operacional do seu veículo estiver limitada, pare imediatamente o veículo afastado do trânsito. Contacte uma oficina qualificada.


Display de instrumentos

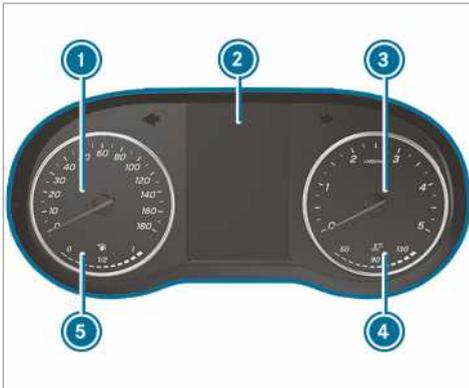

Display de instrumentos com display a cores (exemplo)

- ① Velocímetro
- ② Display multifunções
- ③ Conta-rotações
- ④ Indicação da temperatura do líquido refrigerante
- ⑤ Nível de combustível e indicação da posição do tampão do depósito de combustível

A indicação da temperatura do líquido refrigerante ④ pode atingir 120 °C durante a condução normal.

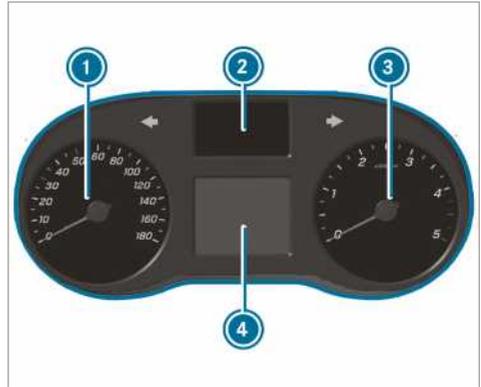

Display de instrumentos com display a preto e branco (exemplo)

- ① Velocímetro
- ② Indicação das luzes indicadoras
- ③ Conta-rotações
- ④ Display multifunções

❗ NOTA Dano no motor devido a rotações demasiado elevadas

Se conduzir na faixa de sobrerrotação, danifica o motor.

- ▶ Não conduza na faixa de sobrerrotação.


Ao atingir-se a zona vermelha do conta-rotações ③ (faixa de sobrerrotação), a admissão de combustível é interrompida como forma de proteção do motor.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras ao abrir o capot

Se abrir o capot com o motor sobreaquecido ou em caso de incêndio no compartimento do motor, pode entrar em contacto com gases ou outros lubrificantes e líquidos muito quentes.

- ▶ Antes de abrir o capot, deixe arrefecer o motor sobreaquecido.
- ▶ Em caso de incêndio no compartimento do motor, deixe o capot fechado e chame os bombeiros.

Visão geral das teclas no volante

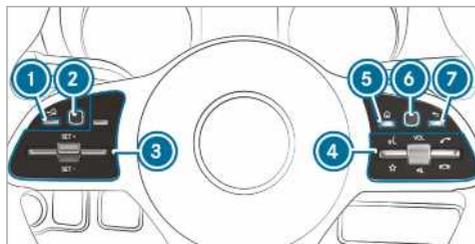

① Tecla de retrocesso à esquerda (computador de bordo)

② Touch-Control à esquerda (computador de bordo)

③ Grupo de teclas para TEMPOMAT ou Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

④ Grupo de teclas:

Comando por voz

Consultar os favoritos (sistema multimídia)

VOL: Aumentar/reduzir o volume com o regulador ou desligar o som

Efetuar/atender uma chamada

Rejeitar/terminar uma chamada

⑤ Tecla do menu principal (sistema multimídia)

⑥ Touch-Control à direita (sistema multimídia)

⑦ Tecla de retrocesso à direita (sistema multimídia)

⑤ Grupo de teclas:

Comando por voz

Consultar os favoritos (sistema multimídia)

VOL: Aumentar/reduzir o volume com o regulador ou desligar o som

Efetuar/atender uma chamada

Rejeitar/terminar uma chamada

⑥ Tecla do menu principal (sistema multimídia)

⑦ Touch-Control à direita (sistema multimídia)

⑧ Tecla de retrocesso à direita (sistema multimídia)

Operar o computador de bordo

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação


Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controle sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao operar o computador de bordo, observe as normas legais do país em que se encontra de momento.

Operar o computador de bordo (veículos com teclas no volante)

- ① As indicações do computador de bordo são apresentadas no display multifunções (→ página 187).

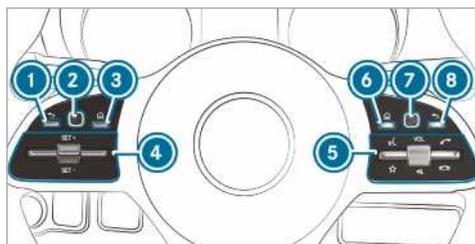


① Tecla de retrocesso à esquerda (computador de bordo)


② Touch-Control à esquerda (computador de bordo)

③ Tecla do menu principal (computador de bordo)

④ Grupo de teclas para TEMPOMAT ou Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC

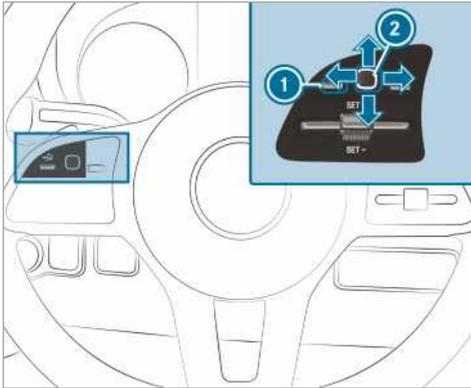

O computador de bordo é operado através do Touch-Control esquerdo (2) e da tecla de retrocesso esquerda (1).

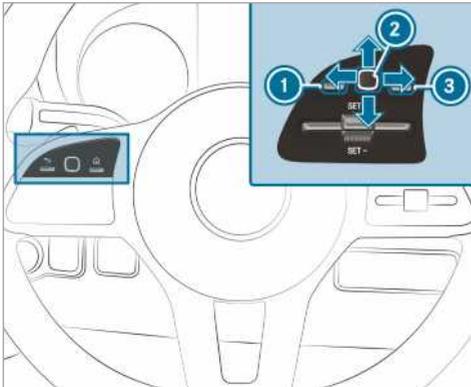

O computador de bordo é operado com:

- a tecla de retrocesso esquerda (1)
- o Touch-Control esquerdo (2)
- a tecla do menu principal esquerda (3)

Se a função estiver ligada, vários sons de sinalização dão feedback durante a operação do computador de bordo, p.ex.:

- quando se atinge o fim da lista
- ao percorrer uma lista

Estão disponíveis os seguintes menus:

- [Manutenção](#)
- [Assistência](#)
- [Viagem](#)
- [Navegação](#)
- [Rádio](#)

- [Suportes dados](#)
- [Telefone](#)
- [Definições](#)

▶ **Selecionar o menu principal:** prima várias vezes ou continuamente a tecla de retrocesso esquerda (1).

ⓘ **Veículos sem Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC:** pode selecionar o menu principal do computador de bordo com a tecla .

▶ **Folhear na barra do menu:** deslize para a esquerda ou para a direita no Touch-Control esquerdo (2).

▶ **Selecionar um menu ou confirmar uma seleção:** prima o Touch-Control esquerdo (2).


▶ **Percorrer indicações ou listas no menu:** deslize para cima ou para baixo no Touch-Control esquerdo (2).

▶ **Selecionar um submenu ou confirmar uma seleção:** prima o Touch-Control esquerdo (2).

▶ **Sair de um submenu:** prima a tecla de retrocesso esquerda (1).

Se se encontrar num submenu e premir a tecla de retrocesso esquerda (1) durante mais tempo, surge o menu principal.

Descrição geral das indicações no display multifunções

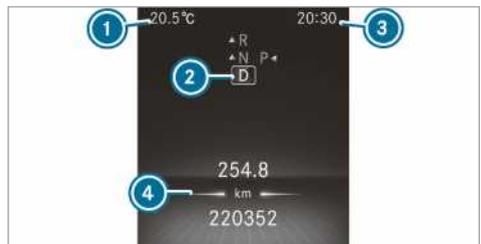

Display de instrumentos com display a cores

- ① Temperatura exterior
- ② Posição da caixa de velocidades
- ③ Hora
- ④ Campo de indicação



Display de instrumentos com display a preto e branco

- ① Temperatura exterior
- ② Campo de indicação
- ③ Hora
- ④ Posição da caixa de velocidades

Outras indicações no display multifunções:

- ↑ Recomendação da troca de velocidades
- Assistente de Estacionamento PARK-TRONIC desligado
- TEMPOMAT (→ página 159)
- Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC (→ página 162)
- Limitador (→ página 160)
- DSR (→ página 136)
- Função ECO start/stop (→ página 126)
- Função HOLD (→ página 165)
- Assistente de Máximos Adaptativo (→ página 90)
- Velocidade máxima permitida (apenas válido para certos países)
- ATENTION ASSIST desativado
- Uma porta não está totalmente fechada
- Limpavidros traseiro ligado (→ página 99)
- LOW RANGE ativo (→ página 135)
- Retarder (consultar instruções de utilização em separado)
- SOS NOT READY** Sistema de chamada de emergência não ativo
- Assistente Ativo de Faixa de Rodagem desligado (→ página 177)




Assistente Ativo de Travagem desligado (→ página 157)



Assistente de Ângulo Morto desligado (→ página 174)

Veículos com Assistente de Sinais de Trânsito: indicações e sinais de trânsito reconhecidos (→ página 173).

Regular a iluminação dos instrumentos

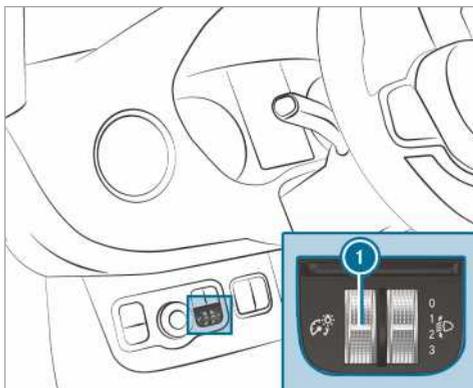

- ▶ Rode o regulador da luminosidade ① para cima ou para baixo. A iluminação no display de instrumentos e nos elementos de comando no interior do veículo é ajustada.
- ① No caso de veículos sem regulador da luminosidade ①, a iluminação dos instrumentos pode ser ajustada no computador de bordo (→ página 193).

Menus e Submenus

Consultar as funções no menu de serviço

Computador de bordo:

↳ **Manutenção**

- ▶ Selecione e confirme a função desejada.

Funções no menu **Manutenção**:

- **Mensagens:** memória de mensagens (→ página 368)
- **AdBlue:** autonomia de AdBlue®
- **Pneus:**
 - Reiniciar advertência de perda de pressão dos pneus

- Verificar a pressão dos pneus com o sistema de controlo da pressão dos pneus (→ página 335)
- Reiniciar o sistema de controlo da pressão dos pneus (→ página 335)
- **ASSYST PLUS:** consultar a data da próxima manutenção (→ página 286)
- **Nível óleo do motor:** medir o nível do óleo do motor
- **Filtro de partículas:** iniciar a regeneração (→ página 128)
- **Consumo a longo prazo**

Consultar o gráfico de assistência


Computador de bordo:

Assistência

No menu do gráfico de assistência estão disponíveis as seguintes indicações:

- Gráfico de assistência
- Nível de atenção (→ página 171)

▶ Alterne entre as indicações e confirme a indicação selecionada.

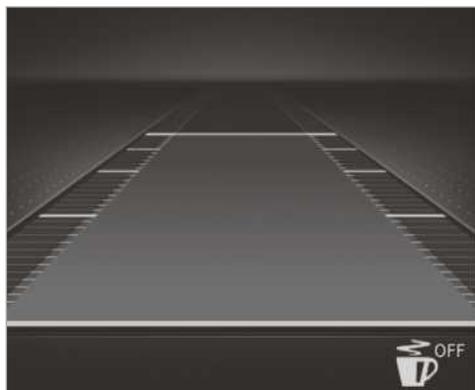

Indicação do display de instrumentos com display a cores

Indicações do estado no gráfico de assistência:

- : ATTENTION ASSIST desativado
- Marcação de limite da faixa de rodagem clara: Assistente de Faixa de Rodagem ligado
- Marcação de limite da faixa de rodagem verde: Assistente de Faixa de Rodagem ativo
- Indicações do Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC (→ página 162)



Indicação do display de instrumentos com display a preto e branco

Indicações do estado no gráfico de assistência:

- Marcação de limite da faixa de rodagem pontilhada: Assistente de Faixa de Rodagem desligado
- Marcação de limite da faixa de rodagem contínua e fina: Assistente de Faixa de Rodagem ligado, mas não pronto a avisar
- Marcação de limite da faixa de rodagem contínua e grossa: Assistente de Faixa de Rodagem pronto para avisar

Consultar as indicações no menu de viagem

Computador de bordo:

Viagem

▶ Seleccione a indicação.

Estão disponíveis as seguintes indicações no menu **Viagem**:

- Indicação standard
- Autonomia e consumo de combustível atual
No caso de certas motorizações é mostrada adicionalmente a indicação de recuperação. Se houver pouco combustível no depósito de combustível, em vez da autonomia aproximada é mostrado um veículo a abastecer.
- Indicação ECO (→ página 127)
- Computador de viagem:
 - **Após arranque**
 - **Após reset**
- Velocímetro digital



Indicação do display de instrumentos com display a cores

Indicação standard (exemplo)

- ① Distância de viagem
- ② Distância total percorrida



Indicação do display de instrumentos com display a preto e branco

Indicação standard (exemplo)


- ① Distância de viagem
- ② Distância total percorrida



Indicação do display de instrumentos com display a cores

Computador de viagem (exemplo)

- ① Distância percorrida (desde arranque/após RESET)
- ② Tempo da viagem (desde arranque/após RESET)
- ③ Velocidade média (desde arranque/após RESET)
- ④ Consumo de combustível médio (desde arranque/após RESET)

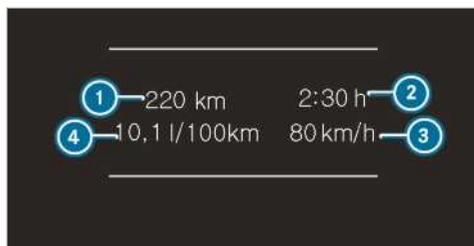

Indicação do display de instrumentos com display a preto e branco

Computador de viagem (exemplo)

- ① Distância percorrida (desde arranque/após RESET)
- ② Tempo da viagem (desde arranque/após RESET)
- ③ Velocidade média (desde arranque/após RESET)
- ④ Consumo de combustível médio (desde arranque/após RESET)

Repor os valores no menu de viagem do computador de bordo

Computador de bordo:

→ Viagem

- ⓘ A grafia do menu principal mostrado pode divergir. Portanto, tenha em atenção a visão geral do menu do display de instrumentos (→ página 186).

Pode repor os valores das seguintes funções:

- **Distância de viagem:**
 - Repor distância viagem?
- **Computador de viagem:**
 - Após arranque
 - Após reset
- **Indicação ECO**

▶ Selecione a função que pretende repor e confirme a seleção.

▶ Confirme a pergunta **Repor valores?** com **Sim**.

Consultar as indicações de navegação no computador de bordo

Computador de bordo:

→ Navegação



Nenhuma manobra de condução anunciada (exemplo)

- 1 Distância até ao próximo destino
- 2 Hora prevista de chegada
- 3 Distância até à próxima manobra de condução
- 4 Estrada atual



Manobra de condução anunciada (exemplo)

- 1 Estrada a que conduz a manobra de condução
- 1 Direção do percurso da manobra de condução
- 2 Distância até à manobra de condução
- 3 Símbolo de manobra de condução
- 4 Faixa de rodagem recomendada e faixa de rodagem (a branco) que se junta a ela durante a manobra de condução
- 5 Faixa de rodagem possível
- 6 Faixa de rodagem não recomendada (cinza escuro)

Outras indicações possíveis no menu "Navegação":

- **Fahrrichtung:** surge o sentido da marcha e a estrada atualmente percorrida.

- **Nova rota...** ou **A calcular a rota...**: está a ser calculada uma nova rota.
- **Straße nicht erfasst:** a estrada não é conhecida, p.ex., no caso de uma estrada recentemente construída.
- **Sem rota:** não é possível calcular a rota para o destino selecionado.
- **Sem mapa:** o mapa para a posição atual não está disponível.
- **Destino alcançado:** chegou à zona de destino.
- **☒**: chegou ao destino ou a um destino intermédio.

- ▶ Saia do menu ou selecione e confirme um destino.
Se for introduzido e confirmado um destino, a condução ao destino é iniciada.
- ▶ Se anteriormente tiver estado ativa uma condução ao destino, será mostrada uma mensagem a perguntar se a condução ao destino atual deve ser terminada.
- ▶ Confirme a pergunta.
A condução ao destino é iniciada.

Selecionar a estação de rádio

Computador de bordo:

→ Viagem



- 1 Gama de frequências
- 2 Estação emissora
- 3 Nome do título
- 4 Nome do intérprete

Estão disponíveis as seguintes indicações:

- Gama de frequências
- Lista de estações emissoras
- ▶ Selecionar a gama de frequências da estação de rádio ou uma estação de rádio da lista de estações emissoras.
- ▶ Confirmar a seleção.

Se seleccionar uma estação emissora na memória de estações emissoras, junto ao nome da emissora aparece a posição de memória. Se seleccionar uma estação emissora memorizada na gama de frequências, junto ao nome da emissora aparece um asterisco.

Operar a reprodução de suportes de dados com o computador de bordo

Computador de bordo:

↳ Sup. dados



- ① Fonte de suportes de dados
- ② Título e número do título atuais
- ③ Nome do intérprete
- ④ Nome do álbum

Indicações no menu "Sup. dados":

- Lista de seleção da fonte de suportes de dados
- Reprodução atual

▶ Seleccionar e confirmar a fonte de suportes de dados.

▶ Seleccionar e confirmar a reprodução pretendida.

ⓘ No caso da fonte de suportes de dados TV, selecione a estação emissora desta forma.

Selecionar o número de telefone com o computador de bordo

Condições

- O telemóvel está ligado ao sistema multimédia.

Computador de bordo:

↳ Telefone

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Quando telefonar, respeite as normas legais do país em que se encontra de momento.

- Últimas chamadas
- Lista telefónica
- Estado da chamada

Veículos com sistema multimédia MBUX: no menu "Telefone" são apresentadas as últimas ligações telefónicas (números marcados, chamadas atendidas e chamadas perdidas).

▶ Selecione e confirme um número de telefone. **Se na entrada só estiver gravado um número de telefone:** o número de telefone é marcado.

▶ **Se na entrada estiverem gravados vários números de telefone:** selecione e confirme o número de telefone. O número de telefone é marcado.

Em vez dos números de telefone marcados podem aparecer as seguintes indicações:

- **Aguarde....:** a aplicação está a ser iniciada. Se não for estabelecida uma ligação Bluetooth® ao telemóvel, no sistema multimédia é mostrado o menu para autorizar e ligar um telemóvel (→ página 250).
- **A atualizar dados:** a lista de chamadas é atualizada.
- **A importar contactos:** os contactos do telemóvel ou de um dispositivo de memória são importados.

Atender/rejeitar uma chamada

Se alguém lhe estiver a ligar, o display mostra uma mensagem **Chamada a receber**.

- ▶ Atenda a chamada com  ou rejeite a mensagem com .

Também pode aceitar ou rejeitar a chamada com as teclas  ou .

Consultar ajustes

Computador de bordo:

↳ Definições

As seguintes entradas podem ser ajustadas no menu dos ajustes:

- Luz
 - Iluminação instrum Regular a iluminação dos instrumentos
 - Veículo
 - Ligar e desligar Regensensor (Sensor de chuva)
 - Ajustar Aquecimento
 - Anzeige und Bedienung
 - Ligar e desligar o ajuste permanente Anzeige AdBlue Level
- ▶ Selecione uma entrada e confirme a seleção.
- ▶ Realize as alterações em conformidade.

Indicações relativas à segurança operacional

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de distração ao operar aparelhos móveis de comunicação durante a condução

Se utilizar aparelhos móveis de comunicação durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize esses aparelhos apenas com o veículo parado.


Para sua segurança, tenha sempre em conta os seguintes pontos durante a operação de aparelhos de comunicação móvel e especialmente do seu sistema de comando por voz:

- Respeite as normas legais do país em que se encontra de momento.
- Só opere aparelhos de comunicação móvel e o seu sistema de comando por voz durante a marcha se as condições de trânsito o permitirem. Caso contrário, a sua atenção poderá ser desviada das condições de trânsito, podendo provocar um acidente e causar ferimentos a si e a terceiros.
- Se utilizar o sistema de comando por voz numa situação de emergência, a sua voz pode alterar-se e, deste modo, atrasar a chamada, p.ex., para uma chamada de emergência.
- Familiarize-se com as funções do sistema de comando por voz antes do início da marcha.

Funcionamento

Visão geral da operação no volante multifunções

O LINGUATRONIC fica operacional cerca de meio minuto depois de ligar a ignição.

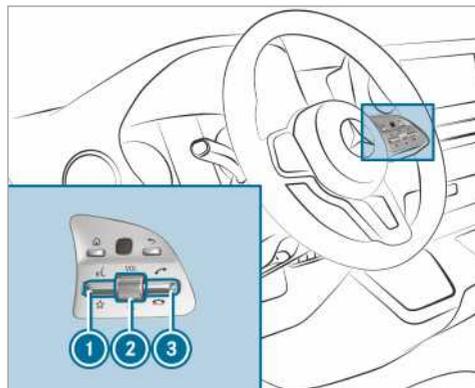

- ① Pressionar o interruptor basculante para cima: iniciar o diálogo por voz
- ② Premir o regulador: desligar/ligar o som (terminar o diálogo por voz)
Rodar o regulador para cima/baixo: aumentar/reduzir o volume do som
- ③ Pressionar o interruptor basculante para baixo: rejeitar/terminar uma chamada (terminar o diálogo por voz)

Conduzir um diálogo com o LINGUATRONIC

Para o diálogo com o LINGUATRONIC podem ser usadas frases completas da linguagem do quotidiano como comandos de voz, p.ex., "Mostra-me a lista das últimas chamadas." ou "Qual é a temperatura exterior?". Também não é necessário mudar primeiro para a respetiva aplicação como "Telefone" ou "Função do veículo".

▶ **Ativar ou continuar o diálogo através de palavra-chave:** diga "Olá Mercedes" para ativar o LINGUATRONIC. A ativação de voz tem de estar ligada no sistema multimédia. Não é necessário premir o interruptor basculante no volante multifunções para este efeito.

A ativação de voz também pode ser combinada diretamente com um comando de voz, p.ex., "Olá Mercedes, qual é o limite de velocidade aqui?".

Ou

- ▶ Pressione o interruptor basculante  para cima no volante multifunções. Pode dizer um comando de voz após um som de sinalização.
- ▶ **Corrigir uma introdução:** diga o comando de voz por Correção.
- ▶ **Selecionar uma entrada na lista de seleção:** diga o número da linha ou o conteúdo.
- ▶ **Percorrer a lista de seleção:** diga os comandos de voz Página seguinte ou Página anterior.
- ▶ **Interromper o diálogo:** diga o comando de voz Pausa. Pode continuar o diálogo com o comando de voz "Olá Mercedes" ou premindo o interruptor basculante  no volante multifunções para cima.
- ▶ **Saltar para o diálogo anterior:** diga o comando de voz Anterior.
- ▶ **Retroceder para o nível de diálogo superior:** diga o comando de voz Página inicial.
- ▶ **Cancelar o diálogo:** diga o comando de voz Fechar ou prima a tecla  ou  no volante multifunções.
- ▶ **Falar no decurso da informação por voz:** fale durante um diálogo de voz enquanto o sistema ainda está a responder. As informações por voz são reduzidas e o destino é alcançado mais rapidamente. Para o efeito, a opção correspondente tem de estar ativada nas definições de sistema e ativada no sistema multimédia.

Funções operáveis

Com o sistema de comando por voz LINGUATRONIC, pode operar as seguintes funções, em função do equipamento:

- Telefone
- SMS
- Navegação
- Lista de endereços
- Rádio
- Suportes de dados
- Funções do veículo

Visão geral de tipos de comandos de voz

Distinguem-se os seguintes comandos de voz:

- Os **comandos de voz globais** podem ser ditos a qualquer momento e independentemente da aplicação atual, p. ex., os comandos de voz Navegar até, Marcar ou SMS para.
- Os **comandos de voz específicos da aplicação** só estão disponíveis para a aplicação ativa.

Para além da aplicação ativa no display, os comandos de voz globais, a título de exemplo, e os respetivos comandos de voz específicos da aplicação são apresentados num teleponto. É possível percorrer as listas ou operá-las por voz.

Funções da introdução de dígitos

- São permitidos os dígitos de zero a nove.
- Os números de telefone podem ser introduzidos sob a forma de dígitos individuais.

Indicações relativas ao idioma ajustado

Pode alterar o idioma do LINGUATRONIC, ajustando o idioma do sistema. Se o LINGUATRONIC não suportar o idioma do sistema ajustado, é selecionado o inglês.

O LINGUATRONIC disponibiliza os seguintes idiomas:

- Alemão
- Inglês
- Francês
- Italiano
- Neerlandês
- Polaco
- Português
- Russo
- Sueco
- Espanhol
- Checo
- Turco

Utilizar eficazmente o LINGUATRONIC

Funções de ajuda

Obterá informações e ajuda para:

- **Operação otimizada:** diga o comando de voz "Introdução comando por voz" ou aceda ao Manual do Condutor digital com o comando "Abrir as instruções de utilização do LINGUATRONIC", por exemplo. Com o veículo parado, tem à sua disposição o Manual do Condutor digital na íntegra.
- **Aplicação atual:** pressione o interruptor basculante  no volante multifunções para cima e diga o comando de voz Ajuda. Recebe sugestões e informações sobre a operação do LINGUATRONIC para a aplicação atual.
- **Continuar o diálogo:** diga o comando de voz Ajuda durante um diálogo de voz. Recebe informações adaptadas a cada etapa do diálogo.
- **Determinada função:** aceda ao comando de voz para a função desejada, p.ex., com "Olá Mercedes, ajuda referente a Rádio" ou, depois de pressionar o interruptor basculante  no volante multifunções para cima, dizendo o comando de voz Ajuda do telefone, por exemplo.

Indicações relativas à otimização da qualidade de voz

O LINGUATRONIC não o entende:

- Ative os serviços online. O reconhecimento é melhorado.
- Opere o LINGUATRONIC unicamente a partir do banco do condutor.
- Diga os comandos de voz de forma contínua e clara, mas sem exagerar.
- Ao dizer os comandos de voz, evite ruídos muito altos, p.ex., provocados por conversas no espaço traseiro.
- Ao guardar, pronuncie os registos de voz da mesma forma.
- **Para registos da lista de telefone ou de endereços:**

- Crie no sistema/telemóvel apenas registos da lista de endereços adequados, p.ex., apelido e nome no campo correto.
- Não utilize abreviaturas, espaços desnecessários, nem caracteres especiais.
- **Com nomes de emissoras de rádio:** diga o comando de voz Ler em voz alta lista de emissoras e pronuncie o nome da emissora desejado tal como é lido em voz alta pela informação por voz.

Informações sobre os serviços online

Os serviços online permitem uma melhor deteção e disponibilizam, através de informações externas, resultados adicionais e de melhor qualidade, p. ex., acerca da meteorologia ou notícias. Por isso, recomendamos a ativação dos serviços online.

Para o efeito, necessita de uma conta de utilizador no portal Mercedes PRO. Se ainda não possuir uma conta de utilizador, terá de a criar.

Para mais informações, dirija-se a uma oficina autorizada Mercedes-Benz ou consulte o portal Mercedes PRO: <http://www.mercedes.pro>.

Comandos de voz essenciais

Indicações relativas aos comandos de voz

A par dos comandos de voz exatos (consulte a coluna "Comando de voz" nas tabelas seguintes), para selecionar uma dada função, o LINGUATRONIC percebe-o igualmente, na maior parte dos casos, quanto utiliza uma linguagem do quotidiano. Para isso, encontram-se indicados alguns exemplos na coluna "Outros exemplos". Para alguns idiomas, contudo, estes exemplos apenas existem num âmbito restrito.

Visão geral dos comandos de voz de comutação

Os comandos de voz de comutação podem ser utilizados para abrir determinadas aplicações.

Comandos de voz de comutação

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Mudar para navegação	Abrir a navegação	Mudar para a navegação
Mudar para lista de endereços	Aceder à lista telefónica	Mudar para a lista de endereços
Mudar para telefone	Mostrar o telefone	Mudar para o telefone
Mudar para mensagens	Consultar os serviços de mensagens	Mudar para as aplicações de mensagens
Mudar para rádio	Passar para o rádio	Mudar para o rádio
Mudar para suportes	Saltar para a aplicação de suportes	Mudar para os suportes multimédia
Mudar para conforto	Aceder ao menu de conforto	Mudar para as definições de conforto.
Mudar para informação do veículo	Mostrar os dados do veículo	Mudar para as informações do veículo
Mudar para definições	Abrir o menu de ajustes	Mudar para o menu com as possibilidades de ajuste

Visão geral dos comandos de voz de navegação

Com os comandos de voz de navegação, pode introduzir destinos especiais ou endereços habituais, bem como executar diretamente definições

de navegação importantes. A seguinte listagem oferece apenas uma pequena seleção dos comandos de voz de navegação possíveis. Obtém mais sugestões ao dizer Ajuda da navegação.

Comandos de voz de navegação

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Navegar até <endereço>	Conduzir para Lisboa, Rua Tomás Ribeiro 10	Iniciar uma navegação diretamente para um endereço da lista de endereços
Navegar até <contacto>	Conduzir/levar-me até ao endereço privado do Pedro Silva	Introdução do destino para um contacto na lista de endereços
Para casa	A minha morada/até ao meu próprio endereço	Iniciar a navegação até ao endereço da residência
Emprego	Para o escritório/serviço/local de trabalho	Iniciar a navegação até ao emprego
Navegar até <destino especial>	Navegar para o destino especial Palácio do Buçaco	Iniciar uma navegação diretamente até um destino especial

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Introduzir destino especial	Levar-me para um destino especial	Introdução de um destino especial, p.ex., destino especial Coliseu de Lisboa.
Navegar até ao destino especial online <destino especial>	Procurar/pesquisar um <destino especial> da Internet/Web	Ativação de uma pesquisa de destinos especiais exclusivamente na Internet
Introduzir endereço em <país>	Conduzir para um endereço em França	Introdução do destino no país pretendido
Introduzir país	Introduzir novo país de destino	Introduzir um país/uma localidade/uma área da localidade/um cruzamento/um número de porta/um código postal
Introduzir cidade	Quero introduzir uma localidade específica	
Procurar bairro	Quero procurar um bairro	
Introduzir cruzamento	Levar-me até um novo cruzamento	
Introduzir número da porta	Introduzir o número	
Introduzir código postal	Iniciar condução assistida para um novo código postal	
Últimos destinos	Mostrar os destinos anteriores	
Mostrar rotas alternativas	Procurar rotas alternativas	Comutar a condução assistida para outra rota
Iniciar condução ao destino	Iniciar condução assistida/Ir para aqui	Iniciar a condução assistida após a introdução de um destino válido
Cancelar condução ao destino	Quero parar a condução assistida	Cancelar a condução assistida
Ativar recomendações de condução	Ligar recomendações de condução	Ativar/desativar a informação por voz da condução assistida
Desativar recomendações de condução	Desligar indicações de condução	
Mostrar mapa de trânsito	Mudar para o mapa com os problemas de trânsito	Ativar/desativar o mapa de trânsito
Desativar mapa de trânsito	Desligar as informações de trânsito	

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Mostrar símbolos de destinos especiais	Apresentar os símbolos no mapa	Ativar/desativar a indicação dos símbolos no mapa
Ocultar símbolos de destinos especiais	Apagar os símbolos do mapa	

Visão geral dos comandos de voz do telefone

Com os comandos de voz do telefone, pode efetuar chamadas ou percorrer a lista de endereços. A seguinte listagem oferece apenas uma pequena

seleção dos comandos de voz do telefone possíveis. Obtém mais sugestões ao dizer Ajuda do telefone.

Comandos de voz do telefone

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Telefonar para <número de telefone>	Marcar o <número de telefone>	Efetuar uma chamada telefónica diretamente através da introdução do número de telefone
Ligar para <contacto>	Ligar para Maria Silva para o telemóvel	Acionar uma chamada telefónica através da introdução de um nome da lista de endereços
Chamadas perdidas	Mostrar a lista das chamadas não atendidas	A lista das chamadas perdidas é apresentada
Ligar para nome	Marcar um nome	Efetuar uma chamada telefónica. Estão disponíveis todos os nomes da lista de endereços.
Procurar contacto	Procurar um determinado nome na lista telefónica	Procura um contacto. Estão disponíveis todos os nomes da lista de endereços.
Últimas chamadas	Ver as últimas chamadas	Indicação de todas as chamadas efetuadas, recebidas e perdidas
Chamadas perdidas	Mostrar a lista das chamadas não atendidas	A lista das chamadas perdidas é apresentada
Chamadas recebidas	Mostrar a lista das chamadas atendidas	A lista das chamadas recebidas/efetuadas é apresentada
Chamadas efetuadas	Mostrar a lista das chamadas feitas	
Repetição da marcação	Marcar/chamar último número	Selecionar o último número de telefone selecionado
Mudar telefones	Mudar para o outro telefone	Mudança do telefone principal

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Chamar central de emergência Mercedes-Benz	Ligar para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz	É ativada uma chamada de emergência
Chamar Mercedes PRO	Ligar para o serviço de assistência em caso de avaria da Mercedes-Benz	É efetuada uma chamada para o Mercedes PRO

Visão geral dos comandos de voz do rádio

Os comandos de voz do rádio também podem ser utilizados quando a aplicação do rádio está a decorrer em segundo plano e uma outra aplica-

ção for visível. A seguinte listagem oferece apenas uma pequena seleção dos comandos de voz do rádio possíveis. Obtém outras sugestões se disser o comando Ajuda do rádio.

Comandos de voz do rádio

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Emissora <nome da emissora>	Mudar para a estação de rádio/o canal RTP	Seleção da estação emissora dita
Emissora de rádio <nome da emissora>	Mudar para a estação de rádio TSF	Seleção da emissora de rádio dita
Frequência <frequência>	Ir para emissora / frequência de rádio "cento e um ponto um" megahertz.	Introduzir a frequência do rádio, p.ex., para a gama VHF
Emissora seguinte	Procurar emissora seguinte/próxima emissora	Mudar para a próxima estação emissora que pode ser captada
Emissora de rádio seguinte	Procurar emissora de rádio para a frente	A emissora de rádio seguinte é selecionada numa lista
Emissora anterior	Mudar para emissora anterior/para programa anterior	Mudar para a emissora anterior
Memorizar emissora	Memorizar nome da emissora	Memorizar a emissora atual na lista de favoritos
Memorizar emissora de rádio	Memorizar nome de emissora de rádio	Memorização do nome de uma estação de rádio
Mostrar lista de emissoras	Mostrar a lista de emissoras	Visualizar a lista de todas as estações emissoras que podem ser captadas
Ler em voz alta lista de emissoras	Ler a lista de emissoras/lista de programas	Ouvir os nomes de todas as estações emissoras que podem ser captadas

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Ler em voz alta a lista de emissoras de rádio	Ouvir a lista de programas de rádio	Leitura em voz alta da lista de emissoras disponíveis da aplicação de rádio atualmente selecionada
Ligar notícias de trânsito	Ligar indicações de voz sobre o trânsito	Ativar/desativar as informações de trânsito
Desligar notícias de trânsito	Silenciar notícias de trânsito	
Ligar informação de rádio	Ativar informação adicional da emissora	Ativar/desativar as informações sobre a estação emissora atual
Desligar informação de rádio	Desligar informação adicional do programa do rádio	
Etiquetar esta canção	Guardar as informações atuais sobre a música	Memorização de uma etiqueta com informações sobre o título atual no rádio

Visão geral dos comandos de voz do leitor multimédia

Os comandos de voz do leitor multimédia também podem ser utilizados quando o leitor multimédia está a decorrer em segundo plano e uma

outra aplicação for visível. A seguinte listagem oferece apenas uma pequena seleção dos comandos de voz do leitor multimédia possíveis. Obtém outras sugestões se disser Ajuda de suportes de dados ou Ajuda do leitor.

Comandos de voz do leitor multimédia

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Reproduzir <títulos/álbuns/intérpretes/compositores/estilos musicais/listas de reprodução>	Reproduzir "Hey Jude"	Os nomes de todos os títulos, álbuns, intérpretes, compositores, estilos musicais ou das listas de reprodução disponíveis são aceites na procura. Se o resultado da pesquisa for inequívoco, o título encontrado é reproduzido de imediato.
Reproduzir título <título>	Reproduzir a música "So What"	Os nomes de todos os títulos, álbuns, intérpretes, compositores, estilos musicais ou das listas de reprodução disponíveis são reproduzidos.
Reproduzir álbum <álbum>	Reproduzir o álbum "Kind of Blue"	
Reproduzir intérprete <intérprete>	Ouvir algo da banda "Radiohead"	
Reproduzir compositor <compositor>	Reproduzir algo do compositor "Franz Schubert"	
Reproduzir estilo musical <estilo musical>	Reproduzir algo do estilo musical "Bebob"	

Comando de voz	Outros exemplos	Função
Reproduzir lista de reprodução <lista de reprodução>	Ouvir a lista de reprodução "Kraftwerk"	
Procurar título <título>	Procurar a música "Madam George"	Os nomes de todos os títulos, álbuns, intérpretes, compositores, estilos musicais ou das listas de reprodução disponíveis são aceites na procura. Surge uma lista de seleção, a partir da qual pode selecionar a música pretendida. Se desejar reproduzir todos os títulos de uma lista de seleção, diga "Reproduzir todos os títulos".
Procurar álbum <álbum>	Encontrar o álbum musical "Astral Weeks"	
Procurar intérprete <intérprete>	Mostrar a cantora "Joni Mitchell"	
Procurar compositor <compositor>	Procurar a compositora "Vivienne Olive"	
Procurar estilo musical <estilo musical>	Procurar o género musical "Clássica"	
Procurar lista de reprodução <lista de reprodução>	Mostrar a lista de reprodução "Música eletrónica"	
Título seguinte	Iniciar a próxima música/o próximo videoclip/filme	Reproduzir o título seguinte da lista de reprodução atual
Título anterior	Outra vez a música/a peça musical/o clip anterior	Reproduzir o título anterior da lista de reprodução atual
Repetir este título	Reproduzir novamente esta música	O título atual é reproduzido do início
Reproduzir música similar	Tocar canções equiparáveis	São reproduzidos títulos de música similares
Reproduz música aleatória	Reproduzir qualquer título	São reproduzidos títulos de música aleatórios
Ligar reprodução aleatória	Ativar o modo aleatório	Ligar a reprodução aleatória
Desligar reprodução aleatória	Desligar o modo shuffle	Desligar a reprodução aleatória
Mostrar lista de reprodução atual	Ir para a lista de reprodução/lista de títulos atual	A lista de reprodução atual é apresentada
O que estou a ouvir agora?	Que música está a passar?	São lidas em voz alta as informações sobre o título reproduzido no momento

Visão geral dos comandos de voz de mensagens

Com os comandos de voz de mensagens, é possível criar, editar e ouvir mensagens SMS e e-mails.

A seguinte listagem oferece apenas uma pequena seleção dos comandos de voz de mensagens possíveis. Obtém outras sugestões se disser o comando Ajuda de mensagens instantâneas.

Comandos de voz de mensagens

Comando de voz	Outros exemplos	Função
SMS para <nome>	Ditar nova mensagem de texto para o meu irmão Bernardo	Crie uma mensagem SMS. Estão disponíveis todos os nomes da lista de endereços.
SMS para <nome><texto>	Redigir nova mensagem para a senhora Ana Viriato: "Quando terá lugar a próxima reunião?"	Escrever uma mensagem SMS para a pessoa selecionada. O conteúdo do texto pode ser dito imediatamente com o comando por voz online ativado.
Reencaminhar SMS	Reencaminhar mensagem SMS	Reencaminhe uma mensagem SMS selecionada ou aberta.
Ler em voz alta SMS novos	Ouvir todas as mensagens de texto novas	Ler em voz alta mensagens SMS novas.
Ler em voz alta o último SMS de <nome>	Ouvir o último SMS de Bárbara Brás	A última mensagem SMS da pessoa selecionada é lida em voz alta.
Responder	Enviar uma mensagem/e-mail/SMS para o remetente	Responder a uma mensagem.
Responder em <idioma>	Responder a esta mensagem/SMS em francês	Responde-se a uma mensagem que acabou de ser lida em voz alta num idioma diferente.

Visão geral dos comandos de voz do veículo

Com os comandos de voz do veículo, pode selecionar diretamente os respetivos menus para as definições do veículo. A seguinte listagem ofere-

rece apenas uma pequena seleção dos comandos de voz do veículo possíveis. Obtém mais sugestões ao dizer Ajuda de definições do veículo ou Ajuda de funções do veículo.

Comandos de voz do veículo

Comando de voz	Outros exemplos	função
Limite de velocidade atual	Diz-me a velocidade máxima atualmente permitida	Consultar o limite de velocidade atual
Temperatura exterior	Qual é a temperatura exterior?	Consultar a temperatura exterior
Consumo médio	Qual é o consumo atual de gasolina/gasóleo?	Consultar o consumo médio

Comando de voz	Outros exemplos	função
Dados do veículo	Selecionar os dados do veículo	Consultar os dados do veículo
Dados do motor	Mostrar dados do motor	Consultar os dados do motor
Data da próxima manutenção	Lê-me a data do próximo serviço de manutenção	Consultar a data da próxima manutenção
Autonomia	Indicar a autonomia atual	Consultar os dados da autonomia
Consumo	Abrir o menu do consumo	Consultar as definições de consumo
Menu de indicação e estilos	Ir para as definições da indicação e dos estilos	Visualizar os ajustes do visor
Menu de assistência	Apresentar as definições da assistência de condução	Visualizar as definições de assistência
Menu da luz	Mudar para os ajustes de luz	Visualizar as definições das luzes

Visão geral e funcionamento


Visão geral do sistema multimédia

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

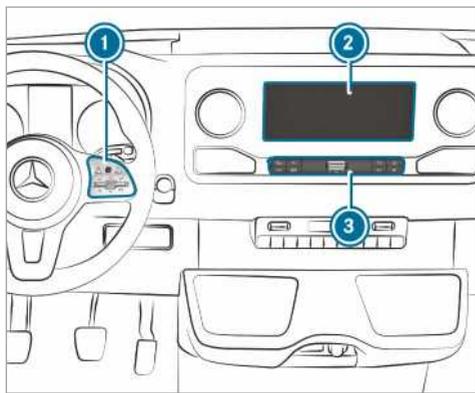

- ① Touch-Control
- ② Display do sistema multimédia com funcionalidade Touch
Abrir e fechar o compartimento porta-objetos da consola central por cima do display (→ página 79)
- ③ Barra de comando, consultar aplicações

No compartimento porta-objetos da consola central encontram-se as seguintes ligações e interfaces:

- Duas ligações USB ou uma ligação USB
A ligação USB com o símbolo permite a ligação do telemóvel ao sistema multimédia

através de um cabo adequado. Deste modo, pode utilizar as funções do telemóvel através do Apple CarPlay™ ou do Android Auto.

- Porta-objetos com interface de carregamento e interface NFC (se disponível)

Opere o sistema multimédia com os seguintes elementos de comando centrais:

- Touch-Control ①
O comando efetua-se através do cursor.
- Display do sistema multimédia ②
- Teclas na barra de comando ③

Estão à sua disposição diversas aplicações. Pode consultá-las através do ecrã inicial ou das teclas na barra de comando ③.

Pode consultar e adicionar comodamente os seus favoritos no volante, através do interruptor basculante . Os acessos rápidos no ecrã inicial e nas aplicações servem para selecionar funções de modo célere.

Ao utilizar a função de programação do sistema multimédia, são-lhe sugeridos, durante o funcionamento, os destinos de navegação, as estações de rádio e os contactos mais prováveis. A configuração das sugestões ocorre dentro do seu perfil. O seu perfil é composto por diferentes definições do veículo e ajustes do sistema multimédia.

O centro de mensagens recolhe as mensagens recebidas, p.ex., através de uma atualização de software disponível. Uma mensagem disponibiliza diferentes ações, consoante o tipo.

A pesquisa global no veículo permite-lhe procurar muitas categorias a bordo e online, na Internet. Selecione ambas as funções no ecrã inicial.

Proteção antirroubo

Este dispositivo está equipado com medidas técnicas para proteção antirroubo. Poderá obter mais informações sobre a proteção antirroubo numa oficina qualificada.


Indicações relativas ao display do sistema multimédia

Respeite as indicações relativas à conservação do interior (→ página 298).

Desligamento automático em função da temperatura: se a temperatura for excessiva, reduz-se primeiro automaticamente a luminosidade. Depois disso, o display do sistema multimédia pode desligar-se temporariamente por completo.

- i O uso de óculos de sol polarizados pode dificultar ou limitar a legibilidade do display do sistema multimídia.


Visão geral do ecrã inicial

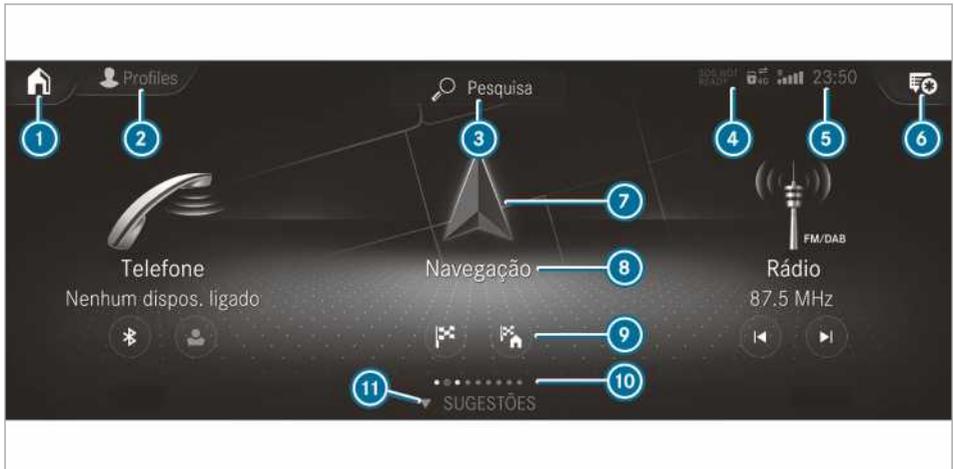

- ① No ecrã inicial: visualizar as primeiras três aplicações
Noutras indicações: consultar o ecrã inicial
- ② Consultar perfis
- ③ Selecionar a pesquisa global
- ④ Indicação apenas se o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz não estiver disponível
- ⑤ Indicações, p.ex., indicação da rede, intensidade do campo da rede de comunicações móveis, hora
- ⑥ Consultar o centro de mensagens
O asterisco indica novas mensagens.
- ⑦ Consultar a aplicação através do símbolo
- ⑧ Nome da aplicação, por baixo seleção momentânea ou informações atuais
- ⑨ Acessos rápidos
- ⑩ Número de aplicações e área de indicação atualmente selecionada
- ⑪ Consultar **VORSCHLÄGE** (SUGESTÕES) e **FAVORITOS**

Touch-Control

Operar o Touch-Control (sistema multimédia)

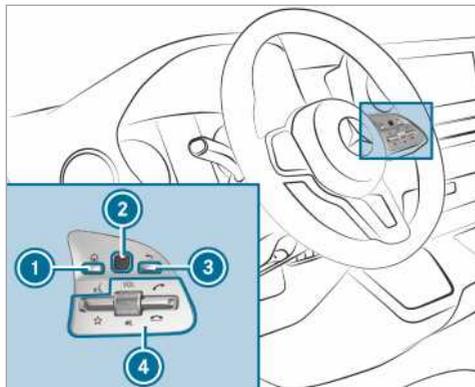

- 1 Tecla Consultar o ecrã inicial
- 2 Touch-Control
- 3 Tecla de retrocesso Voltar para a última indicação
- 4 Grupo de comando do sistema multimédia
 Premir o interruptor basculante para baixo: consultar os favoritos
 Rodar o regulador: ajustar o volume do som
 Premir o regulador: desligar o som
 Premir o interruptor basculante para cima: efetuar ou atender uma chamada
 Pressionar um interruptor basculante para baixo: rejeitar ou terminar uma chamada

▶ **Consultar o ecrã inicial:** prima a tecla 1.

Ou

- ▶ Mantenha a tecla 3 premida prolongadamente.
- ▶ **Abrir um menu ou uma lista:** prima o Touch-Control 2.
- ▶ **Fechar um menu ou uma lista:** prima a tecla 3.
- ▶ **Selecionar um item do menu:** mova o dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita no Touch-Control 2.
- ▶ Prima o Touch-Control 2.
- ▶ **Deslocar o mapa digital:** mova o dedo em todas as direções.

Ajustar a sensibilidade do Touch-Control

Sistema multimédia:

→ ▶ Definições ▶ Sistema ▶ Elem. comando ▶ Sensibilidade Touch-Control

- ▶ Selecione **Rápido, Média** ou **Lento**.

Resposta acústica de operação para ligar/desligar o Touch-Control

Sistema multimédia:

→ ▶ Definições ▶ Sistema ▶ Elem. comando

A função auxilia a seleção numa lista.

- ▶ Selecione **Sinal acústico de operação**.
- ▶ Ajuste **Normal, Alto** ou **Desativado**.
 Se a função estiver ativada, ouve um som de clique ao percorrer uma lista. Quando for alcançado o início e o fim da lista, ouve-se outro som de clique.

Operar o ecrã tátil

Tocar

- ▶ **Selecionar um item do menu ou um registo:** toque num símbolo ou num registo.
- ▶ **Aumentar a escala do mapa:** toque brevemente com um dedo, duas vezes sucessivas.
- ▶ **Reduzir a escala do mapa:** toque com dois dedos.
- ▶ **Introdução de caracteres através do teclado:** toque numa tecla.

Gestos de um dedo

- ▶ **Navegar nos menus:** mova o dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.
- ▶ **Deslocar o mapa digital:** mova o dedo em todas as direções.
- ▶ **Introdução de caracteres através de manuscrito:** escreva o carácter com um dedo no ecrã tátil.

Gestos de dois dedos

- ▶ **Aumentar ou reduzir a escala do mapa:** afaste ou junte dois dedos.
- ▶ **Aumentar ou reduzir uma secção de uma página Web:** afaste ou junte dois dedos.
- ▶ **Rodar o mapa:** rode dois dedos para a esquerda ou para a direita.

Tocar, manter e largar

- ▶ **Deslocar o mapa:** toque no ecrã tátil e mova o dedo em qualquer direção.
- ▶ **Ajustar o volume do som numa escala:** toque no ecrã tátil e mova o dedo para a esquerda ou para a direita.


Tocar e manter

- ▶ **Memorizar um destino no mapa:** toque no ecrã tátil e mantenha essa posição até surgir uma mensagem.
- ▶ **Selecionar um menu global nas aplicações:** toque no ecrã tátil e mantenha essa posição até surgir o menu **OPÇÕES**.

Aplicações

Aceder às aplicações

Através de teclas na barra de comando

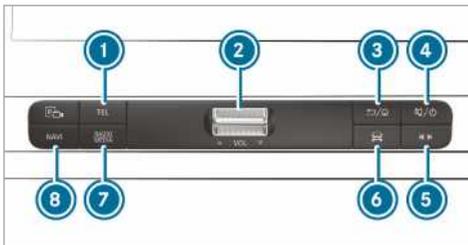

- 1 Tecla **TEL**
Selecionar o telefone
- 2 Interruptor basculante do volume do som
Ajustar o volume do som (→ página 209)
- 3 Tecla /
Premir brevemente: voltar para a última indicação
Premir prolongadamente: consultar o ecrã inicial
- 4 Tecla /
Premir brevemente: desligar o som
Premir prolongadamente: desligar/ligar o sistema multimédia
- 5 Tecla de acesso rápido dos suportes
Menu de comando do último dispositivo multimédia ativo
- 6 Tecla do veículo
Ajustar as funções do veículo
- 7 Tecla **RADIO** / **MEDIA**
Selecionar o dispositivo multimédia pretendido premindo repetidamente

- 8 Tecla **NAVI**
Selecionar a navegação

▶ **Acesso rápido para estações emissoras e títulos de música:** prima a tecla .

Surge o menu de comando para a última fonte de áudio ativa.

- ▶ Mova o dedo para a esquerda ou para a direita.

Rádio: a estação emissora anterior ou seguinte é sintonizada.

Dispositivo multimédia: o título de música anterior ou seguinte é selecionado.

- ▶ **Ocultar o menu de comando:** prima a tecla .

Através do ecrã inicial

Ao ligar o veículo, o ecrã inicial é apresentado no display do sistema multimédia.

- ▶ Selecione a aplicação movendo o dedo e tocando.

Ou

- ▶ **Numa indicação qualquer:** prima a tecla no Touch-Control.

Ou


- ▶ Toque no símbolo no display do sistema multimédia.
São apresentadas as aplicações.
- ▶ Selecione a aplicação movendo o dedo e tocando.

Alterar a disposição das aplicações no ecrã inicial

- ▶ Consulte o ecrã inicial.
- ▶ Toque numa aplicação no ecrã tátil, até aparecerem símbolos.
- ▶ Toque em ou e mova a aplicação no menu.
- ▶ Toque em .

Ligar/desligar o som

No volante multifunções

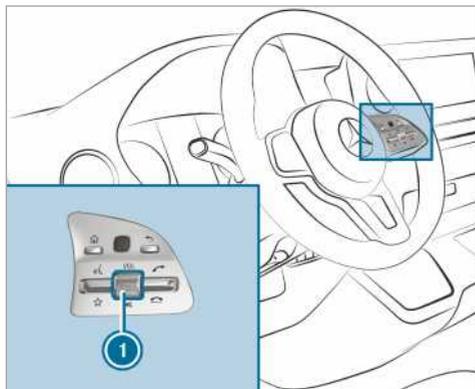

- ▶ **Cortar o som:** rode o regulador do volume do som ①.

Na linha do estado do display do sistema multimédia aparece o símbolo .

As informações de trânsito e as mensagens de navegação por voz são audíveis mesmo com o som cortado.

- ▶ **Ativar:** rode o regulador do volume do som ① ou mude o dispositivo multimédia.

No sistema multimédia



- ▶ **Desativar:** prima brevemente a tecla ①.


Na linha do estado do display do sistema multimédia aparece o símbolo .

As informações de trânsito e as mensagens de navegação por voz são audíveis mesmo com o som desligado.

- ▶ **Ativar:** mude o dispositivo multimédia ou prima brevemente a tecla ①.

Ajustar o volume do som

No volante multifunções

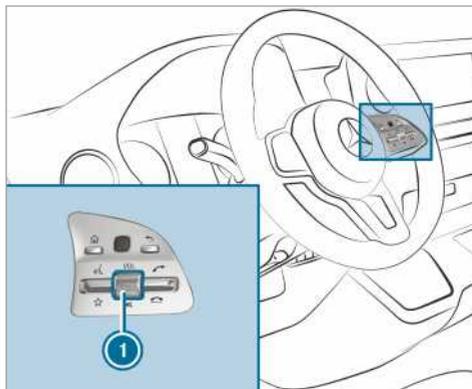

- ▶ Rode o regulador do volume do som ①.

O volume da fonte de rádio ou dispositivo multimédia atual é ajustado. Os volumes de outras fontes de som podem ser regulados separadamente.


Adapte os volumes do som nas seguintes situações:

- Durante uma informação de trânsito
- Durante uma mensagem de navegação por voz

O volume do som do dispositivo multimédia atual altera-se em relação à mensagem de navegação por voz.

- Durante uma chamada telefónica

No sistema multimédia

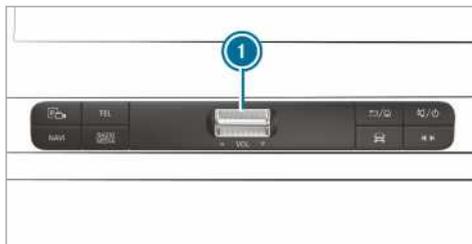

- ▶ **Aumentar/reduzir gradualmente:** prima brevemente o interruptor basculante ① para cima ou para baixo.

- ▶ **Aumentar/reduzir continuamente:** mantenha o interruptor basculante ① premido para cima ou para baixo, até estar ajustado o volume do som pretendido.

Perfis

Visão geral dos perfis

Através do sistema multimédia é possível criar até sete perfis no veículo.

Os perfis guardam as configurações pessoais do veículo e os ajustes do sistema multimédia.

Se o veículo for utilizado por vários condutores, o condutor pode selecionar o seu perfil antes da viagem, sem alterar os ajustes dos outros condutores.

Pode selecionar o perfil:

- ao entrar (→ página 210)
- no ecrã inicial (→ página 206)

As definições do perfil são ativadas imediatamente após a seleção de um perfil.

Conteúdo do perfil

É possível guardar os seguintes ajustes, p.ex., no seu perfil:

- Rádio (incluindo lista de emissoras)
- Últimos destinos
- Favoritos e sugestões

Criar um novo perfil

Sistema multimédia:

  Perfis

- ▶ Seleccione  **Criar perfil**.
- ▶ Seleccione uma imagem.
- ▶ Introduza o nome e confirme com .
- ▶ Seleccione **Continuar** .
- ▶ **Selecionar a base do perfil:** seleccione com que definições pretende iniciar o seu novo perfil, **Definições atuais do sistema** ou **Definições de fábrica**.
- ▶ Seleccione **Guardar**.
- ▶ **Aceitar ou rejeitar o registo de dados:** quando surgir a indicação de que o veículo irá disponibilizar sugestões personalizadas com base nos seus destinos de navegação visitados, números marcados e preferências musicais, seleccione **Aceitar** ou **Rejeitar**. **Aceitar** permite o registo de dados e possibilita a função **Sugestões**.
- ▶ **Rejeitar** rejeita o registo de dados.

Selecionar opções de perfil

Sistema multimédia:

  Perfis

- ▶ Seleccione  para um perfil.
- ▶ **Editar perfil:** seleccione **Editar perfil**.
- ▶ Seleccione uma imagem.
- ▶ Se necessário, altere o nome.
- ▶ Seleccione **Guardar**.
- ▶ **Configurar sugestões:** seleccione **Definições de sugestões** (→ página 211).
- ▶ **Repor favoritos:** seleccione **Repor favoritos para definições de fábrica**.
- ▶ Seleccione **Sim**.
- ▶ **Repor perfil:** seleccione **Repor perfil para definições de fábrica**.
- ▶ Seleccione **Sim**.
- ▶ **Apagar perfil:** seleccione **Eliminar perfil**.
- ▶ Seleccione **Sim**.

 Não é possível apagar o perfil de convidado.

Selecionar um perfil

Sistema multimédia:

  Perfis

- ▶ Seleccione um perfil.
- ▶ Confirme a mensagem com . O perfil é carregado e ativado.
- ▶  Em alternativa, é possível selecionar o perfil logo ao entrar (→ página 210).

Visualizar a seleção do perfil ao entrar

Condições

- Está criado, pelo menos, um perfil.

Sistema multimédia:

  Perfis

- ▶ Seleccione **Definições gerais**.
- ▶ Ative **Mostrar seleção perfil ao entrar no veículo**. Quando o veículo é ligado, o display do sistema multimédia indica o perfil ativo.

Sugestões

Visão geral das sugestões

O veículo é capaz de aprender os hábitos de utilização do condutor. Com base nas funções até então utilizadas, são disponibilizados, em **SUGESTÕES**, os destinos de navegação, títulos de

música, estações de rádio ou contactos mais pro-váveis.

As sugestões são apresentadas, se estiverem cumpridas as seguintes condições:

- Existe um perfil criado (→ página 210).
No perfil [Perfil de convidado](#) não estão disponíveis quaisquer sugestões.
- Está selecionado um perfil.
- Aceitou o registo de dados.
- No início da utilização, o sistema multimédia tem de analisar o comportamento do utilizador. Quando estiverem disponíveis dados suficientes, as sugestões ficam disponíveis.

Se as condições indicadas não estiverem cumpridas, surge no menu "**SUGESTÕES**" uma pré-visualização com a descrição da função.

Pode configurar o registo de dados (→ página 211) ou apagar as sugestões registadas (→ página 211).

Consultar sugestões

Condições

- Está criado e selecionado um perfil (→ página 210).
O perfil [Perfil de convidado](#) é selecionado após a compra do veículo.

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até surgir o menu "**SUGESTÕES**".
- ▶ Selecione um destino de navegação, um título de música, uma estação de rádio ou um contacto.
Se já estiver ativa uma condução assistida, é possível iniciar uma nova condução assistida ou definir um destino intermédio para a rota existente.

Configurar sugestões

Sistema multimédia:

- ▶   Perfis
- ▶ Selecione  para um perfil.
- ▶ Selecione [Definições de sugestões](#).
- ▶ **Ativar/desativar a indicação das sugestões:** ative ou desative [Permitir sugestões de destinos](#), [Permitir sugestões de músicas](#) e [Permitir sugestões de contactos](#).
Se estiver ativada uma opção, são apresentadas sugestões para destinos de navegação,

títulos de música, estações de rádio ou contactos.

Se a opção estiver desativada, não são apresentadas sugestões.

- ▶ **Desativar a função de memorização por um dia:** ative [Desativ.aprendiz.24h](#).
Durante 24 horas, não são programadas quaisquer ações novas nem são registados dados para o perfil ativo. As sugestões continuam a ser apresentadas. O tempo restante é indicado junto a [Desativ.aprendiz.24h](#).

Antes de expirado o tempo, é apresentada uma mensagem segundo a qual o sistema multimédia prosseguirá a função de memorização em breve.

Exemplo: se a opção estiver ativada e tiver sido calculada uma rota para um novo destino, este destino não é considerado para a função de memorização.

- ▶ **Repor histórico de sugestões:** selecione [Repor histórico de sugestões](#).

 Este processo não pode ser anulado.

- ▶ Selecione [Sim](#).

Mudar o nome das sugestões

Pode apenas mudar o nome dos destinos de navegação.

- ▶ Toque no símbolo  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado o menu "**SUGESTÕES**".
- ▶ Marque um destino de navegação e mantenha-o premido, até surgir o menu "**OPÇÕES**".
- ▶ Selecione [Mudar nome](#).
- ▶ Introduza o nome.
- ▶ **Confirmar a introdução:** selecione [Sim](#).

Eliminar uma sugestão

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado o menu [SUGESTÕES](#).
- ▶ Marque uma sugestão e mantenha-a premida, até surgir o menu [OPÇÕES](#).
- ▶ Selecione [Eliminar](#).

Eliminar sugestões nas aplicações

Pode eliminar sugestões nos últimos destinos, na lista de estações de rádio e nos contactos.

- ▶ Selecione  para uma sugestão.
- ▶ Selecione [Não voltar a sugerir](#).
- ▶ **Eliminar uma sugestão da lista atual:** selecione [Agora não](#).
Posteriormente, a sugestão será de novo apresentada na lista.
- ▶ **Eliminar uma sugestão de forma permanente:** selecione [Nunca](#).
- ▶ Selecione [Sim](#).
De futuro, a sugestão não voltará a ser apresentada. Todas as sugestões são repostas.
- ▶ **Cancelar a função:** selecione [Cancelar](#).

Favoritos

Visão geral dos favoritos

Os favoritos permitem um acesso rápido a aplicações usadas com frequência. Pode criar um total de 20 favoritos.

Pode seleccionar favoritos a partir das categorias ou adicionar um favorito diretamente a partir de uma aplicação.

Consultar os favoritos

No display do sistema multimédia

- ▶ Toque em .
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **FAVORITOS**.

No volante

- ▶ Empurre o interruptor basculante  no volante para baixo.

Adicionar favoritos

Selecionar favoritos a partir das categorias

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **FAVORITOS**.
- ▶ Selecione  [Criar favorito](#).
São apresentadas as categorias.
- ▶ Selecione a categoria.
São apresentados os favoritos.
- ▶ Selecione um favorito.
O favorito é guardado na próxima posição livre.

- ▶ **Estão ocupadas todas as posições nos favoritos:** confirme a mensagem indicada com **OK**.
Uma lista mostra todos os favoritos.
- ▶ Selecione um favorito que pretenda substituir.

Adicionar favoritos a partir de uma aplicação

São exemplos de adição a partir de uma aplicação:

- Gravar um contacto.
- Memorizar uma estação de rádio.
- Adicionar um dispositivo multimédia.
- Memorizar um destino de navegação.

Guardar o contacto como favorito global:

- selecione um contacto (→ página 254).
São apresentados os detalhes.
- ▶ Mantenha um número de telefone premido, até surgir o menu **"OPÇÕES"**.
- ▶ Selecione [Guardar como favorito](#).
O contacto é adicionado como favorito.
- ▶ **Memorizar uma estação de rádio como favorito global:** sintonize uma estação de rádio (→ página 277).
- ▶ Mantenha a estação de rádio premida, até surgir o menu **"OPÇÕES"**.
- ▶ Selecione [Guardar como favorito](#).
A estação de rádio é adicionada como favorito.

Mudar o nome dos favoritos

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **FAVORITOS**.
- ▶ Mantenha um favorito premido, até surgir o menu **"OPÇÕES"**.
- ▶ Selecione [Mudar nome](#).
- ▶ Introduza o nome.
- ▶ Selecione **OK**.

Mover favoritos

Mover favoritos no menu dos favoritos

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **FAVORITOS**.

- ▶ Mantenha um favorito premido, até surgir o menu **OPÇÕES**.
- ▶ Selecione **Deslocar**.
- ▶ Desloque o favorito para a nova posição.
- ▶ Toque em .

Deslocar o menu dos favoritos dentro da personalização

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **Definir nova ordem**.
- ▶ Selecione **Definir nova ordem**.
- ▶ Desloque **Favoritos** para a nova posição.
- ▶ Toque em .
- ▶ **Fechar um menu:** selecione **Fechar**.

Eliminar favoritos

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
O ecrã inicial é apresentado.
- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **FAVORITOS**.
- ▶ Mantenha um favorito premido, até surgir o menu "OPÇÕES".
- ▶ Selecione **Eliminar**.
- ▶ Selecione **Sim**.

Centro de mensagens

Visão geral do centro de mensagens

No centro de mensagens são reunidas as seguintes mensagens:

- Mensagens gerados pelo veículo ou pelo sistema multimédia.
- Mensagens recebidas devido à utilização de serviços.

Estão disponíveis estes tipos de mensagens:


- Destinos e rotas navegáveis
- Mensagens (SMS)
- Informações do sistema, p.ex., atualização de software disponível
- Outras mensagens, p.ex., de outros serviços online disponíveis

Encontra o centro de mensagens  no ecrã inicial, nos menus e no mapa de navegação, em cima, à direita (→ página 206).

Um asterisco no símbolo informa acerca de novas mensagens.

Ao serem recebidas, as mensagens são frequentemente apresentadas por breves instantes. Isso sucede em praticamente qualquer aplicação que esteja a utilizar no momento. Se não efetuar qualquer ação, elas são guardadas no centro de mensagens para consulta posterior.

As mensagens são ordenadas cronologicamente. A mensagem mais recente ocupa o lugar superior.

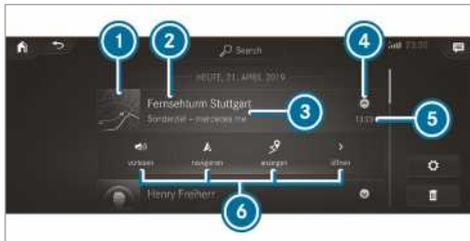

As mensagens apresentam as seguintes informações:

- Um símbolo ou uma imagem **1** da aplicação
- Um título **2**, que inclui, p.ex., o nome, um número de telefone ou um destino de navegação
- O serviço emissor e outras informações **3**
- Um registo de data e hora **5**
- No caso de várias ações disponíveis, um símbolo **4** para abrir ou fechar a mensagem.

Consoante o tipo de mensagem, estão disponíveis até quatro ações diferentes **6**.

Exemplos de ações são:

- Ler em voz alta
- Efetuar uma chamada
- Responder
- Aceder a uma página Web
- Navegar

Algumas mensagens, p.ex., um destino de navegação, são guardadas durante mais tempo. Por essa razão, não deve executar as ações disponíveis imediatamente após a receção da mensagem. Pode iniciar uma condução assistida posteriormente.

i No centro de mensagens, pode iniciar uma pesquisa global (→ página 214).

Consultar mensagens

Sistema multimédia:



Abrir o centro de mensagens

▶ **No display do sistema multimédia:** toque no símbolo do centro de mensagens.

ou

▶ **No Touch-Control:** marque o símbolo do centro de mensagens, movendo o dedo.

▶ Prima o elemento de comando.

Selecionar uma mensagem

- ▶ Mova o dedo para cima ou para baixo.
- ▶ Toque ou prima o elemento de comando.

Selecionar ações para uma mensagem

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Selecionar a ação imediatamente após a receção e a indicação numa aplicação.
- Selecionar a ação mais tarde, após seleção no centro de mensagens.

▶ **Uma ação disponível:** selecione a ação.

▶ **Várias ações disponíveis:** se a mensagem não estiver aberta, selecione o símbolo .

▶ Selecione a ação.

A mensagem continua disponível.

Editar mensagens

Sistema multimédia:



▶ Consulte o centro de mensagens (→ página 214).

▶ **Efetuar ajustes:** selecione .

ⓘ Se não for possível efetuar quaisquer ajustes, surge uma mensagem.

▶ Ative ou desative o ajuste.

▶ **Apagar:** selecione o cesto de papéis.

▶ Selecione **Eliminar** ou **Eliminar todos**. **Eliminar** apaga uma mensagem individual.

Eliminar todos apaga todas as mensagens indicadas no momento.

▶ Saia do modo de eliminação com **Concluir**.

Pesquisa global

Visão geral da pesquisa global

Pode utilizar a pesquisa global no ecrã principal e nas mensagens.

A pesquisa global fornece resultados de pesquisa acerca das seguintes categorias e respetivas subcategorias:

- Navegação
- Suportes multimédia
- Telefone, redes sociais
- Interface de utilizador e Manual do Condutor digital
- Internet

Deste modo, pode procurar, p.ex., cidades, ruas e locais de interesse turístico dentro da navegação.

ⓘ Pode também procurar por endereços de três palavras (→ página 229).

Durante a introdução, são apresentadas as sugestões mais prováveis por baixo do campo de pesquisa. Se introduzir um "S", poderá aparecer -lhe, p.ex., "Santarém", "Setúbal" e "Sandra". Se selecionar "Santarém", pode obter, p.ex., as sugestões "Seminário", "Santareno" e "sável".

A lista apresenta os resultados de pesquisa de forma ordenada por categorias. Ao lado da categoria encontra-se o número de itens encontrados. Ser-lhe-ão apresentados os melhores resultados de cada categoria. Encontrará mais resultados depois de selecionar a respetiva categoria.

Ao confirmar uma introdução com **OK**, todas as categorias e o número de itens encontrados são apresentados numa visão geral. Depois de selecionar uma categoria, pode selecionar os resultados de pesquisa dentro da categoria. Ao selecionar um resultado de pesquisa, abre-se a vista detalhada. Na vista detalhada, pode selecionar se pretende executar uma ação com o respetivo resultado de pesquisa e que ação. Pode, p.ex., iniciar uma condução assistida ou ligar para uma pessoa. As ações são designadas em conformidade.

Pode efetuar a pesquisa com os seguintes métodos de introdução:

- Introdução de caracteres através do teclado no ecrã
- Introdução de caracteres com reconhecimento de manuscrito
- Função de ditar

Utilizar a pesquisa global

Sistema multimédia:



▶ Selecione Pesquisa .

ou

- ▶ Consulte as mensagens (→ página 214).
- ▶ Selecione **Procurar**.
- ▶  Em alternativa, pode utilizar a função de ditar  para a pesquisa.
- ▶ Introduza o registo no campo de pesquisa. Utilize a introdução de caracteres. Durante a introdução, são disponibilizadas as três sugestões mais prováveis por baixo do campo de pesquisa. No lado direito da lista são apresentados os 2 principais resultados de pesquisa por categoria.
- ▶ **Assumir uma sugestão:** selecione a sugestão. São disponibilizadas as três sugestões mais prováveis.
- ▶ Prossiga a pesquisa ou assuma uma sugestão.
- ▶ **Assumir os 2 principais resultados de pesquisa:** selecione o resultado de pesquisa. Inicia-se uma ação ou é apresentada uma lista.
- ▶ Selecione um resultado de pesquisa ou uma ação na lista.
- ▶ **Visualizar todas as categorias:** selecione **OK**.
- ▶ **Visualizar os resultados de pesquisa para uma categoria:** selecione uma categoria.
- ▶ **Visualizar detalhes:** selecione um resultado de pesquisa.
- ▶ **Iniciar uma ação:** selecione uma ação. Depois de selecionar uma ação, é, p.ex., reproduzida uma música ou calculada a rota para um destino.

Introdução de caracteres

Utilizar a introdução de caracteres

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

Pode efetuar a introdução de caracteres nestes elementos de comando:

- Touch-Control
- Ecrã tátil (display do sistema multimédia)

No Touch-Control, a introdução de caracteres efetua-se através de um comando do cursor.

A introdução de caracteres pode ser iniciada num elemento de comando e ser prosseguida noutro.

- ▶ Quando o teclado for apresentado, introduza os caracteres no elemento de comando, movendo o dedo e premindo ou tocando (ecrã tátil).

Ou

- ▶ Escreva os caracteres no ecrã tátil.

Exemplos de introdução de caracteres são:

- Mudar o nome de um favorito.
- Introduzir um endereço de destino na navegação.
- Introduzir um endereço de Internet.

Introduzir caracteres no ecrã tátil

Através do teclado

Condições

- Para algumas funções tem de existir uma ligação online.



- | | | |
|--|--|---|
| ① Linha de introdução | ⑤ Assumir a introdução | ABC Mudar para letras (nível 2) |
| ② Indicação de sugestões durante a introdução | ⑥ Mudar para a introdução por manuscrito | ⑪ Alterna entre maiúsculas e minúsculas ao premir ou tocar |
| ③ Apaga a introdução | ⑦ Introduzir espaço em branco | Premir prolongadamente ajusta letras maiúsculas de forma permanente |
| ④ Apagar | ⑧ Mudar o idioma do teclado | |
| Apaga o último carácter introduzido ao premir ou tocar | ⑨ Mudar para caracteres especiais | |
| Tocar e manter apaga a introdução | ⑩ Mudar para números e outros caracteres especiais | |

Se disponível, um símbolo de microfone permite mudar para a introdução por voz.

- ▶ Selecione a introdução de caracteres, p.ex., para mudar o nome de um favorito (→ página 212). O teclado é apresentado.
- ▶ Toque numa tecla de carácter. O carácter é introduzido na linha de introdução ①. São-lhe mostradas sugestões em ②.
- ▶ **Selecionar uma sugestão:** selecione uma das sugestões.

- ▶ Se disponíveis, consulte outras sugestões com ou .
- ▶ Continue a introdução de caracteres.
- ▶ **Introduzir caracteres alternativos:** prima prolongadamente um carácter.
- ▶ Selecione o carácter.
- ▶ **Terminar a introdução de caracteres:** prima a tecla .
- ① As funções de edição disponíveis dependem da tarefa de edição, do idioma da escrita ajustado e do nível de caracteres.

Através da introdução por manuscrito



- | | | |
|---|--|--|
| ① Linha de introdução | ④ Apagar
Apaga o último carácter introduzido ao premir ou tocar | ⑤ Inserir espaços |
| ② Indicação de sugestões durante a introdução | ⑦ Assumir a introdução | ⑥ Mudar para a introdução através do teclado |
| ③ Apaga a introdução | ⑧ Escrever os caracteres na área de caracteres | |
| ④ Mudar para a introdução por voz | | |

Se disponível, um símbolo de microfone permite mudar para a introdução por voz.

- ▶ Selecione a introdução de caracteres, p.ex., para mudar o nome de um favorito (→ página 212).
- ▶ Quando o teclado for apresentado, selecione .
- ▶ Escreva o carácter com um dedo no ecrã tátil. O carácter é introduzido na linha de introdução ①. São-lhe mostradas sugestões em ②.
- ▶ **Selecionar uma sugestão:** selecione uma das sugestões.
- ▶ Se disponíveis, consulte outras sugestões com  ou .
- ▶ Continue a introdução de caracteres. Os caracteres podem ser escritos lado a lado ou uns sobre os outros.
- ▶ **Terminar a introdução de caracteres:** prima a tecla .

Ajustar o teclado para a introdução de caracteres

Sistema multimédia:

↳ Definições ▶ Sistema ▶ Elem. comando ▶ Teclados e escrita manual

- ▶ Confirme **Selecionar teclados**.
Selecione o idioma do teclado na lista.

Definições de sistema

Display

Configurar as definições do display

Sistema multimédia:

↳ Definições ▶ Sistema ▶ Estilos e indicaç

Estilos

- ▶ Selecione **Clássico**, **Desportivo** ou **Progressivo**.

Brilho do ecrã

- ▶ Selecione **Luminosidade do visor**.
- ▶ Selecione o valor de luminosidade.

Desligar/ligar o display

- ▶ **Desligar:** selecione [Desligar o visor](#).
- ▶ **Ligar:** prima uma tecla, p.ex., [TEL](#).

Configuração do display

- ▶ Selecione [Config. dia/noite](#).
- ▶ Selecione [Automático](#), [Configuração dia](#) ou [Configuração noite](#).

Hora e data

Ajustar a hora e a data automaticamente

Sistema multimédia:

→ [Home](#) ▶ [Sistema](#) ▶ [Hora e data](#)

- ▶ Desative [Ajustar o tempo manualmente](#) . A hora e a data são ajustadas automaticamente de acordo com o fuso horário selecionado e a opção de hora de verão.
- ⓘ A hora correta é necessária para as seguintes funções:
 - Condução assistida com aviso de trânsito em função da hora
 - Cálculo da hora prevista de chegada

Ajustar o fuso horário

Condições

- **Para o acerto manual do fuso horário:** a função [Fuso horário automático](#) está desativada.

Sistema multimédia:

→ [Home](#) ▶ [Definições](#) ▶ [Sistema](#) ▶ [Hora e data](#)

Ajustar manualmente o fuso horário

- ▶ Selecione [Fuso horário](#).

A lista de países é apresentada.

- ⓘ Se num país estiverem disponíveis vários fusos horários, estes são-lhe apresentados após a seleção do país.
- ▶ Selecione um país e, se necessário, um fuso horário. O fuso horário ajustado é apresentado a seguir a [Fuso horário](#).

Ajustar automaticamente o fuso horário

- ▶ Ative [Fuso horário automático](#).

Ajustar o formato da hora e da data

Sistema multimédia:

→ [Home](#) ▶ [Definições](#) ▶ [Sistema](#) ▶ [Hora e data](#) ▶ [Ajustar formato](#)

- ▶ Ajuste o formato da data e da hora •.

Ajustar a hora e a data manualmente

Condições

- A função [Ajustar o tempo manualmente](#) está ativada.
- **Para o acerto manual da data:** não está instalado qualquer GPS no veículo.

Sistema multimédia:

→ [Home](#) ▶ [Definições](#) ▶ [Sistema](#) ▶ [Hora e data](#)

Acertar a hora

- ▶ Selecione [Ajustar hora](#).
- ▶ Acerte uma hora.
- ⓘ Nos veículos com GPS, a hora é acertada automaticamente através do fuso horário selecionado.

Ajustar a data

- ▶ Selecione [Ajustar data](#).
- ▶ Ajuste uma data.
- ⓘ Nos veículos com GPS, não é possível ajustar a data, mesmo que a adaptação manual da hora esteja ativa. A data é, então, ajustada automaticamente através do fuso horário selecionado.

Bluetooth®

Informações sobre o Bluetooth®

Bluetooth® é uma tecnologia para a transmissão de dados sem fios numa faixa de curta distância, até cerca de 10 m. Com Bluetooth®, pode, p.ex., ligar o seu telemóvel ao sistema multimédia e utilizar as seguintes funções:

- Sistema mãos livres com acesso às seguintes opções:
 - Listas de chamadas (→ página 256)
- Ligação à Internet
- Ouvir música através do áudio Bluetooth®
- Transferir cartões de visita (vCards) para o veículo

Bluetooth® é uma marca registada da empresa Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

-  A ligação à Internet via Bluetooth® não está disponível em todos os países.

Ativar/desativar o Bluetooth®

Sistema multimédia:

  Sistema  Wi-Fi e Bluetooth

 Ative ou desative o Bluetooth®.

WLAN

Visão geral da ligação WLAN

Pode utilizar a WLAN para estabelecer uma ligação com uma rede WLAN e para aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Estão disponíveis as seguintes opções de ligação:

- **Ligação WLAN**
A ligação WLAN é estabelecida com um dispositivo compatível com WLAN, p.ex., o telemóvel do cliente ou um tablet.
- **Sistema multimédia como ponto de acesso de WLAN**
Este permite, p.ex., ligar um tablet ou um notebook.

Pode utilizar os métodos seguintes para o estabelecimento da ligação:

- **PIN WPS**
A ligação a uma rede WLAN bloqueada é efetuada através de um PIN.
- **WPS PBC**
A ligação a uma rede WLAN bloqueada é efetuada via pressão de tecla (botão de pressão).
- **Chave de segurança**
A ligação a uma rede WLAN bloqueada é efetuada através de uma chave de segurança.

Ajustar a WLAN

Condições

- O dispositivo a ligar suporta um dos três tipos de ligação descritos.

Sistema multimédia:

  Definições  System (Sistema)  Wi-Fi e Bluetooth

Ligar/desligar a WLAN

 Ative ou desative **Wi-Fi**.
Quando **Wi-Fi** está desativado, a comunicação via WLAN com todos os dispositivos está interrompida. Também não é possível estabele-

cer uma ligação ao módulo de comunicação. Algumas funções, como, p.ex., o sistema de condução dinâmica com Live Traffic Information deixam de estar disponíveis.

Ligar o sistema multimédia via WLAN a um novo dispositivo

Se não estiver instalado nenhum módulo de comunicação, esta função está disponível.

O tipo de ligação a estabelecer tem de ser selecionado no sistema multimédia e no dispositivo a ligar.

-  O processo de ligação pode divergir consoante o dispositivo. Siga as instruções indicadas nos displays. Mais informações (consulte as instruções de utilização do fabricante).

-  Selecione **Definições da Internet**.
-  Selecione **Ligar via Wi-Fi**.
-  Selecione **Adicionar hotspot**.

Ligar através da chave de segurança

-  Selecione as opções  da rede WLAN pretendida.
-  Selecione **Ligar através de chave de segurança**.
-  Visualize a chave de segurança no dispositivo a ligar (consulte as instruções de utilização do fabricante).
-  Introduza esta chave de segurança no sistema multimédia.
-  Confirme a introdução com **ok**.

-  Todos os dispositivos suportam o tipo de ligação via chave de segurança.

Ligar através do PIN WPS

-  Selecione as opções  da rede WLAN pretendida.
-  Selecione **Ligar através de introdução do PIN WPS**.
O sistema multimédia gera um PIN de oito dígitos.
-  Introduza esse PIN no dispositivo a ligar.
-  Confirme a introdução.

Ligar por pressão de tecla

-  Selecione as opções  da rede WLAN pretendida.
-  Selecione **Ligar através de WPS PBC**.

- ▶ No dispositivo a ligar, selecione "Ligar através de WPS PBC" nas opções (consulte as instruções de utilização do fabricante).
- ▶ Prima a tecla WPS no dispositivo a ligar.
- ▶ Selecione [Continuar](#) no sistema multimédia.

Ativar a ligação automática

- ▶ Selecione [Ligar via Wi-Fi](#).
- ▶ Selecione as opções  da rede WLAN pretendida.
- ▶ Ative [Ligação à Internet permanente](#).

Ligar à rede WLAN conhecida

- ▶ Selecione [Ligar via Wi-Fi](#).
- ▶ Selecione uma rede WLAN.
A ligação é novamente estabelecida.

Configurar o ponto de acesso de WLAN

Sistema multimédia:

  [Definições](#)  [System \(Sistema\)](#)  [Wi-Fi e Bluetooth](#)

Configurar o sistema multimédia como ponto de acesso de WLAN

O tipo de ligação a estabelecer depende do dispositivo a ligar. A função tem de ser suportada pelo sistema multimédia e o dispositivo a ligar. O tipo de ligação a estabelecer tem de ser selecionado no sistema multimédia e no dispositivo a ligar.

- ▶ Selecione [Hotspot do veículo](#).
- ▶ Selecione [Ligar dispositivo ao hotspot do veículo](#).

Ligar através de geração do PIN WPS

- ▶ Selecione [Ligar através de geração do PIN WPS](#).
- ▶ Introduza e confirme o PIN apresentado no display do sistema multimédia no dispositivo a ligar.

Ligar através de introdução do PIN WPS

- ▶ Selecione [Ligar através de introdução do PIN WPS](#).
- ▶ Introduza o PIN apresentado no display do dispositivo externo no sistema multimédia.

Ligar por pressão de tecla

- ▶ Selecione [Ligar através de WPS PBC](#).
- ▶ Prima o botão de pressão no dispositivo a ligar (consulte as instruções de utilização do fabricante).

- ▶ Selecione [Continuar](#).

Ligar através da chave de segurança

- ▶ Selecione [Ligar dispositivo ao hotspot do veículo](#).
Surge uma chave de segurança.
- ▶ Selecione o veículo no dispositivo a ligar. É apresentado com o nome da rede [DIRECT-MB Hotspot 12345](#).
- ▶ Introduza a chave de segurança apresentada no display do sistema multimédia no dispositivo a ligar.
- ▶ Confirme a introdução.

Ligar via NFC

- ▶ Selecione [Ligar via NFC](#).
- ▶ Ative a NFC no dispositivo móvel (consulte as instruções de utilização do fabricante).
- ▶ Coloque o dispositivo móvel na área NFC do veículo (→ página 251).
- ▶ Selecione [Concluir](#).
O dispositivo móvel está agora ligado ao ponto de acesso do sistema multimédia via NFC.

Gerar uma nova chave de segurança:

- ▶ Selecione [Hotspot do veículo](#).
- ▶ Selecione [Gerar chave de segurança](#).
De futuro, é estabelecida uma ligação com a nova chave de segurança criada.
- ▶ **Memorizar a chave de segurança:** selecione [Guardar](#).
Se for memorizada uma nova chave de segurança, serão terminadas todas as ligações WLAN existentes. Se as ligações WLAN forem restabelecidas, a nova chave de segurança tem de ser introduzida.

Idioma do sistema

Indicações relativas ao idioma do sistema

Com esta função, define o idioma das indicações no menu e das mensagens de navegação por voz. A seleção do idioma influencia a opção da introdução de caracteres. Nem todos os idiomas podem ser usados para as mensagens de navegação por voz. Se um idioma não for suportado, ouve a mensagem de navegação por voz em inglês.

Ajustar o idioma do sistema

Sistema multimédia:

↳ [Ícone de casa] >> Definições >> Sistema >> Idioma

▶ Ajuste o idioma.

- ⓘ Se usar material de mapas em árabe, também pode visualizar em árabe os textos de informação no mapa de navegação. Para tal, selecione o idioma العربية da lista de idiomas. As mensagens de navegação por voz surgem também em árabe.

Ajustar a unidade para a distância

Sistema multimédia:

↳ [Ícone de casa] >> Sistema >> Unidad. medida

▶ Selecione **km** ou **mi**.

▶ Para uma indicação no display multifunções do display de instrumentos, ative **Velocímetro suplementar**.

Importação e exportação de dados

Função de importação/exportação de dados

São possíveis as seguintes funções:

- Transferir dados de um sistema ou veículo para outro sistema ou veículo.
- Criar uma cópia de segurança dos seus dados pessoais e voltar a carregá-los.
- Proteger os seus dados pessoais contra exportação inadvertida através de um PIN.

- ⓘ Tenha em atenção que o sistema de ficheiros NTFS não é suportado. Recomenda-se o sistema de ficheiros FAT32.

Importar/exportar dados

! **NOTA** Perda de dados devido a remoção prematura

▶ Não retire o suporte de dados durante a exportação de dados.

A Mercedes-Benz não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.

Condições

- O veículo está parado.
- A ignição está ligada.
- Está ligado um dispositivo USB .

Sistema multimédia:

↳ [Ícone de casa] >> Sistema >> Backup sistema

▶ Selecione **Importar dados** ou **Exportar dados**.

Importar

- ▶ Selecione um suporte de dados. Surge um pedido para confirmar se pretende realmente substituir os dados atuais. Se os dados forem provenientes de outro veículo, isso é reconhecido durante a leitura. Uma vez importados os dados, o sistema multimédia é reiniciado.
- ⓘ As configurações atuais do veículo podem alterar-se após a importação.

Exportar

Se a proteção por PIN estiver ativada, surge a solicitação do PIN.

- ▶ Introduza o PIN de quatro dígitos.
- ▶ Selecione um suporte de dados. Os dados são exportados. A exportação dos dados pode demorar alguns minutos.
- ⓘ Após a exportação bem sucedida, encontra-se no dispositivo de memória o diretório "MyMercedesBackup", no qual estão guardados os dados exportados.

Ativar/desativar a proteção por PIN

Sistema multimédia:

↳ [Ícone de casa] >> Definições >> Sistema >> Proteção por PIN

Definir PIN

- ▶ Selecione **Definir PIN**.
- ▶ Introduza um PIN de quatro dígitos.
- ▶ Introduza novamente o PIN de quatro dígitos. Se ambos os PIN coincidirem, a proteção por PIN está ativa.

Alterar PIN

- ▶ Selecione **Alterar definições**.
- ▶ Introduza o PIN atual.
- ▶ Selecione **Alterar PIN**.
- ▶ Defina um novo PIN.

Ativar a proteção por PIN para a exportação de dados

- ▶ Selecione **Alterar definições**.
- ▶ Confirme com o PIN.

- ▶ Selecione **Proteger a exportação de dados**.
Ative ou desative a função.

Desbloquear o PIN

- ▶ Procure uma oficina autorizada Mercedes-Benz e mande repor a proteção por PIN.

Atualização de software

Informações sobre a atualização de software

Uma atualização de software é composta por três passos:

- Descarregar ou copiar os dados necessários à instalação
- Instalar a atualização
- Ativar a atualização reiniciando o sistema

Se estiver disponível uma atualização, o sistema multimédia apresenta uma indicação correspondente.

Consoante a fonte, pode executar diferentes atualizações:

Atualização de software

Fonte da atualização	Tipo de atualização
Internet	Mapas de navegação, atualizações de sistema, Manual do Condutor digital
Dispositivo de memória externa, p.ex., pen USB	Mapas de navegação

Graças à atualização do software, o seu veículo está permanentemente atualizado.

Para melhorar constantemente a qualidade dos nossos serviços, receberá, de futuro, atualizações para o seu sistema multimédia, os serviços do Mercedes PRO connect e o módulo de comunicação do seu veículo. Estas serão disponibilizadas comodamente através do sistema de comunicação móvel do seu veículo e, em muitos casos, são realizadas automaticamente. Através do portal Mercedes PRO, pode seguir a qualquer altura o estado das suas atualizações e informar-se acerca de possíveis novidades.

As suas vantagens em resumo:

- Atualizações de software recebidas comodamente através da rede de comunicações móveis

- Garantia de qualidade e disponibilidade a longo prazo dos serviços do Mercedes PRO connect
- Atualização do seu sistema multimédia e do módulo de comunicação

Mais informações sobre a atualização do software em <http://www.mercedes.pro>

Efetuar a atualização de software

Condições

- **Para atualizações online:** existe uma ligação à Internet (→ página 265).
- **Para a atualização online automática:** o seu veículo possui um módulo de comunicação incorporado.

Sistema multimédia:

↳ Definições ▶ Sistema ▶ Atualização software

Automaticamente

- ▶ Ative **Atualização online automática**.
As atualizações são descarregadas e instaladas automaticamente.
É indicado o estado atual das atualizações.

Manualmente

- ▶ Desative **Atualização online automática**.
- ▶ Selecione uma atualização da lista e inicie a atualização.

Ativar a atualização de software

- ▶ Reinicie o sistema.
As alterações da atualização de software ficam ativas.

Atualizações importantes do sistema

Para a segurança de dados do seu sistema multimédia, podem ser necessárias importantes atualizações do sistema. Instale as atualizações; caso contrário, deixa de ser possível garantir a segurança do seu sistema multimédia.

- ⓘ Se a atualização automática do software estiver ativa, as atualizações do sistema são descarregadas automaticamente (→ página 222).

Assim que uma atualização estiver disponível para download, surge uma mensagem correspondente no display do sistema multimédia.

Dispõe das seguintes possibilidades de seleção:

- **Transferir**

A atualização é descarregada em segundo plano.

- **Detalhes**

São apresentadas informações sobre a atualização do sistema pendente.

- **Mais tarde**

A atualização pode ser descarregada manualmente mais tarde (→ página 222).

Atualizações profundas do sistema

As atualizações profundas do sistema acedem às definições do veículo e do sistema e, por isso, só são possíveis com o veículo parado e a ignição desligada.

Quando a transferência de uma atualização profunda do sistema estiver concluída e a atualização pronta para ser instalada, o condutor é informado a esse respeito, p.ex., após uma troca de ignição.

- ① Pare o veículo num local apropriado e afastado do trânsito, antes de iniciar a instalação.

Condições para a instalação:

- A ignição está desligada.
- As indicações e as advertências são lidas e aceites.
- O travão de estacionamento está acionado.

Quando todas as condições estiverem cumpridas, a atualização é instalada. Durante a instalação da atualização, não é possível operar o sistema multimédia e as funções do veículo estão limitadas.

Caso ocorram erros durante a instalação, tenta-se automaticamente restabelecer a versão anterior. Se o restabelecimento da versão anterior não for possível, surge um símbolo no display do sistema multimédia. Procure uma oficina qualificada para resolver o problema.

Função Reset (repor)

Sistema multimédia:

→  >> Definições >> Sistema >> Repor

Repor através do sistema multimédia

Os dados pessoais são apagados, por exemplo:

- Memória de estações emissoras
- Telemóveis emparelhados
- Perfis de utilizador individuais

- ① Aquando da reposição, o perfil de convidado é reposto nos ajustes de fábrica.

▶ Selecione **Sim**.

Se a proteção por PIN estiver ativa, terá de confirmar se pretende que também ela seja reposta aquando da reposição para as definições de fábrica.

▶ Selecione **Sim**.

▶ Introduza o PIN atual.
O PIN é reposto.

Ou:

▶ Selecione **Não**.

O PIN atual mantém-se após a reposição.

- ① Se se tiver esquecido do seu PIN, pode mandar desativar a proteção por PIN numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Terá de confirmar novamente se pretende realmente efetuar a reposição.

▶ Selecione **Sim**.

O sistema multimédia é reposto no estado de entrega.

Repor através de pressão de tecla

- ▶ Prima as teclas **TEL** e  em simultâneo, até o sistema multimédia reiniciar (durante, pelo menos, 15 segundos).
O sistema multimédia é reiniciado. Neste processo não são apagados quaisquer dados.

Informações do veículo

Apresentar dados do veículo

Sistema multimédia:

→  >> Inform. do veículo

▶ Selecione **Veículo**.

Os dados do veículo são apresentados.

Visualizar os dados do motor

Sistema multimédia:

→  >> Inform. do veículo

▶ Selecione **Motor**.

Os dados do motor são apresentados.

- ① Os valores da potência do motor e do binário do motor podem divergir dos valores nominais.

Os fatores de influência incluem, por exemplo:

- Rotações do motor


- Nível do mar
- Qualidade do combustível
- Temperatura exterior

Consultar a indicação do consumo

Sistema multimédia:

→ 🏠 ▶▶ Inform. do veículo

- ▶ Selecione **Consumo**.
Surge uma indicação dos valores de consumo atuais e médios.

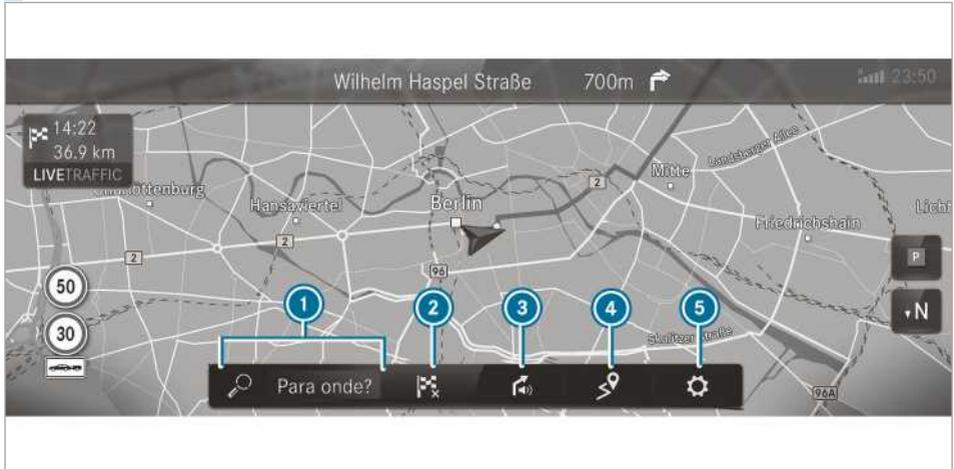

Mapa digital com menu (exemplo)

- 1 Introduzir um destino especial, endereço ou endereço de três palavras e outras possibilidades de introdução do destino
- 2 Cancelar a condução assistida (se a condução assistida estiver ativa)
- 3 Repetir a mensagem de navegação por voz e ativar/desativar as mensagens de navegação por voz
- 4 Consultar o menu de rotas **Rota**
 - Selecionar rotas alternativas
 - Visualizar a visão geral da rota
- 5 Visualizar a lista de rotas
 - Selecionar opções a evitar
 - Efetuar definições da rota **Traffic**
 - Visualizar informações de trânsito
 - Consultar notícias da zona
 - Comunicar ocorrência de trânsito
 - Informação de subscrição do Live Traffic
 - Visualizar a bússola
- 6 Selecionar a qibla (disponível em países selecionados)
 - 5 Consultar o menu das definições
 - Ativar/desativar ou utilizar opções:
 - Visualizar informações de trânsito
 - Visualizar possibilidades de estacionamento
 - Visualizar informações de autoestrada
 - Consultar as opções **Avançadas** acerca da rota, do mapa e do trânsito.

- ▶ Alternativa: prima a tecla **NAVI**.
Surge o mapa. É apresentada a posição atual do veículo. O menu é apresentado.

Navegação

Ligar a navegação

Sistema multimédia:

→ 🏠 ▶▶ Navigation (Navegação)

Apresentar/ocultar o menu de navegação

  **Navigation** (Navegação)

Se a condução assistida não estiver ativa, surge o mapa e o menu.

Se a condução assistida estiver ativa, surge o mapa em ecrã inteiro e o menu é ocultado.

▶ **Apresentar:** toque no display do sistema multimédia.

Ou

▶ Prima o Touch-Control.

▶ **Ocultar:** o menu é ocultado automaticamente.

Introdução do destino

Indicações relativas à introdução do destino

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração ao operar aparelhos de comunicação integrados durante a condução

Se utilizar aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a condução, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

Introduzir um destino especial ou endereço

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo

durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

Condições

- **Para a pesquisa online:** o Mercedes PRO connect está disponível.
- Possui uma conta de utilizador no portal Mercedes PRO.
- O serviço está disponível.
- O serviço foi ativado numa oficina autorizada Mercedes-Benz .

Encontrará mais informações em: <http://www.mercedes.pro>

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação)  **Para onde?**

Variante 1: pesquisa a bordo



Para a pesquisa a bordo, a introdução do destino utiliza a base de dados guardada no sistema multimédia.

O país em que o veículo se encontra está definido ①.

▶ Introduza o destino especial ou o endereço através do teclado (na imagem) ou do reconhecimento de manuscrito ⑥ em ②. A introdução pode ser efetuada por ordem aleatória.

Durante a introdução do destino, o sistema multimédia dá-lhe sugestões por baixo de ②. A seleção do destino ocorre na lista ③ ou com .

Pode efetuar, p.ex., as seguintes introduções:

- Cidade, rua, número de porta
- Rua, cidade
- Código postal (C.P.)
- Nome do destino especial
- Categoria de destino especial, p.ex. Tankstelle (posto de abastecimento)
- Cidade, nome do destino especial
- Número de telefone, se disponível para o destino especial
- Nome do contacto

Exemplos para uma introdução rápida do endereço:

- Se procurar, p.ex., por Königstraße em Stuttgart, pode introduzir STUT e KÖN.

- Se procurar, p.ex., um destino especial na Grã-Bretanha, poderá introduzir THE SHARD.

Se desejar experimentar ambos os exemplos, terá de alterar, eventualmente, o país.

▶ Em alternativa, é possível utilizar a introdução por voz ⑧.

▶ **Comutar para o reconhecimento de manuscrito:** seleccione ⑥.

▶ Escreva o carácter no ecrã tátil. Os caracteres podem ser escritos lado a lado ou uns sobre os outros.

▶ **Voltar para a introdução através do teclado:** seleccione .

▶ **Apagar a introdução:** seleccione ④.

Os caracteres são apagados individualmente.

▶ Ou

▶ Se tiverem sido introduzidos caracteres em ②, seleccione ao lado da linha de introdução.

A introdução é completamente apagada.

▶ **Mudar para letras maiúsculas ou minúsculas:** seleccione ⑪.

▶ **Mudar para números, caracteres especiais e símbolos:** seleccione ⑩.

▶ Mude para outros caracteres especiais com # +=.

▶ **Inserir espaços:** seleccione ⑦.

▶ **Ajustar o idioma da escrita:** seleccione ⑨.

▶ Selecione o idioma da escrita.

i Esta função é útil em países nos quais são suportados vários conjuntos de caracteres, como, p. ex., a escrita latina e cirílica na Rússia.

▶ **Alterar o país:** selecione a identificação do país **1**.

▶ Introduza a identificação do país, p.ex., **F** para a França.

A lista é filtrada.

▶ Selecione o país na lista **3**.

O destino pode ser introduzido.

▶ **Assumir o destino:** selecione o destino na lista **3**.

▶ Se o destino for ambíguo, selecione o destino na lista.

O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Variante 2: pesquisa online

A pesquisa online não está disponível em alguns países.

A introdução do destino utiliza serviços de mapas online. Se a pesquisa a bordo não encontrar destinos adequados ou se alterar o país, está disponível a pesquisa online.

Pode introduzir como destino um endereço, um destino especial ou um endereço de três palavras.

▶ Selecione a identificação do país **1**.

▶ Selecione o prestador do serviço online na lista de países.

Ou

▶ Se a pesquisa a bordo não fornecer resultados de pesquisa, selecione **Pesquisa online**.

▶ Introduza o destino na linha de introdução. A sequência da introdução é aleatória, p.ex., rua e cidade. Utilize as funções descritas para a pesquisa a bordo.

São apresentados os resultados da pesquisa.

▶ Selecione o destino na lista.

É apresentada a vista detalhada da rota.

Selecionar os últimos destinos

Condições

- Os últimos destinos estão memorizados.
- **Para sugestões de destinos:** está criado um perfil (→ página 210).
- A opção **Permitir sugestões de destinos** está ativada (→ página 211).

- O sistema multimédia já reuniu dados suficientes para apresentar sugestões de destinos.

Sistema multimédia:

→  ▶ **Navigation** (Navegação) ▶  **Para onde?** ▶ **Últimos destinos**

Pode selecionar os seguintes destinos:

- Últimos destinos e rotas
- Sugestões de destinos
- Destinos e rotas guardados (→ página 235)

▶ Selecione o destino ou a rota.

O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

i Se guardar um último destino ou uma sugestão de destino como favorito (→ página 239), pode selecioná-lo a partir dos favoritos (→ página 229).

Selecionar um destino especial

Condições

- **Para a utilização de destinos especiais pessoais:** está ligado um dispositivo USB ao sistema multimédia.
- No dispositivo USB estão guardados destinos especiais pessoais no formato de dados GPS Exchange Format (.gpx), na pasta "Destinos especiais pessoais".

Sistema multimédia:

→  ▶ **Navigation** (Navegação) ▶  **Para onde?** ▶ **Destinos especiais**

Procurar através de categorias (sem condução assistida)

▶ Selecione a categoria.

Ou

▶ Selecione **TODAS AS CATEGORIAS**.

▶ Selecione a categoria e a subcategoria (se disponível).

▶ Durante a procura, filtre por categorias no campo de pesquisa ou dentro dos resultados da pesquisa.

A procura efetua-se nas imediações da atual posição do veículo. Os resultados da pesquisa são ordenados por distância ascendente.

Os destinos especiais apresentam as seguintes informações:

- Direção em linha reta até ao destino especial (seta)
- Nome do destino especial
- Distância em linha reta até ao destino especial

- ▶ Selecione um destino especial com OK ou na lista.
O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Procurar através de categorias (condução assistida ativa)

- ▶ Selecione a categoria.

Ou

- ▶ Selecione **TODAS AS CATEGORIAS**.
- ▶ Selecione a categoria e a subcategoria (se disponível).
- ▶ Durante a procura, filtre por categorias no campo de pesquisa ou dentro dos resultados da pesquisa.
- ▶ Selecione um dos itens de pesquisa **Nas proximidades**, **Na área de destino** ou **Ao longo da rota**.
- ▶ Se existirem destinos intermédios e tiver sido selecionado **Na área de destino**, selecione o destino especial na visão geral das rotas.
- ▶ Selecione um destino especial com OK ou na lista.
O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Procurar por destinos especiais pessoais

- ▶ Selecione **Destinos pessoais**.
- ▶ Selecione uma categoria.
- ▶ Se a condução assistida estiver ativa, selecione um dos itens de pesquisa **Nas proximidades**, **Na área de destino** ou **Ao longo da rota**.
- ▶ Selecione um destino especial pessoal.
O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Ou

- ▶ Introduza um termo a pesquisar no campo de pesquisa e filtre a lista.
- ▶ Selecione um destino especial pessoal.

Editar uma categoria de destino especial pessoal

- ▶ Selecione na lista uma categoria de destino especial pessoal.
Abre-se um menu.
- ▶ **Alterar o nome:** selecione **Alterar nome**.
- ▶ Introduza o nome.
- ▶ Selecione OK.
- ▶ **Alterar o símbolo:** selecione **Substituir ícone**.
- ▶ Selecione um símbolo.
- ▶ **Apagar categoria de destino especial pessoal:** selecione **Eliminar**.
- ▶ Selecione **Sim**.

Configurar categorias para o acesso rápido

Pode configurar até cinco categorias para o acesso rápido.

- ▶ Selecione **TODAS AS CATEGORIAS**.
- ▶ Selecione a categoria e a subcategoria (se disponível).
- ▶ Selecione ou .
 adiciona a categoria.
 remove a categoria.
- ▶ Se já existirem cinco categorias, selecione a categoria que deve ser substituída.

Selecionar contacto para a introdução do destino

Condições

- Está ligado um telemóvel ao sistema multimédia (→ página 250).

Sistema multimédia:

- ▶   ▶▶ **Navigation** (Navegação) ▶▶  **Para onde?** ▶▶ **Contactos**

Através da lista de contactos

- ▶ Selecione um contacto.
São apresentados os dados de contacto.
- ▶ Selecione o endereço.

Através da introdução de busca

- ▶ Introduza, p.ex., o nome ou o número de telefone no campo de pesquisa.
- ▶ Selecione OK.
- ▶ Selecione o contacto.
- ▶ Selecione o endereço.
O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

- i** A condução assistida até ao endereço de contacto é fiável nos seguintes casos:
- O endereço de contacto está completo.
 - Os dados de contacto coincidem com os dados do mapa digital.

Introduzir as coordenadas geográficas

Sistema multimédia:

  **»» Navigation** (Navegação) **»»**  **Para onde?** **»»** **Coordenadas geográficas.**

- ▶ Selecione **Latitude** ou **Longitude**.
- ▶ Selecione as coordenadas geográficas como grau de longitude e latitude, respetivamente em graus, minutos e segundos. Para o efeito, mova o dedo respetivamente para cima ou para baixo. O mapa apresenta a posição.
- ▶ Confirme a introdução com .
- ▶ **Definir o destino:** selecione a seta ou a seta com .

Introduzir um endereço de três palavras

Sistema multimédia:

  **»» Navigation** (Navegação) **»»**  **Para onde?**

- ▶ O endereço de destino é introduzido como endereço de três palavras. Separe as palavras com um ponto. São apresentados os resultados da pesquisa.
- ▶ Selecione o destino na lista. O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

- i** Os endereços de três palavras do what3words são um sistema de endereçamento alternativo para a georreferenciação multilingue de localizações globais com uma resolução de três metros. Esta rasterização permite também cobrir locais na superfície terrestre, que não possuem endereço de edifício, como, p.ex., rua e número de porta.

A Porta de Brandemburgo em Berlim, p.ex., tem o seguinte endereço de três palavras em função do idioma:

- Alemão: **tapfer.gebäude.verliehen**
- Inglês: **that.lands.winning**

Os endereços de três palavras são inequívocos, de fácil memorização e satisfazem a maior parte das aplicações diárias.

Pode efetuar aqui a conversão bidirecional de endereços de três palavras:

- na página Web <http://what3words.com>
- nas aplicações do what3words

Selecionar no mapa

Sistema multimédia:

  **»» Navigation** (Navegação)

- ▶ Desloque o mapa (→ página 243).
- ▶ Quando a mira estiver a assinalar o destino, prima prolongadamente o elemento de comando. Se um destino se encontrar precisamente na área da mira, é apresentado o endereço de destino. Se houver vários destinos na área da mira, uma lista apresenta as ruas e os destinos especiais disponíveis.
- ▶ Selecione o destino na lista. O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Apresentar destinos especiais na área do mapa

Caso vários destinos se encontrem na área da mira, a função está disponível.

- ▶ Selecione .
- ▶ Selecione **Destinos especiais proxim..**. Surge o mapa.
- ▶ Mova o dedo para a esquerda ou para a direita no elemento de comando. O destino especial anterior e seguinte é marcado no mapa. É indicado o nome ou o endereço.
- ▶ Selecione o símbolo de destino especial.
- ▶ **Em alternativa, filtrar a indicação por categoria de destino especial:** percorra o elemento de comando.
- ▶ Selecione uma categoria de destino especial.
- ▶ **i Personalizado** permite selecionar símbolos de destinos especiais pessoais (→ página 244).

Selecionar a partir dos favoritos

Condições

- Os destinos estão guardados como favoritos. Guarde um último destino ou uma sugestão de destino como favorito (→ página 239).

Sistema multimédia:

→ [Ícone de casa] ▶ **Navigation** (Navegação) ▶ [Ícone de lupa] **Para onde?** ▶ **Aus Favoriten** (A partir dos favoritos)

- ▶ Selecione um favorito. O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.


Rota

Calcular a rota

Condições

- O destino está introduzido.
- O endereço de destino é apresentado.

A condução assistida não está ativa

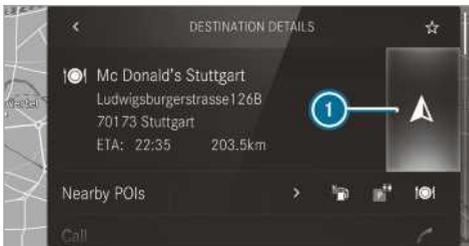

- ▶ Selecione ①. É calculada a rota até ao destino. O mapa apresenta a rota. De seguida, inicia-se a condução assistida.

- ① Se não executar este passo durante a viagem, o sistema multimédia calcula automaticamente a rota passados cerca de 15 segundos.

A condução assistida está ativa

- ▶ Selecione ①. A seta apresenta um ⊕. Surge um pedido de confirmação.
- ▶ Selecione **Definir como dest. interm.** ou **Iniciar nova cond. destino**. **Iniciar nova cond. destino:** o endereço de destino selecionado é definido como novo destino. Os destinos e destinos intermédios anteriores são apagados. Inicia-se a condução assistida até ao novo destino. **Definir como dest. interm.:** o endereço de destino selecionado é definido como destino intermédio seguinte. A condução assistida é iniciada. Se já houver quatro destinos intermédios, o sistema multimédia pergunta se pretende

apagar o destino intermédio 4. Confirme a pergunta com **Sim**.

Procurar destinos especiais nas proximidades

- ① Os símbolos de destinos especiais à direita de **Destinos especiais prox.** indicam as primeiras três categorias para o acesso rápido. Estas categorias podem ser configuradas (→ página 227).

- ▶ Selecione um símbolo de destino especial. São apresentados os resultados da pesquisa.
- ▶ Selecione um destino especial. O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Ou

- ▶ Selecione **Destinos especiais prox.** [Ícone de lupa].
- ▶ Procure por categorias, introduza um termo de pesquisa ou procure por destinos especiais pessoais (→ página 227).
- ▶ Selecione um destino especial. O endereço de destino é apresentado. A rota pode ser calculada.

Outras funções do menu

- ▶ **Memorizar o destino:** seleccione [Ícone de estrela].
- ▶ Selecione uma opção. Estão disponíveis as opções abaixo:
 - **Guardar em "Últimos destinos"**
 - **Guardar como favorito**
 - **Guardar como "Residência"**
 - **Guardar como "Emprego"**
 Se ambos os endereços estiverem guardados e a rota casa-trabalho ativada, o sistema multimédia inicia uma condução assistida sem mensagens de navegação por voz.
- ▶ **Ligar para o destino:** se estiver disponível um número de telefone, seleccione **Chamar**.
- ▶ **Partilhar o destino via NFC ou código QR:** seleccione **Partilhar via NFC ou código QR**.
- ▶ Encoste a área NFC do telemóvel (consulte as instruções de utilização do fabricante) à base de apoio ou pouse o telemóvel sobre a mesma (→ página 251).

Ou

- ▶ Mantenha o telemóvel junto ao sistema multimédia e digitalize o código QR.

- ▶ **Selecionar o endereço de Internet:** se estiver disponível um endereço de Internet, selecione [www](#).
- ▶ **Apresentar no mapa:** selecione [Indicação no mapa](#).

Selecionar o tipo de rota

Condições

- **Para a utilização de uma rota casa-trabalho:** foi criado um perfil (→ página 210).
- A opção [Permitir sugestões de destinos](#) está ativada (→ página 211).
- A opção [Ativar rota casa-trabalho](#) está ativada (→ página 233).
- O sistema multimédia reuniu dados suficientes para apresentar sugestões de destinos.
- Foram estudadas rotas para estas sugestões de destinos.

Sistema multimédia:

  ▶ [Navigation](#) (Navegação) ▶ [Route Icon](#) ▶ [Rota](#) ▶ [Definições de rota](#)

- ▶ Selecione o tipo de rota. Se não existir qualquer rota, a rota seguinte é calculada com o novo tipo de rota. Se já existir uma rota, a rota é calculada com o novo tipo de rota.

Dispõe dos seguintes tipos de rotas:

- **Rota rápida**
A rota é calculada com um tempo de viagem curto.
- **Rota curta**
A rota é calculada com um percurso curto.
- **Rota económica**
É calculada uma rota económica. O tempo de viagem pode ser um pouco mais longo do que a rota rápida.
- **REBOQUE**
Esta opção está disponível se estiver acoplado um reboque ao veículo.
Surge um pedido de confirmação no sistema multimédia. Confirme a pergunta.
A rota é otimizada para a operação com reboque.

Para os tipos de rotas mencionados, pode ser ativada ou desativada a rota dinâmica:

- [Automático](#)

A rota é calculada com o tipo de rota atualmente ajustado.

São consideradas as informações de trânsito do Live Traffic Information ou do FM RDS-TMC (→ página 239).

O Live Traffic Information e o FM RDS-TMC não estão disponíveis em todos os países.

- **Após confirmação**

Se for determinada uma nova rota com tempo de viagem mais curto com base nas informações de trânsito, surge um pedido de confirmação. Pode continuar a usar a rota atual ou assumir a rota dinâmica (→ página 241).

- **Desativado**

Não são consideradas informações de trânsito para a rota.

Podem ser ativadas ou desativadas as seguintes definições adicionais da rota:

- **Sugerir rota alternativa**

Se a opção estiver ativada (→ página 233), são calculadas rotas alternativas para cada rota.

- **Ativar rota casa-trabalho**

Se a opção estiver ativada (→ página 233), a navegação inicia automaticamente uma condução assistida sem informações por voz para as rotas programadas.

Seleção alternativa dos tipos de rotas

▶ Selecione  ▶ [Navigation](#) (Navegação) ▶  ▶ [Avançadas](#) ▶ [Definições de rota](#).

Selecionar opções de rota

Sistema multimédia:

  ▶ [Navigation](#) (Navegação) ▶ [Route Icon](#) ▶ [Rota](#) ▶ [Opções a evitar](#)

Evitar áreas

▶ Selecione [Evitar áreas](#) (→ página 245).

Evitar autoestradas, ferryboats, túneis, comboios expressos, estradas não pavimentadas

▶ Ative a opção de evitar.

Utilizar estradas com portagem

▶ Selecione [Utilizar estradas com portagem](#).

- ▶ Ative ou desative as opções **Pagamento em dinheiro ou com cartão** e **Pagamento eletrónico**.
A rota considera estradas sujeitas ao pagamento de taxas em função da utilização (portagens), de acordo com a forma de pagamento selecionada.

As opções de rota não estão disponíveis em todos os países.

As opções de rota selecionadas nem sempre podem ser consideradas. Ou seja, uma rota pode incluir, p.ex., um ferryboat, apesar de estar ativada a opção de evitar **Ferryboats**. De seguida, surge uma mensagem e ouve-se uma indicação.

Utilizar estradas com selo de portagem

- ▶ Selecione **Utilizar estradas com selo de portagem**.

- ▶ Ative **Todos**.

Ou

- ▶ Ative os países que pretende considerar.
A rota considera estradas nos países selecionados, sujeitas ao pagamento de taxas em função do tempo de utilização (obrigação de vinheta). Com uma vinheta, pode usar uma rede rodoviária por um período limitado de tempo.

Seleção alternativa das opções de rota

- ▶ Selecione  ▶ **Navigation** (Navegação) ▶  ▶ **Avançadas** ▶ **Opções a evitar**.

Selecionar mensagens

Condições

- **Para uma indicação acústica quando da aproximação a um destino especial pessoal:** o dispositivo USB contém destinos especiais pessoais.
- O dispositivo USB está ligado ao sistema multimédia.
- A categoria à qual pertence o destino especial pessoal está ativada.

Sistema multimédia:

- ▶  ▶ **Navigation** (Navegação) ▶  ▶ **Avançadas** ▶ **Mensagens**

- ▶ Selecione uma opção ou ative ou desative uma mensagem.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- Opção **Indicação de condução**

O sistema multimédia emite recomendações de condução por voz durante a condução ao destino.

- Opção **Com nomes das ruas**

O sistema multimédia indica os nomes das ruas às quais a manobra de condução iminente conduz.

A função não está disponível em todos os países e idiomas.

- Opção **Desativado**
- **Anunciar avisos de trânsito**

A função não está disponível em todos os países.

Indicação acústica aquando da aproximação a um destino especial pessoal

- ▶ Selecione **Destinos pessoais**.

- ▶ Ative uma categoria.

Aquando da aproximação a um destino especial pessoal desta categoria, é emitida uma indicação acústica.

Apresentar informações sobre o destino para a rota

Condições

- Está introduzido um destino.

Sistema multimédia:

- ▶  ▶ **Navigation** (Navegação) ▶ **Route Icon** ▶ **Rota**

- ▶ Selecione **Visão geral da rota**.

Se a condução assistida estiver ativa, são apresentados o destino e destinos intermédios, caso estes tenham sido introduzidos e ainda não tiver passado pelos mesmos.

A rota pode conter até quatro destinos intermédios.

- ▶ Selecione um destino ou um destino intermédio.

São indicadas as seguintes informações:

- Percurso restante
- Hora de chegada
- Tempo de viagem remanescente
- Nome, endereço de destino
- Número de telefone (se disponível)
- Endereço de Internet (se disponível)

Planear uma rota

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Visão geral da rota**

- ▶ Selecione **Definir destino intermédio**.
 - ▶ Introduza o destino intermédio, p.ex., como destino especial ou endereço (→ página 225).
 - ▶ Selecione o destino intermédio. Depois de selecionar um destino intermédio, é de novo apresentada a visão geral das rotas.
 - ▶ Calcule a rota com destinos intermédios (→ página 233).
- ⓘ Se já houver quatro destinos intermédios, apague um destino intermédio (→ página 233).

Editar uma rota com destinos intermédios

Condições

- Está introduzido um destino.
- Para a função Deslocar, existe ainda um destino intermédio, pelo menos.

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Rota** **Visão geral da rota**

- ▶ **Alterar a ordem dos destinos:** selecione  para um destino. Abre-se um menu.
- ▶ Selecione **Deslocar**.  está assinalado.
- ▶ Desloque o destino intermédio ou o destino com  ou  para a posição pretendida.
- ▶ Toque em .
- ▶ **Apagar um destino:** selecione  para um destino intermédio ou um destino.
- ▶ Selecione **Eliminar**. O destino foi apagado.

Calcular uma rota com destinos intermédios

Condições

- Está introduzido o destino e, pelo menos, um destino intermédio.

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Rota** **Visão geral da rota**

- ▶ Selecione **Iniciar condução ao destino**.
- Ou
- ▶ Se a rota tiver sido editada, selecione **Para Navegação**.
 - ▶ Confirme a pergunta com **Sim**. A rota é calculada. A condução assistida é iniciada.

Apresentar a lista de rotas

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Rota**

- ▶ Selecione **Lista de rotas**. A lista mostra as secções da rota. A posição atual do veículo é assinalada no mapa. A posição atual do veículo é apresentada com as seguintes informações:
 - É apresentado o símbolo da posição atual do veículo.
 - É indicado o nome da rua atualmente percorrida.
 - É indicado o número da rua atualmente percorrida.
- A lista de rotas é atualizada durante a viagem.
- ▶ **Visualizar as secções da rota:** mova o dedo para cima ou para baixo no elemento de comando. A secção da rota é apresentada no mapa.

Selecionar uma rota alternativa

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon**

- ▶ Selecione **Rota alternativa**. As rotas são apresentadas consoante o ajuste nas definições da rota. As rotas estão numeradas.
- ▶ Selecione a rota alternativa.

Ativar a rota casa-trabalho

Condições

- A opção **Permitir sugestões de destinos** está ativada (→ página 211).
- O sistema multimédia reuniu dados suficientes para apresentar sugestões de destinos.

- Foram estudadas rotas para estas sugestões de destinos.

Sistema multimédia:

  **»» Navigation** (Navegação) **»» Route Icon** **»» Rota** **»» Definições de rota**

▶ Ative [Ativar rota casa-trabalho](#).

A navegação deteta automaticamente que o veículo se encontra numa rota casa-trabalho, iniciando uma condução assistida sem informações por voz de modo automático.

Para a rota casa-trabalho diária, as ocorrências de trânsito no trajeto são sinalizadas, mesmo que esteja a conduzir sem condução assistida ativa.

Ativar/desativar a procura automática de postos de abastecimento

Sistema multimédia:

  **»» Definições** **»» Fahrzeug** (Veículo)

▶ Ligue ou desligue a [A procurar bombas....](#)

Se a reserva de combustível for atingida e a opção estiver ativada, terá de confirmar se pretende iniciar a procura de postos de abastecimento.

Iniciar a procura automática de postos de abastecimento

Condições

- A procura automática de postos de abastecimento está ativada (→ página 234).

Situação de condução

O nível de enchimento no depósito de combustível atinge a reserva de combustível.

Surge a mensagem [Reserva de combustível. Iniciar procura de bombas de combustível?](#)

▶ Selecione [Sim](#).

A procura automática de postos de abastecimento é iniciada. São apresentados os postos de abastecimento disponíveis ao longo da rota ou nas imediações da posição atual do veículo.

▶ Selecione um posto de abastecimento.

É indicado o endereço do posto de abastecimento.

▶ Calcule a rota (→ página 230).

O posto de abastecimento é definido como destino ou como destino intermédio seguinte.

▶ Se já existirem quatro destinos intermédios: selecione [Sim](#) na pergunta.

O posto de abastecimento é registado na visão geral das rotas. O destino intermédio 4 é apagado. A condução assistida é iniciada.

Iniciar a procura automática de áreas de serviço

Condições

- O ATTENTION ASSIST e a função [Sugerir área repouso](#) estão ativados (→ página 172).
- As áreas de serviço encontram-se ao longo do troço do percurso à frente.

Situação de condução

Surge a mensagem [Sugerir área de repouso](#).

[Deseja iniciar a procura de uma área de repouso?](#)

▶ Selecione [Sim](#).

Inicia-se a procura das áreas de serviço. São apresentadas as áreas de serviço disponíveis ao longo da rota e nas imediações da posição atual do veículo.

▶ Selecione uma área de serviço.

É indicado o endereço da área de serviço.

▶ Calcule a rota (→ página 230).

A área de serviço é definida como destino ou como destino intermédio seguinte.

▶ Se já existirem quatro destinos intermédios: selecione [Sim](#) na pergunta.

A área de serviço é registada na visão geral das rotas. O destino intermédio 4 é apagado. A condução assistida é iniciada.

Visualizar a rota guardada no mapa

Condições

- Está ligado um dispositivo USB com rotas guardadas ao sistema multimédia.
- A rota está guardada no formato de dados GPS Exchange Format (.gpx), na pasta "Rotas".

Sistema multimédia:

  **»» Navigation** (Navegação) **»»  Para onde?** **»» Rotas memorizadas**

▶ Selecione uma rota com  ou .

▶ Selecione [Indicação no mapa](#).

▶ Desloque o mapa (→ página 243).

Iniciar a rota guardada

Condições

- Está ligado um dispositivo USB com rotas guardadas ao sistema multimédia.
- A rota está guardada no formato de dados GPS Exchange Format (.gpx), na pasta "Rotas".

Sistema multimédia:

  >> **Navigation** (Navegação) >>  **Para onde?** >> **Rotas memorizadas**

- ▶ Selecione uma rota.
- ▶ Selecione **Iniciar condução destino a partir início rota** ou **Iniciar cond. destino a partir posição atual**.
A condução assistida é iniciada.

 No menu, é possível guardar a rota com  (→ página 230).

Gravar a rota

Condições

- Está ligado um dispositivo USB ao sistema multimédia.

Sistema multimédia:

  >> **Navigation** (Navegação) >>  **Para onde?** >> **Rotas memorizadas**

- ▶ **Iniciar a gravação:** selecione **Iniciar gravação de uma nova rota**.
Surge um símbolo de gravação vermelho.
A rota é guardada no dispositivo USB.
- ▶ **Parar a gravação:** selecione **Terminar gravação**.

Guardar a rota gravada

Condições

- Está ligado um dispositivo USB ao sistema multimédia.

Sistema multimédia:

  >> **Navigation** (Navegação) >>  **Para onde?** >> **Rotas memorizadas**

- ▶ Selecione uma rota.
- ▶ Selecione .

- ▶ Selecione **Guardar em "Últimos destinos"**.
A rota está guardada na memória "Últimos destinos" e pode ser aí consultada para a condução assistida.

Editar a rota guardada

Condições

- Está ligado um dispositivo USB com rotas guardadas ao sistema multimédia (→ página 273).

Sistema multimédia:

  >> **Navigation** (Navegação) >>  **Para onde?** >> **Rotas memorizadas**

- ▶ Selecione uma rota com .
- ▶ **Introduzir o nome:** selecione **Alterar nome**.
- ▶ Introduza o nome.
- ▶ Selecione **OK**.

ou

- ▶ Se o nome tiver sido alterado, prima a tecla .
- ▶ Selecione **Sim**.
- ▶ **Apagar a rota:** selecione **Eliminar**.
- ▶ Selecione **Sim**.

Condução assistida

Indicações sobre a condução assistida

 **ADVERTÊNCIA** Perigo de distração ao operar aparelhos de comunicação integrados durante a condução

Se utilizar aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a condução, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.
A condução assistida inicia-se depois de ser calculada uma rota.

As regras de trânsito têm sempre prioridade em relação às recomendações de condução do sistema multimédia.

As recomendações de condução são:

- Mensagens de navegação por voz
- Indicações de condução assistida
- Recomendações de faixa de rodagem

Se não seguir as recomendações de condução ou abandonar a rota calculada, é automaticamente calculada uma nova rota.

As recomendações de condução podem divergir da situação real do trânsito:

- O sistema de condução foi alterado.
- O sentido do trânsito de uma rua de sentido único foi invertido.

Por este motivo, preste atenção às respetivas regras de trânsito durante a viagem.


Nas situações seguintes, a rota pode divergir da rota ideal:

- Trabalhos na estrada
- Dados do mapa digital incompletos

Visão geral das manobras de condução

As manobras de condução são apresentadas nas seguintes indicações:

- Representação detalhada do cruzamento
 - A indicação aparece ao passar por cruzamentos.
- Imagem 3D
 - A indicação surge ao passar por estradas melhoradas, sem cruzamentos, p.ex., nas saídas e nós de autoestrada.

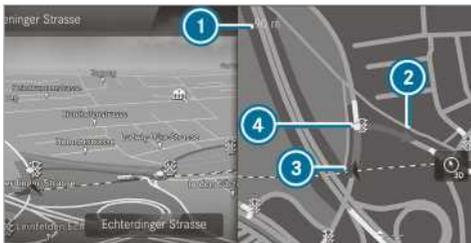

Representação detalhada do cruzamento com a manobra de condução iminente (exemplo)

- 1 Distância atual até ao ponto de manobra
- 2 Manobras de condução
- 3 Posição atual do veículo
- 4 Ponto de manobra

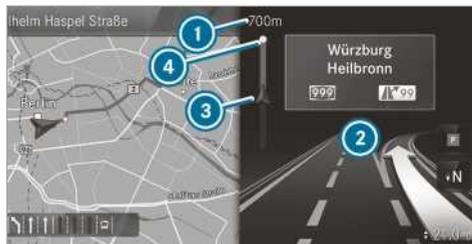


Imagem 3D da manobra de condução iminente (exemplo)

- 1 Distância atual até ao ponto de manobra
- 2 Manobras de condução
- 3 Posição atual do veículo
- 4 Ponto de manobra

A manobra de condução é composta por três fases:

- Fase de preparação
 - Se passar tempo suficiente entre as manobras de condução, o sistema multimédia prepara-o para a manobra de condução iminente. É emitida uma mensagem de navegação por voz, p.ex., "Daqui a pouco, vire à direita".

O mapa surge no modo de ecrã inteiro.

Na linha do estado são apresentadas: a informação sobre a direção ou o nome da rua para a qual deve virar e a distância até ao ponto de manobra.

- Fase de anunciação
 - O sistema multimédia anuncia a manobra de condução iminente, p.ex., com a informação "Daqui a 100 m, vire à direita".

A indicação é bipartida. Do lado esquerdo é apresentado o mapa, do lado direito surge uma representação detalhada do cruzamento ou uma imagem 3D da manobra de condução iminente.

- Fase de manobra
 - O sistema multimédia anuncia a manobra de condução iminente, p.ex., com a informação "Vire agora à direita".

A indicação é bipartida.

A manobra de condução ocorre quando a distância até ao ponto de manobra ④ é apresentada com 0 m e o símbolo da posição atual do veículo ③ tiver alcançado o ponto de manobra ④.

Quando a manobra de condução estiver concluída, surge o mapa no modo de ecrã inteiro.

- ❗ As manobras de condução também são indicadas no display de instrumentos.

Visão geral das recomendações de faixa de rodagem

A indicação ocorre no caso de estradas com mais do que uma faixa de rodagem.

Se o mapa digital incluir dados correspondentes, o sistema multimédia pode indicar recomendações relativas à faixa de rodagem.



- ❶ Faixa de rodagem recomendada (seta branca, com fundo azul)
- ❷ Faixas de rodagem possíveis (setas brancas)
- ❸ Faixas de rodagem não recomendadas (setas cinzentas)

Explicação das faixas de rodagem indicadas

- Faixa de rodagem recomendada ❶
Nesta faixa de rodagem é possível realizar a próxima manobra de condução e a manobra a seguir.
- Faixa de rodagem possível ❷
Nesta faixa de rodagem só é possível realizar a próxima manobra de condução.
- Faixa de rodagem não recomendada ❸
Nesta faixa de rodagem não é possível realizar a manobra de condução seguinte sem mudar de faixa.

No decurso da manobra de condução, podem surgir novas faixas de rodagem.

- ❗ As recomendações de faixa de rodagem também podem ser indicadas no display de instrumentos.
- ❗ O Live Traffic Information não está disponível em todos os países.

Utilizar informações de autoestrada

Condição

- A opção **Informações de autoestrada** está ativada (→ página 245).



Durante o percurso de autoestrada, são apresentados os troços de autoestrada à frente ❶ e as instalações de serviço disponíveis ❷. Trata-se, p.ex., de parques de estacionamento, áreas de serviço ou saídas de autoestrada.

- ▶ **Abrir a indicação:** seleccione . Os registos estão ordenados por distância crescente em relação à posição atual do veículo.
- ▶ Seleccione um registo.
- ▶ Seleccione uma instalação de serviço na lista. São apresentados os detalhes. O mapa apresenta aí a posição e o tempo de viagem.
- Na vista detalhada podem ser utilizadas as seguintes funções, p.ex.:
 - Procurar um destino especial nas proximidades.
 - Guardar o destino.
 - Ligar para o destino.
- ▶ Calcule a rota (→ página 230).

Destino alcançado

Quando chega ao destino, vê a bandeira do destino . A condução assistida está concluída.

Se chegar a um destino intermédio, visualiza a bandeira do destino intermédio com o número do destino intermédio . De seguida, é retomada a condução assistida.

Ativar/desativar as mensagens de navegação por voz

- ▶ **Desativar:** prima o regulador do volume do som no volante ou a tecla / no sistema multimédia (→ página 209) durante uma mensagem de navegação por voz. Surge a mensagem **As indicações de condução em voz alta estão desligadas..**

Ou

▶ Ative o menu "Navegação" (→ página 225).

▶ Selecione .

O símbolo muda para .

▶ **Ativar:** selecione .

A mensagem de navegação por voz atual é reproduzida.

O símbolo muda para .

 Pode adicionar e selecionar esta função nos favoritos, dentro da categoria Navegação.

Ativar/desativar as mensagens de navegação por voz durante telefonemas

▶ Prima a tecla  no volante.

Ou

▶ Prima prolongadamente a tecla  /  no sistema multimédia.

Ou

▶ Toque em  no display do sistema multimédia.

▶ Selecione [Definições](#).

▶ Selecione [Sistema](#).

▶ Selecione [Áudio](#).

▶ Selecione [Anúncios navegação e de notícias trânsito](#).

▶ Ative ou desative [Indicações condução durante telefonemas](#).

Ajustar o volume do som das mensagens de navegação

Sistema multimédia:

  ▶ [Definições](#) ▶ [Sis-](#)

[tema](#) ▶ [Áudio](#) ▶ [Anúncios navegação e de notícias trânsito](#)

▶ Selecione [Volume indicações condução](#).

▶ Regule o volume do som.

A condução assistida está ativa

▶ Rode o regulador do volume do som no volante durante uma mensagem de navegação por voz.

Ou

▶ Prima o interruptor basculante do volume do som no sistema multimédia para cima ou para baixo.

Ativar/desativar a redução do volume durante a mensagem de navegação por voz

▶ Prima a tecla  no volante.

Ou

▶ Prima prolongadamente a tecla  /  no sistema multimédia.

Ou

▶ Toque em  no display do sistema multimédia.

▶ Selecione [Definições](#).

▶ Selecione [Sistema](#).

▶ Selecione [Áudio](#).

▶ Ative ou desative [Redução do volume](#).

Repetir mensagens de navegação por voz

Condições

- Existe uma rota.
- A condução assistida está ativa.

Sistema multimédia:

 [Navigation](#) (Navegação)

▶ Selecione .

▶ Selecione .

A mensagem de navegação por voz atual é repetida.

 Pode adicionar e selecionar esta função nos favoritos, dentro da categoria Navegação.

Cancelar a condução assistida

Condições

- Existe uma rota.
- A condução assistida está ativa.

▶ Ative o menu da navegação.

▶ Selecione o símbolo  no menu "Navegação" (→ página 224).

Visão geral da condução assistida até um destino "offroad"

No mapa digital encontra-se um destino "offroad". O mapa não contém qualquer estrada que conduza ao destino.

Pode introduzir destinos "offroad" no mapa ou através de coordenadas geográficas. A condução assistida condu-lo, o máximo tempo possível, com mensagens de navegação por voz e indicações de condução até ao destino, em estradas que o sistema multimédia reconheça.

Pouco antes de se alcançar a última posição conhecida do mapa, ouve uma mensagem, p.ex., "Siga a seta de direção". Na indicação visualiza uma seta direcional e a distância em linha reta até ao destino.

Visão geral da condução assistida desde uma posição Offroad até ao destino

Numa posição Offroad, a posição atual do veículo encontra-se no mapa digital fora das estradas disponíveis.

As seguintes indicações surgem no início da condução assistida:

- Surge uma mensagem a dar conta de que a estrada não está registada.
- Uma seta direcional que indica o destino em linha reta

Se o veículo voltar a circular numa estrada que o sistema multimédia conheça, a condução assistida é retomada normalmente.

Visão geral - Offroad durante a condução assistida

O traçado real da estrada pode divergir dos dados do mapa digital, por ex., como consequência das medidas de construção de estradas. Nestes casos, o sistema multimédia não consegue atribuir temporariamente a posição atual do veículo no mapa digital. O veículo está Offroad.

Se o veículo estiver Offroad, surgem as seguintes indicações:

- Surge uma mensagem a dar conta de que a estrada não está registada.
- Uma seta direcional que indica o destino em linha reta

Se o veículo voltar a circular numa estrada que o sistema multimédia conheça, a condução assistida é retomada normalmente.

Destino

Memorizar a posição atual do veículo

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Posição**

- ▶ Selecione **Guardar posição**.
A posição atual do veículo está guardada na memória dos últimos destinos.

Editar os últimos destinos

Condições

- Para o processamento de sugestões de destinos: a opção **Permitir sugestões de destinos** está ativada (→ página 211).
- O sistema multimédia reuniu dados suficientes para apresentar sugestões de destinos.

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Para onde?** **Últimos destinos**

Podem editar os seguintes destinos:

- Últimos destinos
- Sugestões de destinos

▶ **Não voltar a apresentar a sugestão de destino** Para uma sugestão de destino, seleccione .

▶ Selecione **Não voltar a sugerir**.

Memorizar o último destino como favorito

 Depois de memorizar, pode consultar o destino através dos favoritos (→ página 212).

▶ Selecione  para um destino.

▶ Selecione **Guardar como favorito**.

▶ **Guardar como favorito:** seleccione **Guardar como favorito**.

▶ **Guardar como endereço de casa:** seleccione **Guardar como "Residência"**.

▶ **Guardar como endereço de trabalho:** seleccione **Guardar como "Emprego"**.

Apagar o último destino

▶ **Apagar destino:** seleccione  para o último destino.

▶ Selecione **Eliminar**.

▶ Selecione **Sim**.

▶ **Apagar todos os destinos:** seleccione .

▶ Selecione **Eliminar todos**.

▶ Selecione **Sim**.

Condução assistida com informações de trânsito atuais

Visão geral das informações de trânsito

 Os serviços não estão disponíveis em todos os países.

As informações de trânsito são recebidas com os seguintes serviços:

- Live Traffic Information
- FM RDS-TMC

A utilização simultânea de ambos os serviços não é possível.

O Live Traffic Information ou o FM RDS-TMC são apresentados com um símbolo.

-  Os alertas de perigo são recebidos através do serviço Car-to-X.
-  As informações de trânsito recebidas podem divergir da situação real do trânsito.

Informações úteis sobre o Live Traffic Information

- As informações de trânsito atuais são recebidas através da ligação à Internet (para os países selecionados).
- A situação do trânsito é atualizada em intervalos de tempo curtos e regulares.
- O serviço de subscrição é gratuito nos países selecionados durante três anos, a contar da data de fabrico.

As informações de subscrição indicam o estado (→ página 240).

Registo do Live Traffic Information

- É necessário ativar o serviço numa oficina autorizada Mercedes-Benz (→ página 240):
Assegura-se, deste modo, o período de funcionamento gratuito de três anos.

As posições do veículo são transmitidas regularmente à Daimler AG. A Daimler AG anonimiza imediatamente os dados e reencaminha-os para o operador de dados de trânsito. Com a ajuda destes dados, são transmitidas ao veículo informações de trânsito relevantes para a posição do veículo. Ao mesmo tempo, o veículo serve de sensor para o fluxo de trânsito e ajuda a melhorar a qualidade das informações de trânsito.

Se não desejar enviar as posições do veículo, mande desativar o serviço numa oficina autorizada Mercedes-Benz .

Informações úteis sobre o FM RDS-TMC

- Um emissor FM RDS-TMC transmite, para além do programa de rádio, informações de trânsito.
- O FM RDS-TMC está disponível apenas em alguns países.

Visualizar as informações de subscrição

Condições

- O veículo está equipado com Live Traffic Information.

Sistema multimídia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Traffic**

Visualizar manualmente: seleccione **Informação da subscrição do Live Traffic**.

Conforme o estado, surge uma das seguintes mensagens:

- Surge o logótipo do operador de dados de trânsito. A subscrição é válida.
- Surge o logótipo do operador de dados de trânsito. A subscrição expirou.

O processo de subscrição é apresentado automaticamente:

- Um mês antes da data de expiração
- Uma semana antes da data de expiração
- No dia da expiração

 Uma vez expirada a subscrição, o FM RDS-TMC está disponível nos países seleccionados.

A subscrição pode ser prolongada (→ página 240).

Prolongar a subscrição

Condições

- O veículo está equipado com Live Traffic Information.
- Possui uma conta de utilizador na página Web do Mercedes PRO.

- ▶ Aceda à página Web do Mercedes PRO.
- ▶ Aceda à conta de utilizador Mercedes PRO.
- ▶ Através do veículo associado, mude para a loja online do Mercedes PRO connect.
- ▶ Seleccione o serviço Live Traffic Information.
- ▶ Seleccione a duração do prolongamento.
- ▶ Coloque o produto no cesto de compras.
- ▶ Confirme os termos gerais e especiais de utilização.

O Live Traffic Information permanece ativado durante o período de prolongamento seleccionado. A data do prolongamento é o início do período de funcionamento.

Registar o Live Traffic Information

Condições

- O veículo está equipado com Live Traffic Information.
- Possui uma conta de utilizador na página Web do Mercedes PRO.

É necessário registar o serviço Live Traffic Information. Assegura-se, deste modo, o período de funcionamento total de três anos.

- ▶ Crie uma conta de utilizador no Mercedes PRO em: <http://www.mercedes.pro>. Para o efeito, é necessário um endereço de e-mail válido.
- ▶ Crie o veículo com o número de identificação do veículo (NIV).
- ▶ **Registo na oficina autorizada Mercedes-Benz:** mande efetuar a associação numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Visualizar informações de trânsito

Condições

- A indicação **Trânsito** está ativada (→ página 241).
- As seguintes indicações de trânsito estão ativadas (→ página 241):

[Ocorrências de trânsito](#)

[Freier Verkehrsfluss](#) (Fluxo de trânsito fluido)

[Atrasos](#)

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione [Navigation](#) (Navegação).

O mapa apresenta as seguintes informações de trânsito:

- Ocorrências de trânsito, p.ex.:
 - obras
 - estradas cortadas
 - mensagens de aviso

Se a condução assistida estiver ativa, os símbolos relativos às ocorrências de trânsito são apresentados a cores na rota. Fora da rota, os símbolos encontram-se a cinzento.

- Símbolos de mensagens de aviso:
 - Símbolo
 - Indicações de segurança de circulação, p.ex., na aproximação ao fim de uma fila de veículos em engarrafamento

Quando o veículo na rota se aproxima de um local de perigo, é apresentada no mapa uma mensagem de aviso. Adicionalmente, pode ser anunciada uma mensagem de aviso.
- Informações relativas ao fluxo de trânsito:
 - zona de engarrafamento (linha vermelha)

- trânsito de para-arranca (linha cor de laranja)
- trânsito denso (linha amarela)
- sem trânsito (linha verde)
- Indicação de atrasos de trânsito na rota a partir de uma duração de um minuto

Assumir recomendação de desvio após consulta

Condições

- [Após confirmação](#) está ativado (→ página 231).
- A condução assistida está ativa.
- Existem informações de trânsito para a rota atual.

Se for determinada uma nova rota com tempo de viagem mais curto, são apresentadas a rota atual e a nova rota.

Noutra aplicação surge uma mensagem. Confirme a mensagem.

- ▶ **Assumir a nova rota:** selecione [Assumir recomendação de desvio](#).
- ▶ **Manter a rota atual:** selecione [Manter a rota atual](#).

Visualizar mensagens de zona

Sistema multimédia:

[Navigation](#) (Navegação) [Route Icon](#) [Traffic](#)

- ▶ Selecione [Notícias da zona](#). São apresentadas mensagens de zona, como, p.ex., nevoeiro ou chuva forte.
- ▶ Selecione uma mensagem de zona. São apresentados os detalhes.

Ativar a indicação de informações de trânsito

Sistema multimédia:

[Navigation](#) (Navegação)

- ▶ Ative [Trânsito](#).

Ativar ocorrências de trânsito, condução livre e atraso de trânsito

- ▶ Selecione [Avançadas](#).
- ▶ Na rubrica **TRÂNSITO**, ative os registos [Ocorrências de trânsito](#), [Freier Verkehrsfluss](#) (Fluxo de trânsito fluido) e [Atrasos](#). Se tiverem sido recebidas informações de trânsito, são apresentadas ocorrências de trânsito, como obras, estradas cortadas,

mensagens de zona (p.ex., neveiro) e mensagens de aviso.

O atraso de trânsito é apresentado para a rota atual. São considerados atrasos de trânsito de um minuto ou mais.

Consultar ocorrências de trânsito

Condições

- A indicação **Ocorrências de trânsito** está ativada (→ página 241).

Sistema multimédia:

 **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Traffic**

- ▶ Selecione **Informações de trânsito 3**. A lista está ordenada de acordo com a distância e mostra as ocorrências de trânsito recebidas.

As ocorrências de trânsito na rota são apresentadas em primeiro lugar.

Uma ocorrência de trânsito apresenta as seguintes informações:

- Número ou nome da rua
- Símbolo da ocorrência de trânsito
- Causa
- Distância a partir da posição atual do veículo

- ▶ Selecione uma ocorrência de trânsito. São apresentadas as informações detalhadas, p.ex., da secção da rota.

Apresentar ocorrências de trânsito na área do mapa

- ▶ Selecione um símbolo de ocorrência de trânsito no mapa.

São apresentados os detalhes relativos à ocorrência de trânsito.

- ▶ Selecione .

- ▶ Selecione **Ocorrências trânsito proxim..**

O mapa apresenta os símbolos de ocorrências de trânsito nas imediações.

Informações sobre a ocorrência de trânsito são apresentadas na linha do estado:

- Símbolo da ocorrência de trânsito
- Causa da ocorrência de trânsito, p.ex., obras
- Mensagem de aviso (a vermelho)

- ▶ **Selecionar um símbolo de ocorrência de trânsito:** selecione  ou .

- ▶ **Selecionar uma secção do mapa:** toque no display do sistema multimédia.

Ou

- ▶ Prima o Touch-Control.

- ▶ Desloque o mapa.

- ▶ **Voltar ao mapa de navegação:** toque em



Ou

- ▶ Prima a tecla  no Touch-Control.

Car-to-X-Communication

Visão geral do Car-to-X-Communication

Condições:

- O veículo está equipado com um sistema multimédia com navegação e um módulo de comunicação com cartão SIM integrado e ativado.
- Possui uma conta de utilizador no Mercedes PRO.
- O serviço Car-to-X-Communication está ativado.

- ⓘ O Car-to-X-Communication está disponível nos países selecionados.

Depois de ligar a ignição, o módulo de comunicação estabelece automaticamente uma ligação à Internet. Se existirem avisos de perigo, estes são disponibilizados pouco depois. A disponibilização ocorre num espaço de um segundo a um minuto, em função do sistema de comunicação móvel.

- Os perigos são automaticamente reconhecidos pelo veículo ou podem ser comunicados pelo condutor. De seguida, são enviados aos veículos com Car-to-X-Communication que se situem nas proximidades.
- São recebidas informações atuais relativas a locais de perigo nas imediações da posição atual do veículo.

Deste modo, tem a possibilidade de adaptar atempadamente o seu estilo de condução às condições do trânsito.

A utilização do Car-to-X-Communication requer o envio regular de dados do veículo à Daimler AG. Os dados são imediatamente pseudonimizados pela Daimler AG. Após um período de tempo adequado (algumas semanas), os dados do veículo são eliminados e não guardados de forma permanente.

- i** Os dados que servem de identificação são substituídos aquando da pseudonimização. Deste modo, a sua identidade fica protegida face ao acesso não autorizado de terceiros.

Visualizar avisos de perigo

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione **Navigation** (Navegação). Se estiverem disponíveis avisos de perigo, estes são apresentados no mapa.

Os seguintes avisos de perigo são apresentados no mapa:

- Veículos imobilizados (avarias)
- acidentes
- Perigos meteorológicos
- Perigo geral
- Piscas de emergência, se ligados
- Zona de obras temporárias

A indicação não está disponível em todos os países e regiões.

A indicação está disponível na República Federal da Alemanha, de momento, no estado de Hessen.

- i** A informação por voz "Ocorrência de trânsito à frente" é emitida a partir de uma velocidade mínima do veículo de 60 km/h em caso de aproximação a um local de perigo. A informação por voz não ocorre em caso de perigos meteorológicos.

Enviar avisos de perigo

Avisos de perigo reconhecidos automaticamente são enviados pelo veículo.

- ▶ **Enviar automaticamente avisos de perigo:** seleccione ▶ **Navigation** (Navegação) ▶ **Route Icon** ▶ **Traffic**.
- ▶ Selecione **Reportar ocorrência de trânsito**. Surge um pedido de confirmação.
- ▶ Selecione **Sim**. Surge a mensagem **Obrigado por nos ajudar na prevenção de acidentes!**

Mapa e bússola

Ajustar a escala do mapa

Sistema multimédia:

- ▶ **Navigation** (Navegação)

Ampliar

- ▶ Quando o mapa for apresentado, toque com um dedo, duas vezes seguidas, no display do sistema multimédia.

ou

- ▶ Afaste dois dedos no display do sistema multimédia.

Reduzir

- ▶ Toque com dois dedos no display do sistema multimédia.

ou

- ▶ Junte dois dedos no display do sistema multimédia.

- i** Pode ajustar a unidade de medição para a escala do mapa (→ página 221).

Deslocar o mapa

Sistema multimédia:

- ▶ **Navigation** (Navegação)



- ▶ Quando o mapa for apresentado, mova o dedo no display do sistema multimédia em qualquer direção. O mapa desloca-se sob a mira ① na direção oposta.

Se o mapa tiver sido deslocado, surgem, p.ex., as seguintes informações na linha do estado:

- É apresentada a distância a partir da posição atual do veículo ②.
- São apresentadas informações sobre a posição atual do mapa, p.ex., o nome da rua.

Pode utilizar as seguintes funções:

- Selecionar um destino no mapa (→ página 229).

- Selecionar um destino especial (→ página 227).
- Visualizar ocorrências de trânsito no mapa (→ página 242).
A função não está disponível em todos os países.

▶ **Repor o mapa na posição atual do veículo:** toque no símbolo .

Rodar o mapa

▶ Rode dois dedos para a esquerda ou para a direita no display do sistema multimédia.

Selecionar a orientação do mapa

Sistema multimédia:

→  ▶▶ **Navigation** (Navegação) ▶▶  ▶▶ **Avançadas**

- ▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **ORIENTAÇÃO DO MAPA**.
- ▶ Seleccione a orientação do mapa. O ponto • indica o ajuste atual.
 - **Orientação norte 2D:** o mapa está em 2D e orientado para norte.
 - **Sentido da marcha 2D:** o mapa está em 2D e orientado no sentido da marcha.
 - **3D:** o mapa está em 3D e orientado no sentido da marcha.

Em alternativa, através do acesso rápido

- ▶ No mapa, toque repetidamente ou prima o símbolo da bússola .
- ▶ A vista muda da sequência **3D, Sentido da marcha 2D** para **Orientação norte 2D**.
- ▶ Ao deslocar o mapa, é possível alternar entre **3D** e **Orientação norte 2D**.

Selecionar símbolos de destinos especiais para a indicação do mapa

Sistema multimédia:

→  ▶▶ **Navigation** (Navegação) ▶▶  ▶▶ **Avançadas**

Os destinos especiais são, p.ex., postos de abastecimento e hotéis. Estes podem ser apresentados como símbolos no mapa. Nem todos os destinos especiais estão disponíveis em todos os locais.

Os destinos especiais pessoais são destinos que guardou, p.ex., num dispositivo USB.

- ⓘ Pode ativar ou desativar a indicação de símbolos de destinos especiais no mapa como favorito.

▶ Ative **Símbolos de destinos especiais**.

Configurar a indicação do mapa

- ▶ Seleccione  **Símbolos de destinos especiais**.
- ▶ Ative ou desative as categorias para o acesso rápido.
- ▶ Seleccione  **Todas as categorias**.
- ▶ Ligue ou desligue a **Mostrar todos**.

Ou

- ▶ Seleccione as categorias e as subcategorias (se disponíveis) .
- ▶ Ative ou desative as categorias e as subcategorias (se disponíveis). São apresentados os símbolos de destinos especiais das categorias selecionadas.

Configurar destinos especiais pessoais

- ▶ Seleccione **Destinos pessoais** .
- ▶ Ative ou desative as categorias. Se a categoria estiver ativada e o veículo se aproximar de um destino especial pessoal, pode ser emitida uma indicação ótica e acústica.
- ▶ **Indicação em caso de aproximação:** seleccione uma categoria ou um destino especial pessoal . Abre-se um menu.
- ▶ Ative ou desative **Ótico** e **Acústico**.

Repor os destinos especiais pessoais

- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione **Repor**. São repostas as definições standard.

Selecionar os textos de informação

Sistema multimédia:

→  ▶▶ **Navigation** (Navegação) ▶▶  ▶▶ **Avançadas**

- ▶ Avance para cima, até ser apresentado **INFORMAÇÕES DE TEXTO**.
- ▶ Seleccione **Rua atual**, **Coordenadas geográficas** ou **Nenhumas**. **Rua atual** indica no limite inferior do display a rua em que circula atualmente.
Ao deslocar o mapa, surge por baixo da mira o nome da rua, o nome do destino especial ou o nome da área.
As **Coordenadas geográficas** apresentam as seguintes informações:
 - Graus de latitude e longitude

- Indicação da altitude
A altitude indicada pode divergir da altitude real.
- Quantidade de satélites captados
Ao deslocar o mapa, esta informação não é apresentada.

Nenhumas desliga a indicação.

Ligar/desligar as informações de autoestrada

Sistema multimédia:

→  >> Navigation (Navegação) >> 

▶ Ative ou desative **Informações de autoestrada**.

Se a opção estiver ativada, durante o percurso de autoestrada, surgem informações adicionais acerca dos serviços de autoestrada à frente. Trata-se, p.ex., de parques de estacionamento, estações de serviço ou saídas de autoestrada.

Mostrar a próxima rua transversal

Condições

- A condução assistida não está ativa.

Sistema multimédia:

→  >> Navigation (Navegação) >>  >> Avançadas

▶ Mova o dedo para cima, até ser apresentado **INFORMAÇÕES DE TEXTO**.

▶ Ative **Próxima transversal**.

Se a função estiver ativada e se estiver a conduzir sem condução assistida, o nome da estrada seguinte que se cruza é indicado na margem superior do display.

Visualizar a versão do mapa

Sistema multimédia:

→  >> Navigation (Navegação) >>  >> Avançadas

▶ Mova o dedo para cima e selecione **Versão do mapa**.

 Pode obter informações sobre novas versões do mapa digital junto de qualquer oficina autorizada Mercedes-Benz.

Evitar uma área

Para uma rota, pode evitar áreas nas quais não pretende circular.

Autoestradas ou vias rápidas com várias faixas, que passem por uma área a evitar, são consideradas na rota.

Evitar uma área nova

Sistema multimédia:

→  >> Navigation (Navegação) >> Route Icon >> Opções a evitar >> Evitar áreas

▶ Selecione **Evitar nova área**.

▶ **Variante 1:** selecione **Escolher no mapa**.

▶ Desloque o mapa (→ página 243).

▶ **Variante 2:** selecione **Através de introdução de endereço**.

▶ Introduza o endereço (→ página 225).

▶ Selecione o destino na lista ou assumo-o com **OK**.
Surge o mapa.

▶ **Mostrar a área:** toque ou prima o elemento de comando.
Surge um retângulo vermelho, que marca a área a ser evitada.

▶ **Alterar a escala do mapa:** afaste ou junte dois dedos no display do sistema multimédia. A escala do mapa é aumentada ou reduzida.

▶ **Definir a área:** prima o elemento de comando central.
A área está registada na lista.

Alterar uma área

Sistema multimédia:

→  >> Navigation (Navegação) >> Route Icon >> Opções a evitar >> Evitar áreas

▶ Selecione uma área na lista.

▶ Selecione **Editar**.

Deslocar a área no mapa

▶ Mova o dedo no elemento de comando central em qualquer direção.

Alterar a dimensão da área

▶ Prima o elemento de comando central.

▶ Mova o dedo para cima ou para baixo no elemento de comando central.

▶ Prima o elemento de comando central.

Considerar a área para a rota

▶ Selecione uma área na lista.

▶ Ative **Evitar área**.

Se a condução assistida estiver ativa, é calculada uma nova rota.

Se ainda não existir uma rota, o ajuste é tomado em consideração na condução assistida seguinte.

A rota calculada pode incluir uma área a evitar nos seguintes casos:

- O destino situa-se numa área a evitar.
- Não existe uma rota alternativa conveniente.

Eliminar uma área ou todas as áreas

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Opções a evitar** **Evitar áreas**

Eliminar a área

- ▶ Seleccione uma área na lista.
- ▶ Seleccione **Eliminar**.
- ▶ Confirme a pergunta com **Sim**.

Eliminar todas as áreas

- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione **Eliminar todos**.
- ▶ Confirme a pergunta com **Sim**.

Efetuar a atualização dos dados do mapa

Mandar efetuar a atualização na oficina autorizada Mercedes-Benz

Os dados do mapa digital ficam desatualizados, tal como os dos mapas de estradas convencionais. Só poderá obter uma condução assistida ideal da navegação com dados do mapa atualizados. Pode obter informações sobre novas versões do mapa digital junto de qualquer oficina autorizada Mercedes-Benz.

Aí pode mandar efetuar a atualização do mapa digital.

Atualização de mapas online

Com o serviço online de atualização de mapas do Mercedes PRO connect, os dados do mapa são atualizados.

O serviço não está disponível em todos os países.

Utilize as seguintes possibilidades de atualização:

- para uma região (atualização automática de mapas)
Para a atualização automática dos mapas, a definição de sistema **Atualização online automática** tem de estar ativada (→ página 222).

- para várias ou todas as regiões (atualização manual de mapas)

Primeiro, os dados do mapa são descarregados para um dispositivo de memória e, em seguida, atualizados no sistema multimédia.

Mais informações acerca da atualização online de mapas: <http://www.mercedes.pro>.

Visão geral dos dados do mapa

O seu veículo está equipado de fábrica com dados do mapa. Consoante o país, estão instalados os dados do mapa para a sua região ou é-lhe fornecido o suporte de dados com os respetivos dados.

Se já estavam instalados dados do mapa no seu veículo e se pretender reinstalá-los, não necessita de introduzir nenhum código de licença.

Para dados dos mapas adquiridos como suportes de dados, tem de introduzir o código de licença fornecido.

- ⓘ Se guardar dados dos mapas num suporte de dados com o serviço online de atualização de mapas, não é necessária qualquer introdução. Ao descarregar, o código de licença é guardado no suporte de dados.

Tenha em conta o seguinte aquando da introdução do código de licença:

- O código de licença pode ser utilizado num único veículo.
- O código de licença não é transmissível.
- O código de licença é composto por seis dígitos.

Dirija-se a uma oficina autorizada Mercedes-Benz nos seguintes casos:

- O sistema multimédia não aceita o código de licença.
- Perdeu o código de licença.

Visualizar a bússola

Sistema multimédia:

  **Navigation** (Navegação) **Route Icon** **Posição**

- ▶ Seleccione **Bússola**.

A indicação de bússola apresenta as seguintes informações:

- Sentido da marcha atual com ângulo de direção (formato de 360°) e ponto cardinal
- Coordenadas do grau de longitude e latitude em graus, minutos e segundos

- Altitude (arredondada)
- Quantidade de satélites GPS captados

Mostrar qibla

Sistema multimédia:

→  >> **Navigation** (Navegação) >> **Route Icon** >> **Posição**

A função não está disponível em todos os países.

- ▶ Selecione **Qibla**.
A seta na bússola indica a orientação para Meca em relação ao sentido da marcha atual.
É indicada a quantidade de satélites captados.

Ajustar automaticamente a escala do mapa

Sistema multimédia:

→  >> **Navigation** (Navegação) >>  >> **Avançadas**

A escala do mapa é ajustada automaticamente em função da velocidade de marcha e da classe de estrada.

- ▶ Ative **Ampliar automaticamente**.
- ⓘ A escala do mapa ajustada automaticamente pode ser alterada manualmente. Após alguns segundos, esta é de novo ajustada automaticamente.

Visualizar o mapa de satélite

Sistema multimédia:

→  >> **Navigation** (Navegação) >>  >> **Avançadas**

- ▶ Ative ou desative **Mapa de satélite**.
Se a opção estiver ativada, os mapas de satélite são apresentados em escalas a partir de 2 km.
Se a opção estiver desativada, os mapas de satélite não são apresentados em escalas de 2 km a 20 km.
Os mapas de satélite para esta escala não estão disponíveis em todos os países.

Apresentar informações meteorológicas e outros conteúdos dos mapas

Condições

- Possui uma conta de utilizador no Mercedes PRO connect.
- O serviço está disponível.
- O serviço foi ativado.

Encontrará mais informações em: <http://www.mercedes.pro>

Sistema multimédia:

→  >> **Navigation** (Navegação) >>  >> **Avançadas**

- ▶ Selecione **Dados de mapa online**.
Os serviços disponíveis são apresentados. Os serviços são disponibilizados pelo Mercedes PRO connect.
- ▶ Ative um serviço, p.ex., **Meteorologia**.
No mapa de navegação são apresentadas informações meteorológicas atuais, p.ex., temperatura ou nebulosidade. As informações dos serviços, p.ex., símbolos meteorológicos, não são apresentadas em todas as escalas dos mapas.
Mais informações sobre os serviços disponíveis e a apresentação de informações nas escalas dos mapas: <http://www.mercedes.pro>
Os serviços não estão disponíveis em todos os países.

Serviço de estacionamento

Indicações relativas ao serviço de estacionamento

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos em caso de inobservância da altura de entrada máxima permitida

Se a altura do veículo exceder a altura de entrada máxima permitida para parques de estacionamento e garagens subterrâneas, o tejadilho do veículo e outros componentes do mesmo podem ficar danificados.

Existe perigo de ferimentos para os ocupantes.

- ▶ Antes de entrar num parque de estacionamento ou numa garagem subterrânea, observe a altura de entrada sinalizada no local.
- ▶ Se a altura do veículo exceder a altura de entrada máxima permitida, incluindo as superestruturas adicionais existentes, não entre no parque de estacionamento ou na garagem subterrânea.

Selecionar opção de estacionamento

Condições

- O serviço Serviços de navegação está disponível, reservado e ativado no portal Mercedes PRO.

O serviço Estacionamento pertence ao âmbito dos serviços de navegação.

- **Estacionamento** está ativado (→ página 248).

Sistema multimídia:

  **Navigation** (Navegação)

▶ Toque em **P** no mapa.

▶ Selecione uma opção de estacionamento. São-lhe mostradas as seguintes informações (se disponíveis):

- Endereço de destino, distância a partir da posição atual do veículo e hora de chegada
- Informações relativas a parque/lugar de estacionamento

por ex., horário de abertura, tarifas, ocupação atual, duração de estacionamento máxima, **altura máxima de entrada**

A altura máxima de entrada indicada pelo serviço Estacionamento não substitui a observação das circunstâncias reais.

- Opções de pagamento disponíveis (Mercedes pay, moedas, notas, cartão)
- Detalhes relativos a tarifas de estacionamento
- Número de lugares de estacionamento livres
- Tipo de pagamento (p.ex., na caixa automática)
- Serviços/equipamentos da opção de estacionamento

Telefonia

- Número de telefone
- ▶ Calcule a rota (→ página 230).

As seguintes funções podem ser adicionalmente selecionadas (se disponíveis):

- Procurar destinos especiais nas proximidades.
- Guardar o destino.
- Ligar para o destino.
- Partilhar o destino através de NFC ou do código QR.
- Selecionar o endereço de Internet.
- Visualizar o destino no mapa.

Mostrar opções de estacionamento no mapa

Condições

- O serviço Serviços de navegação está disponível, reservado e ativado no portal Mercedes PRO.

O serviço Estacionamento pertence ao âmbito dos serviços de navegação.

Sistema multimídia:


  **Navigation** (Navegação) 

▶ Ative **Estacionamento**.

São apresentadas as opções de estacionamento nas imediações da posição atual do veículo.

Telefone

Visão geral do menu do telefone

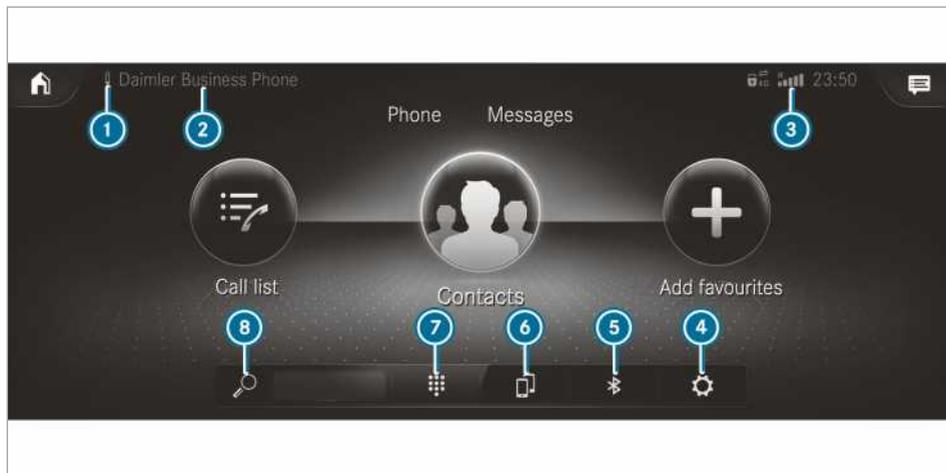

- ① Estado da bateria do telemóvel ligado
- ② Nome do dispositivo Bluetooth® do telemóvel atualmente ligado/do telemóvel
- ③ Intensidade do campo da rede de comunicações móveis
- ④ Opções em primeiro plano (modo de telefone duplo)
- ⑤ Gestor de dispositivos
- ⑥ Mudar de telemóvel (modo de telefone duplo)
- ⑦ Teclado numérico
- ⑧ Procura de contactos

Visão geral dos perfis Bluetooth®

Perfil Bluetooth® do telemóvel	Função
PBAP (Phone Book Access Profile)	Os contactos são automaticamente apresentados no sistema multimédia
MAP (Message Access Profile)	As funções de mensagens podem ser utilizadas

Visão geral dos modos de operação do telefone

Estão disponíveis os seguintes modos de operação do telefone:

- Um telemóvel está ligado ao sistema multimédia via Bluetooth® (→ página 250).
- Dois telemóveis estão ligados ao sistema multimédia via Bluetooth® (modo de telefone duplo).
 - Com o telemóvel em primeiro plano, pode utilizar todas as funções do sistema multimédia.

- Com o telemóvel em segundo plano, pode atender as chamadas e receber as mensagens recebidas.

Podem mudar a qualquer momento o telemóvel em primeiro e em segundo planos (→ página 251).

- ① Independentemente disso, a funcionalidade do áudio com Bluetooth® pode ser utilizada com qualquer telemóvel (→ página 274).

Indicações relativas à telefonia

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração ao operar aparelhos de comunicação integrados durante a condução

Se utilizar aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a condução, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração ao operar aparelhos móveis de comunicação durante a condução

Se utilizar aparelhos móveis de comunicação durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

▶ Utilize esses aparelhos apenas com o veículo parado.

Ao operar aparelhos móveis de comunicação no veículo, respeite as disposições legais do respetivo país em que se encontra de momento. Pode obter mais informações junto de uma oficina autorizada Mercedes-Benz ou em: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Informações sobre a telefonia

Nas seguintes situações, podem ocorrer cortes de chamada durante a viagem:

- Não existe suficiente cobertura de rede numa região.
- Ao mudar de uma estação de emissão/receção para outra, não tendo esta um canal de conversação disponível.
- O cartão SIM utilizado não é compatível com a rede disponível.
- Um telemóvel com Twincard está registado com o segundo cartão SIM ao mesmo tempo na rede.

Para uma melhor qualidade de voz, o sistema multimédia suporta chamadas em HD Voice®. Para o efeito, os telemóveis e os operadores de comunicações móveis dos interlocutores têm de suportar HD Voice®.

A qualidade de voz pode alterar-se em função da qualidade da ligação.

Ligar o telemóvel

Condições

- O Bluetooth® está ativado no telemóvel (consulte as instruções de utilização do fabricante).
- O Bluetooth® está ativado no sistema multimédia (→ página 219).

Sistema multimédia:

↳  >> Telefone >> 

Procurar o telemóvel

- ▶ Selecione [Ligar novo dispositivo](#).

Ligar o telemóvel (autorização através de Secure Simple Pairing)

- ▶ Selecione um telemóvel.
- ▶ É apresentado um código no sistema multimédia e no telemóvel.
- ▶ **Os códigos são idênticos:** confirme o código no telemóvel.
- ⓘ No caso de telemóveis mais antigos, introduza um código de 1 a 16 dígitos para autorização no telemóvel e no sistema multimédia.
- ⓘ É possível autorizar até 15 telemóveis no sistema multimédia. São de novo ligados automaticamente os telemóveis autorizados.
- ⓘ O telemóvel ligado também pode ser utilizado como aparelho de áudio Bluetooth® (→ página 274).

Ligar um segundo telemóvel (modo de telefone duplo)

Condições

- Pelo menos um telemóvel já está ligado ao sistema multimédia via Bluetooth®.

Sistema multimédia:

↳  >> Telefone >> 

- ▶ Selecione [Ligar novo dispositivo](#).
- ▶ Selecione o telemóvel.
- ▶ Selecione [Com <Mobile phone>](#). O telemóvel selecionado é ligado ao sistema multimédia.

Funções dos telemóveis no modo de telefone duplo


Visão geral das funções

Funções do telemóvel em primeiro plano	Funções do telemóvel em segundo plano
Toda a extensão de funcionamento	Chamadas e mensagens recebidas

Mudar o telemóvel (modo de telefone duplo)

Sistema multimédia:

>> Telefone



Seleccione

Nos seguintes submenus também pode substituir os dois telemóveis ligados:

- Contactos
- Lista de chamadas
- Mensagens

Depois de substituir os telemóveis num dos submenus, o telemóvel em primeiro plano é substituído pelo telemóvel em segundo plano.

Alterar a função de um telemóvel

Sistema multimédia:

>> Telefone >>

Ativar a função

- ▶ Seleccione um símbolo cinzento na linha de um telemóvel.
A respetiva função é ativada.

Desativar a função

- ▶ **Está ativa uma função:** seleccione o símbolo colorido na linha de um telemóvel.
O telemóvel é desligado do sistema multimédia.
- ▶ **Estão ativas várias funções:** seleccione um símbolo colorido na linha de um telemóvel.
A respetiva função é desativada.

Substituir telemóveis

Sistema multimédia:

Telefone >>

- ▶ **Sem telemóvel autorizado:** seleccione [Ligar novo dispositivo](#).
- ▶ Seleccione um telemóvel.
- ▶ **Novo telemóvel autorizado:** confirme o código numérico no telemóvel.

Utilização no modo de telefone único

- ▶ Seleccione [Apenas Device_name](#).
Um novo telemóvel autorizado é ligado no modo de telefone único.

Um telemóvel já autorizado que estava ligado no modo de telefone único será novamente ligado nesse modo.

Um telemóvel já autorizado que estava ligado a um outro telemóvel no modo de telefone

duplo, será ligado, de futuro, no modo de telefone único.

Utilização no modo de telefone duplo

- ▶ Seleccione [Com <Mobile phone>](#).
Um novo telemóvel autorizado é ligado ao telemóvel selecionado no modo de telefone duplo.

Um telemóvel já autorizado que estava ligado no modo de telefone único passará a estar ligado ao telemóvel selecionado no modo de telefone duplo.

Se o telemóvel estava anteriormente ligado a um outro telemóvel, essa ligação será desfeita.

Desligar/desautorizar o telemóvel

Sistema multimédia:

>> Telefone >>

- ▶ Seleccione na linha do telemóvel.
- ▶ **Desligar:** seleccione [Desligar](#).
Possivelmente, o telemóvel é de novo ligado automaticamente no próximo arranque do veículo.
- ▶ **Desautorizar:** seleccione [Desautorizar](#).

Informações sobre a Near Field Communication (NFC)

A NFC permite trocar dados sem contacto a distâncias curtas ou (voltar a) ligar um telemóvel ao sistema multimédia.

As seguintes funções estão disponíveis sem a autorização de um telemóvel:


- Transmissão de um URL ou de um contacto para visualização no sistema multimédia (consulte as instruções de utilização do fabricante)
- Configuração dos dados de acesso WLAN do veículo através das definições de sistema (→ página 220).

Pode encontrar mais informações em: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Utilizar o telemóvel através da Near Field Communication (NFC)

Condições

- A NFC no telemóvel está ligada (consulte as instruções de utilização do fabricante).
- O ecrã do telemóvel está ligado e desbloqueado (consulte as instruções de utilização do fabricante).

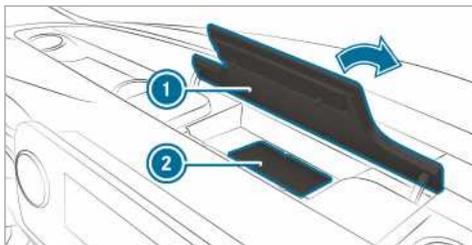

▶ Abra a tampa do compartimento porta-objetos ① por cima do display do sistema multimédia.

▶ **Ligar o telemóvel:** encoste a área NFC do telemóvel (consulte as instruções de utilização do fabricante) à base de apoio ② ou pouse o telemóvel sobre ela.

▶ Siga as restantes instruções no display do sistema multimédia para ligar o telemóvel. Ligue o telemóvel no modo de telefone único (→ página 250). Ligue o telemóvel no modo de telefone duplo (→ página 250).

▶ **Substituir o telemóvel:** encoste a área NFC do telemóvel (consulte as instruções de utilização do fabricante) à base de apoio ou pouse o telemóvel sobre ela.

▶ Siga as restantes instruções no display do sistema multimédia para substituir o telemóvel no modo de telefone único ou duplo (→ página 251).

▶ Se necessário, confirme as instruções do seu telemóvel (consulte as instruções de utilização do fabricante).

Pode encontrar mais informações em: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Ajustar o volume do som de receção e envio

Condições

- Está ligado um telemóvel (→ página 250).

Sistema multimédia:

→ ► **Telefone** ► ► **Telefone**

Esta função permite uma qualidade de voz ideal.

▶ Selecione **Volume de receção** e **Volume de envio**.

▶ Regule o volume do som.

Mais informações relativas ao volume do som de receção e envio recomendado: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Definir o som de chamada

Sistema multimédia:

→ ► **Telefone** ►

▶ Selecione **Toques**.

▶ Defina o som de chamada.

① Se o telemóvel suportar a transmissão do som de chamada, ouve o som de chamada do telemóvel em vez do som de chamada do veículo.

Iniciar/parar o reconhecimento de voz do telemóvel

Condições

- O telemóvel está ligado em primeiro plano ao sistema multimédia (→ página 250).

Iniciar o reconhecimento de voz do telemóvel

▶ Prima a tecla no volante multifunções durante mais de um segundo. Pode utilizar o reconhecimento de voz do telemóvel.

Parar o reconhecimento de voz do telemóvel

▶ Prima a tecla ou no volante multifunções.

① Se um telemóvel estiver ligado através da integração de smartphone, o reconhecimento de voz desse telemóvel é iniciado ou parado.

Chamadas

Telefonar

Sistema multimédia:

→ ► **Telefone**

Efetuar uma chamada através da introdução do número

▶ Selecione .

▶ Introduza um número.

▶ Seleccione

A chamada é efetuada.

Atender uma chamada

▶ Seleccione

Atender.

Rejeitar uma chamada

▶ Seleccione

Rejeitar.

Terminar a chamada



Selecione

Ativar funções durante uma chamada

Estão disponíveis as seguintes funções durante a chamada:



Terminar chamada



Desligar microfone



Teclado numérico (apresentar para enviar sons DTMF)



Adicionar chamada



Passar para telefone (a chamada é transferida do modo de mãos livres para o telefone)

▶ Selecione uma função.

Reter uma chamada ativa

▶ Toque no contacto ou na chamada.
A chamada é retida.

i A chamada retida pode ser desligada a qualquer momento ou ativada por meio de um novo toque.

Efetuar uma chamada com vários participantes

Condições

- Existe uma chamada ativa (→ página 252).
- Foi estabelecida outra chamada.

Alternar entre as chamadas

▶ Selecione o contacto.
A chamada selecionada está ativa. A outra chamada é retida.

Ativar uma chamada retida

▶ Selecione o contacto da chamada retida.

Efetuar uma chamada de conferência

▶  Selecione **Iniciar conferência**.
O novo interlocutor é recebido na conferência.

Terminar a chamada ativa

▶  Selecione **Terminar chamada**.

i Em alguns telemóveis, a chamada retida é ativada imediatamente depois de terminar a chamada ativa.

Atender/rejeitar uma chamada em espera

Condições

- Existe uma chamada ativa (→ página 252).

Se entrar outra chamada durante uma chamada em curso, é apresentada uma indicação.

Consoante o telemóvel e o operador da rede, ouve um som de chamada em espera.

Além disso, no modo de telefone duplo, ouve um som de sinalização, se a chamada for recebida noutro telemóvel (ainda não ativo).

▶  Selecione **Atender**.

A nova chamada recebida está ativa.

Se apenas estiver ligado um telemóvel ao sistema multimédia, a chamada anterior é retida.

Se, no modo de telefone duplo, durante uma chamada, atender outra chamada no outro telemóvel, a chamada existente é terminada.

▶  Selecione **Rejeitar**.

i A função e o comportamento estão dependentes do seu operador da rede de comunicações móveis e do telemóvel (consulte as instruções de utilização do fabricante).

Contactos

Informações sobre o menu de contactos

O menu dos contactos inclui todos os contactos das fontes de dados existentes como, p.ex., do telemóvel ou do cartão de memória.

Consoante a fonte de dados, dispõe da seguinte quantidade de contactos:

- Contactos guardados de forma permanente: 3000 entradas
- Contactos carregados pelo telemóvel: 5000 entradas por telemóvel

A partir do menu dos contactos, pode executar as seguintes ações:

- Telefonar para, p.ex., ligar a um contacto (→ página 255)
- Navegar (→ página 228)
- Compor mensagens (→ página 257)

- Outras opções (→ página 255)

Se um telemóvel estiver ligado ao sistema multimédia (→ página 250) e a seleção automática estiver ativada (→ página 254), são apresentados automaticamente os contactos do telemóvel.

Com base em contactos utilizados com frequência assim como nas chamadas recebidas e efetuadas, o sistema multimédia pode indicar sugestões (→ página 211). Estas são indicadas em cima na lista de contactos.

Descarregar contactos do telemóvel

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione **Definições do dispositivo**.

Automaticamente

- ▶ Ative **Sincronizar automaticamente contactos**



Manualmente

- ▶ Desative **Sincronizar automaticamente contactos**.



- ▶ Selecione **Sincronizar contactos**.

Selecionar um contacto

Sistema multimédia:



Estão disponíveis as seguintes possibilidades para a pesquisa de contactos:

- Procurar por iniciais
- Procurar por nome
- Procurar por número de telefone

- ▶ Introduza os caracteres no campo de pesquisa.

- ▶ Selecione o contacto.
São apresentados os detalhes do contacto.

Um contacto pode conter os seguintes detalhes:

- Números de telefone
Os números de telefone podem ser memorizados como favoritos globais (→ página 212).
- Endereços de navegação
- Coordenadas geográficas
- Endereço de Internet
- Endereços de e-mail
- Relação (se definida)

- Informações relativas a serviços Messenger

Alterar o formato dos nomes dos contactos

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione **Allgemein** (Geral).
- ▶ Selecione **Formato do nome**.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Apelido, nome**
- **Apelido nome**
- **Nome apelido**
- ▶ Selecione uma opção.

Visão geral da importação de contactos

Contactos de diferentes fontes

Fonte	Condições
Dispositivo USB	O dispositivo USB está inserido na ligação USB.
Ligação Bluetooth®	Se o envio de cartões de visita através de Bluetooth® for suportado, é possível receber cartões de visita, p.ex., através do telemóvel ou computador portátil. O Bluetooth® está ativado no sistema multimédia e no equipamento correspondente (consulte as instruções de utilização do fabricante).

Importar contactos para o menu dos contactos

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione uma opção.

Guardar um contacto do telemóvel

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione na linha do contacto do telemóvel ().
- ▶ Selecione .

- ▶ Selecione [Guardar no veículo](#).
- ▶ Selecione [Sim](#).
O contacto guardado no sistema multimédia é identificado com o símbolo .

Ligar para um contacto

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione  [Procurar contacto](#).
- ▶ Introduza os caracteres no campo de pesquisa.
- ▶ Selecione o contacto.
- ▶ Selecione o número de telefone.
A chamada é estabelecida.

Selecionar outras opções no menu dos contactos

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione  na linha do contacto.
- ▶ Selecione .

Dependendo dos dados guardados, estão disponíveis as seguintes opções:

- [Adicionar registo de voz/Eliminar registo de voz](#)
- [Definir relação/Remover relação](#)
- [Enviar sons DTMF](#) (no caso de um número com sons DTMF)

A função está disponível com uma chamada ativa.

- ▶ Selecione uma opção.

Selecionar opções para sugestões no menu de contactos

Condições

- Está criado um perfil (→ página 210).
- O ajuste [Permitir sugestões de contactos](#) está ativado (→ página 211).

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione  [Lista de chamadas](#).

- ▶ Selecione  na linha de um contacto sugerido.
Poderá escolher entre as seguintes opções:
 - [Guardar como favorito](#)
As sugestões são guardadas como favoritos globais e surgem no ecrã inicial.
 - [Não voltar a sugerir](#)
- ▶ Selecione uma opção.

Apagar contactos

Condições

- Os contactos estão memorizados no veículo.
- Para apagar um contacto individual, este foi importado manualmente para o veículo.

Sistema multimédia:



Apagar todos os contactos

- ▶ Selecione .
- ▶ Selecione [Allgemein](#) (Geral).
- ▶ Selecione [Eliminar contactos](#).
- ▶ Selecione uma opção.

Apagar um contacto

- ▶ Selecione .
- ▶ Selecione  na linha do contacto.
- ▶ Selecione .
- ▶ Selecione [Eliminar contacto](#).
- ▶ Selecione [Sim](#).

Guardar um contacto como favorito

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione um contacto.
- ▶ Selecione  na linha do contacto.
- ▶ Selecione o número de telefone.
O contacto é guardado como favorito na visão geral do menu do telefone.

Eliminar favoritos na visão geral do menu do telefone

Sistema multimédia:



- ▶ Selecione um favorito na visão geral do menu do telefone (→ página 255).

- ▶ Prima prolongadamente o favorito.
- ▶ Seleccione **Eliminar**.
- ▶ Seleccione **Sim**.

Eliminar todos os favoritos

- ▶ Toque em  no display do sistema multimédia.
- ▶ Seleccione **Telefone**.
- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione o telefone ligado.
- ▶ Seleccione **Eliminar todos os favoritos**.
- ▶ Seleccione **OK**.

Lista de chamadas

Visão geral da lista de chamadas

Dependendo de o seu telemóvel suportar o perfil Bluetooth® PBAP ou não, isso pode ter diferentes efeitos na apresentação e nas funções da lista de chamadas.

Se o perfil Bluetooth® PBAP for suportado, tem os seguintes efeitos:

- As listas de chamadas do telemóvel são apresentadas no sistema multimédia.
- Eventualmente, ao ligar o telemóvel, poderá ser necessário confirmar a ligação ao perfil Bluetooth® PBAP.

Se o perfil Bluetooth® PBAP não for suportado, tem os seguintes efeitos:

- O sistema multimédia cria autonomamente uma lista de chamadas sempre que tiverem sido efetuadas chamadas no veículo.
- A lista de chamadas não está sincronizada com as listas de chamadas no telemóvel.

Com base em contactos utilizados com frequência assim como nas chamadas recebidas e efetuadas, o sistema multimédia pode indicar sugestões (→ página 211). Estas são indicadas em cima na lista de chamadas.

Efetuar uma chamada a partir da lista de chamadas

Sistema multimédia:

 **Telefone**

- ▶ Seleccione  **Lista de chamadas**.
- ▶ Seleccione um registo.
A chamada é efetuada.

Outras opções na lista de chamadas

Sistema multimédia:

 **Telefone**

- ▶ Seleccione  **Lista de chamadas**.
- ▶ Contactos já guardados: seleccione  na linha de um registo.
São apresentadas as opções.
- ▶ Para contactos não guardados: seleccione .

Selecionar opções para as sugestões na lista de chamadas

Condições

- Está criado um perfil. (→ página 210)
- O ajuste **Permitir sugestões de contactos** está ativado (→ página 211).

Sistema multimédia:

 **Telefone**

- ▶ Seleccione  **Lista de chamadas**.
- ▶ Seleccione  na linha de um registo sugerido.
Poderá escolher entre as seguintes opções:
 - **Guardar como favorito**
 - **Não voltar a sugerir**
- ▶ Seleccione uma opção.

Apagar a lista de chamadas

Sistema multimédia:

 **Telefone** 

- ▶ Seleccione o telemóvel ligado.
- ▶ Seleccione **Eliminar lista de chamadas**.
- ▶ Seleccione **Sim**.
- ⓘ Esta função só se encontra disponível se o seu telemóvel não reconhecer o perfil Bluetooth® PBAP.

SMS

Visão geral das funções de mensagens

No menu de mensagens, pode receber e enviar SMS.

Se o telemóvel ligado suportar o perfil Bluetooth® MAP, as funções de mensagens podem ser utilizadas no sistema multimédia.

Pode obter mais informações sobre as definições e as funções suportadas dos telemóveis com Bluetooth® junto de uma oficina autorizada Mercedes-Benz ou em: <http://www.mercedes-benz.com/connect>

Após a ligação ao sistema multimédia, alguns telemóveis necessitam de outros ajustes (consulte as instruções de utilização do fabricante).

Definir as mensagens apresentadas

Sistema multimédia:

 **Telefone** **Mensagens**

▶ Selecione .

Poderá escolher entre as seguintes opções:

- ▶ [Todas as mensagens](#)
- ▶ [Mensagens novas e não lidas](#)
- ▶ [Mensagens durante a marcha](#)
- ▶ [Desativado](#) (A função de mensagens já não está disponível.)

▶ Selecione um ajuste.

Ler uma mensagem

Sistema multimédia:

 **Telefone** **Mensagens**

▶ Selecione um contacto.

É apresentado o histórico de mensagens com este contacto.

Ler

▶ Selecione uma mensagem.

Utilizar a função de leitura em voz alta

▶ Selecione uma mensagem.

▶ Selecione .

A mensagem é lida em voz alta.

Ditar e enviar uma nova mensagem

Condições

- Existe uma ligação à Internet.

Sistema multimédia:

 **Telefone** **Mensagens**

▶ Selecione uma nova mensagem .

Adicionar destinatário

▶ Selecione .

▶ Selecione um contacto.

Ditar texto

▶ Selecione .

A função de ditar é iniciada.

▶ Dite a mensagem.

Após o processamento da mensagem de voz, esta é apresentada sob a forma de texto.

Enviar mensagem

▶ Selecione [Enviar](#).

 Com o veículo imobilizado, pode utilizar o teclado para escrever uma mensagem. Para a utilização do teclado não é necessária uma ligação à Internet.

Responder a uma mensagem no histórico de mensagens

Sistema multimédia:

 **Telefone** **Mensagens**

▶ Selecione um histórico de mensagens com um contacto.

▶ Dite o texto e envie a mensagem (→ página 257).

Utilizar um modelo

Sistema multimédia:

 **Telefone** **Mensagens**

Utilizar um modelo como nova mensagem

▶ No menu para uma nova mensagem, sele-

cione .

▶ Adicione um destinatário.

▶ Selecione um modelo.

Responder a mensagem com base num modelo

▶ Selecione um histórico de mensagens com um contacto.

▶ Selecione .

▶ Selecione um modelo.

Reencaminhar uma mensagem

Sistema multimédia:

 **Telefone** **Mensagens**

▶ Selecione um contacto.

▶ Selecione uma mensagem.

▶ Selecione .

- ▶ Selecione **Reencaminhar**.

Ligar para o remetente de uma mensagem

Sistema multimédia:

→  ▶ **Telefone** ▶ **Mensagens**

- ▶ Selecione um contacto.
- ▶ Selecione .
- ▶ Selecione **Chamar**.

Utilizar um número de telefone ou URL a partir de uma SMS

Condições

- Para aceder a um URL é necessária uma ligação à Internet.

Sistema multimédia:

→  ▶ **Telefone** ▶ **Mensagens**

- ▶ Selecione um histórico de mensagens com um contacto.
- ▶ Selecione uma mensagem.
- ▶ Selecione um número de telefone ou um URL na mensagem.
Ao selecionar um URL, abre-se o browser de Internet.
Ao selecionar um número de telefone, estão disponíveis as seguintes opções:
 - **Chamar**
 - **Escrever novo SMS**
- ▶ Selecione uma opção.

Apagar uma mensagem

Sistema multimédia:

→  ▶ **Telefone** ▶ **Mensagens**

- ▶ Selecione um contacto.
- ▶ Selecione uma mensagem.
- ▶ Selecione .
- ▶ **Apagar uma mensagem:** selecione **Eliminar**.

Apple CarPlay™

Visão geral do Apple CarPlay™

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso

pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

O Apple CarPlay™ permite utilizar funções do iPhone® através do sistema multimédia. A operação realiza-se por ecrã tátil, Touch-Control ou comando por voz Siri®. O comando por voz é ativado premindo prolongadamente a tecla  no volante multifunções.

Durante a utilização do Apple CarPlay™ através do comando de voz, é possível continuar a operar o sistema multimédia através do LINGUATRONIC (→ página 194).

Só pode estar ligado um telemóvel, através do Apple CarPlay™, ao sistema multimédia.

Na utilização do Apple CarPlay™ no modo de telefone duplo, também só pode ser ligado mais um telemóvel via Bluetooth® ao sistema multimédia.

A disponibilidade do Apple CarPlay™ pode variar em função do país.

A aplicação, bem como os serviços e conteúdos associados são da responsabilidade do operador.

Informações sobre o Apple CarPlay™

Durante a utilização do Apple CarPlay™, o dispositivo multimédia iPod® não está disponível para o iPhone® utilizado.

Só pode estar ativa uma condução assistida de cada vez. Ao iniciar-se uma condução assistida no telemóvel, se estiver ativa uma condução assistida no sistema multimédia, esta é terminada.

Ligar o iPhone® via Apple CarPlay™

Condições

- É utilizada a versão atual do sistema operativo do seu dispositivo (consulte as instruções de utilização do fabricante).
- O Apple CarPlay™ só funciona com uma ligação à Internet.

- O iPhone® está ligado ao sistema multimédia com a ligação USB  através de um cabo adequado (→ página 273)

Sistema multimédia:

  **▶▶ Mercedes PRO e aplicações** **▶▶ Int. smartphone** **▶▶ Apple CarPlay** **▶▶ Iniciar Apple CarPlay**

Aceitar/rejeitar as disposições relativas à proteção de dados

Surge uma mensagem com as disposições relativas à proteção de dados.

▶ Selecione **Aceitar e iniciar**.

- i** Com a ligação Apple CarPlay™ ativa, pode ser ativado ou desativado **Iniciar automaticamente**.

Sair do Apple CarPlay™

▶ Prima a tecla .

- i** Se o Apple CarPlay™ não tiver sido apresentado em ecrã inteiro antes da última desativação, a aplicação é iniciada em segundo plano aquando da ligação seguinte. Pode selecionar o Apple CarPlay™ através do menu principal.

Consultar os ajustes do som Apple CarPlay™

Sistema multimédia:

  **▶▶ Mercedes PRO e aplicações** **▶▶ Int. smartphone** **▶▶ Apple CarPlay** **▶▶ **

▶ Selecione os ajustes do som.

Encerrar o Apple CarPlay™

▶ Separe a ligação através do cabo de ligação entre o telemóvel e o sistema multimédia. A Mercedes-Benz recomenda que separe a ligação através do cabo de ligação apenas com o veículo parado.

Android Auto

Visão geral do Android Auto

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso

pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶** Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶** Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

O Android Auto permite utilizar funções de telemóveis com o sistema operativo Android através do sistema multimédia. O comando realiza-se através do ecrã tátil ou do comando de voz. Ative o comando de voz premindo prolongadamente a tecla  no volante multifunções.

Durante a utilização do Android Auto através do comando de voz, é possível continuar a operar o sistema multimédia através do LINGUATRONIC (→ página 194).

Só pode estar ligado um telemóvel, através do Android Auto, ao sistema multimédia.

O mesmo se aplica ao modo de telefone duplo.

A disponibilidade do Android Auto e das aplicações do Android Auto pode variar em função do país.

A aplicação, bem como os serviços e conteúdos associados são da responsabilidade do operador.

Informações sobre o Android Auto

Durante a utilização do Android Auto não estão disponíveis diferentes funções do sistema multimédia, como, p.ex., o dispositivo multimédia áudio Bluetooth®.

Só pode estar ativa uma condução assistida de cada vez. Ao iniciar-se uma condução assistida no telemóvel, se estiver ativa uma condução assistida no sistema multimédia, esta é terminada.

Ligar o telemóvel via Android Auto

Condições

- Por motivos de segurança, a primeira ativação do Android Auto no sistema multimédia tem de ser realizada com o veículo parado.
- O telemóvel suporta o Android Auto a partir da versão Android 5.0.
- A aplicação Android Auto está instalada no telemóvel.

- Para a utilização das funções de telefone, o telemóvel está ligado ao sistema multimédia via Bluetooth® (→ página 250).

Se, até agora, não tiver existido uma ligação, esta será estabelecida na utilização do telemóvel com Android Auto.

- O telemóvel está ligado ao sistema multimédia com a ligação USB  através de um cabo adequado (→ página 273).
- O Android Auto só fica totalmente funcional com ligação à Internet.

Sistema multimédia:

  **» Int. smartphone** **» Mercedes PRO e aplicações** **» Android Auto** **» Iniciar Android Auto**

Aceitar/rejeitar as disposições relativas à proteção de dados

Surge uma mensagem com as disposições relativas à proteção de dados.

 Seleccione **Aceitar e iniciar**.

 Com a ligação Android Auto ativa, pode ser ligado ou desligado **Iniciar automaticamente**.

Sair do Android Auto

 Prima a tecla .

 Se o Android Auto não tiver sido apresentado em primeiro plano antes da última desativação, a aplicação arranca em segundo plano aquando da ligação seguinte. Pode seleccionar o Android Auto através do menu principal.

Consultar os ajustes do som do Android Auto

Sistema multimédia:

  **» Mercedes PRO e aplicações** **» Int. smartphone** **» Android Auto** **» **

 Seleccione os ajustes do som.

Encerrar o Android Auto

 Separe a ligação através do cabo de ligação entre o telemóvel e o sistema multimédia. A Mercedes-Benz recomenda que separe a ligação através do cabo de ligação apenas com o veículo parado.

Dados do veículo transmitidos com Android Auto e Apple CarPlay™

Visão geral dos dados do veículo transmitidos

Durante a utilização do Android Auto ou do Apple CarPlay™, determinados dados do veículo são transmitidos ao telemóvel. Isso permite uma utilização ideal de serviços selecionados do telemóvel. Não há nenhum acesso ativo aos dados do veículo.

São transmitidas as seguintes informações do sistema:

- Versão do software do sistema multimédia
- ID do sistema (tornado anónimo)

A transmissão destes dados serve para otimizar a comunicação entre o veículo e o telemóvel.

Para esse efeito, bem como para associar vários veículos ao telemóvel, é gerado aleatoriamente um código de identificação do veículo.

Este não está relacionado com o número de identificação do veículo (NIV) e será apagado aquando da reposição do sistema multimédia (→ página 223).

São transmitidos os seguintes dados relativos à condição de marcha:

- Posição da caixa de velocidades engrenada
- Distinção entre estacionar, parar, rodar e conduzir
- Modo diurno/noturno do painel de instrumentos

A transmissão destes dados serve para adaptar a apresentação dos conteúdos à situação de condução.

São transmitidos os seguintes dados sobre a sua posição:

- Coordenadas
- Velocidade
- Direção da bússola
- Sentido de aceleração

Estes dados são transmitidos apenas com a navegação ativa, com o intuito de a melhorar (p.ex., para prosseguir num túnel).

Mercedes PRO connect

Informações sobre o Mercedes PRO connect

O Mercedes PRO connect oferece os seguintes serviços, entre outros:

- Gestão de acidentes e de avarias (tecla de assistência ou deteção de acidente ou avaria automática)

Estabelecer uma chamada para centro de assistência da Mercedes-Benz através da tecla de chamada de assistência na unidade de comando do teto (→ página 261).

Para tal, pode também selecionar uma opção do menu no sistema multimédia (→ página 261).

- Marcações ou serviços semelhantes (tecla de chamada de assistência)
- Sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz

Estabelecer uma chamada para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz através da tecla  (tecla SOS) na unidade de comando do teto (→ página 261).

Para a utilização dos serviços, a gestão de acidentes e de avarias Mercedes PRO connect e a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz encontram-se à sua disposição a qualquer hora, 365 dias por ano.

Lembre-se de que o Mercedes PRO connect é um serviço da Mercedes-Benz. Em caso de emergência, contacte sempre primeiro o número de chamada de emergência nacional conhecido. Em caso de emergência, também pode utilizar o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz (→ página 263).

Ligar para o centro de assistência da Mercedes-Benz através do sistema multimédia

Condições para a utilização dos serviços do Mercedes PRO connect no veículo


- Dispõe de acesso a uma rede GSM.
- Na respetiva região, existe cobertura de rede GSM do parceiro.
- Para a transmissão automática de dados do veículo, a ignição tem de estar ligada.

Sistema multimédia:



- ▶ Ligue para o [Mercedes PRO connect](#). Com a sua autorização, o sistema multimédia envia os dados do veículo necessários. A transmissão de dados é indicada no display do sistema multimédia. De seguida, poderá selecionar um serviço e é estabelecida a chamada para um assistente do centro de assistência da Mercedes-Benz.

Efetuar chamadas através da unidade de comando do teto

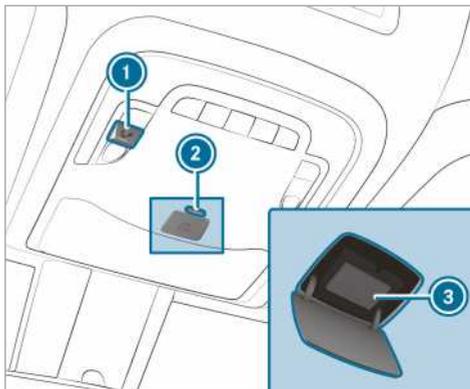

- 1 Tecla de chamada de assistência
- 2 Desbloqueio da cobertura da tecla  (tecla SOS)
- 3 Tecla  (tecla SOS)

- ▶ **Efetuar a chamada de assistência:** prima a tecla 1.

- ▶ **Efetuar a chamada de emergência:** prima brevemente o desbloqueio da cobertura da tecla  2 para abrir.

- ▶ Prima a tecla  3 durante pelo menos um segundo.

É possível efetuar uma chamada de assistência, mesmo com a chamada de emergência em caso de avaria ativa. Esta tem prioridade sobre todas as restantes chamadas ativas.

Informações sobre chamadas de assistência através da unidade de comando do teto

Foi estabelecida uma chamada através da tecla de chamada de assistência para o centro de assistência da Mercedes-Benz através da unidade de comando do teto ou do sistema multimédia.

Em caso de avaria, recebe assistência:

- Um técnico qualificado da Mercedes-Benz assume a reparação no local e/ou o veículo é rebocado até à oficina autorizada Mercedes-Benz mais próxima.

Estes serviços poderão implicar custos.

Entre outros, recebe informações acerca dos seguintes temas:

- Ativação do Mercedes PRO connect
- Funcionamento do veículo
- Oficina autorizada Mercedes-Benz mais próxima
- Outros produtos e serviços da Mercedes-Benz

Durante a ligação ao centro de assistência da Mercedes-Benz, são transmitidos dados (→ página 262).

Informações relativas à gestão de acidentes Mercedes PRO connect

A gestão de acidentes Mercedes PRO connect complementa o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz (→ página 263).

Após um acidente, foi efetuada uma chamada de emergência para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz:

- É estabelecida uma ligação telefónica a um assistente da central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz.
- Se necessário, o assistente da central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz reencaminha a chamada para a gestão de acidentes Mercedes PRO connect.
- Se necessário, o veículo é rebocado para uma oficina autorizada Mercedes-Benz.

Se o veículo detetar um acidente ligeiro, surge uma mensagem no sistema multimédia.

A mensagem foi confirmada pelo sistema multimédia:

- É estabelecida uma ligação telefónica a um assistente da gestão de acidentes da Mercedes PRO connect.
- Se necessário, o veículo é rebocado para uma oficina autorizada Mercedes-Benz.

Marcar a data da próxima manutenção através do Mercedes PRO connect

Se tiver ativado o serviço de gestão de manutenção, os dados do veículo relevantes são automaticamente transmitidos ao centro de assistência

da Mercedes-Benz. Desse modo, receberá recomendações individuais para a manutenção do seu veículo.

Independentemente de ter confirmado a gestão de manutenção, após um determinado período de tempo, o sistema multimédia lembra-o de que é necessário efetuar uma manutenção. É-lhe perguntado se pretende marcar uma data.

▶ **Marcar uma data de manutenção:** seleccione **Chamar**.

Os dados do veículo são transmitidos após a sua confirmação e um colaborador do centro de assistência da Mercedes-Benz regista a sua marcação. As informações são reencomendadas para o seu local de serviço de manutenção desejado.

Será contactado no espaço de 24 horas.

ⓘ Se selecionar **Mais tarde** depois de ser apresentada a mensagem de manutenção, a mensagem é ocultada e volta a ser apresentada após um determinado tempo.

Autorização para a transmissão de dados com Mercedes PRO connect

Condições

- Existe uma chamada de assistência ativa através do sistema multimédia ou da unidade de comando do teto (→ página 261).

Se os serviços de gestão de acidentes e de avarias não estiverem ativados no Mercedes PRO, surge a mensagem **Para um melhor processamento do seu pedido, deseja transmitir os dados e a posição do veículo ao centro de assistência da Mercedes-Benz?**

▶ Seleccione **Sim**.

Os dados relevantes de identificação são transmitidos automaticamente.

Mais informações relativas ao Mercedes PRO: <http://www.mercedes.pro>

Dados transmitidos durante uma chamada de assistência

Em determinados países, é necessário confirmar a transmissão de dados.

Se ativar uma chamada de assistência através do Mercedes PRO connect, são transmitidos diversos dados.

São transmitidos os seguintes dados consoante o serviço ativado aquando de uma chamada:

- Número de identificação do veículo

- Motivo de ativação da chamada
- Idioma do sistema ajustado no sistema multimídia
- Confirmação da pergunta de proteção de dados
- Localização momentânea do veículo
- Código de oficina e manutenção
- Dados selecionados acerca do estado do veículo

São transmitidos os seguintes dados se não tiver sido ativado nenhum serviço e a pergunta de proteção de dados tiver sido confirmada:

- Número de identificação do veículo
- Motivo de ativação da chamada
- Idioma do sistema ajustado no sistema multimídia
- Confirmação da pergunta de proteção de dados

São transmitidos os seguintes dados se a pergunta de proteção de dados tiver sido rejeitada:

- Motivo da ativação da chamada
- Rejeição da pergunta de proteção de dados

Mercedes PRO

Informações sobre o Mercedes PRO

Se estiver registado com uma conta de utilizador no portal Mercedes PRO, disporá de serviços e ofertas de monovolumes da Mercedes-Benz.

A disponibilidade está dependente do país.

Para mais informações, dirija-se a uma oficina autorizada Mercedes-Benz ou consulte o portal Mercedes PRO: <http://www.mercedes.pro>

Sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz

Informações sobre o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz

O sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz só funciona em regiões onde existe cobertura de rede móvel dos parceiros. No caso de insuficiente cobertura de rede dos parceiros, pode não ser enviada nenhuma chamada de emergência.

Para que seja estabelecida uma chamada de emergência automática, a ignição tem de estar ligada.

- O sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz está ativado de fábrica. A utilização do sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz é gratuita.

Visão geral do sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz

Com o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz, pode reduzir-se consideravelmente o tempo entre o momento do acidente e a chegada das forças de socorro ao local do acidente. O sistema facilita a determinação da posição no caso de locais de acidente difíceis de localizar.

A chamada de emergência pode ser estabelecida automaticamente (→ página 263).

Tem também a possibilidade de estabelecer a chamada de emergência manualmente (→ página 264). Efetue uma chamada de emergência apenas para pedir socorro para si ou para terceiros. Não efetue uma chamada de emergência em caso de avaria ou numa situação similar.

Indicação no display do sistema multimídia:

SOS NOT READY: a ignição não está ligada ou existe uma falha no sistema de chamada de emergência.

Assim que a chamada de emergência estiver disponível, a indicação apaga-se.

Durante uma chamada de emergência ativa, surge  no display.

Pode obter informações sobre a disponibilidade regional do sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz em: http://www.mercedes-benz.com/connect_ecall

- Se não estiver disponível nenhuma chamada de emergência, surge uma mensagem correspondente no display multifunções do painel de instrumentos.

Realizar uma chamada de emergência automática

Condições

- A ignição está ligada.
- A bateria do motor de arranque tem carga suficiente.

O sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz aciona automaticamente uma chamada de emergência nos seguintes casos:

- Após a ativação dos sistemas de retenção como o airbag ou o pré-tensor do cinto de segurança na sequência de um acidente
- Após uma paragem de emergência desencadeada automaticamente pelo Assistente Ativo de Paragem de Emergência

A chamada de emergência foi acionada:

- É estabelecida uma ligação telefónica à central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz .
- Uma mensagem com os dados do acidente é enviada à central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz .

A central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz pode transmitir os dados a uma central pública de chamadas de emergência, em conformidade com a posição do veículo.

- Sob determinadas condições são adicionalmente transmitidos dados no canal de voz para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz .

Assim, podem ser rapidamente desencadeadas medidas de socorro, salvamento ou reboque do veículo para uma oficina autorizada Mercedes-Benz .

A tecla SOS na unidade de comando do teto pisca, até a chamada de emergência estar concluída.

Uma chamada de emergência automática não pode ser terminada de imediato por si.

Se o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz não conseguir estabelecer uma chamada de emergência para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz, a chamada de emergência é automaticamente reencaaminhada para a central pública de chamadas de emergência.

Se não for possível estabelecer qualquer ligação à central pública de chamadas de emergência, surge uma mensagem correspondente no display.

▶ Introduza o número de chamada de emergência **112** no telemóvel.

Se tiver sido acionada uma chamada de emergência:

- Permaneça dentro do veículo, desde que a situação de trânsito o permita, até a ligação

telefónica com o operador da central de chamadas de emergência ser estabelecida.

- Com base no registo do acidente, o operador decide se são necessárias forças de socorro e/ou polícia no local de acidente.
- Se nenhum ocupante do veículo responder, será enviada imediatamente uma ambulância até ao veículo.

Realizar uma chamada de emergência manual

▶ **Através da tecla SOS na unidade de comando do teto:** prima a tecla SOS durante, pelo menos, um segundo.

▶ **Através do comando de voz:** utilize os comandos de voz do LINGUATRONIC (→ página 199).

A chamada de emergência foi acionada:

- É estabelecida uma ligação telefónica à central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz .
- Permaneça dentro do veículo, desde que a situação de trânsito o permita, até a ligação telefónica com o operador da central de chamadas de emergência ser estabelecida.
- Com base no registo do acidente, o operador decide se são necessárias forças de socorro e/ou polícia no local de acidente.
- Uma mensagem com os dados do acidente é enviada à central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz .

A central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz pode transmitir os dados a uma central pública de chamadas de emergência, em conformidade com a posição do veículo.

- Em determinadas condições são adicionalmente transmitidos dados no canal de voz para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz .

Assim, podem ser rapidamente desencadeadas medidas de socorro, salvamento ou reboque do veículo para uma oficina autorizada Mercedes-Benz .

Se o sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz não conseguir estabelecer uma chamada de emergência para a central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz, esta é automaticamente reencaaminhada para a central pública de chamadas de emergência.

Se não for possível estabelecer qualquer ligação à central pública de chamadas de emergência,

surge uma mensagem correspondente no display do sistema multimédia.

- ▶ Introduza o número de chamada de emergência **112** no telemóvel.

Terminar uma chamada de emergência Mercedes-Benz efetuada inadvertidamente

- ▶ Selecione  no volante multifunções.

Dados transmitidos no sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz

No caso de uma chamada de emergência automática ou manual, bem como da chamada de emergência **112**, são transmitidos dados à central de chamadas de emergência da Mercedes-Benz ou à central pública de chamadas de emergência.

São transmitidos os seguintes dados:

- Dados GPS sobre a posição do veículo
- Dados GPS sobre a posição da rota (poucas centenas de metros antes do acidente)
- Sentido da marcha
- Número de identificação do veículo
- Tipo de propulsão do veículo
- Número estimado de pessoas no veículo
- Existência ou não de Mercedes PRO connect
- Chamada de emergência acionada manual ou automaticamente
- Hora do acidente
- Ajuste do idioma no sistema multimédia

Para o esclarecimento do acidente, podem ser tomadas as seguintes medidas até uma hora após a realização da chamada de emergência:

- A posição atual do veículo pode ser consultada.
- Uma comunicação com os ocupantes pode ser estabelecida.

- ⓘ Para a Rússia: até duas horas depois de efetuar a chamada de emergência, não é possível utilizar diversas funções, p.ex., a receção de informações de trânsito.

Função do autodiagnóstico do sistema de chamada de emergência (Rússia)

O seu automóvel verifica a capacidade de funcionamento do sistema de chamada de emergência sempre que a ignição é ligada. No caso de falha do sistema, é informado através de uma mensagem de texto no painel de instrumentos e da indi-

cação **SOS NOT READY** a vermelho no display do sistema multimédia.

Certifique-se de que, durante três a dez segundos após a ligação da ignição, a indicação vermelha **SOS NOT READY** no canto superior direito no display do sistema multimédia está desligada. Isto significa que o sistema de chamada de emergência passou o diagnóstico com sucesso. Se necessário, ligue o display do sistema multimédia, caso este tenha sido desligado antes.

Iniciar/parar o modo de teste ERA-GLONASS (Rússia)

Condições

- A bateria do motor de arranque tem carga suficiente.
- A ignição está ligada.
- O veículo está imobilizado há, pelo menos, um minuto.

- ▶ **Iniciar o modo de teste:** prima a tecla  no volante multifunções ou a tecla  na unidade de comando do teto durante, pelo menos, cinco segundos.

O modo de teste é iniciado e termina automaticamente após a execução do teste de voz.

- ▶ **Parar o modo de teste manualmente:** desligue a ignição ou prima a tecla  na unidade de comando do teto durante, pelo menos, cinco segundos. O modo de teste é interrompido.

Funções online e de Internet

Ligação à Internet

Informações sobre a ligação à Internet

- ⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de distração ao operar aparelhos móveis de comunicação durante a condução

Se utilizar aparelhos móveis de comunicação durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

▶ Utilize esses aparelhos apenas com o veículo parado.

Ao operar aparelhos móveis de comunicação no veículo, respeite as disposições legais do respetivo país em que se encontra de momento. Para utilizar as Mercedes-Benz Apps e o acesso à Internet, o Mercedes PRO connect tem de estar ativado e operacional. Além disso, o Mercedes PRO connect tem de estar ativado para o acesso à Internet.

Dependendo do equipamento do veículo, tem as seguintes possibilidades para estabelecer uma ligação à Internet:

- **Veículos com módulo de comunicação:** utilização de Internet incluindo os serviços Mercedes PRO connect e o roaming de dados (→ página 266).
- **Veículos sem módulo de comunicação:**
 - via Bluetooth® com telemóvel com capacidade de transmissão de dados (→ página 266)
 - via WLAN com telemóvel com capacidade de transmissão de dados (→ página 266)

Durante a viagem, as funções da Internet estão disponíveis de forma limitada.

Função do módulo de comunicação

Nos veículos com um módulo de comunicação fixo instalado, a ligação à Internet é disponibilizada com um cartão SIM instalado de modo fixo.

Se o limite de volume de dados for atingido, os serviços Mercedes PRO connect ficam apenas limitadamente disponíveis. O volume de dados tem de ser adquirido mediante pagamento em Mercedes PRO connect. Informe-se junto de uma oficina autorizada Mercedes-Benz sobre a possibilidade de aquisição de volumes de dados no seu país.

Configurar a ligação à Internet via WLAN

Condições

- A função WLAN está ativada no sistema multimédia (→ página 219).
- A função WLAN está ativada no dispositivo externo (consulte as instruções de utilização do fabricante).
- O acesso à Internet via WLAN está ativado (consulte as instruções de utilização do fabricante).

A ligação à Internet via WLAN está limitada ou sem função:

- O telemóvel está desligado.
- A utilização de dados de rede móvel está desativada no telemóvel.
- A função WLAN está desativada no sistema multimédia.
- A função WLAN está desativada no dispositivo externo.
- No dispositivo externo, o acesso à Internet através de WLAN está desativado.

Sistema multimédia:

 Definições ▶ Sistema ▶ Wi-Fi e Bluetooth ▶ Definições da Internet ▶ Ligar via Wi-Fi

- ▶ Seleccione a rede.
- ▶ Inicie sessão na rede WLAN (→ página 219).

Configurar a ligação à Internet via Bluetooth®

Condições

- O telemóvel reconhece o perfil Bluetooth® PAN (**P**ersonal **A**rea **N**etwork)
- O telemóvel está ligado ao sistema multimédia via Bluetooth® (→ página 250).

A ligação à Internet via Bluetooth® está limitada ou sem função:

- O telemóvel está desligado.
- O telemóvel está ligado como telemóvel adicional.
- Não existe suficiente cobertura de rede de comunicações móveis.
- A utilização de dados de rede móvel está desativada no telemóvel.
- A função Bluetooth® está desativada no sistema multimédia e o telemóvel deve ser ligado via Bluetooth®.

- A função Bluetooth® está desativada no telemóvel e o telemóvel deve ser ligado via Bluetooth®.
- A rede de comunicações móveis ou o telemóvel não permitem a utilização simultânea de uma ligação telefónica e de uma ligação à Internet.
- No telemóvel não está autorizado o acesso à Internet através de Bluetooth®.

Se um telemóvel tiver sido ligado pela primeira vez ao sistema multimédia via Bluetooth®, um assistente guia-o pela configuração da ligação à Internet.

Em alternativa, pode configurar manualmente a ligação à Internet.

Pode obter mais informações em <http://www.mercedes-benz.com/connect> ou junto de uma oficina autorizada Mercedes-Benz.

Sistema multimédia:

↳  » Definições » Sistema » Wi-Fi e Bluetooth » Definições da Internet » Ligar via Bluetooth

- ▶ Selecione o telemóvel.
A ligação à Internet está configurada.

Estabelecer uma ligação automática à Internet

Sistema multimédia:

↳  » Definições » Wi-Fi e Bluetooth » Definições da Internet

- ▶ Marque o telemóvel.
- ▶ Selecione .

▶ Ative **Ligação à Internet permanente** .

Anular a autorização de acesso à Internet de um telemóvel

Sistema multimédia:

↳  » Definições » Sistema » Wi-Fi e Bluetooth » Definições da Internet

- ▶ Selecione  na linha do telemóvel.
- ▶ Selecione **Eliminar configuração**.
- ▶ Selecione **Sim**.

Visualizar detalhes do telemóvel

Sistema multimédia:

↳  » Definições » Sistema » Wi-Fi e Bluetooth » Definições da Internet

- ▶ Selecione  na linha do telemóvel.
- ▶ Selecione **Detalhes**.

Estabelecer a ligação à Internet

Sistema multimédia:

↳  » Mercedes PRO e aplicações

- ▶ A título de exemplo, seleccione  **Navegador**.

 Por norma, o sistema multimédia estabelece automaticamente a ligação à Internet. Se o sistema multimédia não estiver ligado à Internet, a ligação à Internet é estabelecida ao aceder a uma aplicação de Internet.

Ajustar a separação automática da ligação à Internet

Sistema multimédia:

↳  » Definições » Sistema » Wi-Fi e Bluetooth » Definições da Internet


- ▶ Selecione  na linha do telemóvel.
- ▶ Selecione **Desligar em caso de inatividade**.

Estão disponíveis as seguintes opções

- 5 minutos
- 10 minutos
- 20 minutos
- Sem limite
- ▶ Selecione uma opção.

Estado de ligação

Visão geral do estado de ligação

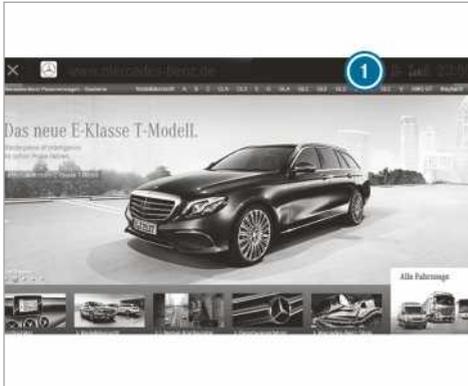

- 1 Indicação da ligação existente e da intensidade do campo de receção do módulo de comunicação ou do dispositivo Bluetooth® ligado

Visualizar o estado de ligação

Sistema multimédia:

→ [Home] >> Definições >> Sistema >> Wi-Fi e Bluetooth

- ▶ Seleccione [Estado da Internet](#).

- i No caso de uma ligação via WLAN ou um dispositivo Bluetooth®, é indicado o volume aproximado de dados transmitidos. Pode informar-se sobre os dados exatos junto do seu operador de rede móvel.

Browser de Internet

Aceder a uma página Web

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de distração devido aos sistemas de informação e aparelhos de comunicação

Se utilizar sistemas de informação e aparelhos de comunicação integrados no veículo

durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize estes aparelhos apenas se a situação de trânsito o permitir.
- ▶ Se isso não puder ser assegurado, pare o veículo adequadamente e faça as introduções com o veículo parado.

Ao utilizar o sistema multimédia, respeite as normas legais em vigor no país em que se encontra de momento.

Sistema multimédia:

→ [Home] >> MERCEDES PRO E APLICAÇÕES >> [Navegador]


Consultar uma nova página Web

- ▶ Seleccione **URL**.
- ▶ Introduza um endereço de Internet.
- ▶ Seleccione **ok**.
- i A função está dependente do país.
- i Com o veículo em andamento, não podem ser consultadas páginas Web.

Consultar uma página Web do histórico

- ▶ Consultar a página anterior ou seguinte do histórico: seleccione ← ou →.

Visão geral do browser de Internet

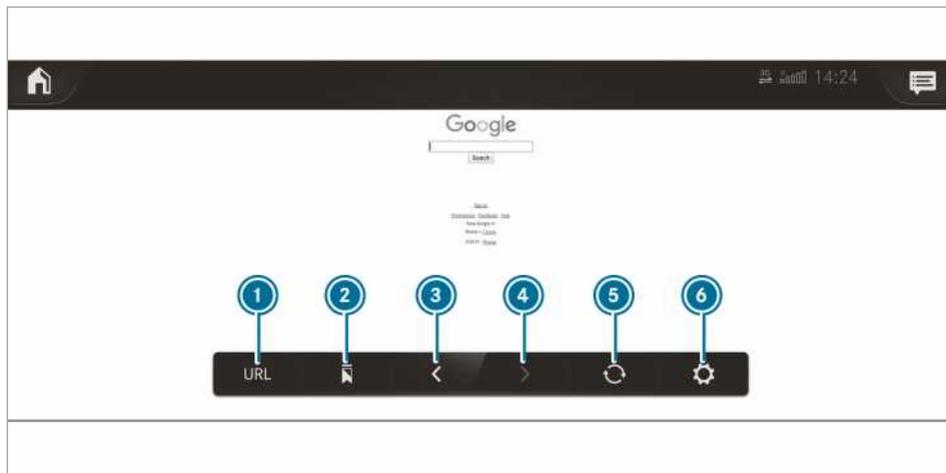

1 Introdução de URL

2 Marcadores

3 Página Web anterior

4 Página Web seguinte

5 Atualizar/cancelar

6 Opções

Consultar as opções do browser de Internet

Sistema multimédia:

↳ [Home] >> MERCEDES PRO E APLICA-
 ÇÕES >> [Navegador] >> [Opções]

Pode optar pelas seguintes funções:

- Favoritos
- Opções com os ajustes:
 - Definições do navegador
 - Eliminar dados do navegador

▶ Seleccione uma opção.

▶ Proceda aos ajustes.

Consultar as definições do browser de Internet

Sistema multimédia:

↳ [Home] >> MERCEDES PRO E APLICA-
 ÇÕES >> [Navegador] >> [Opções] >> Defini-
 ções do navegador

Pode optar pelas seguintes funções:

- Bloquear pop-ups
- Ativar Javascript
- Permitir cookies

▶ Ative ou desative uma função.

Eliminar o histórico da Internet

Sistema multimédia:

↳ [Home] >> MERCEDES PRO E APLICA-
 ÇÕES >> [Navegador] >> [Opções] >> Eliminar
 dados do navegador

Poderá escolher entre as seguintes opções:

- Todos
- Cache
- Cookies
- URL introduzidos

▶ Seleccione uma opção.

▶ Seleccione Sim.

Gerir marcadores

Sistema multimédia:

↳ [Home] >> MERCEDES PRO E APLICA-
 ÇÕES >> [Navegador]

▶ Seleccione  .

Selecionar um marcador

▶ Seleccione um registo.

Criar um marcador

▶ Seleccione Adicionar página atual aos Favori-
 tos.

- ▶ Introduza um nome.
- ▶ Selecione **Bestätigen** (Confirmar).

Editar marcadores

- ▶ Selecione  atrás de um marcador.
- ▶ Selecione **Editar**.
- ▶ Introduza um nome.
- ▶ Selecione **Bestätigen** (Confirmar).

Eliminar marcadores

- ▶ Selecione  atrás de um marcador.
- ▶ Selecione **Eliminar**.
- ▶ Selecione **Sim**.

Encerrar o browser de Internet

Sistema multimédia:

- ▶  ▶ **MERCEDES PRO E APLICAÇÕES** ▶  **Navegador**
- ▶ Selecione .

Rádio via Internet

Selecionar o rádio via Internet

Condições

- ① A função de rádio via Internet só está disponível em determinados países.
 - O serviço está disponível.
 - Existe volume de dados. Consoante o país, este terá de ser adquirido.
 - Existe uma ligação à Internet rápida para uma transmissão sem problemas. Estes serviços dependem do país. Para mais informações, dirija-se a uma oficina autorizada Mercedes-Benz.

Sistema multimédia:

- ▶  ▶ **Rádio**

- ▶ Selecione **Rádio Tuneln**. Surge o menu de rádio via Internet. Ouve a última estação de rádio sintonizada.
- ① A qualidade da ligação depende da receção de comunicações móveis no local.

Visão geral do rádio via Internet



- | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| ① Informações adicionais sobre a estação atual | ④ Opções | ⑩ Operador do rádio via Internet |
| ② Indicação caso esteja ligado com uma conta de utilizador privado | ⑤ Favoritos | |
| ③ Taxa de transmissão de dados | ⑥ Iniciar/parar | |
| | ⑦ Navegar | |
| | ⑧ Pesquisa | |
| | ⑨ Categoria selecionada | |

Selecionar e sintonizar estações de rádio via Internet

Sistema multimédia:

 **Rádio** **Rádio Tuneln**

- ▶  Seleccione uma categoria.
- ▶ Seleccione uma estação.
- ▶ A ligação é estabelecida automaticamente.

Ou

- ▶ Seleccione o campo de pesquisa.
- ▶ Introduza o nome de uma estação através do campo de introdução.

 Ao utilizar o rádio via Internet podem ser transferidos grandes volumes de dados.

Guardar/apagar uma estação de rádio via Internet nos favoritos

Sistema multimédia:

 **Rádio** **Rádio Tuneln**

- ▶ Seleccione uma estação.
- ▶ Seleccione . Surge a lista de favoritos com todas as estações guardadas.
- ▶ Seleccione **Adicionar aos favoritos**.

Ou

- ▶ Crie uma conta no operador online (Rádio Tuneln) e, em seguida, inicie sessão no sistema multimédia. Os seus favoritos são transferidos para o sistema multimédia.

Eliminar favoritos

- ▶ Seleccione uma estação.
- ▶ Seleccione .
- ▶ Seleccione **Apagar favoritos**.

Definir opções do rádio via Internet

Sistema multimédia:

 **Rádio** **Rádio Tuneln** 

Poderá escolher entre as seguintes opções:

- **Seleccionar stream:** seleção da qualidade do fluxo de dados.
- **Iniciar sessão na conta Tuneln:** início da sessão na sua conta de utilizador Tuneln.
- **Terminar sessão na conta:** fim da sessão na sua conta de utilizador Tuneln.

- ▶ Seleccione uma opção.

Selecionar a lista de estações emissoras da última categoria selecionada

Sistema multimédia:

 **Rádio** **Rádio Tuneln**

- ▶ Prima a capa da estação emissora atual. É apresentada uma lista de estações emissoras, em função da forma como a estação emissora foi selecionada.

Suportes de dados

Informações sobre o funcionamento de multimédia

Informações sobre os formatos e suportes de dados suportados

 **ADVERTÊNCIA** Perigo de distração resultante do manuseio de suportes de dados

Se manusear suportes de dados durante a marcha, a sua atenção pode ser desviada das condições de trânsito. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Manuseie os suportes de dados apenas com o veículo parado.

O sistema multimédia suporta os seguintes formatos e suportes de dados:

Sistemas de ficheiros admissíveis	FAT32, exFaT, NTFS
Suportes de dados admissíveis	Dispositivos USB, iPod® / iPhone®, equipamentos MTP, equipamentos de áudio Bluetooth®
Formatos suportados	Áudio: MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC Vídeo: MPEG, AVI, DivX, MKV, MP4, M4V, WMV

- O sistema multimédia tem capacidade para gerir um total de 50 000 ficheiros suportados.
 - São suportados suportes de dados até 2 TB (espaço de endereçamento de 32-bits)
-  Tenha em conta as seguintes indicações:
- Devido à grande variedade de ficheiros de música e de vídeo disponíveis com

diferentes tipos de encoders, frequências de amostragem e taxas de dados, a sua reprodução nem sempre está garantida.

- Devido à variedade de dispositivos USB disponíveis no mercado, não é possível garantir a reprodução de todos os dispositivos USB.
- São suportados vídeos até FullHD (1920x1080).
- Os ficheiros de música e de vídeo protegidos contra cópia ou os ficheiros codificados com DRM (Digital Rights Management) não podem ser reproduzidos.
- Os leitores de MP3 têm de suportar o Media Transfer Protocol (MTP).

Informações sobre a proteção de direitos de autor e as marcas registadas

Ficheiros de áudio, que cria ou reproduz, por si mesmo, para a reprodução, estão sujeitos à proteção dos direitos de autor. Em muitos países, não é permitida a reprodução, mesmo para uso privado, sem permissão prévia do titular dos direitos de autor. Informe-se sobre as respetivas regulamentações da lei de direitos de autor aplicáveis e respeite-as.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo do duplo D são símbolos de marca da Dolby Laboratories.



Gracenote, MusicID, Playlist Plus, o logótipo Gracenote e a menção "Powered by Gracenote" são marcas registadas ou marcas da Gracenote, Inc. nos EUA e/ou noutros países.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Tru-Volume is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Visão geral do menu dos suportes de dados



- | | | |
|--|--|------------------------|
| ① Título anterior ou retrocesso rápido | ④ Suporte de dados ativo | ⑬ Barra de tempo |
| ② Título seguinte ou avanço rápido | ⑦ Nome do título | ⑭ Categorias |
| ③ Capa de álbum | ⑧ Intérprete | ⑮ Procura de música |
| ④ Dispositivo multimédia ativo | ⑨ Repetição | ⑯ Reprodução aleatória |
| ⑤ Título atual/título na lista de reprodução | ⑩ Definições (apenas para o modo de vídeo) | |
| | ⑪ Outras opções | |
| | ⑫ Comandar a reprodução | |


Ligar o suporte de dados ao sistema multimédia

Ligar dispositivos USB

! NOTA Danos com temperaturas elevadas

Temperaturas elevadas podem danificar os dispositivos USB.

- ▶ Após a utilização, retire os dispositivos USB e não os deixe no veículo.

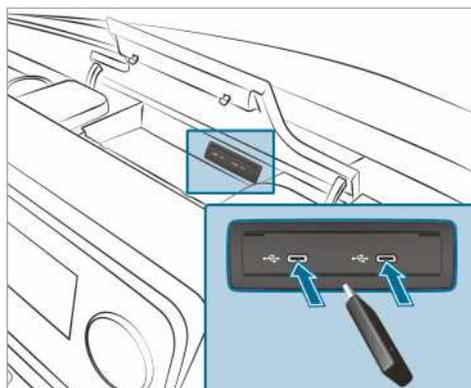

A unidade de ligação multimédia encontra-se no compartimento porta-objetos da consola central e dispõe de duas ligações USB do tipo C.

- ▶ Ligue o dispositivo USB à ligação USB.

- ① Ao ligar vários aparelhos Apple® ao mesmo tempo, preste atenção à sequência de ligação dos aparelhos. O sistema multimédia liga-se unicamente ao aparelho ligado em primeiro lugar. Outros aparelhos Apple® ligados em simultâneo são apenas alimentados com corrente.

Procurar e autorizar um equipamento de áudio Bluetooth®

Condições

- O Bluetooth® está ligado ao sistema multimédia e ao equipamento de áudio.
- O equipamento de áudio suporta os perfis de áudio Bluetooth® A2DP e AVRCP.
- O equipamento de áudio encontra-se "visível" para outros dispositivos.

Sistema multimédia:

 **Suportes de dados** **Bluetooth**

Autorizar um novo equipamento de áudio Bluetooth®

- ▶ Selecione **Ligar novo dispositivo**. Os equipamentos encontrados são exibidos na lista de dispositivos.
- ▶ Selecione um equipamento de áudio. A autorização é iniciada. É apresentado um código no sistema multimédia e no telemóvel.
- ▶ Se os códigos forem idênticos, confirme-os no equipamento de áudio.
- ▶ Selecione **Apenas como dispositivo de áudio Bluetooth**.
O equipamento de áudio Bluetooth® é ligado ao sistema multimédia.

Ligar um equipamento de áudio Bluetooth® já autorizado

- ▶ Selecione um equipamento de áudio Bluetooth® da lista.
A ligação é estabelecida.

Iniciar a reprodução de media

Está ligado um suporte de dados ao sistema multimédia.

Sistema multimédia:

 **Suportes de dados**

- ▶ Selecione **USB** ou **Bluetooth** como dispositivo multimédia.

Comandar a reprodução de media

Sistema multimédia:

 **Suportes de dados**

- ▶ **Colocar a reprodução em pausa:** selecione .

- ▶ **Prosseguir a reprodução:** selecione .

- ▶ **Repetir o título:** selecione .

Para a repetição existem os seguintes ajustes:

- **Selecionar uma vez:** a lista de reprodução ativa é repetida.
- **Selecionar duas vezes:** o título atual é repetido.
- **Selecionar três vezes:** a repetição é desativada.

- ▶ **Reproduzir títulos por ordem aleatória:**

selecione .

- ▶ **Avançar ou retroceder títulos:** toque no local pretendido, na barra de tempo.

- ▶ **Selecionar o título seguinte:** selecione .

- ▶ **Selecionar o título anterior:** selecione .

- ▶ **Passagem rápida de títulos:** mantenha  ou  premido.

- ▶ **Visualizar a lista de títulos atual:** selecione a imagem da capa indicada.

Ajustar mais opções relativas à reprodução de media

Sistema multimédia:

 **Suportes de dados**

Selecionar outras opções

- ▶ Selecione .
São apresentadas as outras opções.

Estão disponíveis as seguintes opções:

- **Reprod. títulos semelhantes**
Durante a reprodução de um título, selecionar para criar uma lista de reprodução com títulos semelhantes
- **Mix surpresa**
É criada uma lista de reprodução com títulos selecionados aleatoriamente.
- **Adicionar títulos preferidos**

O título atual é adicionado às músicas preferidas.

- **Remov. dos títulos preferidos**

O título atual é eliminado das músicas preferidas.

- ▶ Selecione uma opção.

Pesquisa de suportes

Informações sobre a procura em categorias

Em  **My Music**, é possível pesquisar todos os ficheiros multimédia disponíveis. Para tal, estão disponíveis diferentes categorias. As categorias indicadas dependem do dispositivo ligado e do formato de dados.

Categorias disponíveis com equipamentos de áudio Bluetooth®:

- [Lista de títulos atual](#)
São indicadas as pastas e as categorias do dispositivo ligado.

Categorias disponíveis com ficheiros de áudio:

- [Lista de títulos atual](#)
- [Listas de reprodução](#)
- [Pasta](#)
- [Álbuns](#)
- [Intérpretes](#)
- [Títulos](#)
- [Títulos preferidos](#)
- [Reproduz. c/ frequência](#)
- [Adicionados por último](#)
- [Estado de espírito](#) (→ página 276).
- [Estilos musicais](#)
- [Ano](#)
- [Compositores](#)
- [Seleção por capa](#)
- [Podcasts](#) (dispositivos Apple®)
- [Livros sonoros](#) (dispositivos Apple®)

Categorias disponíveis com ficheiros de vídeo:

- [Pasta](#)
- [Vídeos](#)

- ⓘ As categorias ficam disponíveis logo que todo o conteúdo do suporte tenha sido lido e analisado.

Iniciar a procura em categorias

Sistema multimédia:

 **Suportes de dados** ▶ **My Music**

- ▶ Selecione uma categoria. Os ficheiros multimédia são indicados de acordo com a categoria selecionada, p.ex., na categoria **Álbuns** são indicados todos os álbuns.

Ordenar os resultados indicados ou reproduzir todos os suportes encontrados

- ▶ Selecione .
- ▶ **Reproduzir todos os resultados encontrados da categoria:** selecione [Reproduzir todos](#).
Se, p.ex., estiver ativa a categoria **Álbuns**, são reproduzidos todos os álbuns encontrados do intérprete pesquisado.
- ▶ **Ordenar os resultados por ordem alfabética:** selecione [Ordenar de A-Z](#).
- ▶ **Ordenar os resultados por ordem alfabética inversa:** selecione [Ordenar de Z-A](#).

- ⓘ As opções disponíveis dependem da categoria selecionada e do dispositivo ligado.

Utilizar a busca por palavra-chave

Sistema multimédia:

 **Suportes de dados** ▶ **My Music**

Nas categorias em  **My Music**, é possível utilizar a busca por palavra-chave com introdução de texto livre para pesquisar conteúdos.

- ▶ Selecione uma categoria.
- ▶ Selecione [Procurar](#).
Surge um teclado para a introdução de caracteres.
- ▶ Introduza o termo pesquisado.
- ⓘ A procura inicia-se com o primeiro carácter introduzido. Quanto mais caracteres introduzir, mais concretos serão os resultados da pesquisa.
- ▶ Selecione o registo pretendido na lista de resultados.
Quando o resultado selecionado é um álbum, uma música ou uma lista de reprodução, a reprodução inicia-se. Se o resultado selecionado for uma categoria nova, esta é aberta na procura.

Procurar títulos pelo estilo

Sistema multimédia:

→ [Ícone de casa] >> Suportes de dados >> My Music

Através da procura My Music, é possível pesquisar títulos de música de acordo com um estilo.

▶ Selecione **Estado de espírito**.

Surge uma grelha com as seguintes disposições:

- Positivo
- Calmo
- Triste
- Energético

▶ Puxe o regulador para a posição desejada. Os títulos são pesquisados de acordo com o estilo indicado.

Efetuar ajustes de vídeo

Sistema multimédia:

→ [Ícone de casa] >> Suportes de dados >> [Ícone de engrenagem]

- ▶ Selecione **Definições de vídeo**.
- ▶ Selecione uma relação de aspeto.

Ajustar o ecrã inteiro

- ▶ Selecione [Ícone de ecrã inteiro].

Rádio

Ligar o rádio

Sistema multimédia:

→ [Ícone de casa] >> Rádio

- ▶ Alternativa: prima a tecla [RADIO]. Surge a indicação de rádio. Ouve a última estação emissora sintonizada na faixa de frequências selecionada em último lugar.

Visão geral do rádio



- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| ① Banda de frequência ativa | ④ Opções | ⑦ Lista de estações emissoras |
| ② Nome da emissora ou frequência ajustada | ⑤ Ecrã inteiro/apresentação de diapositivos DAB | ⑧ Campo de pesquisa |
| ③ Intérprete, título, álbum e texto de rádio | ⑥ Função de corte do som | |

Sintonizar a banda de frequências de estações emissoras

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

- ▶ Selecione a banda de frequências de estações emissoras.

Sintonizar a estação de rádio

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

- ▶ Mova o dedo para a esquerda ou para a direita no elemento de comando.

Consultar a lista de estações de rádio

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

- ▶ .
Selecione .
Surge a lista de estações emissoras.
- ▶ Selecione uma estação emissora.

Procurar estações de rádio através do nome da emissora ou da introdução direta da frequência

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

- ▶ .
Selecione .
- ▶ .
Selecione .
- ▶ Introduza o nome de uma emissora ou uma frequência.
- ▶ Selecione uma estação emissora.

Memorizar a estação de rádio

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

- ▶ Selecione uma estação de rádio.

Posição de memória livre disponível na memória de estações emissoras

- ▶ Selecione .

Ou

- ▶ Prima prolongadamente a estação de rádio.

Substituir um registo na memória de estações emissoras

- ▶ Prima prolongadamente um registo na memória de estações emissoras.
- ▶ Selecione **Sim**.

Editar memória de estações emissoras

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

Deslocar a estação emissora:

- ▶ Prima prolongadamente uma estação emissora memorizada.
- ▶ Selecione **Deslocar**.
- ▶ Desloque a estação emissora para a nova posição.

Apagar a estação emissora:

- ▶ Prima prolongadamente uma estação emissora.
- ▶ Selecione **Eliminar**.

Substituir uma estação emissora:

- ▶ Prima prolongadamente uma estação emissora.
- ▶ Selecione **Substituir emissora de rádio**.

Ativar/desativar a função "Frequência fixa"

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio**

- ▶ Selecione **Frequência fixa** para ativar ou desativar.
Se a função estiver ativada, a frequência sintonizada mantém-se, mesmo em caso de má receção.

Ativar/desativar as informações de trânsito

Sistema multimédia:

 **▶▶ Rádio** **▶▶** 

- ▶ Ative ou desative **Anúncios de notícias de trânsito**.

Ajustar o aumento do volume da emissão de informações de trânsito

Sistema multimédia:

 >> Rádio >>  >> Som

- ▶ Selecione **Outras definições de som**.
- ▶ Selecione **Anúncios navegação e de notícias trânsito**.
- ▶ Selecione **AUMENTO DO VOLUME DAS NOTÍCIAS DE TRÂNSITO**.
- ▶ Ajuste um valor.
- ▶ Assumir o valor: selecione .

Visualizar o texto de rádio

Sistema multimédia:

 >> Rádio >> 

- ▶ Ative ou desative **Mostrar informações texto da rádio**.

Sound

Ajustes do som

Informações acerca do sistema de som

O sistema de som está disponível para todas as funções no modo de rádio e de media. Os ajustes, p.ex., para o equalizador, repercutem-se na reprodução de todos os dispositivos multimédia.

Consultar o menu do som

Sistema multimédia:

 >> Suportes de dados >> Som

Pode optar pelas seguintes funções:

- Equalizador
- Balance e Fader
- Adaptaç. autom. volume som

- ▶ Selecione um menu de som.

Ajustar o treble, os médios e o bass

Sistema multimédia:

 >> Suportes de dados >> Som

- ▶ Ajuste **AGUDOS**, **MÉDIOS** ou **GRAVES**.

Ativar/desativar a adaptação do volume do som

Sistema multimédia:

 >> Suportes de dados >> Som >>  >> Adaptaç. autom. volume som

A adaptação automática do volume do som equilibra diferenças de volume do som na mudança entre fontes de áudio.

- ▶ Ative ou desative **Adaptaç. autom. volume som**.

Ajustar o balance/fader

A disponibilidade desta função depende do equipamento do veículo.

Sistema multimédia:

 >> Suportes de dados >> Som

- ▶ Ajuste o balance e o fader.

Indicação relativa a normas de carregamento

⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de intoxicação por gases de escape

Os motores de combustão interna emitem gases de escape tóxicos, como, p. ex., monóxido de carbono. Se a porta traseira estiver aberta com o motor a trabalhar, sobretudo durante a viagem, os gases de escape podem penetrar no interior do veículo.

- ▶ Desligue sempre o motor antes de abrir a porta traseira.
- ▶ Nunca conduza com a porta traseira aberta.

⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de ferimentos devido a objetos soltos no veículo

Se existirem objetos soltos ou fixados indevidamente, estes podem deslocar-se, tombar ou ser projetados e atingir os ocupantes do veículo.

O mesmo se aplica a:

- bagagem ou carga
- bancos desmontados, transportados excepcionalmente no veículo.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas!

- ▶ Arrume sempre os objetos de forma a que estes não possam ser projetados.
- ▶ Antes de iniciar a viagem, proteja os objetos, a bagagem ou a carga de modo a não se deslocarem ou tombarem.
- ▶ Se desmontar um banco do veículo, guarde-o de preferência fora do veículo.

⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de ferimentos devido à arrumação inadequada de objetos

Se arrumar objetos no interior do veículo de forma inadequada, estes podem escorregar ou ser projetados, atingindo assim os ocupantes do veículo. Além disso, em caso de acidente, os suportes para copos, porta-objetos abertos e os apoios de telemóvel nem sempre são capazes de reter os objetos que se encontram dentro dos mesmos.

Existe perigo de ferimentos, sobretudo em manobras de travagem ou mudanças de direção bruscas!

- ▶ Arrume sempre os objetos, de forma a que estes não possam ser projetados nestas situações ou semelhantes.
- ▶ Certifique-se sempre de que os objetos não ficam salientes nos porta-objetos, redes para bagagens ou redes porta-objetos.
- ▶ Feche os porta-objetos antes do início da marcha.
- ▶ Arrume e acondicione sempre os objetos pesados, duros, pontiagudos, com arestas, frágeis ou demasiado grandes no compartimento de carga.

⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de queimaduras devido a tubos de escape finais e pontei-ras de escape

Os tubos de escape finais e as pontei-ras de escape podem estar muito quentes. Se tocar nestes componentes do veículo, pode quei-mar-se.

- ▶ Tenha sempre o máximo cuidado na área dos tubos de escape finais e das pontei-ras de escape, vigiando atenta-mente, sobretudo, as crianças nesta área.
- ▶ Antes de tocar, deixe arrefecer os com-ponentes do veículo.

Se utilizar barras de tejadilho, respeite a carga máxima sobre o tejadilho e a sustentabilidade máxima das barras de tejadilho.

Encontra informações acerca da carga máxima sobre o tejadilho no capítulo "Dados técnicos" e informações sobre barras de tejadilho no capítulo "Sistemas portadores".

Se transportar carga no tejadilho e esta sobres-sair do bordo do tejadilho mais de 40 cm, os sis-temas de condução baseados em câmaras e as funções do sensor do espelho retrovisor interior podem estar afetados. Por isso, certifique-se de que a carga não excede o bordo em mais de 40 cm.

O comportamento de condução do seu veículo depende da distribuição da carga. Por este motivo, respeite as seguintes indicações ao carregar o veículo:

- A carga útil, incluindo o peso dos ocupantes, não deve exceder o peso máximo autorizado ou a carga admissível sobre os eixos do veículo.
- Não coloque carga acima do canto superior dos encostos do banco.
- Transporte mercadoria sempre no compartimento de carga, se possível.
- Segure a carga nos olhais de fixação, aplicando uma tensão uniforme em todos.
- Utilize olhais e materiais de fixação adequados ao peso e ao tamanho da carga.

Distribuição da carga

! **NOTA** Perigo de danos no revestimento do piso

Cargas pontuais demasiado altas no piso do compartimento de carga ou na superfície de carga pioram as características de condução e podem danificar o revestimento do piso.

- ▶ **Veículos com tração traseira:** distribua uniformemente a carga. Ao fazê-lo, certifique-se de que o centro de gravidade total da carga fica sempre o mais baixo possível, no centro e entre os eixos perto do eixo traseiro.
- ▶ **Veículos com tração dianteira:** distribua uniformemente a carga. Ao fazê-lo, certifique-se de que o centro de gravidade total da carga fica sempre o mais baixo possível, no centro e entre os eixos perto do eixo dianteiro.

Cargas pontuais demasiado altas no piso do compartimento de carga ou na superfície de carga pioram as características de condução e podem danificar o revestimento do piso.

No caso de furgão e ligeiro misto:

- Transporte sempre a mercadoria no compartimento de carga.
- Encoste sempre a mercadoria aos encostos do banco traseiro.
- Empurre a mercadoria grande e pesada o máximo possível para a frente, no sentido da

marcha, até ao banco traseiro. Arrume-a de forma nivelada a partir do banco traseiro.

- Fixe sempre a mercadoria adicionalmente com meios auxiliares de transporte e de fixação adequados.
- Não coloque carga acima do canto superior dos encostos do banco.
- Transporte a mercadoria atrás de bancos não ocupados.
- Se o banco traseiro não estiver ocupado, insira os cintos de segurança diagonalmente no fecho oposto.

Fixação da carga

Indicações relativas à fixação da carga

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente e de ferimentos devido a utilização incorreta das cintas para prender carga

Se colocar incorretamente a cinta para prender carga na fixação da carga, em caso de mudança de direção ou travagem bruscas ou de um acidente, pode acontecer o seguinte:

- Ao exceder a carga permitida, o olhal de fixação pode partir-se ou a cinta para prender carga pode rasgar-se.
- Não é possível reter a carga.

A carga pode escorregar, tombar ou ser projetada e atingir ocupantes do veículo.

- ▶ Estique as cintas para prender carga sempre adequada e exclusivamente entre os olhais de fixação descritos.
- ▶ Utilize sempre cintas para prender carga concebidas para as cargas.

- ① Respeite os dados relativos à carga máxima dos pontos de fixação individuais. Se combinar diversos pontos de fixação para a fixação da carga, tem sempre de considerar a capacidade de carga máxima do ponto de fixação mais fraco. No caso de uma travagem a fundo, p.ex., atuam forças que podem atingir um múltiplo do peso da carga da mercadoria. Para distribuir a absorção de forças, utilize sempre vários pontos de fixação. Submeta os pontos ou os olhais de fixação a cargas uniformes.

No manuseamento da cinta para prender carga, tenha sempre em atenção as instruções de utilização ou as indicações do fabricante da cinta.

Informações sobre a carga máxima suportável dos pontos de fixação (→ página 365)

Por norma, enquanto condutor, é da sua responsabilidade que

- a carga esteja fixada de modo a não escorregar, tombar, rolar ou cair.
Tenha em conta quer situações normais de trânsito, quer manobras de desvio ou travagens a fundo e percursos em más condições.
- a fixação da sua carga cumpra os requisitos e as regras técnicas em vigor relativas à fixação da carga.

Se não for este o caso, isto pode ser punível por lei, dependendo da entidade legisladora e das consequências daí decorrentes. Por este motivo, respeite a respetiva legislação específica do país.

Antes de qualquer viagem e em intervalos regulares durante uma viagem mais longa, verifique a fixação da carga. Corrija uma fixação da carga incorreta ou insuficiente. Poderá obter informações sobre a fixação adequada da carga, p.ex., junto dos fabricantes de meios auxiliares de transporte ou elementos de fixação para segurar a carga.

- Encha os espaços intermédios entre a carga e as paredes dos compartimentos de carga e cavidades das rodas em união positiva. Para o efeito, utilize meios auxiliares de transporte indeformáveis como, p.ex., calços, blocos de madeira para fixação ou almofadas de fixação.
- Fixe a carga de modo a impedir que esta possa tombar ou deslocar-se em todos os sentidos.

Utilize os pontos de fixação ou os olhais de fixação, assim como as calhas de carga, no compartimento de carga ou na superfície de carga.


Utilize apenas meios de fixação testados de acordo com as normas em vigor (p.ex., DIN EN), tais como traves e hastes de bloqueio ou redes e cintas para prender carga. Utilize sempre os pontos de fixação mais próximos da carga e coloque almofadas de proteção nas arestas cortantes.

Para fixar em particular os objetos de carga pesados, utilize preferencialmente os olhais de fixação.

- ① Os elementos de fixação homologados segundo as normas em vigor (p.ex., DIN EN)


poderão ser adquiridos em qualquer empresa qualificada ou oficina qualificada.

Visão geral dos pontos de fixação

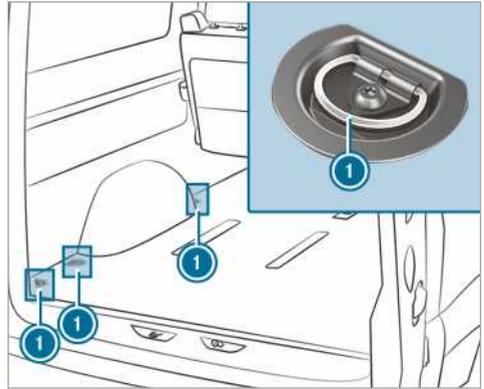


Pontos de fixação (exemplo: veículo ligeiro misto)

- ① Olhais de fixação

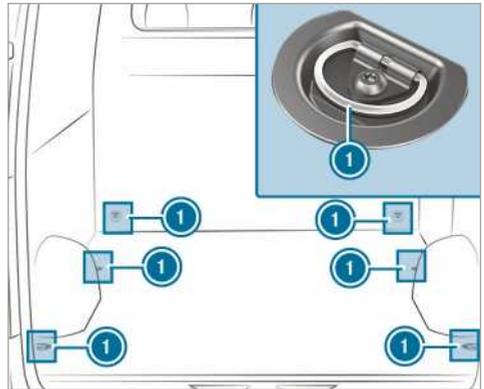


Pontos de fixação (exemplo: furgão sem calhas de carga)

- ① Olhais de fixação

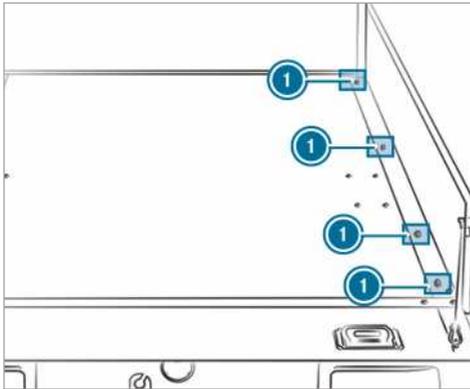

Pontos de fixação (exemplo: veículo de plataforma)

1 Olhais de fixação

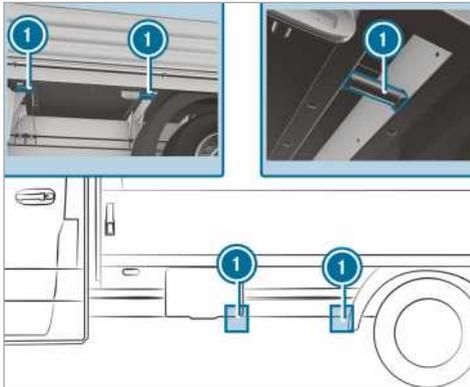

Pontos de fixação (exemplo: veículo de plataforma)

1 Olhais de fixação

Se tiver desmontado os taipais da plataforma, também pode utilizar os pontos de fixação inferiores esquerdos e direitos na travessa.

Pode segurar a carga solta, particularmente na superfície de carga de uma plataforma, com uma rede de fixação aprovada ou uma lona.

Fixe a rede de fixação ou a lona sempre em todos os pontos de fixação disponíveis. Assegure-se de que os ganchos de fixação estão protegidos contra a abertura involuntária.

Se o seu veículo dispuser de calhas de carga no piso, deverá colocar traves de bloqueio imediatamente antes e depois da carga. As traves de blo-

queo suportam diretamente as eventuais forças de deslocamento.

A fixação inferior da carga no piso do compartimento de carga só é recomendada para objetos leves. Coloque tapetes antiderrapantes por baixo da carga, para complementar o sistema de segurança da carga.

Montar e desmontar olhais de fixação

▶ **Montar:** empurre o olhal de fixação na calha de carga através de uma abertura situada o mais próximo possível da carga, até o dispositivo de bloqueio engatar na abertura.

ⓘ Se retirar o dispositivo de bloqueio da abertura, deslocando-o para cima, o olhal de fixação pode ser deslocado na calha de carga. Assegure-se de que o dispositivo de bloqueio engata sempre numa abertura.

▶ Verifique se o olhal de fixação está bem fixo.
▶ **Desmontar:** puxe o dispositivo de bloqueio para cima e retire o olhal de fixação da calha de carga, puxando-o no sentido do dispositivo de bloqueio através de uma abertura.

Sistema de suportes


Barras de tejadilho

⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente se a carga máxima sobre o tejadilho for excedida

Quando coloca carga sobre o tejadilho, bem como sobre todas as estruturas adicionais exteriores e interiores, o centro de gravidade do veículo aumenta e as características de condução habituais, como o comportamento da direção e de travagem alteram-se. O veículo inclina-se mais ao curvar e pode reagir de forma mais lenta à viragem do volante.

Se ultrapassar a carga máxima sobre o tejadilho, as características de condução, assim como o comportamento da direção e de travagem, são fortemente afetados.

▶ Respeite impreterivelmente a carga máxima sobre o tejadilho e adapte o estilo de condução.

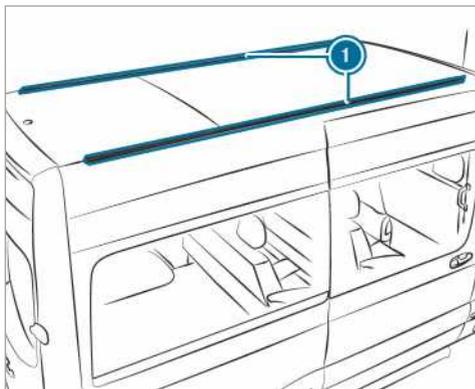

1 Calhas de fixação

As informações sobre a carga máxima no tejadilho encontram-se no capítulo "Dados técnicos" (→ página 365).

Para efetuar a montagem de barras de tejadilho, respeite os seguintes pontos:

- Aperte os parafusos da barra de tejadilho nas porcas ranhuradas previstas para o efeito com um binário de 8 Nm - 10 Nm.
- Depois de apertados, os parafusos não ficam em contacto com as calhas.
- Assegure-se de que as porcas ranhuradas não estão na área das coberturas de plástico.
- As porcas ranhuradas têm o diâmetro correto.
- O interior das calhas de fixação tem de estar isento de sujidade
- Volte a apertar uniformemente os parafusos ao fim de cerca de 500 km.


A Mercedes-Benz recomenda que utilize exclusivamente barras de tejadilho testadas e aprovadas para Mercedes-Benz. Estas ajudam a evitar danos no veículo.

Se pretender montar posteriormente as calhas de fixação, deve seleccionar uma oficina especializada qualificada para o fazer. Caso contrário, poderá danificar o veículo.

Se o seu veículo estiver equipado cm calhas de fixação no tejadilho, pode montar as barras de tejadilho. Existem, para esse fim, elementos de fixação (corrediças) disponíveis como acessórios.

Estes elementos de fixação podem ser adquiridos em qualquer Oficina autorizada Mercedes-Benz.

Porta-escadas

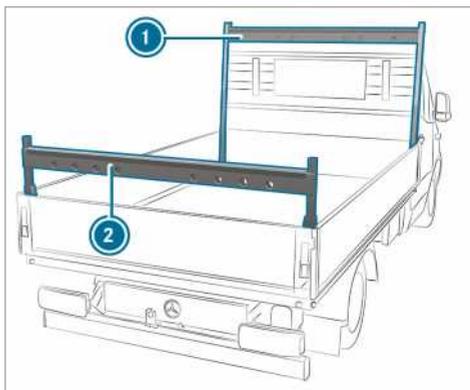

Porta-escadas em veículo com plataforma (exemplo)

- 1 Porta-escadas dianteiro
- 2 Porta-escadas traseiro

Cumpra as indicações de segurança importantes, no capítulo "Instruções para carregamento" (→ página 77).


As informações sobre a carga máxima dos porta-escadas encontram-se no capítulo "Dados técnicos" (→ página 366).

Sistema interior de barras de tejadilho

- 1** **NOTA** Perigo de danos nas cintas dos cintos de segurança e nos elementos deslizantes

Pontos de acumulação excessiva de carga nas cintas dos cintos de segurança e nos elementos deslizantes podem causar a rutura das cintas ou a saída dos elementos deslizantes da calha de suporte.

- ▶ Distribua a carga uniformemente. Ao fazê-lo, certifique-se de que o centro de gravidade completo da carga fica sempre o mais central possível e entre os eixos perto do eixo traseiro.

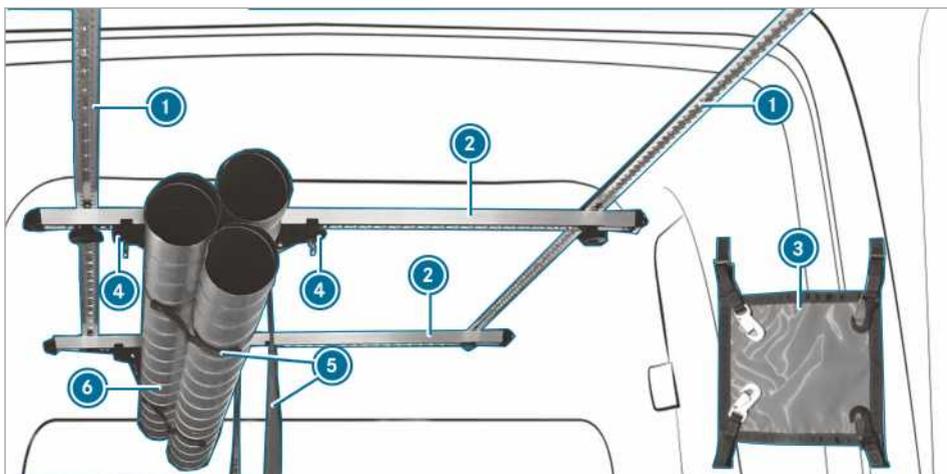


Com o sistema interior de barras de tejadilho pode proteger a carga. Este sistema é também adequado para o transporte de produtos compridos.


① O sistema interior de barras de tejadilho pode ser carregado com 50 kg.

O sistema interior de barras de tejadilho é constituído pelos seguintes componentes:

- Calhas de teto ①, fixadas ao teto do veículo.
- Calhas de suporte ②, aparafusadas às calhas de teto, passíveis de serem deslocadas.
- Uma calha de suporte ② está equipada com um par de elementos deslizantes ④. O par de elementos deslizantes ④ com a cinta de segurança engatada ⑤ pode ser movido. Para acondicionar, a carga ⑥ é colocada na cinta ④ e é amarrada.
- A carga pode ser adicionalmente bloqueada com a fixação de proteção da cabeça ③.

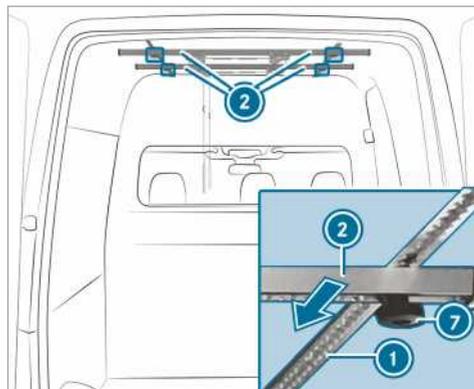

- ▶ **Deslocar as calhas de suporte:** desaparafuse as porcas do manipulador em estrela ② no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até este se soltar ligeiramente.
- ▶ Desloque a calha de suporte ① ao longo da calha de teto ③ para a posição pretendida.
- ▶ Aparafuse as porcas do manipulador em estrela ② no sentido dos ponteiros do relógio.
- ▶ Verifique se a calha de suporte está bem fixa.

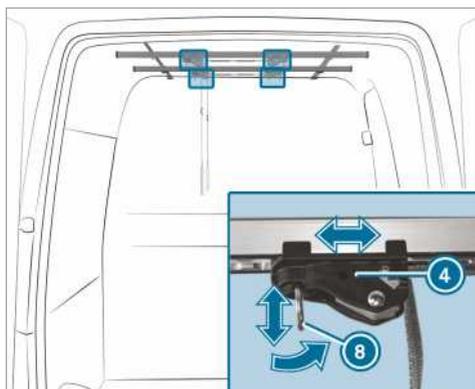

- ▶ **Deslocar o elemento deslizante:** puxe o mosquetão ② do elemento deslizante ① para baixo, puxando simultaneamente o elemento deslizante ① para a posição pretendida.
- ▶ Solte o mosquetão na posição pretendida. O elemento deslizante bloqueia por si próprio.




- ▶ **Fixar a fixação de proteção da cabeça:** estique a fixação de proteção da cabeça ① em ambas as extremidades da carga ② e engate respectivamente dois ganchos da fixação de proteção da cabeça ① nos mosquetões ③.



- ▶ **Ajustar a cinta do cinto de segurança:** prima o dispositivo de bloqueio no elemento deslizante ② e mantenha-o premido.
- ▶ Puxe ou solte a cinta do cinto de segurança ①.
- ▶ Solte o dispositivo de bloqueio no elemento deslizante ②.
- ▶ **Proteger a carga:** coloque a carga nas cintas do cinto de segurança das calhas de suporte.
- ▶ Amarre a cinta ①.
- ▶ Verifique se a carga está bem fixa.

Carregar a cava da roda

Cumpra as instruções de segurança importantes, no capítulo "Instruções para carregamento" (→ página 77).

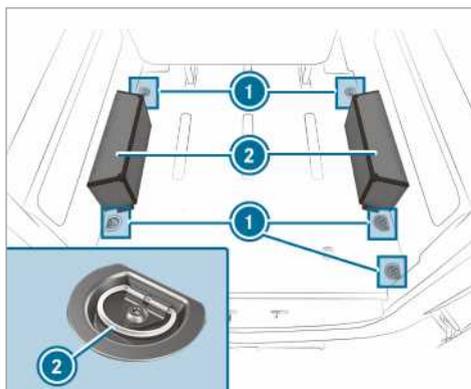

- ▶ Coloque os objetos na cava da roda ② e amarre-os através dos olhais de fixação ① (→ página 281).
- ⓘ Uma cava da roda pode ser carregada com 150 kg.

Indicador dos intervalos de manutenção ASSYST PLUS

Função do indicador dos intervalos de manutenção ASSYST PLUS

O indicador dos intervalos de manutenção ASSYST PLUS informa-o no display de instrumentos sobre o tempo restante ou a quilometragem restante até à data da próxima manutenção.

Com a tecla de retrocesso do lado esquerdo do volante, pode ocultar a mensagem de manutenção.

Qualquer oficina qualificada, p.ex., uma Oficina autorizada Mercedes-Benz terá à sua disposição informações sobre a manutenção do seu veículo.

Consultar a data da próxima manutenção

Computador de bordo:

↳ Manutenção ► ASSYST PLUS

É apresentada a data da próxima manutenção.

▶ **Sair da indicação:** prima a tecla de retrocesso do lado esquerdo do volante.

É imprescindível que respeite também o seguinte tema relacionado:

- Opere o computador de bordo (→ página 186).

Realizar trabalhos de manutenção regularmente

NOTA Desgaste prematuro devido a não cumprimento da data de manutenção

Os trabalhos de manutenção não realizados atempadamente ou incompletos podem levar a um aumento de desgaste e a danos no veículo.

- ▶ Cumpra sempre os intervalos de manutenção recomendados.
- ▶ Mandar realizar os trabalhos de manutenção numa oficina qualificada.

Medidas especiais de assistência

O intervalo de manutenção recomendado está adaptado a uma utilização normal do veículo. Em caso de condições de utilização difíceis ou sujeição do veículo a esforços acrescidos, os trabalhos de manutenção têm de ser efetuados com

maior frequência do que o recomendado, por exemplo:

- em caso de circuitos urbanos regulares com paragens intermédias frequentes.
- em caso de utilização maioritariamente em percursos curtos.
- em caso de utilização frequente em montanha ou em vias em mau estado.
- no caso de o motor ser deixado frequentemente a funcionar ao ralenti durante longos períodos de tempo.
- em caso de grande quantidade de poeira e/ou utilização frequente do modo de recirculação do ar.

No caso destas ou de condições de utilização semelhantes, mande substituir com maior frequência, p.ex., o filtro do ar do interior, o filtro do ar do motor, o óleo de motor e o filtro de óleo. Em caso de sujeição a esforços acrescidos, é necessário verificar os pneus com maior frequência. Poderá obter mais informações numa oficina qualificada.

Períodos de imobilização com a bateria desligada

O indicador dos intervalos de manutenção ASSYST PLUS calcula a data da próxima manutenção apenas com a bateria ligada.

▶ Antes de desligar a bateria do veículo, consulte a data da próxima manutenção no display de instrumentos e anote-a (→ página 286).

Compartmento do motor

Abrir e fechar o capot

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao capot destrancado durante a marcha

Um capot destrancado pode abrir-se durante a marcha e tirar-lhe a visibilidade.

- ▶ Nunca destranque o capot durante a marcha.
- ▶ Antes de cada viagem, assegure-se de que o capot está trancado.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras ao abrir o capot

Se abrir o capot com o motor sobreaquecido ou em caso de incêndio no compartimento do motor, pode entrar em contacto com gases ou outros lubrificantes e líquidos muito quentes.

- ▶ Antes de abrir o capot, deixe arrefecer o motor sobreaquecido.
- ▶ Em caso de incêndio no compartimento do motor, deixe o capot fechado e chame os bombeiros.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a componentes em movimento

Determinados componentes no compartimento do motor podem continuar a funcionar ou voltar a ligar-se inadvertidamente, mesmo com a ignição desligada, p.ex., a ventoinha do radiador.

Antes de efetuar trabalhos no compartimento do motor, certifique-se do seguinte:

- ▶ Desligue a ignição.
- ▶ Nunca coloque as mãos na área de perigo dos componentes em movimento, p.ex., a área de rotação da ventoinha.
- ▶ Retire as joias e relógios.
- ▶ Mantenha o vestuário e os cabelos afastados dos componentes em movimento.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido ao contacto com componentes sob tensão

O sistema de ignição e o sistema de injeção de combustível funcionam com elevada tensão. Em caso de contacto com componentes sob tensão, poderá sofrer um choque elétrico.

- ▶ Nunca toque em componentes do sistema de ignição ou do sistema de injeção de combustível com a ignição ligada.

Os componentes sob tensão do sistema de injeção de combustível são, p. ex., os injetores.

Os componentes sob tensão do sistema de ignição são, p. ex., os seguintes:

- Bobinas de ignição

- Conectores da vela de ignição
- Tomada de ensaio

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras causadas por componentes quentes no compartimento do motor

Determinados componentes no compartimento do motor podem estar extremamente quentes, p.ex., o motor, o radiador e componentes do sistema de escape.

- ▶ Deixe arrefecer o motor e toque apenas nos componentes seguidamente descritos.


Se tiver de realizar trabalhos no compartimento do motor, toque apenas nos seguintes componentes:

- Capot
- Tampa de fecho da abertura de abastecimento do óleo de motor
- Tampa de fecho do reservatório do líquido limpa-vidros
- Tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos através da utilização do limpa-vidros com o capot aberto

Se colocar o limpa-vidros em movimento com o capot aberto, pode entalar-se nas hastes do limpa-vidros.

- ▶ Antes de abrir o capot, desligue sempre os limpa-vidros e a ignição.

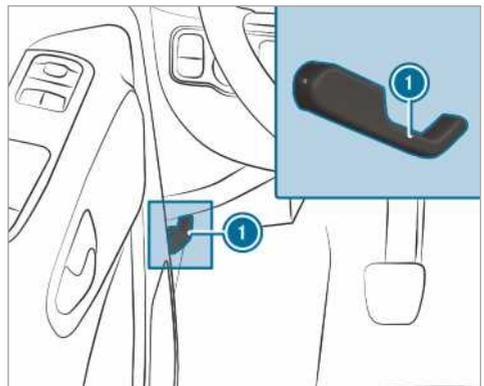

- ▶ Pare o veículo afastado do trânsito e o mais horizontal possível.

- ▶ Desligue o motor.
- ▶ Bloquee o veículo contra deslocação.


⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ao abrir o capot

Ao ser aberto, o capot pode atingir bruscamente a posição final.

Existe perigo de ferimentos para pessoas que se encontram na zona de abertura do capot!

- ▶ Antes de soltar o capot, certifique-se de que o apoio está bem fixo no suporte.
- ▶ Abra o motor apenas se não houver ninguém na zona de abertura.

- ▶ **Abriu:** para destrancar o capot, puxe pelo manípulo ①.
- ▶ Introduza a mão na folga e empurre o manípulo do dispositivo de bloqueio do capot para cima.
- ▶ Abra e segure o capot.

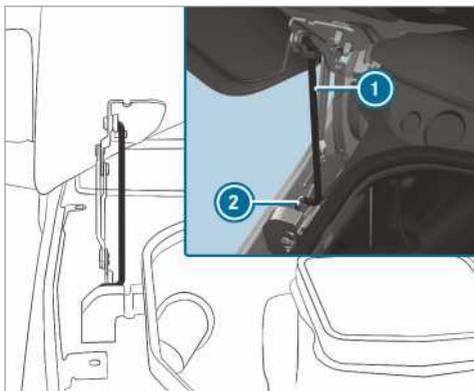

- ▶ Remova o apoio ① do suporte no capot e baixe-o.
- ▶ Coloque o apoio em baixo no suporte ②.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido a materiais inflamáveis no compartimento do motor ou no sistema de escape

Panos ou outros materiais inflamáveis esquecidos no compartimento do motor podem inflamar-se em contacto com peças quentes do motor ou sistema de escape.

- ▶ Certifique-se de que após a realização dos trabalhos de manutenção não ficam

corpos estranhos inflamáveis no compartimento do motor ou no sistema de escape.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e de ferimentos ao abrir e fechar o capot

O capot pode atingir bruscamente a posição final ao abrir e fechar.

As pessoas que se encontram na zona de abertura do capot correm perigo de ferimentos!

- ▶ Abra e feche o capot apenas quando não se encontrar ninguém na zona de abertura.

! NOTA Danos no capot

Se o capot for pressionado com as mãos pode sofrer danos.

- ▶ Para fechar, deixe cair o capot da altura indicada.

- ▶ **Fechar:** levante o capot ligeiramente.
- ▶ Coloque o apoio ① do suporte no capot e deixe-o engatar com ligeira pressão.
- ▶ Baixe o capot e deixe-o cair de uma altura de cerca de 15 cm.
- ▶ Se ainda for possível levantar um pouco o capot, abra-o novamente e deixe-o cair de uma altura aprox. de 20 cm até engatar corretamente.

Óleo de motor

Verificar o nível do óleo do motor com o computador de bordo

O nível do óleo do motor é determinado durante a marcha. Dependendo do perfil de condução, a indicação do nível do óleo só é possível após um tempo de condução máximo de 30 minutos e com a ignição ligada.

Nos seguintes casos, não é possível efetuar uma medição correta do nível do óleo:

- o veículo não está numa posição plana durante a medição.
- o capot foi previamente aberto.

De seguida, o motor tem de ser novamente ligado e o nível do óleo do motor é novamente determinado durante a marcha.

Computador de bordo:

↳ Manutenção ▶ Nível do óleo do motor

Surge uma das seguintes mensagens no display multifunções:

- ▶ **Nível do óleo do motor Medição em curso:** ainda não é possível medir o nível do óleo. Repita a consulta passados 30 minutos de condução, no máximo.
 - ▶ **Nível do óleo do motor OK** e a barra da indicação do nível do óleo no display multifunções está a verde e situa-se entre "mín" e "máx": o nível do óleo está correto.
 - ▶ **Aquecer motor p/ medir nível do óleo do motor:** aqueça o motor para a temperatura de operação.
 - ▶ **Nível do óleo do motor Parar o veículo na horizontal para medição:** estacione o veículo numa superfície plana.
 - ▶ **Motorölstand 1,0 l nachfüllen** e a barra de indicação do nível do óleo no display multifunções está a cor de laranja e situa-se abaixo de "mín": adicione 1 l de óleo de motor.
 - ▶ **Reduzir nível do óleo do motor** e a barra da indicação do nível do óleo no display multifunções está a cor de laranja e situa-se acima de "máx": deixe sair o óleo de motor enchido em excesso. Procure uma oficina qualificada.
 - ▶ **Nível do óleo do motor Ligar ignição:** ligue a ignição para verificar o nível do óleo do motor.
 - ▶ **Nível do óleo do motor Sistema inoperacional:** o sensor tem uma falha ou não está ligado. Procure uma oficina qualificada.
 - ▶ **Nível do óleo do motor Sist. de momento indisponível:** feche o capot.
- i** Veículos com indicação do nível do óleo frio: após um período de imobilização prolongado do veículo, o nível do óleo é indicado automaticamente no display multifunções. Se não for possível efetuar uma medição do nível do óleo do motor, surge uma mensagem correspondente.

Adicionar óleo de motor

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras causadas por componentes quentes no compartimento do motor

Determinados componentes no compartimento do motor podem estar extremamente quentes, p.ex., o motor, o radiador e componentes do sistema de escape.

- ▶ Deixe arrefecer o motor e toque apenas nos componentes seguidamente descritos.

Se tiver de realizar trabalhos no compartimento do motor, toque apenas nos seguintes componentes:

- Capot
- Tampa de fecho da abertura de abastecimento do óleo de motor
- Tampa de fecho do reservatório do líquido limpa-vidros
- Tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio e ferimentos causados por óleo para motor

Se o óleo para motor entrar em contacto com componentes muito quentes no compartimento do motor, este pode inflamar-se.

- ▶ Certifique-se de que não entra óleo para motor junto à abertura de abastecimento.
- ▶ Antes de ligar o veículo, deixe arrefecer o motor e limpe bem os componentes sujos com óleo para motor.

❗ NOTA Danos no motor causados por filtro de óleo ou óleo errado ou por aditivos

- ▶ Não utilize óleo de motor ou um filtro de óleo com outras especificações que não as necessárias para os intervalos de manutenção recomendados.

A Mercedes-Benz recomenda a utilização de peças de substituição e de manutenção originais ou testadas.


- ▶ Não modifique o óleo de motor ou o filtro de óleo para alcançar intervalos de troca superiores aos recomendados.
- ▶ Não use aditivos.

- ▶ Siga as instruções do indicador do serviço de manutenção para a troca de óleo.


! **NOTA** Danos causados por óleo de motor em excesso

Se adicionar demasiado óleo de motor, o motor ou o catalisador podem ficar danificados.

- ▶ Mandê retirar o óleo de motor em excesso numa oficina qualificada.

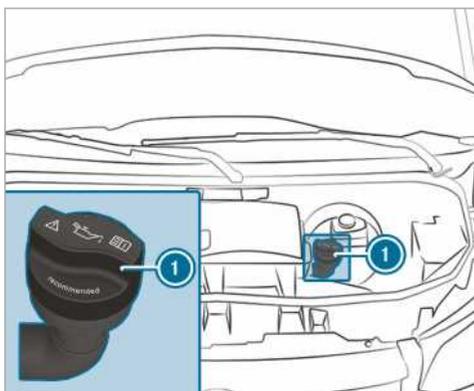

OM651

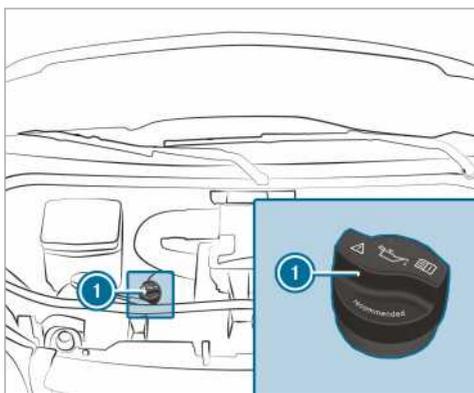

OM642

- ▶ Rode a tampa de fecho ① para a esquerda e retire-a.
- ▶ Adicione óleo de motor.
- ▶ Coloque a tampa de fecho ① e rode-a para a direita, até engatar.

- ▶ Verifique novamente o nível do óleo .

Verificar o nível do líquido refrigerante

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de queimaduras causadas por componentes quentes no compartimento do motor

Determinados componentes no compartimento do motor podem estar extremamente quentes, p.ex., o motor, o radiador e componentes do sistema de escape.

- ▶ Deixe arrefecer o motor e toque apenas nos componentes seguidamente descritos.

Se tiver de realizar trabalhos no compartimento do motor, toque apenas nos seguintes componentes:

- Capot
- Tampa de fecho da abertura de abastecimento do óleo de motor
- Tampa de fecho do reservatório do líquido limpa-vidros
- Tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de queimaduras ao abrir o capot

Se abrir o capot com o motor sobreaquecido ou em caso de incêndio no compartimento do motor, pode entrar em contacto com gases ou outros lubrificantes e líquidos muito quentes.

- ▶ Antes de abrir o capot, deixe arrefecer o motor sobreaquecido.
- ▶ Em caso de incêndio no compartimento do motor, deixe o capot fechado e chame os bombeiros.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de queimaduras causadas por líquido refrigerante quente

O sistema de refrigeração do motor está sob pressão, em especial com o motor quente. Se abrir a tampa de fecho, pode queimar-se devido à projeção de líquido refrigerante muito quente.

- ▶ Deixe arrefecer o motor antes de abrir a tampa de fecho.


- ▶ Ao abrir, use luvas e óculos de proteção.
- ▶ Abra a tampa de fecho lentamente, para deixar sair a pressão.

! NOTA Danos na pintura provocados pelo líquido refrigerante

Se cair líquido refrigerante nas superfícies pintadas, a pintura pode ficar danificada.

- ▶ Adicione o líquido refrigerante cuidadosamente.
- ▶ Remova o líquido refrigerante derramado.

Verificar o nível do líquido refrigerante

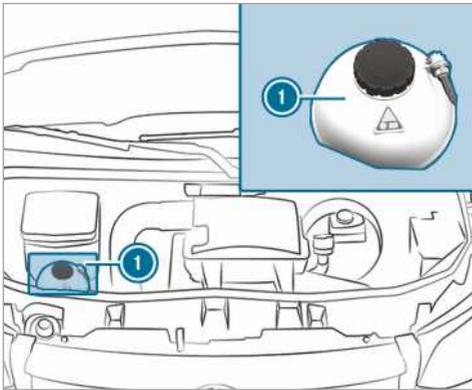

Reservatório de compensação do líquido refrigerante (exemplo)

- ▶ Estacione o veículo numa superfície plana.
- ▶ Abra o capot (→ página 286).
- ▶ Rode lentamente a tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante ① meia volta para a esquerda e deixe sair a sobrepressão.
- ▶ Continue a desenroscar a tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante ① e retire-a.
- ▶ Verifique o nível do líquido refrigerante. Se o líquido refrigerante chegar à marcação máxima no reservatório de compensação do líquido refrigerante, existe líquido refrigerante suficiente.

Adicionar líquido refrigerante

- ▶ Adicione líquido refrigerante até à marcação máxima no reservatório de compensação do líquido refrigerante.

Para evitar danos no sistema de refrigeração do motor, utilize apenas líquido refrigerante aprovado pela Mercedes-Benz.

- ▶ Coloque a tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante ① e aperte-a para a direita.
- ▶ Ligue o motor.
- ▶ Após cerca de cinco minutos, volte a desligar o motor e deixe-o arrefecer.
- ▶ Verifique novamente o nível do líquido refrigerante e, se necessário, adicione líquido refrigerante.

① Mais informações sobre o líquido refrigerante (→ página 362)

Encher o sistema de lavagem dos vidros

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras causadas por componentes quentes no compartimento do motor

Determinados componentes no compartimento do motor podem estar extremamente quentes, p.ex., o motor, o radiador e componentes do sistema de escape.

- ▶ Deixe arrefecer o motor e toque apenas nos componentes seguidamente descritos.

Se tiver de realizar trabalhos no compartimento do motor, toque apenas nos seguintes componentes:

- Capot
- Tampa de fecho da abertura de abastecimento do óleo de motor
- Tampa de fecho do reservatório do líquido limpa-vidros
- Tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante

▲ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras ao abrir o capot

Se abrir o capot com o motor sobreaquecido ou em caso de incêndio no compartimento do motor, pode entrar em contacto com gases

ou outros lubrificantes e líquidos muito quentes.


- ▶ Antes de abrir o capot, deixe arrefecer o motor sobreaquecido.
- ▶ Em caso de incêndio no compartimento do motor, deixe o capot fechado e chame os bombeiros.

⚠ ADVERTÊNCIA - Perigo de incêndio e de ferimentos devido ao concentrado para lavagem de vidros

O concentrado para lavagem de vidros é facilmente inflamável. Se entrar em contacto com componentes quentes do motor ou com o sistema de escape, pode inflamar-se.

- ▶ Certifique-se de que o concentrado para lavagem de vidros não chega perto da abertura de abastecimento.

Reabastecer o líquido limpa-vidros

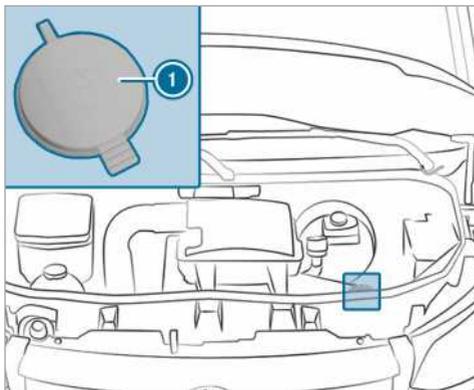

Reservatório do líquido limpa-vidros (exemplo)

- ▶ Misture previamente o líquido limpa-vidros na proporção de mistura correta num recipiente.
- ▶ Pare o veículo numa superfície plana e bloqueie-o contra o deslocamento (→ página 148).
- ▶ Abra o capot (→ página 286).
- ▶ Abra a tampa de fecho ❶ do reservatório do líquido limpa-vidros, puxando a patilha para cima.
- ▶ Encha com o líquido limpa-vidros previamente misturado.

- ▶ Pressione a tampa de fecho ❶ sobre a abertura de abastecimento até ouvir a tampa engatar.
- ▶ Feche o capot (→ página 286).
- Outras informações relativas ao líquido limpa-vidros (→ página 363)

Limpar a válvula de descarga da água da caixa de admissão do ar

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a componentes em movimento

Determinados componentes no compartimento do motor podem continuar a funcionar ou voltar a ligar-se inadvertidamente, mesmo com a ignição desligada, p.ex., a ventoinha do radiador.

Antes de efetuar trabalhos no compartimento do motor, certifique-se do seguinte:

- ▶ Desligue a ignição.
- ▶ Nunca coloque as mãos na área de perigo dos componentes em movimento, p.ex., a área de rotação da ventoinha.
- ▶ Retire as joias e relógios.
- ▶ Mantenha o vestuário e os cabelos afastados dos componentes em movimento.


⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras causadas por componentes quentes no compartimento do motor

Determinados componentes no compartimento do motor podem estar extremamente quentes, p.ex., o motor, o radiador e componentes do sistema de escape.

- ▶ Deixe arrefecer o motor e toque apenas nos componentes seguidamente descritos.

Se tiver de realizar trabalhos no compartimento do motor, toque apenas nos seguintes componentes:

- Capot
- Tampa de fecho da abertura de abastecimento do óleo de motor
- Tampa de fecho do reservatório do líquido limpa-vidros
- Tampa de fecho do reservatório de compensação do líquido refrigerante

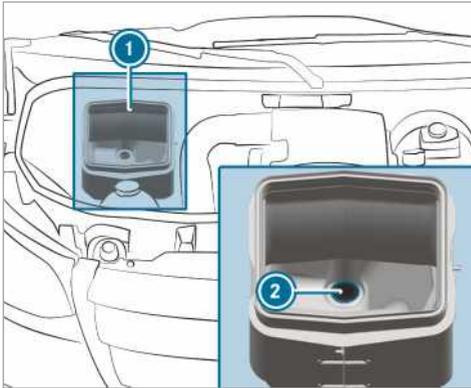

- ▶ Abra o capot (→ página 286).
- ▶ Elimine a sujidade da válvula de descarga da água (2) da caixa de admissão do ar (1).

Purgar o filtro de combustível

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de incêndio- e explosão por ação do combustível

Os combustíveis são facilmente inflamáveis.

- ▶ Evitar a todo o custo fogo, lume não protegido, fumar e formação de faíscas.
- ▶ Antes de abastecer, desligar o motor e, caso se aplique, o sistema de aquecimento adicional.

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de incêndio e explosão por ação do combustível

Os combustíveis são facilmente inflamáveis. O contacto com componentes quentes provoca risco de incêndio e explosão.

- ▶ Deixe arrefecer o motor e o sistema de escape.


! NOTA Danos no motor devido a purga tardia do filtro de combustível

Veículo com motor diesel: a purga tardia do filtro de combustível pode causar danos no motor.


Se a luz indicadora  se acender, purgue de imediato o filtro de combustível.

🌿 Indicação relativa à proteção do meio ambiente Poluição ambiental devido a eliminação não ecológica


- ▶ Eliminar de maneira ecológica a mistura de combustível e água.

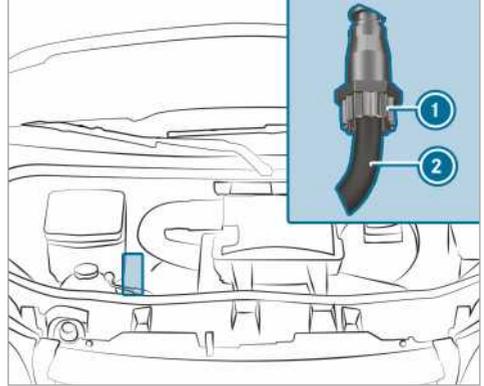

OM642

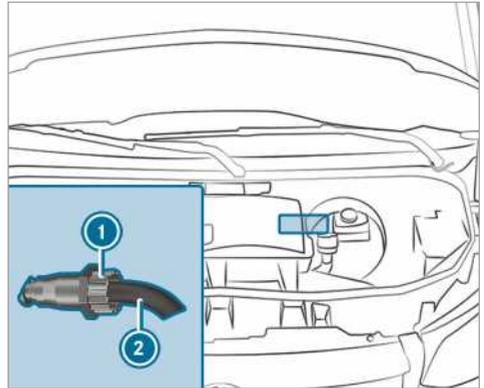

OM651 Tração dianteira

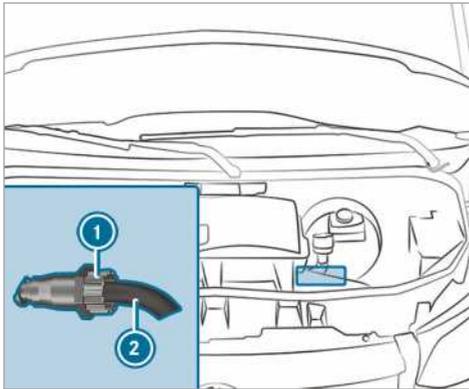

OM651 Tração traseira

- ▶ Desligue o veículo em local afastado do trânsito e garanta que este não se desloca.
- ▶ Desligue o aquecimento adicional (→ página 111).
- ▶ Desligue o motor.
- ▶ Abra o capot (→ página 286).
- ▶ Coloque um recipiente de recolha adequado por baixo do tubo flexível de descarga ②.
- ▶ Ligue a ignição.
- ▶ Abra o bujão de descarga ① até a mistura de combustível e água do tubo flexível de descarga ② sair.
- ▶ Feche o bujão de descarga ① logo que tenham sido escoados cerca de 0,2 l da mistura de combustível e água.
Ao fim de 30 segundos, a bomba de combustível elétrica para automaticamente o escoamento da mistura de combustível e água.
- ▶ Após a purga, desligue a ignição.
- ▶ Elimine de forma ecológica a mistura de combustível e água recolhida, p.ex., numa oficina qualificada.
- ▶ Verifique se o bujão de descarga ① está fechado.
Com o motor a trabalhar, se o bujão de descarga ① estiver desapertado, perde-se combustível através do tubo flexível de descarga ②.
- ▶ Feche o capot (→ página 286).
- ▶ **Depois da purga, a luz indicadora não se apaga:** volte a purgar o filtro de combustível.

▶ **Após a segunda purga, a luz indicadora não se apaga:** procure uma oficina qualificada.

A Mercedes-Benz recomenda que a purga do filtro de combustível seja efetuada numa oficina qualificada.

Limpeza e conservação

Indicações relativas à lavagem do veículo na estação de lavagem automática

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao efeito de travagem reduzido após a lavagem do veículo

Após a lavagem do veículo, o efeito de travagem dos seus travões é reduzido.

- ▶ Após a lavagem do veículo trave o veículo com cuidado, tendo em consideração as condições de trânsito, até ser restabelecido o efeito de travagem total.

Certifique-se de que a estação de lavagem automática é adequada para o tamanho do veículo.

Antes de lavar o veículo na estação de lavagem automática, recolha os espelhos retrovisores exteriores e desmonte, eventualmente, uma antena adicional. Caso contrário, os espelhos retrovisores exteriores, a antena ou o veículo podem ficar danificados.

Ao sair da estação de lavagem automática, assegure-se de que os espelhos retrovisores exteriores ficam de novo totalmente abertos e, eventualmente, de que uma antena adicional está novamente montada.

Para evitar danos no seu veículo, tenha em atenção o seguinte antes da utilização de uma estação de lavagem automática:

- As janelas laterais e o vidro de correr estão completamente fechados.
- O ventilador do sistema de ventilação e do aquecimento está desligado.
- O interruptor do limpa-vidros encontra-se na posição .

Em caso de sujidade forte, limpe o veículo antes de entrar na estação de lavagem automática.

- ⓘ Se, após a lavagem do veículo, remover a cera do para-brisas e das borrachas da escova do limpa-vidros evita a formação de estrias e diminui os ruídos de limpeza.

Indicações sobre a utilização de um aparelho de limpeza de alta pressão

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de utilização de aparelhos de limpeza de alta pressão com bicos de jato circular

O jato de água de um bico de jato circular (jato removedor de sujidade) pode provocar danos não visíveis exteriormente nos pneus ou componentes da carroçaria.

Os componentes assim danificados podem falhar inesperadamente.

- ▶ Não utilize aparelhos de limpeza de alta pressão com bicos de jato circular para a limpeza do veículo.
- ▶ Mandê imediatamente substituir os pneus ou componentes da carroçaria danificados.

Nunca utilize um aparelho de limpeza de alta pressão no interior do veículo. Isto, porque a quantidade de água produzida com pressão pelo aparelho de limpeza de alta pressão e a névoa de pulverização associada podem danificar significativamente o veículo.

Para evitar danos no seu veículo, tenha em atenção o seguinte no caso de utilização de um aparelho de limpeza de alta pressão:

- Respeite uma distância mínima de 30 cm, no caso de bicos de jato plano de 25° e de jatos removedores de sujidade, ou de 70 cm, no caso de bicos de jato circular, em relação ao veículo e observe os dados constantes das instruções de utilização do fabricante do aparelho.
- Não direcione o bico do aparelho de limpeza de alta pressão diretamente para componentes sensíveis como pneus, folgas, componentes elétricos, baterias, elementos luminosos e fendas de ventilação.

- No caso de uma câmara de marcha-atrás, respeite uma distância mínima de 50 cm.

Lavar o veículo à mão

Respeite as normas legais. Em alguns países, p. ex., só é permitido efetuar a lavagem manual em locais de lavagem específicos para o efeito.

- ▶ Use um produto de limpeza suave, p.ex., um champô para automóveis.
- ▶ Lave o veículo com água morna e uma esponja macia para automóveis. Não deixe o veículo sob a incidência direta do sol.
- ▶ Passe cuidadosamente o veículo com água limpa e seque-o com um pano em camurça. Certifique-se de que não aponta o jato de água diretamente para as grelhas da entrada de ar. Nessa ocasião, não deixe o ventilador a trabalhar.
- ▶ Não deixe secar o produto de limpeza na pintura.

No início do inverno, elimine cuidadosamente e, logo que possível, todos os depósitos de sal de descongelamento.

Indicações relativas à conservação da pintura e da pintura mate

1 **NOTA** Danos na pintura e corrosão por conservação insuficiente

Se a sujidade provocada por excrementos de aves ou outros resíduos não for eliminada minuciosamente e em devido tempo, tal pode causar danos na pintura e posterior corrosão.

- ▶ Em caso de sujidade, limpe a pintura e a pintura mate imediatamente e de forma minuciosa.

Tenha em atenção as seguintes indicações:

	Indicações relativas à limpeza e conservação	Evitar danos na pintura
Pintura	<ul style="list-style-type: none"> • Resíduos de insetos: amolecer com um removedor de insetos e, seguidamente, lavar. • Excrementos de aves: amolecer com água e, seguidamente, lavar. • Remover líquido refrigerante, resina, óleos, combustível e gorduras, esfregando levemente com um pano embebido em gasolina de limpeza ou fluido de isqueiro. • Fluido dos travões: lavar com água. • Salpicos de alcatrão: utilizar um removedor de alcatrão. • Cera: utilizar um removedor de silicone. 	<ul style="list-style-type: none"> • Não aplicar autocolantes, películas ou afins. • Eliminar a sujidade o mais rapidamente possível.
Pintura mate	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar apenas produtos de conservação aprovados pela Mercedes-Benz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Não polir o veículo nem as jantes de liga leve. • Em estações de lavagem automática, não utilizar programas de lavagem com um tratamento final com cera quente. • Não utilizar detergentes para pintura, produtos de retificar/polir, nem conservadores de brilho, p.ex., cera. • Mandar realizar as reparações da pintura exclusivamente numa oficina qualificada.

Indicações relativas à conservação de componentes do veículo

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de entalamento ao limpar o para-brisas com o limpa-vidros ligado

Se colocar o limpa-vidros em movimento durante a limpeza do para-brisas ou das escovas do limpa-vidros, pode entalar-se.

- ▶ Antes de limpar o para-brisas ou as escovas do limpa-vidros, desligue sempre o limpa-vidros e a ignição.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras devido a tubos de escape finais e pontei-ras de escape

Os tubos de escape finais e as pontei-ras de escape podem estar muito quentes. Se tocar nestes componentes do veículo, pode quei-mar-se.

- ▶ Tenha sempre o máximo cuidado na área dos tubos de escape finais e das pontei-ras de escape, vigiando atenta-mente, sobretudo, as crianças nesta área.
- ▶ Antes de tocar, deixe arrefecer os com-ponentes do veículo.

Tenha em atenção as seguintes indicações:

	Indicações relativas à limpeza e conservação	Evitar danos no veículo
Rodas/jantes	Utilizar água e um produto de limpeza sem ácidos para limpar as jantes.	<ul style="list-style-type: none"> Para remover o pó de travagem, não utilizar produtos de limpeza de jantes acidíferos. Caso contrário, os parafusos das rodas e os componentes dos travões podem ser danificados. Para evitar a corrosão dos discos e das pastilhas dos travões, conduzir alguns minutos após a limpeza e só depois desligar o veículo. Os discos e as pastilhas dos travões aquecem e secam.
Vidros	Limpar os vidros pelo lado de dentro e de fora com um pano húmido e produtos de limpeza recomendados pela Mercedes-Benz.	Para limpar as faces interiores, não utilizar panos secos, produtos abrasivos ou produtos de limpeza com diluentes.
Escovas do limpa-vidros	Limpar as escovas do limpa-vidros afastadas com um pano húmido.	Não limpar as escovas do limpa-vidros com demasiada frequência.
Iluminação exterior	Limpar as óticas com uma esponja molhada e um produto de limpeza suave, p.ex., champô para automóveis.	Utilizar apenas produtos de limpeza ou panos adequados para vidros de plástico.
Sensores	Limpar os sensores no para-choques dianteiro e traseiro, bem como na grelha do radiador com um pano macio e champô para automóveis.	Se utilizar um aparelho de limpeza de alta pressão, manter uma distância mínima de 30 cm.
Câmara de marcha-atrás e câmara 360°	Limpar a lente da câmara com um pano macio e água limpa.	Não utilizar aparelhos de limpeza de alta pressão.
Dispositivo de reboque	<ul style="list-style-type: none"> Remover o depósito de ferrugem na esfera, p.ex., com uma escova de arame. Remover a sujidade com um pano que não largue fios. Após a limpeza, aplicar uma camada fina de óleo ou massa na cabeça esférica. Respeitar as indicações relativas à conservação constantes das instruções de utilização do fabricante do dispositivo de reboque. 	Não limpar a bola de reboque com um aparelho de limpeza de alta pressão ou diluente.

	Indicações relativas à limpeza e conservação	Evitar danos no veículo
Porta deslizante	<ul style="list-style-type: none"> • Remover corpos estranhos na zona das placas de contacto e das extremidades das cavilhas de contacto da porta deslizante. • Limpar as placas de contacto e as extremidades das cavilhas de contacto com um produto de limpeza suave e um pano macio. 	Não aplicar óleo nem massa nas placas de contacto e nas extremidades das cavilhas de contacto.
Degraus	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar os degraus elétricos e o respetivo alojamento com um aparelho de limpeza de alta pressão. • Após a limpeza, pulverizar as guias laterais com spray de silicone. • Não limpar os degraus no para-choques com um aparelho de limpeza de alta pressão. 	Não utilizar massa nem óleo como lubrificante.
Taipais de alumínio	<ul style="list-style-type: none"> • Escovar os taipais de alumínio com água e um detergente neutro ou ligeiramente alcalino. 	Não utilizar produtos abrasivos para limpar os taipais.

Indicações relativas à conservação do interior

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos se componentes de plástico se soltarem após a utilização de um produto de conservação que contenha diluentes

Os produtos de conservação e limpeza que contêm diluentes podem tornar as superfícies do cockpit porosas.

Nesse caso, quando os airbags são ativados, podem soltar-se componentes em plástico.

▶ Não use produtos de conservação e limpeza que contenham diluentes para a limpeza do cockpit.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos ou de vida devido ao branqueamento de cintos de segurança

Os cintos de segurança podem ser fortemente enfraquecidos por branqueamento ou tingimento.

Por conseguinte, os cintos de segurança podem rasgar-se ou falhar, p. ex., em caso de acidente.

▶ Nunca branqueie ou tinja os cintos de segurança.

Tenha em atenção as seguintes indicações:

	Indicações relativas à limpeza e conservação	Evitar danos no veículo
Cintos de segurança	Limpar com água morna e uma solução de sabão.	<ul style="list-style-type: none"> • Não utilizar produtos de limpeza químicos. • Não secar o cinto de segurança aquecendo-o acima de 80 °C ou sob a incidência direta do sol.
Display	Limpar cuidadosamente a superfície com um pano de microfibras e um produto de conservação para displays TFT/LCD.	<ul style="list-style-type: none"> • Desligar o display e deixá-lo arrefecer. • Não utilizar outros produtos.
Revestimento em plástico	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar com um pano de microfibras húmido. • Em caso de sujidade forte: utilizar um produto de conservação recomendado pela Mercedes-Benz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Não aplicar autocolantes, películas ou afins. • Evitar o contacto com cosméticos, repelentes de insetos e protetores solares.
Madeira verdadeira/ elementos decorativos	<ul style="list-style-type: none"> • Limpar com um pano de microfibras. • Acabamento piano lacado preto: limpar com um pano húmido e solução de sabão. • Em caso de sujidade forte: utilizar um produto de conservação recomendado pela Mercedes-Benz. 	Não utilizar produtos de limpeza com solventes, produtos de polimento ou ceras.
Revestimento do teto	Limpar com uma escova macia ou champô de limpeza a seco.	
Revestimentos dos bancos em tecido	<p>Aspirar sujidades como, p.ex., migalhas ou pó e, de seguida, limpar o revestimento para bancos completo com um pano de microfibras húmido e uma solução de sabão de 1%. Não limpar apenas partes.</p> <p>Utilizar produtos de limpeza e de conservação recomendados pela Mercedes-Benz.</p>	Não utilizar produtos de limpeza e de conservação com óleo.
Revestimentos dos bancos em pele artificial	<p>Aspirar sujidades como, p.ex., migalhas ou pó e, de seguida, limpar o revestimento para bancos completo com um pano de algodão húmido e uma solução de sabão de 1%. Não limpar apenas partes.</p> <p>Utilizar produtos de limpeza e de conservação recomendados pela Mercedes-Benz.</p>	<p>Não utilizar panos de microfibras.</p> <p>Não utilizar produtos de limpeza e de conservação com óleo.</p>


	Indicações relativas à limpeza e conservação	Evitar danos no veículo
Revestimentos dos bancos em pele verdadeira	Aspirar sujidades como, p.ex., migalhas ou pó e, de seguida, limpar os revestimentos para bancos de forma regular com um pano de algodão húmido. Em caso de sujidade forte: utilizar um produto de conservação para pele recomendado pela Mercedes-Benz para tratamento posterior.	Não utilizar panos de microfibras. Não utilizar produtos de limpeza e de conservação com óleo.
Volante e alavanca de velocidades ou seletora	Limpar com um pano húmido.	
Pedais e tapetes	Limpar com um pano húmido.	Não utilizar produtos de limpeza e de conservação.
Habitáculo	Limpar com um pano húmido.	<ul style="list-style-type: none"> • Não utilizar aparelhos de limpeza de alta pressão. • Após a limpeza, deixar o habitáculo secar totalmente. • Não deixar penetrar produtos líquidos em folgas ou cavidades.
Cortinas	Mandar sempre limpar as cortinas a seco.	Não lavar as cortinas.

Caso de emergência

Retirar o colete refletor

O colete refletor encontra-se no compartimento porta-objetos da porta do condutor.

- ▶ Retire o colete refletor do compartimento porta-objetos.
- ⓘ Os coletes refletores também podem ser arrumados nos compartimentos porta-objetos das portas traseiras e da porta do acompanhante.

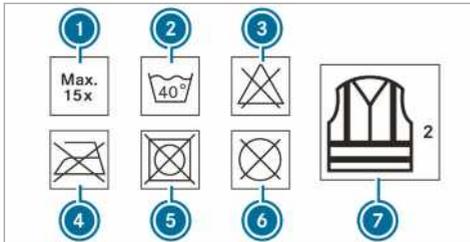

- ① Número máximo de lavagens
- ② Temperatura máxima de lavagem
- ③ Não branquear
- ④ Não engomar
- ⑤ Não utilizar máquina de secar roupa
- ⑥ Não lavar a seco
- ⑦ Este colete corresponde à classe 2

Os requisitos definidos na norma legal só são preenchidos se o colete refletor tiver o tamanho correto e estiver completamente fechado.

Substituir o colete refletor:

- no caso de danos ou sujidade impossível de remover nas tiras refletoras
- se tiver sido atingido o número máximo de lavagens
- em caso de perda da propriedade de fluorescência


Triângulo de sinalização

Retirar o triângulo de sinalização

O triângulo de sinalização encontra-se no compartimento porta-objetos da porta do acompanhante.

- ▶ Retire o triângulo de sinalização do compartimento porta-objetos.

Montar o triângulo de sinalização

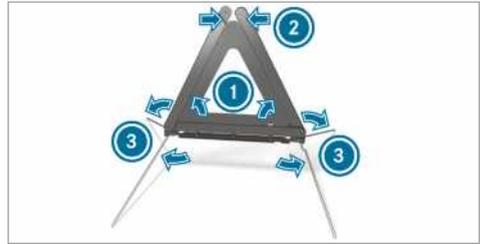

- ▶ Puxe os refletores laterais ① para cima, até formarem um triângulo, e una-os através do botão de pressão superior ②.
- ▶ Abra os pés ③ para os lados e para baixo.

Bolsa de primeiros socorros

A bolsa de primeiros socorros encontra-se no compartimento porta-objetos da porta do acompanhante.

- ▶ Retire a bolsa de primeiros socorros do compartimento porta-objetos.

Retirar e guardar o extintor

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido à fixação incorreta do extintor na zona dos pés do condutor

Um extintor na zona dos pés do condutor pode limitar o curso dos pedais ou bloquear um pedal carregado a fundo.


Isso afeta a segurança operacional e de circulação do veículo.

Além do mais, o extintor pode ser projetado na zona dos pés do condutor e ferir o condutor ou outros ocupantes.

Transporte sempre o extintor, guardado e fixado corretamente, no respetivo suporte.


Não retire o extintor durante a marcha.

Retirar

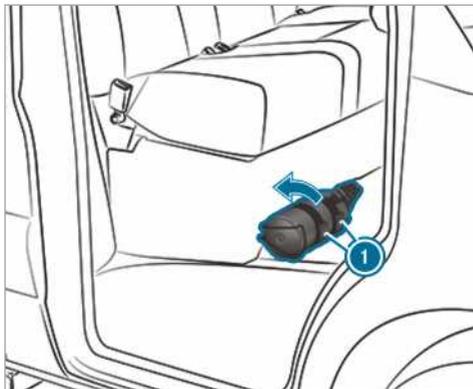

- ▶ Puxe as patilhas no suporte do extintor ① para cima.
- ▶ Retire o extintor.

Arrumação

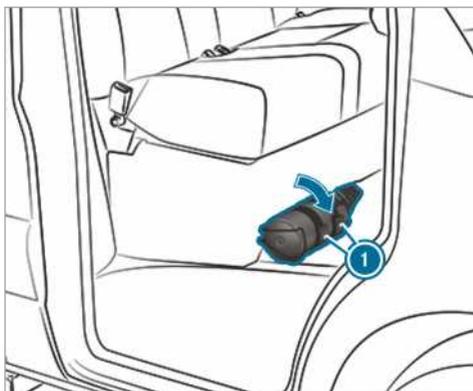

- ▶ Guarde o extintor.
 - ▶ Empurre as patilhas no suporte do extintor ① para baixo.
- ① Num veículo com direção à direita, o extintor encontra-se no banco do acompanhante, do lado esquerdo, no sentido da marcha.

Dano num pneu

Indicações em caso de dano num pneu

- ⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a pneus sem pressão

Um pneu sem pressão prejudica fortemente as características de condução, assim como o comportamento de direção e travagem do veículo.

- ▶ Não conduza com um pneu sem pressão de ar.
- ▶ Substitua o pneu sem pressão pela sua roda de reserva ou entre em contacto com uma oficina qualificada.

Consoante o equipamento do veículo, tem as seguintes possibilidades em caso de dano num pneu:

- **Veículos com Mercedes PRO connect:** se tiver uma avaria, pode acionar uma chamada de assistência em caso de avaria através da unidade de comando do teto (→ página 261).
- **Todos os veículos:** mude a roda (→ página 342).

Bateria

Indicações relativas à bateria de 12 V

- ⚠ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a trabalhos inadequados na bateria

Os trabalhos inadequados na bateria podem, por ex., causar um curto-circuito. Daí podem resultar restrições de funcionamento dos sistemas relevantes em termos de segurança, por ex., do sistema de iluminação, do ABS (sistema de travagem antibloqueio) ou do ESP® (programa eletrónico de estabilidade). A segurança operacional do seu veículo pode estar limitada.

Pode perder o controlo sobre o veículo nas seguintes situações:

- Ao travar
- Ao efetuar movimentos bruscos no volante e/ou se a velocidade não for adaptada

- ▶ No caso de um curto-circuito ou de uma ocorrência semelhante, contacte imediatamente uma oficina qualificada.
- ▶ Não prossiga a marcha.
- ▶ Mandê sempre efetuar quaisquer trabalhos na bateria numa oficina qualificada.

- Mais informações sobre o ABS (→ página 154)
- Mais informações sobre o ESP® (→ página 155)

A Mercedes-Benz recomenda que mande substituir a bateria de 12 V numa oficina qualificada, p.ex., numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Caso pretenda substituir a bateria por si mesmo, observe as seguintes indicações:

- Substitua sempre uma bateria avariada por uma bateria que cumpra os requisitos específicos do veículo.
- Transfira as peças amovíveis, como, p.ex., o tubo flexível de saída de ar, a peça angular, ou a cobertura dos polos, da bateria a substituir.
- Certifique-se de que o tubo flexível de saída de ar fica sempre ligado à abertura original na parte lateral da bateria.
Monte os tampões já existentes ou fornecidos.
Caso contrário, podem sair gases ou ácido da bateria.
- Certifique-se de que as peças amovíveis são ligadas do mesmo modo.

Por razões de segurança, a Mercedes-Benz recomenda que utilize apenas baterias testadas e aprovadas pela Mercedes-Benz para o seu veículo. Estas baterias oferecem uma elevada proteção antivazamento, de modo que os ocupantes não fiquem cauterizados se uma bateria ficar danificada em caso de acidente.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de explosão devido à carga eletrostática

A carga eletrostática pode causar a formação de faíscas, inflamando, assim, a mistura de gás facilmente explosiva da bateria.

- ▶ Imediatamente antes de pegar na bateria, toque na carroçaria metálica, a fim de retirar a carga eletrostática eventualmente existente.

A mistura de gás facilmente explosiva é produzida no processo de carregamento da bateria do veículo, assim como no auxílio ao arranque.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de cauterização devido ao ácido da bateria

O ácido da bateria é uma substância cáustica.

- ▶ Evite o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário.
- ▶ Não se debruce sobre a bateria.
- ▶ Não inale os gases da bateria.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas da bateria.
- ▶ Limpe imediatamente o ácido da bateria com água limpa abundante e recorra de imediato a ajuda médica.

🔥 INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Danos ambientais causados pela eliminação inadequada de pilhas e baterias



As pilhas contêm substâncias nocivas. É proibido por lei eliminá-las juntamente com o lixo doméstico.



Elimine as pilhas e baterias respeitando as normas de proteção do meio ambiente. Entregue as pilhas e baterias descarregadas numa oficina qualificada ou num posto de recolha de baterias usadas.

Se a bateria de 12 V tiver de ser ligada, dirija-se a uma oficina qualificada.

Respeite as indicações de segurança e as medidas de proteção durante o manuseamento das baterias.

Perigo de explosão



É proibido aproximar lume, ter luzes desprotegidas e fumar durante o manuseamento da bateria. Evite a formação de faíscas.



O eletrólito ou o ácido da bateria é cáustico. Evite o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário. Use vestuário de proteção adequado, nomeadamente luvas, avental e proteção para a cara. Lave os salpicos de eletrólito ou de ácido imediatamente com água limpa. Se necessário, deve consultar um médico.



Use óculos de proteção.



Mantenha as crianças afastadas.



Respeite as presentes instruções de utilização.

Se não utilizar o veículo durante um período de tempo prolongado ou se percorrer, por regra, trajetos curtos:

- Ligue a bateria a um carregador recomendado pela Mercedes-Benz.
- Dirija-se a uma oficina qualificada para desconectar a bateria.

Auxílio ao arranque e carregar a bateria de 12 V

- ▶ Para carregar a bateria e para o auxílio ao arranque, utilize sempre o ponto de ligação para o arranque assistido no compartimento do motor.

! **NOTA** Danificação da bateria devido a sobretensão

O carregamento com carregadores sem limitação da tensão de carga pode danificar a bateria ou o sistema eletrónico do veículo.

- ▶ Utilize apenas carregadores com uma tensão de carga máxima de 14,8 V.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de explosão devido à inflamação de hidrogénio gasoso

Durante o processo de carregamento, a bateria produz hidrogénio gasoso. Em caso de

curto-circuito ou formação de faíscas, o hidrogénio gasoso pode inflamar-se.

- ▶ Certifique-se de que o borne positivo de uma bateria ligada não entra em contacto com componentes do veículo.
- ▶ Nunca coloque objetos metálicos ou ferramentas sobre uma bateria.
- ▶ Ao estabelecer ligação ou efetuar a separação da bateria, respeite impreterivelmente a sequência descrita dos bornes da bateria.
- ▶ No auxílio ao arranque, certifique-se sempre de que liga apenas os polos da bateria com polaridade idêntica.
- ▶ No auxílio ao arranque, respeite impreterivelmente a sequência descrita para estabelecer a ligação e efetuar a separação dos cabos de auxílio ao arranque.
- ▶ Com o motor a trabalhar, não estabeleça a ligação ou efetue a separação dos bornes da bateria.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de explosão durante o processo de carregamento e no auxílio ao arranque

Durante o processo de carregamento e no auxílio ao arranque, pode sair uma mistura de gás explosiva da bateria.

- ▶ Evite impreterivelmente foguear, fazer lume, produzir faíscas e fumar.
- ▶ Assegure uma ventilação suficiente durante o processo de carregamento e no auxílio ao arranque.
- ▶ Não se debruce sobre a bateria.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de explosão com a bateria congelada

Uma bateria descarregada pode congelar a uma temperatura aproximada do ponto de congelamento.

Se prestar auxílio ao arranque ou carregar a bateria, é possível que saia gás da bateria.

- ▶ Se a bateria estiver congelada, deixe-a sempre descongelar antes do carregamento ou do auxílio ao arranque.

Se, com temperaturas próximas ou abaixo do ponto de congelação, as luzes de aviso/indicadoras não se acenderem no display de instrumen-

tos, a bateria descarregada está muito provavelmente congelada.

Neste caso, tenha em atenção os seguintes pontos:

- Não preste auxílio ao arranque nem carregue a bateria.
- A vida útil de uma bateria descongelada pode ser encurtada drasticamente.
- O comportamento no arranque pode piorar, especialmente a baixas temperaturas.
- Recomenda-se a verificação de uma bateria descongelada numa oficina qualificada.

! **NOTA** Danificação devido a tentativas de arranque repetidas ou prolongadas

No caso de tentativas de arranque repetidas ou prolongadas, o catalisador pode ficar danificado devido ao combustível por queimar.

▶ Evite tentativas de arranque repetidas e prolongadas.

Durante o auxílio ao arranque e o carregamento da bateria, tenha em atenção os seguintes pontos:

- Utilize apenas cabos de auxílio ao arranque/de carregamento em perfeito estado de conservação, com diâmetro suficiente e pinças do cabo auxiliar de arranque isoladas.
- Os componentes não isolados das pinças do cabo auxiliar de arranque não podem entrar em contacto com outros componentes metálicos enquanto os cabos de auxílio ao arranque/de carregamento estiverem ligados à bateria/ao ponto de ligação para o arranque assistido.
- Os cabos de auxílio ao arranque/de carregamento não podem entrar em contacto com componentes que se possam mover com o motor a trabalhar.
- Assegure-se sempre de que não existe electricidade estática em si nem na bateria.
- Evite impreterivelmente fogo e lume aberto.
- Não se debruce sobre uma bateria.
- **Ao carregar:** utilize apenas carregadores testados e aprovados para veículos Mercedes-Benz e leia as instruções de utilização do carregador antes de carregar a bateria.

Durante o auxílio ao arranque, tenha também em atenção os seguintes pontos:

- Efetue o auxílio ao arranque apenas a partir de baterias com uma tensão nominal de 12 V.
- Não pode haver contacto direto entre os veículos.

▶ **Veículo com interruptor principal da bateria:** verifique se o interruptor principal da bateria está ligado (→ página 129).


▶ Trave o veículo com o travão de estacionamento.

▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades na posição **P**.

▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrena o ponto-morto.

▶ Desligue a ignição e todos os consumidores elétricos.

▶ Abra o capot (→ página 286).

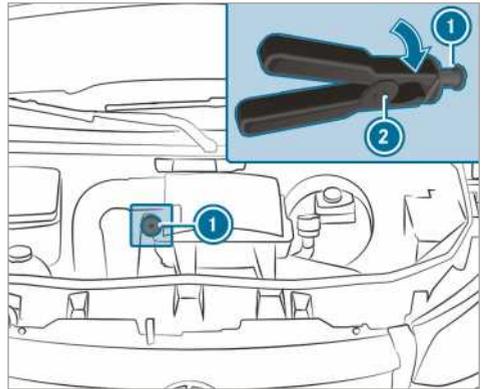

Ponto de ligação para o arranque assistido (exemplo)

i **Veículos com direção à direita:** os pontos de ligação para o arranque assistido podem estar no lado oposto.

▶ Retire a cobertura do contacto positivo da bateria do outro veículo.

▶ Ligue o borne positivo do cabo de auxílio ao arranque/de carregamento primeiro ao contacto positivo da bateria do outro veículo.

▶ Com o borne positivo **2** do cabo de auxílio ao arranque, empurre a tampa de proteção vermelha para trás no ponto de ligação para o

arranque assistido ❶, com uma rotação para a direita.

- ▶ Ligue o borne positivo ao contacto positivo do ponto de ligação para o arranque assistido ❶.
- ▶ **No auxílio ao arranque:** deixe o motor do outro veículo funcionar com rotações ao ralenti.
- ▶ Ligue o polo negativo da bateria do outro veículo ao ponto de massa do seu veículo com o cabo de auxílio ao arranque/de carregamento. Comece pela bateria do outro veículo.
- ▶ **No auxílio ao arranque:** ligue o motor do seu veículo.
- ▶ **Ao carregar:** inicie o processo de carregamento.
- ▶ **No auxílio ao arranque:** deixe os motores a trabalhar durante alguns minutos.
- ▶ **No auxílio ao arranque:** antes de desconectar os cabos de auxílio ao arranque, ligue um consumidor elétrico do seu veículo, p.ex., o aquecimento do vidro traseiro ou a iluminação.

Quando o processo de auxílio ao arranque/de carregamento estiver concluído:

- ▶ Solte primeiro o cabo do auxílio ao arranque/de carregamento do ponto de massa e do polo negativo da bateria do outro veículo; a seguir, do contacto positivo do ponto de ligação para o arranque assistido ❶ e do polo positivo da bateria do outro veículo. Comece sempre pelos contactos do seu veículo.
- ▶ Ao desconectar o borne positivo ❷ do ponto de ligação para o arranque assistido ❶, a tampa de proteção vermelha regressa à sua posição inicial.

Poderá obter mais informações numa oficina qualificada.


Desmontar e montar a cobertura do piso (veículos com tração traseira)

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a objetos na zona dos pés do condutor

Objetos na zona dos pés do condutor podem limitar o curso dos pedais ou bloquear um pedal carregado a fundo.

Isso afeta a segurança operacional e de circulação do veículo.

- ▶ Arrume todos os objetos no veículo de forma segura, de modo a que estes não possam alojar-se na zona dos pés do condutor.
- ▶ Certifique de que os tapetes e as alcatifas não escorregam e que existe espaço livre suficiente para os pedais.
- ▶ Não sobreponha vários tapetes ou alcatifas.

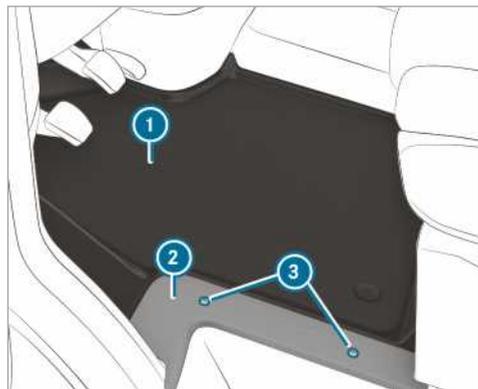

- ▶ Desligue todos os consumidores elétricos.
- ▶ **Desmontar:** solte os parafusos ❸ e retire o resguardo ❷.
- ▶ Retire a cobertura do piso ❶.
- ▶ **Montar:** coloque a cobertura do piso ❶ e alinhe-a em relação à caixa do banco do condutor e à entrada.
- ▶ Coloque o resguardo ❷ e volte a apertar os parafusos ❸.

Desconectar a bateria do motor de arranque

! **NOTA** Danificação de agregados elétricos

Se desconectar a bateria do motor de arranque antes de desligar o motor e de retirar a chave da fechadura da ignição, podem danificar-se agregados elétricos.


- ▶ Desligue o motor e retire a chave da fechadura da ignição. Em seguida, solte os bornes da bateria do motor de arranque. Certifique-se de que desconecta sempre primeiro a bateria do motor de arranque na caixa da bateria, na zona

dos pés do lado esquerdo. Caso contrário, podem danificar-se agregados elétricos, como, p. ex., o alternador.


! NOTA Danificação da eletrónica do veículo

Se não desconectar a bateria do motor de arranque conforme descrito a seguir, a eletrónica do veículo pode ficar danificada.

- ▶ Desconecte a bateria do motor de arranque sempre pela ordem a seguir descrita e nunca troque os bornes da bateria! Caso contrário, a eletrónica do veículo pode ficar danificada.

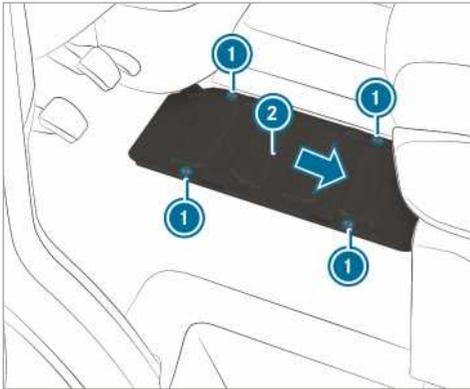

Veículos com tração traseira

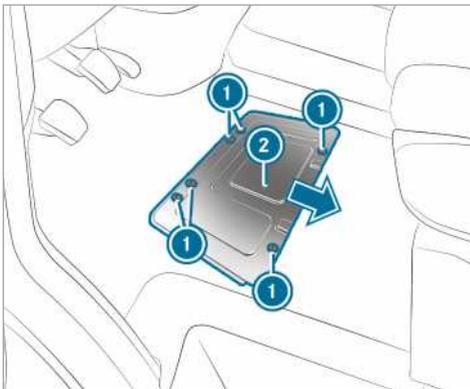


Veículos com tração dianteira

Se o período de imobilização previsto ou a paragem do veículo forem superiores a três semanas, desconecte as baterias. Deste modo, impede

uma descarga da bateria através dos consumidores de corrente de repouso.

- ▶ **Veículos com interruptor principal da bateria:** desligue o interruptor principal da bateria .
- ▶ **Veículos sem interruptor principal da bateria:** desligue todos os consumidores elétricos.
- ▶ Desligue o motor e a alimentação de tensão.
- ▶ Desmonte a cobertura do piso (→ página 306).
- ▶ Solte os parafusos ① e empurre a cobertura da bateria ② no sentido da seta. Os parafusos devem ficar por cima das aberturas maiores.
- ▶ Retire a cobertura da bateria ② para cima.

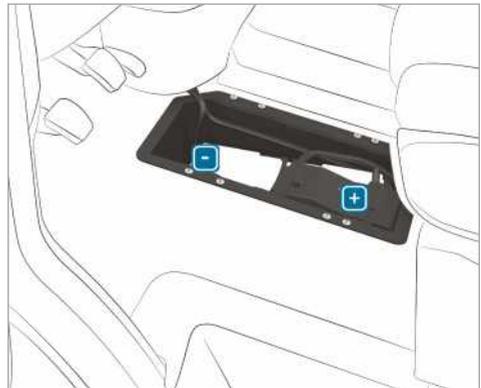


- ▶ Primeiro, solte o borne negativo da bateria, retirando-o de modo que o borne deixe de tocar no polo.
- ▶ Remova a cobertura do borne positivo.
- ▶ Solte o borne positivo e levante-o lateralmente com a caixa de pré-fusíveis.

Desmontar ou montar a bateria do motor de arranque

Veículos com tração traseira: desmontar a bateria do motor de arranque




- ▶ Desligue a bateria do motor de arranque (→ página 306).
- ▶ Puxe o tubo flexível de saída de ar (1) juntamente com o ângulo de ligação da ligação da tampa de desgaseificação.

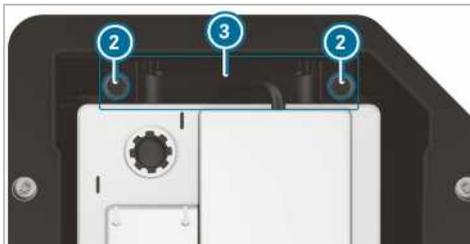

- ▶ Retire os parafusos (2) do suporte (3), puxando-os para cima.
- ▶ Desloque a bateria do motor de arranque no sentido da marcha para a retirar da sua fixação.
- ▶ Levante o aro da bateria do motor de arranque e retire a bateria do motor de arranque da caixa da bateria.

Veículos com tração traseira: montar a bateria do motor de arranque

- ▶ Ao ligar a bateria do motor de arranque, respeite as medidas de segurança e as indicações de proteção (→ página 304).

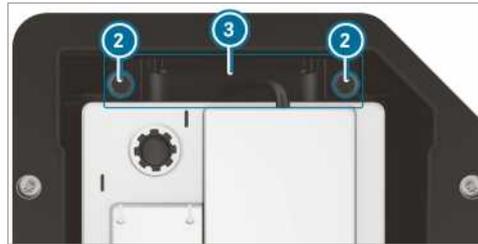

- ▶ Coloque a bateria do motor de arranque na caixa da bateria.
- ▶ Baixe o aro da bateria do motor de arranque.
- ▶ Desloque a bateria do motor de arranque no sentido oposto ao da marcha, para a inserir na sua fixação.
- ▶ Coloque o suporte (3).
- ▶ Aperte os parafusos (2) do suporte (3) que protege a bateria do motor de arranque contra deslocamento.



- ▶ Coloque o tubo flexível de saída de ar (1) com o ângulo de ligação na ligação da tampa de desgaseificação.
- ▶ Ligue a bateria do motor de arranque (→ página 306).

A Mercedes-Benz recomenda que mande substituir a bateria do motor de arranque numa oficina qualificada, p.ex., numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Caso pretenda substituir a bateria do motor de arranque por si mesmo, respeite as seguintes indicações:

- Substitua sempre uma bateria do motor de arranque avariada por outra que cumpra os requisitos específicos do veículo.
- Transfira as peças amovíveis, como, p. ex., o tubo flexível de saída de ar, a peça angular, ou a cobertura dos polos, da bateria do motor de arranque a substituir.


- Certifique-se de que o tubo flexível de saída de ar fica sempre ligado à abertura original na parte lateral da bateria.

Monte os tampões já existentes ou fornecidos.


Caso contrário, podem sair gases ou ácido da bateria.

- Certifique-se de que as peças amovíveis são ligadas do mesmo modo.

Veículos com tração dianteira: desmontar a bateria do motor de arranque

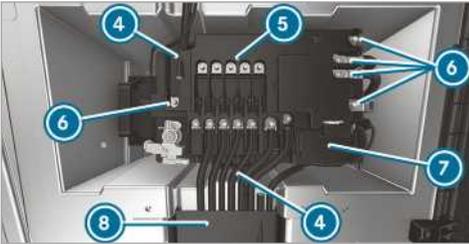


- ▶ Desligue a bateria do motor de arranque (→ página 306).
- ▶ Abra a tampa do canal de passagem dos cabos ⑥.
- ▶ Abra a cobertura do polo positivo ⑦.

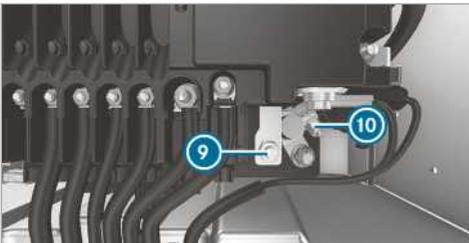

- ▶ Solte a porca ⑨ e o polo positivo ⑩.
- ▶ Desenrosque as porcas ⑥ dos cabos, retire os cabos e coloque-os de lado.
- ▶ Abra as patilhas de retenção ④ na caixa de pré-fusíveis.
- ▶ Levante a caixa de pré-fusíveis da bateria e empurre-a para a frente e para a direita.
- ▶ Rebata a caixa de pré-fusíveis para cima e para trás.




- ▶ Retire o tubo flexível de saída de ar ① juntamente com o ângulo de ligação da ligação da tampa de desgaseificação.

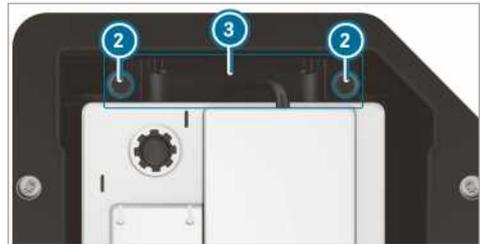

- ▶ Desenrosque os parafusos ② do suporte ③ e retire o suporte, puxando-o para cima.
- ▶ Desloque a bateria do motor de arranque perpendicularmente ao sentido da marcha, para a retirar da sua fixação.
- ▶ Levante o aro da bateria do motor de arranque e retire a bateria do motor de arranque da caixa da bateria.

Veículos com tração dianteira: montar a bateria do motor de arranque



- ▶ Ao ligar a bateria do motor de arranque, respeite as medidas de segurança e os avisos relativos à proteção (→ página 304).
- ▶ Coloque a bateria do motor de arranque na caixa da bateria.
- ▶ **i** Assegure-se de que não há cabos entalados.
- ▶ Baixe o aro da bateria do motor de arranque.
- ▶ Empurre a bateria do motor de arranque perpendicularmente ao sentido da marcha, para a colocar na sua fixação.

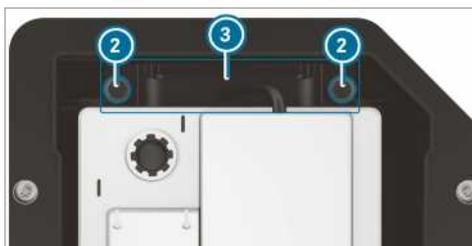

- ▶ Coloque o suporte ③.
- ▶ Aperte os parafusos ② do suporte ③ que protege a bateria do motor de arranque contra deslocamento.



- ▶ Coloque o tubo flexível de saída de ar ① com o ângulo de ligação na ligação da tampa de desgasificação.
- ▶ Coloque a caixa de pré-fusíveis sobre a bateria.

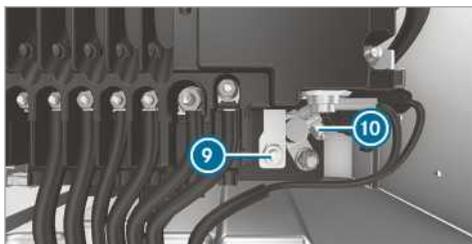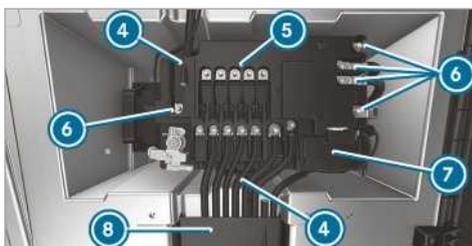

- ▶ Ligue o polo positivo ⑩ e feche a cobertura ⑦.
- ▶ Coloque os cabos nos pernos de fixação.
- ▶ Aperte as porcas ④ dos cabos com o binário indicado na caixa de pré-fusíveis ⑤.

A Mercedes-Benz recomenda que mande substituir a bateria do motor de arranque numa oficina qualificada, p.ex., numa oficina autorizada Mercedes-Benz.

Caso pretenda substituir a bateria do motor de arranque por si mesmo, respeite as seguintes indicações:

- Substitua sempre uma bateria do motor de arranque avariada por outra que cumpra os requisitos específicos do veículo.
- Transfira as peças amovíveis, como, p. ex., o tubo flexível de saída de ar, a peça angular, ou a cobertura dos polos, da bateria do motor de arranque a substituir.
- Certifique-se de que o tubo flexível de saída de ar fica sempre ligado à abertura original na parte lateral da bateria.

Monte os tampões já existentes ou fornecidos.

Caso contrário, podem sair gases ou ácido da bateria.

- Certifique-se de que as peças amovíveis são ligadas do mesmo modo.

Desconectar a bateria adicional no compartimento do motor

! NOTA Danificação de agregados elétricos


Se desconectar a bateria do motor de arranque antes de desligar o motor e de retirar a chave da fechadura da ignição, podem danificar-se agregados elétricos.

- ▶ Desligue o motor e retire a chave da fechadura da ignição. Em seguida, solte os bornes da bateria do motor de arranque. Certifique-se de que desconecta sempre primeiro a bateria do motor de arranque na caixa da bateria, na zona dos pés do lado esquerdo. Caso contrário, podem danificar-se agregados elétricos, como, p. ex., o alternador.

! **NOTA** Danificação da eletrônica do veículo

Se não desconectar a bateria adicional conforme descrito a seguir, a eletrônica do veículo pode ficar danificada.

- ▶ Desconecte a bateria adicional sempre pela ordem a seguir descrita e nunca troque os bornes da bateria! Caso contrário, a eletrônica do veículo pode ficar danificada.

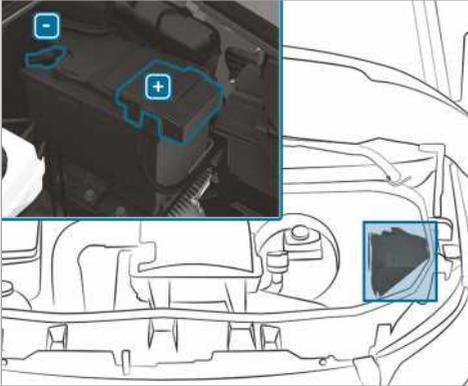

- ▶ Ao desconectar a bateria adicional, respeite as medidas de segurança e os avisos relativos à proteção (→ página 304).
- ▶ Desligue todos os consumidores elétricos.
- ▶ Desligue o motor e a alimentação de tensão.
- ▶ Abra o capot (→ página 286).
- ▶ Primeiro, solte o borne negativo da bateria adicional, retirando-o de modo que o borne deixe de tocar no polo.
- ▶ Remova a cobertura do borne positivo.
- ▶ Solte e retire o borne positivo.

Desconectar a bateria adicional por baixo do banco do lado do acompanhante

! **NOTA** Danificação de agregados elétricos

Se desconectar a bateria do motor de arranque antes de desligar o motor e de retirar a chave da fechadura da ignição, podem danificar-se agregados elétricos.


- ▶ Desligue o motor e retire a chave da fechadura da ignição. Em seguida, solte os bornes da bateria do motor de arran-

que. Certifique-se de que desconecta sempre primeiro a bateria do motor de arranque na caixa da bateria, na zona dos pés do lado esquerdo. Caso contrário, podem danificar-se agregados elétricos, como, p. ex., o alternador.

! **NOTA** Danificação da eletrônica do veículo

Se não desconectar a bateria adicional conforme descrito a seguir, a eletrônica do veículo pode ficar danificada.

- ▶ Desconecte a bateria adicional sempre pela ordem a seguir descrita e nunca troque os bornes da bateria! Caso contrário, a eletrônica do veículo pode ficar danificada.

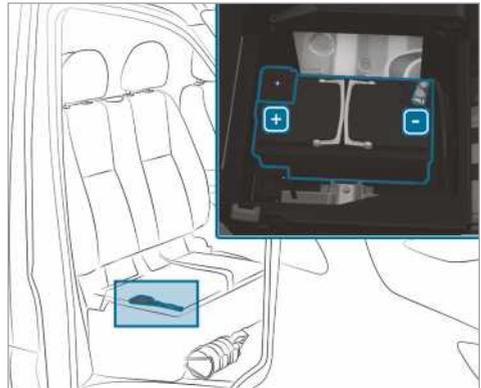

- ▶ Ao desconectar a bateria adicional, respeite as medidas de segurança e os avisos relativos à proteção (→ página 304).
- ▶ Desligue todos os consumidores elétricos.
- ▶ Desligue o motor e a alimentação de tensão.
- ▶ Levante a superfície do assento do banco do lado do acompanhante (→ página 71).
- ▶ Primeiro, solte o borne negativo da bateria adicional, retirando-o de modo que o borne deixe de tocar no polo.
- ▶ Remova a cobertura do borne positivo.
- ▶ Solte e retire o borne positivo.

- ▶ **i** Se a bateria adicional se encontrar por baixo de um banco do acompanhante sem superfície do assento rebatível para cima, dirija-se a uma oficina qualificada para a desconectar e desmontar.

Reboque ou arranque por reboque

Métodos de reboque permitidos

Em caso de avaria, a Mercedes-Benz recomenda que o seu veículo seja transportado em vez de rebocado.

! **NOTA** Danos no veículo devido ao reboque incorreto

▶ Tenha em atenção as indicações e instruções de reboque.

! **NOTA** Danos causados por empurrar o veículo

Se um veículo de tração dianteira e caixa de velocidades automática for empurrado ou puxado uma distância demasiado longa ou demasiado depressa, com o motor desligado, este pode ficar danificado.

▶ Não empurre o veículo mais de 15 m à velocidade de passo máxima.

i **Veículos com caixa de velocidades automática e tração traseira:** em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**.

Se não for possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **N**, transporte o veículo (→ página 315). Para transportar o veículo, é necessário um veículo de reboque com dispositivo de elevação.

i **Veículos com caixa de velocidades automática e tração dianteira:** em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**. Pode desativar mecanicamente o bloqueio de estacionamento (→ página 134).

Se não for possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **N**, transporte o veículo (→ página 315). Para transportar o veículo, é necessário um veículo de reboque com dispositivo de elevação.

Métodos de reboque permitidos

	 Ambos os eixos no chão	 Eixo dianteiro levantado	 Eixo traseiro levantado
Veículos com caixa de velocidades manual	Sim, no máximo 100 km com 50 km/h	Sim, no máximo 100 km com 50 km/h	Sim, no máximo 50 km com 50 km/h
Veículos com caixa de velocidades automática e tração traseira	Sim, no máximo 50 km com 50 km/h	Sim, no máximo 50 km com 50 km/h	Sim, se o volante com bloqueio estiver fixado na posição central
Veículos com caixa de velocidades automática e tração dianteira	Não (com o motor desligado) Sim (com o motor a trabalhar), no máximo 5 km com 20 km/h	Sim	Não (com o motor desligado) Sim (com o motor a trabalhar), no máximo 5 km com 20 km/h
Veículos com tração integral	Sim, no máximo 50 km com 50 km/h	Não	Não

Reboque com eixo levantado: o reboque deve ser realizado por uma empresa de reboque.

Rebocar o veículo com ambos os eixos no chão

▶ Respeite as indicações relativas aos métodos de reboque permitidos (→ página 312).

- ▶ Certifique-se de que a bateria está conectada e carregada.

Se a bateria estiver descarregada:

- Não é possível ligar o motor.
- Não é possível soltar ou ativar o travão de estacionamento elétrico.
- **Veículos com caixa de velocidades automática:** não é possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **N** ou **P**.

! **NOTA** Danos causados por empurrar o veículo

Se um veículo de tração dianteira e caixa de velocidades automática for empurrado ou puxado uma distância demasiado longa ou demasiado depressa, com o motor desligado, este pode ficar danificado.

- ▶ Não empurre o veículo mais de 15 m à velocidade de passo máxima.

! **NOTA** Danificação devido à velocidade ou distância de reboque excessivas

A velocidade ou distância de reboque excessivas podem causar danos na cadeia cinemática.

- ▶ Não exceda a velocidade de reboque de 50 km/h.
- ▶ Não exceda a distância de reboque de 50 km.

- i** **Veículos com caixa de velocidades automática e tração traseira:** em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**. Se não for possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **N**, transporte o veículo (→ página 315). Para transportar o veículo, é necessário um veículo de reboque com dispositivo de elevação.
- i** **Veículos com caixa de velocidades automática e tração dianteira:** em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**. Pode desativar mecanicamente o bloqueio de estacionamento (→ página 134). Se não for possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **N**, transporte o veículo (→ página 315). Para transportar o veículo, é necessário um veículo de reboque com dispositivo de elevação.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente ao rebocar um veículo com peso excessivo

Se o veículo a efetuar- arranque por reboque ou a rebocar for mais pesado do que o peso máximo autorizado do seu veículo, podem ocorrer as seguintes situações:

- O olhal de reboque é arrancado.
- O veículo com reboque balanceia e pode mesmo tombar.

- ▶ Se um outro veículo efetuar- arranque por reboque ou for rebocado, o peso do mesmo não pode exceder o peso máximo autorizado do seu veículo.

Se for necessário rebocar um veículo ou efetuar o respetivo arranque por reboque, o peso do veículo não pode exceder o peso máximo autorizado do veículo trator.

- ▶ Os dados relativos ao peso máximo autorizado do veículo podem ser consultados na placa de identificação do veículo .
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** não abra as portas do condutor ou do acompanhante pois, se o fizer, a caixa de velocidades automática passará automaticamente para a posição **P**.
- ▶ Monte o olhal de reboque (→ página 316).
- ▶ Fixe o dispositivo de reboque.

! **NOTA** Danificação devido à fixação incorreta

- ▶ Fixe o cabo de reboque ou a barra de reboque exclusivamente nos olhais de reboque.

- i** Também pode fixar o dispositivo de atrelagem no dispositivo de reboque.

! **NOTA** Danificação e perigo de acidente ao efetuar o reboque com um cabo de reboque

Se as medidas de segurança e proteção não forem respeitadas num reboque com cabo de reboque, existe perigo de acidente.

Ao efetuar o reboque com um cabo de reboque, tenha em atenção os seguintes pontos:

- ▶ Se possível, fixe o cabo de reboque, em ambos os veículos, do mesmo lado.

- ▶ Certifique-se de que o cabo de reboque não excede o comprimento prescrito por lei.
- ▶ Marque o cabo de reboque ao meio, p.ex., com um pano branco (30 x 30 cm). Isto permite aos outros utentes da estrada identificar a situação de reboque.
- ▶ Durante a viagem, preste atenção às luzes de travão do veículo que o está a rebocar. Mantenha sempre a distância, por forma a que o cabo de reboque não fique suspenso.
- ▶ Não utilize cabos de aço ou correntes para o reboque. Caso contrário, poderá danificar o veículo.

- ▶ Desative o sistema de fecho automático (→ página 49).
- ▶ Não ative a função HOLD.
- ▶ Desative o sistema de proteção antirreboque (→ página 62).
- ▶ Desative o Assistente Ativo de Travagem (→ página 159).
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades automática na posição **[N]**.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrene o ponto-morto **[N]**.
- ▶ Solte o travão de estacionamento.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** ligue a ignição. Caso contrário, o bloqueio do volante pode engatar.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido à limitação de funções relevantes em termos de segurança durante o reboque

As funções relevantes em termos de segurança encontram-se limitadas ou indisponíveis nas seguintes situações:

- A ignição está desligada;
- O sistema de travagem ou a servodireção estão avariados;
- A alimentação de energia ou a rede de bordo estão avariadas.

Se o seu veículo for rebocado numa dessas situações, pode ser necessário usar muito

mais força para mover o volante ou para travar.

- ▶ Utilize uma barra de reboque.
- ▶ Antes de efetuar o reboque, certifique-se de que a direção apresenta boa mobilidade.

! **NOTA** Danificação devido a forças de tração excessivas

Em caso de arranque brusco, as forças de tração excessivas podem danificar o veículo.

- ▶ Arranque devagar e não bruscamente.

Rebocar o veículo com o eixo dianteiro ou traseiro levantado

! **NOTA** Danos com a ignição ligada

Se, ao rebocar o veículo com o eixo dianteiro e traseiro levantado, deixar a ignição desligada, uma intervenção do ESP® pode danificar o sistema de travagem.

- ▶ A ignição tem de estar desligada.

! **NOTA** Danos causados pela desmontagem ou montagem inadequada dos veios de transmissão

Se não utilizar parafusos novos na montagem dos veios de transmissão, os veios de transmissão podem ficar danificados.

Utilize sempre parafusos novos na montagem dos veios de transmissão.

Mande efetuar a desmontagem e montagem dos veios de transmissão exclusivamente por pessoal especializado qualificado.

i No caso de dano no eixo dianteiro, levante o veículo pelo eixo dianteiro e, no caso de dano no eixo traseiro, pelo eixo traseiro.

i **Veículos com caixa de velocidades automática e tração traseira:** em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **[P]**. Se não for possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **[N]**, transporte o veículo (→ página 315). Para transportar o veículo, é necessário um veículo de reboque com dispositivo de elevação.

i Veículos com caixa de velocidades automática e tração dianteira: em caso de avaria, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**. Pode desativar mecanicamente o bloqueio de estacionamento (→ página 134).

Se não for possível colocar a caixa de velocidades automática na posição **N**, transporte o veículo (→ página 315). Para transportar o veículo, é necessário um veículo de reboque com dispositivo de elevação.


- ▶ Respeite as indicações relativas aos métodos de reboque permitidos (→ página 312).
- ▶ Se a distância de reboque máxima permitida for excedida, os veios de transmissão dos eixos de tração têm de ser desmontados.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades automática na posição **N**.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrene o ponto-morto **N**.
- ▶ Solte o travão de estacionamento.
- ▶ Desligue a ignição.

Carregar o veículo para ser transportado

- ▶ Respeite as indicações relativas ao reboque (→ página 314) (→ página 312).
- ▶ Para carregar o veículo, fixe o dispositivo de reboque no olhal de reboque.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades automática na posição **N**.
- i Veículos com caixa de velocidades automática:** em caso de avaria do sistema elétrico, a caixa de velocidades automática pode estar bloqueada na posição **P**. Para engrenar em **N**, alimente a rede de bordo com tensão (→ página 304).
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrene o ralenti **N**.
- ▶ Carregue o veículo.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades automática na posição **P**.
- ▶ **Veículos com caixa de velocidades manual:** engrene a 1.^a velocidade **1** ou a marcha-atrás **R**.
- ▶ Proteja o veículo contra deslocamento, utilizando o travão de estacionamento.

- ▶ Amarre o veículo apenas nas rodas.

Veículos com tração integral/veículos com caixa de velocidades automática

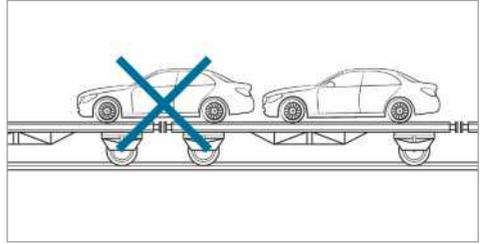

- ▶ Certifique-se de que os eixos dianteiro e traseiro ficam imobilizados no mesmo veículo de transporte.

! **NOTA** Danos na cadeia cinemática devido ao posicionamento incorreto

- ▶ Não posicione o veículo sobre o ponto de ligação do veículo de transporte.

! **NOTA** Danos no veículo por carregamento inadequado


Se um veículo de tração integral for inclinado, empurrado ou movimentado num carregamento com plataforma hidráulica da carroçaria, este pode ficar danificado.

- ▶ Desloque e posicione um veículo com tração integral exclusivamente por acionamento próprio.
- ▶ Com a chave retirada ou com a porta aberta, não movimente mais o veículo e a sua superfície de apoio.

Olhal de reboque, local para arrumar


O olhal de reboque encontra-se nas ferramentas de bordo, na zona dos pés do acompanhante (→ página 318).

Olhal de reboque

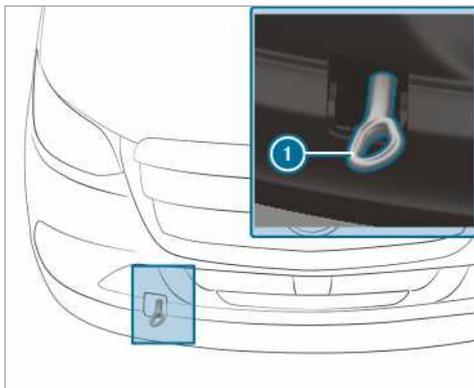

Montar e desmontar o olhal de reboque à frente

- ▶ **Montar o olhal de reboque à frente:** empurre a parte superior da cobertura e retire a cobertura.
- ▶ Enrosque o olhal de reboque ❶ para a direita, até ao batente, e aperte-o.
- ▶ **Desmontar o olhal de reboque à frente:** desaperte o olhal de reboque ❶ para a esquerda.
- ▶ Coloque a cobertura com as saliências em cima e pressione-a para baixo, até a cobertura engatar.

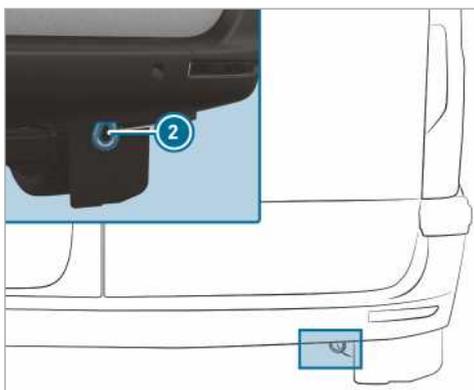

Olhal de reboque da parte traseira (veículos com homologação de veículo ligeiro)

- ❶ O olhal de reboque da parte traseira ❷ está aparafusado de modo fixo no veículo.

! **NOTA** Danificação devido à utilização incorreta do olhal de reboque

Ao resgatar o veículo, rebocando-o com a ajuda do olhal de reboque, o veículo pode ficar danificado.

- ▶ Utilize o olhal de reboque exclusivamente para o reboque ou arranque por reboque do veículo.

Arranque por reboque do veículo (arranque de emergência do motor)

Veículos com caixa de velocidades automática

! **NOTA** Danificação da caixa de velocidades automática devido ao arranque por reboque

Ao efetuar o arranque por reboque de veículos com caixa de velocidades automática, esta pode ficar danificada.

- ▶ Não efetue o arranque por reboque em veículos com caixa de velocidades automática.

- ▶ Não efetue o arranque por reboque em veículos com caixa de velocidades automática.

Veículos com caixa de velocidades manual

- ▶ Respeite as indicações relativas ao reboque (→ página 312).
- ▶ Se necessário, deixe arrefecer o motor e o sistema de escape.
- ▶ Ligar a ignição.
- ▶ Engrene a 2.ª ou 3.ª velocidade.
- ▶ Solte o travão de estacionamento.
- ▶ Efetue o arranque por reboque do veículo com o pedal da embraiagem carregado a fundo.
- ▶ Solte lentamente o pedal da embraiagem.
- ▶ Se o motor arrancar, engrene imediatamente o ponto-morto.
- ▶ Pare o veículo sem causar perigo para o trânsito.
- ▶ Retire o dispositivo de reboque.
- ▶ Desmonte o olhal de reboque.
- ▶ Mandar verificar o veículo numa oficina qualificada.

Fusíveis elétricos

Indicações relativas a fusíveis elétricos

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente e ferimentos devido a cabos sobrecarregados

Se manipular, curto-circuitar ou substituir um fusível avariado por um fusível com mais amperagem, as linhas elétricas podem ficar sobrecarregadas.

Isso pode deflagrar um incêndio.

▶ Substitua sempre os fusíveis avariados por fusíveis novos especificados com a amperagem correta.

! NOTA Danos causados por fusíveis errados

Os fusíveis errados podem danificar componentes ou sistemas elétricos.

▶ Utilize exclusivamente fusíveis aprovados pela Mercedes-Benz com o valor de amperagem especificado.

Os fusíveis elétricos do seu veículo servem para cortar circuitos elétricos defeituosos. Um fusível disparado faz com que os componentes que lhe sucedem e as funções associadas fiquem indisponíveis.

Os fusíveis queimados têm de ser substituídos por fusíveis equivalentes, reconhecíveis pela cor e pelo valor de amperagem. Consulte o diagrama da disposição dos fusíveis e outras indicações relativas a fusíveis elétricos e relés nas instruções adicionais "Disposição dos fusíveis".

! NOTA Danos ou falhas no funcionamento devido a humidade

A humidade pode causar falhas no funcionamento ou danos no sistema elétrico.

▶ Com a caixa de fusíveis aberta, certifique-se de que não pode entrar humidade na caixa de fusíveis.

▶ Para fechar a caixa de fusíveis, certifique-se de que a junta da tampa assenta corretamente na caixa de fusíveis.

Se um fusível inserido de novo se voltar a queimar, mande determinar e eliminar a causa numa oficina qualificada.


Antes da substituição de um fusível, certifique-se de que:

- o veículo está protegido contra o deslocamento.
- todos os consumidores elétricos estão desligados.
- a ignição está desligada.

Os fusíveis elétricos estão distribuídos por diversas caixas de fusíveis:

- Caixa de fusíveis na zona dos pés do acompanhante (→ página 317)
- Caixa de fusíveis na caixa do banco do condutor (→ página 317)


Abriu a caixa de fusíveis na caixa do banco do condutor

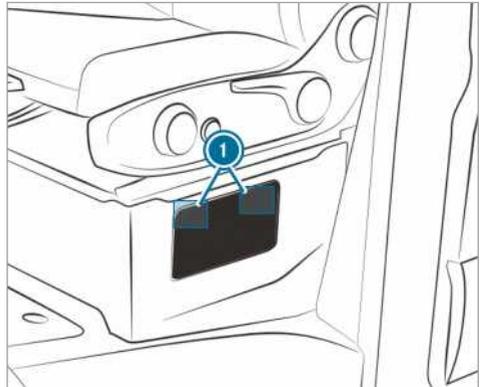

- ▶ **Abriu:** empurre os fechos ① na cobertura para baixo e desengate-os.
- ▶ Remova a cobertura.

Abriu a caixa de fusíveis na zona dos pés do acompanhante

- ▶ Destranque e retire a cobertura do compartimento de arrumação na zona dos pés do acompanhante (→ página 318).

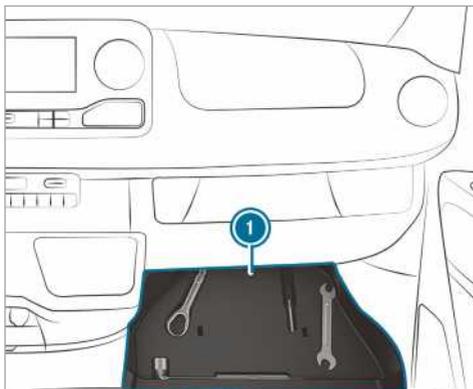

- ▶ Retire a aplicação ① com as ferramentas de bordo.

Ferramentas de bordo


Informações relativas a ferramentas de bordo

As ferramentas de bordo encontram-se no compartimento de arrumação, do lado do acompanhante, na zona dos pés (→ página 318).

As ferramentas de bordo incluem:

- um olha de reboque
- uma chave de fendas com aplicação torx, em cruz e fenda
- Adicionalmente, a ferramentas de bordo pode incluir p.ex., o seguinte:
 - uma chave de bocas
 - uma chave de roda

Destancar e retirar a cobertura do compartimento de arrumação

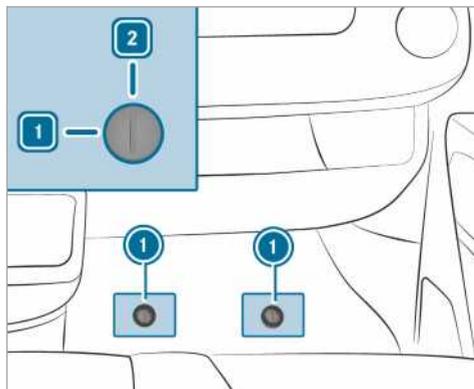


- ▶ Retire o tapete em borracha da zona dos pés do acompanhante.
- ▶ **Destancar:** rode o fecho rápido ① para a esquerda, para a posição ①.
- ▶ Levante ligeiramente a cobertura e retire-a.

Inserir e trancar a cobertura

- ▶ Introduza a cobertura e empurre-a para baixo.
- ▶ Empurre o fecho rápido ① para baixo, até engatar.
- ▶ **Trancar:** rode o fecho rápido ① para a direita, para a posição ②.


Extrair as ferramentas de bordo

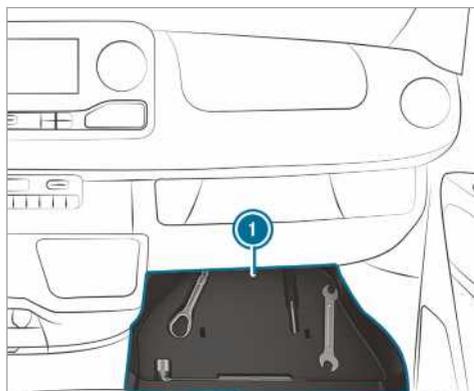

- ▶ Retire as ferramentas de bordo do compartimento de arrumação ①.

Macaco hidráulico

Informações acerca do macaco hidráulico

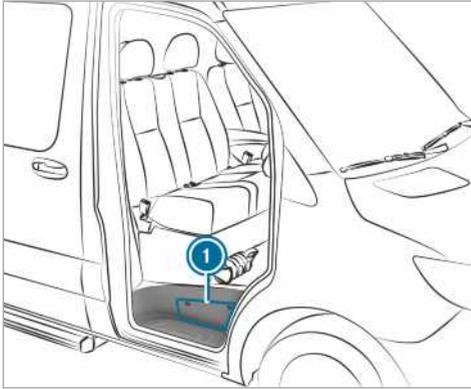

O macaco hidráulico encontra-se num compartimento lateral ① por cima do degrau da porta do acompanhante.

O macaco tem um peso máximo de 7,5 kg, em função do equipamento. Pode consultar a capacidade de carga máxima do macaco no autocolante presente no mesmo. Em caso de falha de funcionamento, dirija-se a uma oficina qualificada.


Manutenção do macaco:

- Limpe todas as peças móveis após a utilização e volte a aplicar massa.
- Estenda totalmente e volte a recolher os êmbolos de movimento alternativo a cada seis meses.

Retirar o macaco e a haste da alavanca para bombas hidráulicas

Condições

- A porta do acompanhante está aberta.

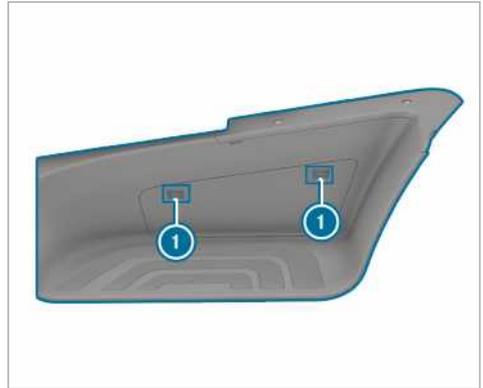

- ▶ **Abrir:** empurre os fechos ① na cobertura para baixo e desengate-os.
Remova a cobertura.
- ▶ Retire completamente o dispositivo de fixação e pose-o no degrau.



- ▶ Retire o macaco ② e a haste da alavanca para bombas hidráulicas.
- ▶ **Fechar:** pressione a cobertura, de modo que os fechos ① engatem.

Produção de ruídos ou comportamento dinâmico fora do normal

Durante a condução, tenha atenção a vibrações, ruídos e comportamento dinâmico fora do normal, p. ex., tendência para fugir para um lado. Isso pode indicar danos nas jantes ou nos pneus. Reduza a velocidade, em caso de suspeita de um defeito nos pneus. Pare o mais rapidamente possível e verifique as jantes e os pneus quanto a danos. A causa deste comportamento dinâmico fora do normal também pode residir em danos não visíveis nos pneus. Se não detetar danos, mande verificar as jantes e os pneus numa oficina qualificada.

Verificação regular das jantes e dos pneus

A ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a pneus danificados

Pneus danificados podem provocar a perda de pressão nos pneus.

Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

▶ Verifique regularmente se os pneus apresentam danos e substitua imediatamente os pneus danificados.

A ADVERTÊNCIA Perigo de aquaplaning devido a um perfil dos pneus demasiado baixo

A aderência dos pneus diminui se tiver um perfil do pneu muito reduzido. O perfil dos pneus deixa de conseguir escoar a água.

Desta forma, quando o piso da estrada está molhado aumenta o perigo de aquaplaning, sobretudo se a velocidade não for adaptada.

No caso de pressão do ar excessiva ou insuficiente, os pneus podem sofrer um desgaste diferente em pontos distintos da superfície de rodagem dos pneus.

▶ Verifique regularmente a profundidade de perfil e o estado da superfície de rodagem dos pneus a toda a largura em todos os pneus.

Profundidade mínima do piso do pneu para

- pneus de verão: 3 mm
- pneus M+S: 4 mm

▶ Por razões de segurança, mande substituir os pneus antes de alcançar a pro-

fundidade mínima do piso do pneu recomendada legalmente.

Verifique regularmente os pneus e as jantes quanto a danos, pelo menos a cada duas semanas, bem como depois de circular sobre terreno não pavimentado ou percursos de estrada irregulares. As jantes danificadas podem provocar a perda de pressão dos pneus.

Esteja atento a danos como:

- cortes no pneu
- perfurações no pneu
- fissuras no pneu
- bolhas no pneu
- empeno ou forte corrosão nas jantes.

Realize as seguintes verificações regularmente, pelo menos uma vez por mês ou consoante a necessidade, p.ex., após uma viagem prolongada ou condução off-road, em todas as rodas:

- Verificação da pressão dos pneus (→ página 322)
- Verificação das capas das válvulas

As válvulas têm de estar protegidas contra humidade e sujidade com as capas das válvulas aprovadas pela Mercedes-Benz especificamente para o seu veículo.

- Inspeção visual da profundidade do piso do pneu e da superfície de rodagem do pneu a toda a largura.

A profundidade mínima do piso do pneu nos pneus de verão é de 3 mm e nos pneus de inverno de 4 mm.

Informações sobre a condução com pneus de verão

Com temperaturas inferiores a 10 °C, os pneus de verão perdem claramente elasticidade e, consequentemente, aderência e eficácia de travagem. Equipe o seu veículo com pneus M+S. A utilização com temperaturas muito frias pode causar fissuras nos pneus de verão, danificando assim os pneus de forma permanente. Não podemos assumir qualquer responsabilidade por este tipo de danos.

Se tiver pneus de verão montados, respeite impreterivelmente a velocidade máxima permitida.

Se tiver montado os pneus de verão:

- verifique a pressão dos pneus (→ página 322)
- reinicie o sistema de controlo da pressão dos pneus (→ página 335)

Informações sobre os pneus M+S

Com temperaturas inferiores a 10 °C, utilize pneus de inverno ou pneus para todas as estações, ambos com a identificação M+S.

Apenas os pneus de inverno com o símbolo de neve adicional  junto à identificação M+S proporcionam a melhor aderência possível à estrada em condições invernosas.

Os sistemas de segurança de condução, como, p. ex., o ABS e o ESP®, só podem funcionar na perfeição, mesmo no inverno, se utilizar estes pneus, desenvolvidos especificamente para a condução na neve.

Para um comportamento de condução seguro, utilize pneus M+S do mesmo fabricante e do mesmo perfil para todas as rodas.

Se tiver pneus M+S montados, respeite impreterivelmente a velocidade máxima autorizada.

Se montar pneus M+S cuja velocidade máxima autorizada seja inferior à velocidade máxima do veículo, tem de fixar uma placa de indicações correspondente no campo de visão do condutor. Obtenha-a numa oficina qualificada.

Veículos com limitador: neste caso, limite adicionalmente a velocidade máxima em função do tipo de utilização com o limitador permanente à velocidade máxima permitida dos pneus M+S (→ página 162).

Se tiver montado pneus de inverno:

- verifique a pressão dos pneus (→ página 322)
- reinicie o sistema de controlo da pressão dos pneus. (→ página 335)

Indicações relativas a correntes de neve

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a montagem incorreta das correntes de neve

Veículos com tração traseira: se montar correntes de neve nas rodas dianteiras, as correntes podem roçar na carroçaria ou em componentes do chassi.

Tal poderá causar danos no veículo ou nos pneus.

- ▶ Nunca monte correntes de neve nas rodas dianteiras.
- ▶ Monte as correntes de neve nas rodas traseiras sempre aos pares.
- ▶ **Veículos com rodado duplo:** monte as correntes de neve nas rodas exteriores.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a montagem incorreta das correntes de neve

Veículos com tração dianteira: se montar correntes de neve nas rodas traseiras, as correntes podem roçar na carroçaria ou em componentes do chassi.

Tal poderá causar danos no veículo ou nos pneus.

- ▶ Nunca monte correntes de neve nas rodas traseiras.
- ▶ Monte as correntes de neve nas rodas dianteiras sempre aos pares.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a correntes de neve inadequadas

Os veículos com tração integral ou tração dianteira e rodado simples não têm espaço livre suficiente no eixo dianteiro para correntes de neve disponíveis no mercado.

Se montar correntes de neve disponíveis no mercado, as correntes podem soltar-se e danificar componentes do chassi ou os tubos flexíveis do travão.

- ▶ Nos veículos com tração integral ou tração dianteira e rodado simples, monte apenas correntes de neve aprovadas pela Mercedes-Benz para estes pneus.

Por razões de segurança, a Mercedes-Benz recomenda-lhe que utilize apenas correntes de neve testadas e aprovadas para a utilização. Encontrará mais informações sobre as correntes de neve recomendadas pela Mercedes-Benz na visão geral de rodas e pneus, em <https://www.mercedes-benz.de>.

! **NOTA** Danificação dos tampões decorativos das rodas devido a correntes de neve montadas

Se montar correntes de neve em jantes de aço, pode danificar os tampões decorativos das rodas.

▶ Antes da montagem de correntes de neve, retire os tampões decorativos das rodas das jantes de aço.

Em caso de utilização de correntes de neve, tenha em conta as seguintes indicações:

- As correntes de neve são apenas aprovadas para determinadas combinações de jantes e pneus. Poderá obter mais informações a este respeito numa oficina qualificada.
- Por razões de segurança, utilize apenas correntes de neve aprovadas para a Mercedes-Benz ou com os mesmos padrões de qualidade.
- As correntes de neve devem ser novamente pré-tensionadas após um trajeto de aprox. 1 km. Só assim é possível um encaixe perfeito das correntes de neve e o livre acesso a componentes adjacentes.
- **Veículos com tração integral:** monte correntes de neve em todas as rodas. Em veículos com rodado duplo, monte as correntes de neve nas rodas exteriores. Respeite as instruções de montagem do fabricante.
- Utilize correntes de neve apenas sobre uma cobertura de neve fechada. Se já não estiver a conduzir numa estrada coberta de neve, retire as correntes de neve assim que possível.
- As disposições locais podem limitar a utilização de correntes de neve. Respeite as respetivas normas, antes de montar as correntes de neve.
- Antes de arrancar com correntes de neve, ative a tração integral (→ página 135).
- A velocidade máxima autorizada com correntes de neve montadas é de 50 km/h.
- **Veículos com Assistente de Estacionamento PARKTRONIC:** com correntes de neve montadas, não utilize o Assistente de Estacionamento PARKTRONIC.

i Pode limitar a velocidade máxima do veículo de modo permanente para a operação com pneus de inverno (→ página 162).

i Pode desativar o ESP® para o arranque (→ página 156). Deste modo, as rodas podem patinar e produzir uma elevada força de tração.

Pressão do pneu

Indicações relativas à pressão dos pneus

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a pressão dos pneus demasiado baixa ou demasiado elevada

Os pneus com uma pressão demasiado baixa ou demasiado elevada comportam os seguintes riscos:

- Podem rebentar, em especial à medida que a carga e a velocidade aumentam.
- Podem sofrer um desgaste excessivo e/ou irregular, o que pode afetar significativamente a aderência dos pneus.
- As características de condução, bem como o comportamento direcional e de travagem, podem ser gravemente afetados.

▶ Respeite as pressões dos pneus recomendadas e verifique a pressão de todos os pneus, incluindo o da roda de reserva:

- pelo menos, uma vez por mês
- quando a carga é alterada
- antes de iniciar uma viagem longa
- no caso de alteração das condições de utilização, p.ex., condução em todo-o-terreno

▶ Se necessário, ajuste a pressão dos pneus.

Uma pressão dos pneus demasiado elevada ou demasiado baixa tem as seguintes consequências:

- A vida útil dos pneus é reduzida.
- São fomentados danos nos pneus.
- O comportamento de condução e, por conseguinte, a segurança de condução são prejudicados, p. ex., devido a aquaplaning.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a queda de pressão repetida no pneu

Se a pressão dos pneus cair repetidamente, poderão existir danos numa jante, válvula ou pneu.

Uma pressão dos pneus demasiado baixa pode rebentar o pneu.

- ▶ Verifique o pneu quanto a corpos estranhos.
- ▶ Verifique se a roda ou a válvula apresentam fugas.
- ▶ Se não for possível eliminar o dano, contacte uma oficina qualificada.

Os dados sobre a pressão recomendada dos pneus montados de fábrica no seu veículo encontram-se na tabela de pressão dos pneus, na caixa do banco ou no pilar B, do lado do condutor .

Utilize um manómetro adequado para verificar a pressão dos pneus. O aspeto exterior de um pneu não permite saber se a respetiva pressão está correta.

Veículos com sistema de controlo da pressão dos pneus: também pode verificar a pressão dos pneus através do computador de bordo.

Corrija a pressão dos pneus só com os pneus frios. As condições para pneus frios:

- O veículo esteve estacionado pelo menos três horas sem incidência de raios solares sobre os pneus.
- O veículo percorreu menos de 1,6 km.

Um aumento da temperatura dos pneus de 10 °C aumenta a pressão dos pneus em cerca de 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Tenha este aspeto em conta quando tiver de verificar a pressão dos pneus com os pneus quentes.

Pressões dos pneus do eixo dianteiro em veículos com tração dianteira
Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1750 kg


Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1750 kg
225/65R16C 112/110R	Completamente carregado	360 kPa (3,6 bar, 52 psi)
225/65R16C 112/110R	Vazio	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Indicações sobre a operação com reboque

Para os pneus do eixo traseiro aplica-se exclusivamente a pressão dos pneus recomendada na tabela de pressão dos pneus para carga total.

Tabela de pressão dos pneus

A tabela de pressão dos pneus encontra-se na caixa do banco ou no pilar B, do lado do condutor.

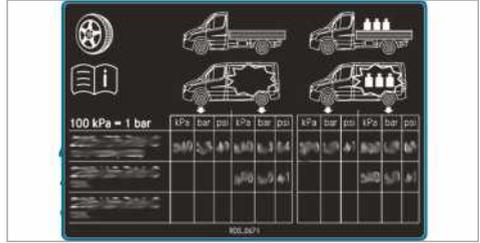

A tabela de pressão dos pneus indica a pressão dos pneus recomendada para os pneus montados de fábrica neste veículo. As pressões dos pneus recomendadas aplicam-se a pneus frios com diferentes condições de carga do veículo.

Se os valores da pressão dos pneus forem precedidos por uma ou várias dimensões dos pneus, a respetiva indicação da pressão dos pneus só é válida para essas dimensões dos pneus.

Se as dimensões dos pneus indicadas estiverem complementadas com o símbolo , a indicação da pressão do ar seguinte apresenta pressões do ar alternativas.

As condições de carga "vazio" ou "completamente carregado" são indicadas na tabela através de diferentes números de pesos.

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1750 kg
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	340 kPa (3,4 bar, 49 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg
225/65R16C 112/110R	Completamente carregado	390 kPa (3,9 bar, 57 psi)
225/65R16C 112/110R	Vazio	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	360 kPa (3,6 bar, 52 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg
225/65R16C 112/110R	Completamente carregado	-
225/65R16C 112/110R	Vazio	-
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg
225/65R16C 112/110R	Completamente carregado	-
225/65R16C 112/110R	Vazio	-
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	420 kPa (4,2 bar, 61 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Pressões dos pneus do eixo traseiro em veículos com tração dianteira**Carga máx. sobre o eixo traseiro 2100 kg**

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2100 kg
225/65R16C 112/110R	Completamente carregado	450 kPa (4,5 bar, 65 psi)
225/65R16C 112/110R	Vazio	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	420 kPa (4,2 bar, 61 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg
225/65R16C 112/110R	Completamente carregado	-
225/65R16C 112/110R	Vazio	-
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo tra-seiro 2430 kg
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	500 kPa (5,0 bar, 73 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Pressões dos pneus do eixo dianteiro em autocaravanas com tração dianteira
Autocaravana, carga máx. sobre o eixo dianteiro 1750 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1750 kg
225/75R16CP 118R	Completamente carregado	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)

Autocaravana, carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg
225/75R16CP 118R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

Autocaravana, carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg
225/75R16CP 118R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

Autocaravana, carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg
225/75R16CP 118R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	420 kPa (4,2 bar, 61 psi)

- i** As pressões dos pneus em vazio não são previstas devido ao elevado peso em vazio das autocaravanas e não são permitidas.

Pressões dos pneus do eixo traseiro em autocaravanas com tração dianteira
Autocaravana, carga máx. sobre o eixo traseiro 2100 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg
225/75R16CP 118R	Completamente carregado	550 kPa (5,5 bar, 80 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	530 kPa (5,3 bar, 78 psi)

Autocaravana, carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg
225/75R16CP 118R	Completamente carregado	550 kPa (5,5 bar, 80 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	530 kPa (5,3 bar, 78 psi)

- i** As pressões dos pneus em vazio não são previstas devido ao elevado peso em vazio das autocaravanas e não são permitidas.

Pressões dos pneus do eixo dianteiro em veículos com tração traseira e pneus individuais
Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1650 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1650 kg
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	360 kPa (3,6 bar, 52 psi)
205/75R16C 110/108R	Vazio	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1650 kg
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1860 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1860 kg
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
235/65R16C 115/113R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	370 kPa (3,7 bar, 54 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	370 kPa (3,7 bar, 54 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	-
235/65R16C 115/113R	Vazio	-
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Pressões dos pneus do eixo traseiro em veículos com tração traseira e pneus individuais
Carga máx. sobre o eixo traseiro 1800 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 1800 kg
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)
205/75R16C 110/108R	Vazio	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	330 kPa (3,3 bar, 48 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	340 kPa (3,4 bar, 49 psi)
235/65R16C 115/113R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	340 kPa (3,4 bar, 49 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	340 kPa (3,4 bar, 49 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo traseiro 2000 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2000 kg
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/65R16C 115/113R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo traseiro 2250 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo tra- seiro 2250 kg
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	430 kPa (4,3 bar, 62 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	430 kPa (4,3 bar, 62 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	450 kPa (4,5 bar, 65 psi)
235/65R16C 115/113R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	450 kPa (4,5 bar, 65 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	450 kPa (4,5 bar, 65 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2250 kg
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	460 kPa (4,6 bar, 67 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg¹⁾
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
225/75R16C 118/116R	Completamente carregado	490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
225/75R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 115/113R	Completamente carregado	-
235/65R16C 115/113R	Vazio	-
235/65R16C 121/119R	Completamente carregado	490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
235/65R16C 121/119R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/65R16C 118/116R	Completamente carregado	490 kPa (4,9 bar, 71 psi)
235/65R16C 118/116R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)
235/60R17C 117/115R	Completamente carregado	500 kPa (5,0 bar, 73 psi)
235/60R17C 117/115R	Vazio	310 kPa (3,1 bar, 45 psi)

¹⁾ Válido apenas para veículos com um peso máximo autorizado superior a 3,2 t.

Pressões dos pneus do eixo dianteiro em veículos com tração traseira e pneus duplos
Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg
195/75R16C 107/105R	Completamente carregado	440 kPa (4,4 bar, 64 psi)
195/75R16C 107/105R	Vazio	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
205/75R16C 110/108R	Vazio	360 kPa (3,6 bar, 52 psi)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg
205/75R16C 113/111R	Completamente carregado	-
205/75R16C 113/111R	Vazio	-

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg
195/75R16C 107/105R	Completamente carregado	-
195/75R16C 107/105R	Vazio	-
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	440 kPa (4,4 bar, 64 psi)
205/75R16C 110/108R	Vazio	360 kPa (3,6 bar, 52 psi)
205/75R16C 113/111R	Completamente carregado	-
205/75R16C 113/111R	Vazio	-

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg
195/75R16C 107/105R	Completamente carregado	-
195/75R16C 107/105R	Vazio	-
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
205/75R16C 113/111R	Completamente carregado	480 kPa (4,8 bar, 70 psi)
205/75R16C 113/111R	Vazio	380 kPa (3,8 bar, 55 psi)

Pressões dos pneus do eixo traseiro em veículos com tração traseira e pneus duplos**Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg**

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg
195/75R16C 107/105R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
195/75R16C 107/105R	Vazio	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	370 kPa (3,7 bar, 54 psi)
205/75R16C 110/108R	Vazio	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg
205/75R16C 113/111R	Completamente carregado	-
205/75R16C 113/111R	Vazio	-

Carga máx. sobre o eixo traseiro 3500 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 3500 kg
195/75R16C 107/105R	Completamente carregado	440 kPa (4,4 bar, 64 psi)
195/75R16C 107/105R	Vazio	350 kPa (3,5 bar, 51 psi)
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	410 kPa (4,1 bar, 60 psi)
205/75R16C 110/108R	Vazio	320 kPa (3,2 bar, 46 psi)
205/75R16C 113/111R	Completamente carregado	-
205/75R16C 113/111R	Vazio	-

Carga máx. sobre o eixo traseiro 3600 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 3600 kg
195/75R16C 107/105R	Completamente carregado	-
195/75R16C 107/105R	Vazio	-
205/75R16C 110/108R	Completamente carregado	-
205/75R16C 110/108R	Vazio	-
205/75R16C 113/111R	Completamente carregado	430 kPa (4,3 bar, 62 psi)
205/75R16C 113/111R	Vazio	340 kPa (3,4 bar, 49 psi)

**Pressões dos pneus do eixo dianteiro em veículos com tração traseira e pneus "Super-Single"
Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg**

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	340 kPa (3,4 bar, 49 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	370 kPa (3,7 bar, 54 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	300 kPa (3,0 bar, 44 psi)

**Pressões dos pneus do eixo traseiro em veículos com tração traseira e pneus "Super-Single"
Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg**

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	690 kPa (6,9 bar, 100 psi)
225/75R16C 121/120R	Vazio	-
285/65R16C 131/129R	Completamente carregado	460 kPa (4,6 bar, 67 psi)
285/65R16C 131/129R	Vazio	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

Carga máx. sobre o eixo traseiro 3500 kg

Pneus/roda de disco	Condição de carga	Carga máx. sobre o eixo traseiro 3500 kg
225/75R16C 121/120R	Completamente carregado	690 kPa (6,9 bar, 100 psi) ²⁾
225/75R16C 121/120R	Vazio	-
285/65R16C 131/129R	Completamente carregado	520 kPa (5,2 bar, 75 psi)
285/65R16C 131/129R	Vazio	400 kPa (4,0 bar, 58 psi)

²⁾ Válido para a utilização de curta duração como roda de reserva no eixo traseiro, para uma distância máxima de 100 km e uma velocidade máxima de 55 km/h.

Respeite também sempre os seguintes tópicos adicionais:

- Indicações relativas à pressão dos pneus (→ página 322)

Sistema de controlo da pressão dos pneus**Função do sistema de controlo da pressão dos pneus em pneus Single**

O sistema controla a pressão e a temperatura dos pneus montados no veículo através do sensor da pressão dos pneus.

Novos sensores da pressão dos pneus, p.ex., em pneus de inverno, são programados automaticamente aquando da primeira viagem.

A pressão e a temperatura dos pneus são indicadas no display multifunções (→ página 187).

No caso de perda de pressão evidente dos pneus, ocorre uma advertência:

- através de mensagens no display (→ página 386)
- através da luz de aviso  no painel de instrumentos

O condutor é responsável por colocar a pressão dos pneus recomendada para os pneus frios, indicada para a situação de funcionamento. Ajuste a pressão dos pneus com os pneus frios

utilizando um manómetro. Tenha em atenção que o sistema de controlo da pressão dos pneus tem de sincronizar primeiro a pressão dos pneus correta para a situação de funcionamento atual.

Na maioria dos casos, o sistema de controlo da pressão dos pneus atualiza automaticamente os valores de referência depois de ter alterado a pressão dos pneus. No entanto, também pode atualizar os valores de referência através da reinitialização manual do sistema de controlo da pressão dos pneus (→ página 335).

limites do sistema

O sistema pode estar limitado ou sem função nas seguintes situações:

- No caso de pressão dos pneus incorretamente ajustada
- No caso de perda de pressão repentina causada, p.ex., pela penetração de um corpo estranho
- No caso de falha devido a uma outra fonte de sinal de rádio

É imprescindível que respeite também o seguinte tema relacionado:

- Indicações relativas à pressão dos pneus (→ página 322)

Verificar a pressão dos pneus com o sistema de controlo da pressão dos pneus

Condições


- A ignição está ligada.

Computador de bordo:

↳ Manutenção ▶ Pneus


É apresentada uma das seguintes indicações:

- Pressão atual e temperatura dos pneus de cada uma das rodas

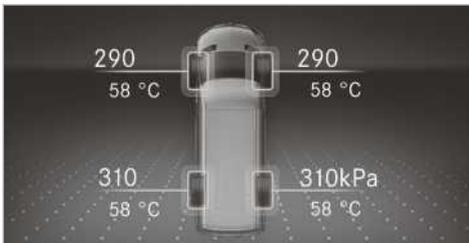

Indicação do display de instrumentos com display a cores

- Pressão atual dos pneus de cada uma das rodas

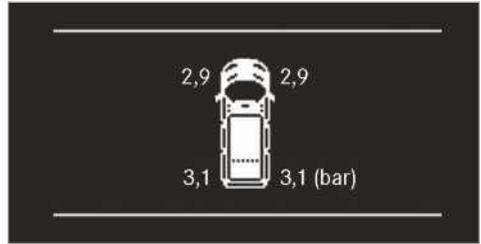

Indicação do display de instrumentos com display a preto e branco

- **Indicação da pressão dos pneus surge após alguns minutos de marcha:** o processo de reprogramação do sistema ainda não está concluído. Nesse caso, as pressões dos pneus já estão a ser monitorizadas.

▶ Compare a pressão dos pneus com a pressão dos pneus recomendada para o estado de funcionamento atual. Tenha em atenção as indicações relativas à temperatura dos pneus (→ página 322).

- ⓘ Os valores apresentados no display multifunções podem divergir dos indicados no aparelho de controlo da pressão dos pneus, uma vez que se referem ao nível do mar. Em locais elevados, os aparelhos de controlo da pressão dos pneus mostram uma pressão dos pneus superior à do computador de bordo. Nesse caso, não reduza a pressão dos pneus.

É imprescindível que respeite também o seguinte tema relacionado:

- Indicações relativas à pressão dos pneus (→ página 322)

Reiniciar o sistema de controlo da pressão dos pneus

Condições

- A pressão dos pneus recomendada está ajustada corretamente nas quatro rodas para o respetivo estado de funcionamento (→ página 322).

Reinicie o sistema de controlo da pressão dos pneus nas seguintes situações:

- Se tiver alterado a pressão dos pneus.
- Se tiver substituído ou montado de novo as jantes ou os pneus.

Computador de bordo:

↳ Manutenção ► Pneus

► Mova o dedo para baixo no lado esquerdo do Touch-Control no volante.

O display multifunções apresenta a mensagem **Assumir press. atuais c/o novos valores ref.ª?**

► Prima o Touch-Control no lado esquerdo do volante, para reiniciar.

O display multifunções apresenta a mensagem **OK**.

As mensagens de aviso atuais são eliminadas e a luz de aviso amarela  apaga-se.

Após alguns minutos de condução, o sistema verifica se os valores atuais da pressão dos pneus estão dentro do intervalo previsto.

Depois, os valores atuais da pressão dos pneus são assumidos como novos valores de referência e monitorizados.

Não deixe de ter sempre também em atenção o tema que se segue:

- Indicações relativas à pressão dos pneus (→ página 322)

Licença de rádio do sistema de controlo da pressão dos pneus

Números de licenças de rádio

País	Número de licença de rádio
Argentina	 CNC ID: H-20027
Austrália	

País	Número de licença de rádio
Brasil	 MODELO: TSSRE4A ANATEL: 05181-17-06643 Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Canadá	IC: 4008C-TSSRE4A Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
União Europeia Islândia Noruega	 A Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG declara, por este meio, que o sistema de rádio TSSRE4A & TSSSG4G6 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/CE. O texto integral da Declaração de Conformidade CE encontra-se disponível no seguinte endereço da Internet: http://www.huf-group.com/eudoc Banda de frequência: 433,92 MHz Potência máxima de emissão: <10 mW Fabricante: Huf Electronics Bretten GmbH Gewerbestr. 40 75015 Bretten Germany

País	Número de licença de rádio
Indonésia	TSSRE4A & TSSSG4G6 52166 / 2017 3533
Israel	A. The use of this product does not need a wireless operation license. B. The product does not include an RF disturbance protection, and should not disturb other licensed products. C. It is forbidden to replace the antenna or to make any change in this product.
Jordânia	Kingdom of Jordan Type approval for Tyre Pressure Sensor and ECU Manufacturer: Huf Electronics Bretten GmbH Model: TSSRE4A Type Approval Number: TRC/LPD/2017/421 Model: TSSSG4G6 Type Approval Number: TRC/LPD/2017/422
Malásia	 CIDF17000184 Model: TSSRE4A & TSSSG4G6 RAQP/57A/0817/S(17-2424)
Marrocos	AGREE PAR L'ANRT MAROC Modele: TSSRE4A Numero d'agrement: MR 14320 ANRT 2017 Date d'agrement: 07/07/2017 Modele: TSSSG4G6 Numero d'agrement: MR 14319 ANRT 2017 Date d'agrement: 07/07/2017
México	Model: TSSRE4A, IFETEL: RLVHUTS17-0806

País	Número de licença de rádio
Moldávia	 1024
Omã	OMAN - TRA R/4516/17 D100428
Filipinas	 NTC Type Approved. No: ESD-1715393C
Rússia	
Singapura	Complies with IDA Standards DA103787
África do Sul	 TA-2017/1393 TA-2017/1391

País	Número de licença de rádio	País	Número de licença de rádio
Coreia do Sul	 <p>MSIP-CRM-HHF-TSSRE4A MSIP-CRM-HHF-TSSSG4G6 Applicant name: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG Equipment name: Tire Pressure Monitoring System Manufacturing Year/Month: on the product Manufacturer: Huf Electronics Bretten GmbH Country of origin: Germany 해당 무선 설비 기기는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음. (This device is not allowed to provide service related human body since it has possibility of frequency interference during on operation.)</p>	Taiwan	 <p>CCAO17LP0380T4 CCAO17LP0390T7 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均 不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 低功率射 頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象 時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依 電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工 業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 According to “Administrative Regulations on Low Power Radio Waves Radiated Devices”. Without permission granted by the DGT, any company, enterprise, or user is not allowed to change frequency, enhance transmitting power or alter original characteristic as well as performance to a approved low power radio-frequency devices. The low power radio-frequency devices shall not influence aircraft security and interfere legal communications; If found, the user shall cease operating immediately until no interference is achieved. The said legal communications means radio communications is operated in compliance with the Telecommunications Act. The low power radio-frequency devices must be susceptible with the interference from legal com-</p>

País	Número de licença de rádio
	munications or ISM radio wave radiated devices.
Tailândia	This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Ucrânia	 <p>Model: TSSRE4A & TSSSG4G6 UA.TR.109.0109-17</p>
Emirados Árabes Unidos	<p>Huf Electronics Bretten GmbH Model: TSSRE4A Model: TSSSG4G6 TRA Registered No: ER57807 / 17 Dealer No: DA36976 / 14 TRA Registered No: ER57806 / 17 Dealer No: DA36976 / 14</p>
EUA	<p>FCC ID: YGOTSSRE4A</p> <p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>WARNING: Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.</p>

Troca da roda

Indicações para a escolha, montagem e substituição dos pneus

Pode obter informações relativas às combinações de jantes e pneus permitidas numa oficina qualificada.

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a dimensões incorretas das rodas e pneus

Se forem montados pneus e rodas de dimensões erradas, podem ser danificados os travões ou os componentes da suspensão das rodas.

- ▶ As rodas e os pneus devem ser sempre substituídos por rodas e pneus com as especificações de origem.

Respeitar o seguinte relativamente às rodas:

- Designação
- Tipo
- Carga admissível sobre as rodas
- Profundidade de perfil

Respeitar o seguinte relativamente aos pneus:

- Designação
- Fabricante
- Tipo
- Índice de capacidade de carga
- Índice de velocidade

⚠️ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a capacidade de carga dos pneus ou a índice de velocidade excedidos

Exceder a capacidade indicada de carga dos pneus ou o índice de velocidade permitido pode levar a que os pneus rebentem.

- ▶ Utilize apenas tipos e dimensões de pneus aprovados para o tipo do veículo.
- ▶ Respeite a capacidade de carga dos pneus e o índice de velocidade necessários para o seu veículo.

❗ NOTA Danos do veículo e dos pneus devido a tipos e dimensões de pneus não aprovados

Por razões de segurança, utilize apenas pneus, rodas e acessórios que a Mercedes-Benz aprovou especificamente para o seu veículo.

Estes pneus estão especificamente adaptados aos sistemas de regulação como, p.ex., ABS ou ESP®.

Caso contrário, determinadas propriedades como, p.ex., o comportamento e o ruído de condução, o consumo, etc., podem alterar-se negativamente. Além disso, se utilizar outras medidas de pneus, estes podem roçar na carroçaria ou nos componentes dos eixos, ao conduzir com o veículo carregado. Esta situação poderá ter como consequência o aparecimento de danos no pneu ou no veículo.

▶ Utilize somente as rodas, os pneus ou os acessórios aprovados e recomendados pela Mercedes-Benz.

! **NOTA** Perigo da segurança de condução devido a pneus recauchutados

Os pneus recauchutados não são testados nem recomendados pela Mercedes-Benz, pois nem sempre é possível reconhecer danos prévios durante a recauchutagem.

Por esta razão, a segurança de condução não pode ser garantida.

▶ Não utilize pneus usados cuja utilização anterior seja desconhecida.

! **NOTA** Danificação de componentes eletrónicos devido a utilização de ferramentas de montagem

Veículos com sistema de controlo da pressão dos pneus: na roda encontram-se componentes eletrónicos. Na área das válvulas, não devem aplicar-se quaisquer ferramentas de montagem.

Caso contrário, podem danificar-se os componentes eletrónicos.

▶ Mandar substituir os pneus apenas numa oficina qualificada.

A utilização de acessórios não aprovados pela Mercedes-Benz para o seu veículo, ou a sua utilização não profissional, pode afetar a segurança de condução.

Antes de comprar e utilizar acessórios não aprovados, informe-se junto de uma oficina qualificada acerca da(s):

- utilidade
- normas legais
- recomendações de fábrica

Tenha em conta o seguinte aquando da seleção, montagem e substituição de pneus:

- Normas de autorização para pneus específicas de cada país que estipulam um determinado tipo de pneu para o seu veículo.

Além disso, a utilização de um determinado tipo de pneu poderá ser aconselhável para determinadas regiões e áreas de aplicação.

- Utilize apenas pneus e jantes do mesmo tipo, da mesma versão (pneus de verão, pneus de inverno, pneus para todas as estações) e do mesmo fabricante.

- Monte sobre um eixo apenas rodas do mesmo tamanho e perfil (esquerda e direita).

Só é permitido ignorar esta indicação em caso de avaria, para a condução até à oficina qualificada.

- Monte nas jantes apenas pneus adequados.
- Não realize quaisquer trabalhos de retificação no sistema de travagem, nas jantes e nos pneus.

Não é permitida a utilização de discos distanciadores e de discos de proteção ao pé que levam à anulação da licença de circulação.

- **Veículos com sistema de controlo da pressão dos pneus:** todas as rodas montadas têm de estar equipadas com sensores do sistema de controlo da pressão dos pneus a funcionar.

- Com temperaturas inferiores a 10 °C, utilize pneus de inverno ou pneus para todas as estações com a identificação M+S em todas as rodas.

Apenas os pneus de inverno com o símbolo de neve adicional  junto à identificação M+S proporcionam a melhor aderência possível à estrada em condições invernosas.

- No caso de pneus M+S, utilize apenas pneus do mesmo perfil.
- Respeite a velocidade máxima autorizada dos pneus M+S montados.

Se a mesma for inferior à do veículo, tem de se afixar essa informação numa placa no campo de visão do condutor.

- Efetue a rodagem de pneus novos a uma velocidade moderada durante os primeiros 100 km.
- Substitua os pneus, independentemente do desgaste, o mais tardar após seis anos.

Para mais informações sobre jantes e pneus, dirija-se a uma oficina qualificada.

Respeite também sempre os seguintes tópicos adicionais:

- Indicações relativas à pressão dos pneus (→ página 322)
- Tabela de pressão dos pneus
- Indicações relativas à roda de emergência (→ página 349)

Indicações sobre o cruzamento das rodas

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a dimensões diferentes das rodas e pneus

Se, no caso de dimensões diferentes das rodas ou dos pneus, trocar as rodas dianteiras com as traseiras, as características de condução poderão ser fortemente afetadas.

Além disso, os travões de disco ou os componentes da suspensão das rodas podem ficar danificados.

- ▶ Apenas troque as rodas dianteiras com as traseiras se as rodas e os pneus tiverem as mesmas dimensões.

Se, no caso de dimensões diferentes das jantes ou pneus, trocar as rodas dianteiras com as traseiras, a licença de circulação pode ser anulada.

Nos veículos com dimensões da jante iguais, troque as rodas, conforme o grau de desgaste, após cada 5000 a 10 000 km. Mantenha o sentido de marcha das rodas.

Respeite as instruções e indicações de segurança relativas à troca das rodas.

Informações sobre o sentido de marcha dos pneus

Pneus com o sentido de marcha recomendado oferecem vantagens adicionais, p. ex., em caso de aquaplaning. Só poderá aproveitar estas vantagens, se respeitar o sentido de marcha.

Uma seta na parede lateral identifica o sentido de marcha de um pneu.

Também pode montar uma roda de reserva no sentido oposto ao da marcha. Respeite a utilização temporária, bem como o limite de velocidade indicado na roda de reserva.

Indicações sobre como guardar as rodas

- Guarde as rodas desmontadas em local fresco, seco e, se possível, escuro.
- Proteja os pneus de óleo, gordura e combustível.


Visão geral das ferramentas para trocar rodas

As ferramentas para trocar rodas necessárias podem ser, p. ex.:

- Macaco
- Chave de roda


- ① Pode consultar a capacidade de carga máxima do macaco no autocolante presente no mesmo. O macaco não necessita de manutenção. Em caso de falha de funcionamento, dirija-se a uma oficina qualificada.

Veículos com tração traseira

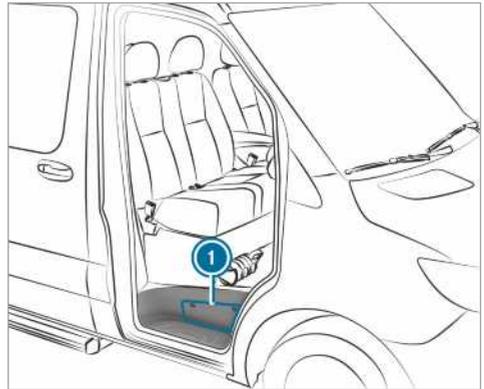

As ferramentas para trocar rodas encontram-se no compartimento de arrumação ①, por cima do degrau da porta do acompanhante e no compartimento de arrumação do lado do acompanhante, na zona dos pés.

Veículos com tração dianteira

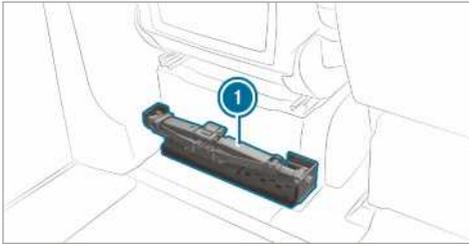

As ferramentas para trocar rodas ① encontram-se atrás do banco do condutor.

Preparar o veículo para a troca da roda

Condições

- Dispõe das ferramentas para trocar rodas necessárias.
- O veículo não se encontra numa subida nem numa descida.
- O veículo está estacionado num piso firme, não derrapante e plano.

▶ Acione o travão de estacionamento.

▶ Endireite as rodas dianteiras.

▶ Veículos com caixa de velocidades


manual: engrene a primeira velocidade ou a marcha-atrás [R].

▶ **Veículos com caixa de velocidades automática:** coloque a caixa de velocidades na posição [P].

▶ Desligue o motor.

▶ Certifique-se de que o motor não pode ser ligado.

▶ Retire as ferramentas de bordo da zona dos pés do lado do acompanhante (→ página 318).

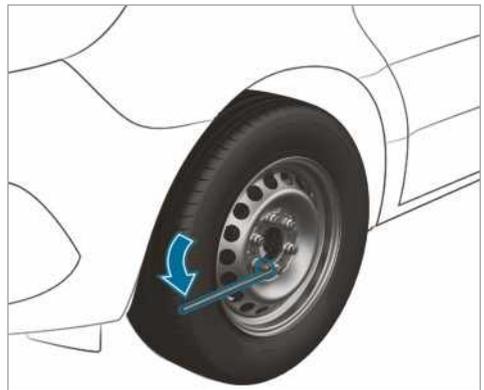

Veículos com tração traseira

▶ Retire o macaco e as ferramentas para trocar rodas do compartimento de arrumação (→ página 341).

▶ Se necessário, retire a cobertura da roda.

▶ Com a alavanca para bombas hidráulicas de três peças do macaco, monte a barra central e a barra com o diâmetro maior como prolongamento da chave de roda.

▶ Empurre o prolongamento da chave de roda com a barra central para a frente, até ao batente na chave de roda.

▶ Na roda a mudar, solte os parafusos da roda/as porcas da roda com a chave de roda, em cerca de uma rotação. Não desaperte os parafusos da roda/as porcas da roda.

▶ Levante o veículo (→ página 343).

Veículos com tração dianteira

▶ Retire o macaco e as ferramentas para trocar rodas atrás do banco do condutor (→ página 341).

▶ Se necessário, retire a cobertura da roda.

▶ Na roda a mudar, solte os parafusos da roda/as porcas da roda com a chave de roda, em cerca de uma rotação. Não desaperte os parafusos da roda/as porcas da roda.

▶ Levante o veículo (→ página 343).

Levantar o veículo na troca da roda

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido ao tombar do macaco

Ao desligar um veículo com suspensão pneumática, esta pode permanecer ativa por um período de até uma hora, mesmo que a ignição esteja desligada. Se, em seguida, levantar o veículo com o macaco, a suspensão pneumática tenta compensar o nível do veículo.

O macaco pode tombar.

- ▶ Antes de elevar o veículo, prima a tecla de serviço no controlo remoto da suspensão pneumática. Isto impede o reajuste automático do nível do veículo e a elevação ou o rebaixamento manual.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a colocação incorreta do macaco

Se não posicionar corretamente o macaco no respetivo ponto de apoio do veículo, o macaco pode tombar com o veículo levantado.

- ▶ Coloque o macaco apenas no respetivo ponto de apoio do veículo. A base do macaco tem de estar na vertical por baixo do ponto de apoio do veículo.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido ao tombar do veículo

Nas subidas e nos percursos de forte inclinação, o macaco pode tombar com o veículo levantado.

- ▶ Nunca troque as rodas numa subida ou descida.
- ▶ Contacte uma oficina qualificada.

I NOTA Danos no veículo devido ao macaco

Se não colocar o macaco nos pontos de apoio do macaco previstos para o efeito, pode danificar o veículo.

- ▶ Coloque o macaco apenas nos pontos de apoio do macaco previstos para o efeito.

- O veículo está preparado para uma troca da roda (→ página 342).

Coloque o macaco apenas nos respetivos pontos de apoio. Caso contrário, pode danificar o veículo.

Indicações importantes relativas à utilização do macaco:

- Para elevar o veículo, utilize exclusivamente o macaco testado e aprovado pela Mercedes-Benz especificamente para o seu veículo. Em caso de utilização inadequada do macaco, este pode tombar com o veículo levantado.
- O macaco serve apenas para elevar o veículo durante um curto espaço de tempo e não é adequado para trabalhos de manutenção por baixo do veículo.
- Evite trocar as rodas em subidas e percursos de forte inclinação.
- A superfície de apoio do macaco tem de ser plana, firme e não escorregadia. Em caso de necessidade, utilize uma base grande, plana, resistente a cargas e antiderrapante.
- A base do macaco tem de se encontrar na vertical por baixo do ponto de apoio do macaco.


Regras de comportamento com o veículo levantado:

- Nunca mantenha as mãos nem os pés por baixo do veículo.
- Nunca se coloque por baixo do veículo.
- Não ligue o motor e não solte o travão de estacionamento.
- Não abra nem feche as portas.


Condições

- Não se encontram pessoas no veículo.


Veículos com tração dianteira

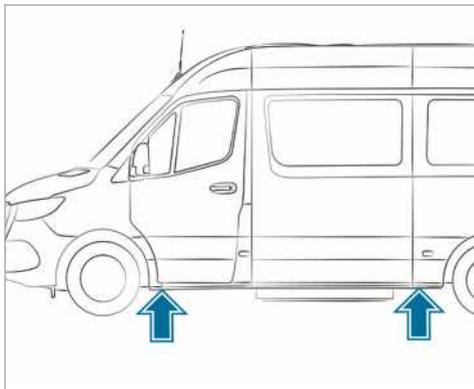

Pontos de apoio do macaco

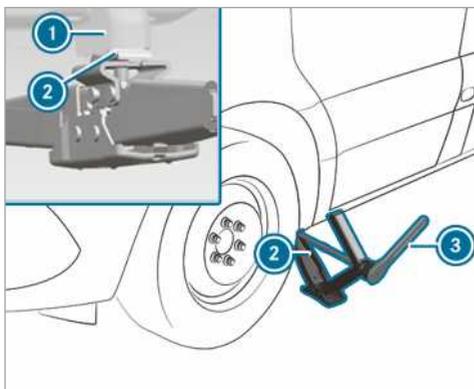


Ponto de apoio do macaco, eixo dianteiro

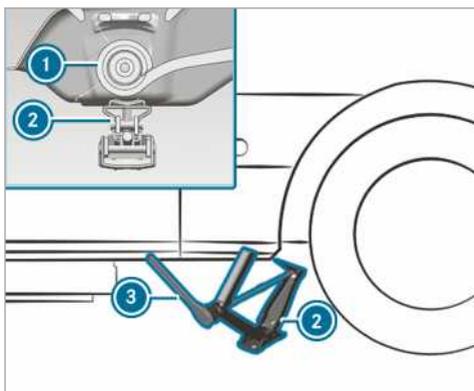

Ponto de apoio do macaco, eixo traseiro

- ▶ Se necessário, rode a cabeça de apoio do macaco.
- ▶ Assente o macaco ② no ponto de apoio do macaco ①.
- ▶ Rode a roda de ajuste manual até o prato do macaco assentar, de modo firme, no ponto de apoio do macaco ①.
- ▶ **Eixo dianteiro:** encaixe a chave estrela com roquete ③ das ferramentas para trocar rodas no sextavado do macaco, de modo a que a inscrição "AUF" (Para cima) fique visível.
- ▶ **Eixo traseiro:** encaixe a haste de prolongamento e a chave de caixa das ferramentas para trocar rodas no sextavado do macaco e insira a chave estrela com roquete ③ das ferramentas para trocar rodas na haste de prolongamento de modo que a inscrição "AUF" (Para cima) fique visível.
- ▶ Rode a chave estrela com roquete ③ para a direita, até o macaco ② assentar completamente no ponto de apoio do macaco ① e a base do macaco assentar uniformemente no solo.
- ▶ Rode a chave estrela com roquete ③ até o pneu levantar, no máximo, 3 cm acima do chão.
- ▶ Solte a roda e retire-a (→ página 346).


Veículos com tração traseira

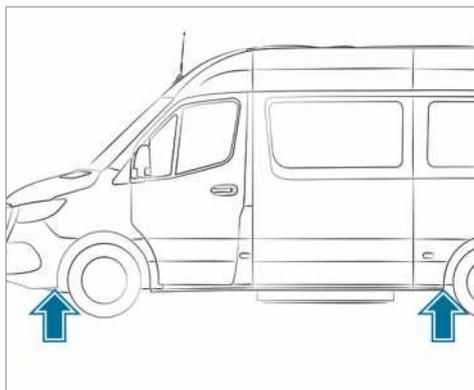

Pontos de apoio do macaco

Utilize apenas a haste central e a haste com maior diâmetro da alavanca para bombas hidráulicas do macaco como prolongamento da chave de roda. Encaixe apenas a haste central na chave de roda e sempre até ao batente. Caso contrário,

as hastes podem torcer e deformar-se, de tal modo que deixa de ser possível utilizá-las como alavanca para bombas hidráulicas do macaco.

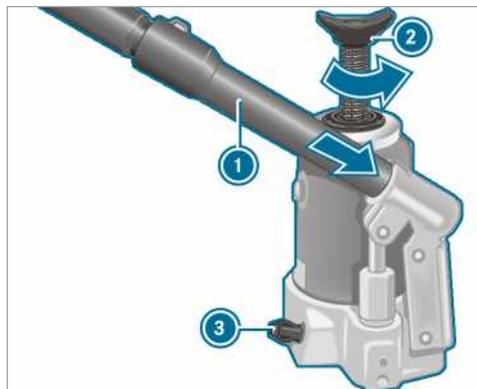

▶ **Preparar o macaco hidráulico:** encaixe a terceira haste da alavanca para bombas hidráulicas ① do macaco no prolongamento da chave de roda.


▶ Feche o bujão de descarga ③.

▶ Para isso, utilize o entalhe na alavanca para bombas hidráulicas ① para rodar o bujão de descarga ③ para a direita, até ao batente.


ⓘ Não desenrosque o bujão de descarga ③ mais do que uma a duas voltas. Caso contrário, pode sair fluido hidráulico.

▶ Encaixe primeiro a alavanca para bombas hidráulicas ① com a haste maior no alojamento do macaco e fixe-a, rodando-a para a direita.


▶ Coloque o macaco na vertical, por baixo dos pontos de apoio do macaco a seguir descritos.

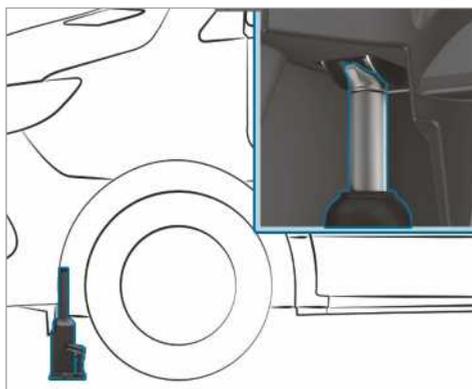


Ponto de apoio do macaco, eixo dianteiro

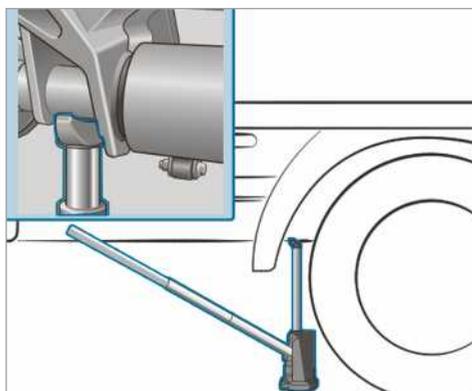

Ponto de apoio do macaco, eixo traseiro
(exemplo: veículo com plataforma de carga até 3,5 t)

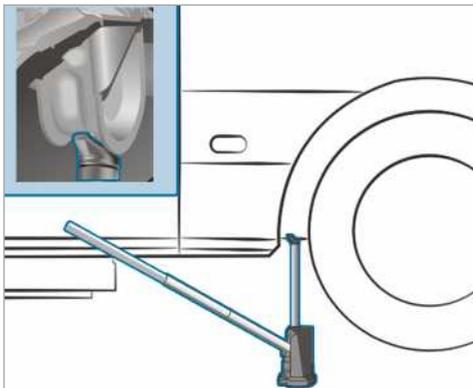

Ponto de apoio do macaco, eixo traseiro (exemplo: furgão e ligeiro misto até 4,0 t)

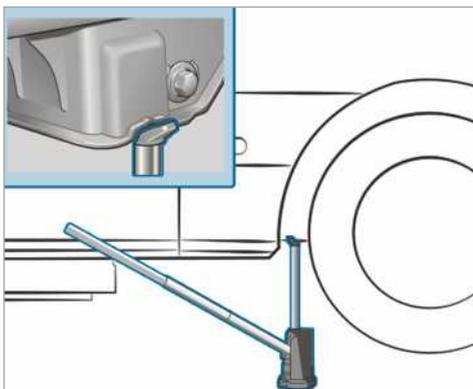

Ponto de apoio do macaco, eixo traseiro (veículos com 5,0 t)

- ▶ Coloque o macaco à frente do eixo dianteiro, por baixo do ponto de apoio do macaco.
- ▶ **Veículos com tração integral:** desenrosque o fuso do macaco ② no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ao batente.
- ▶ Levante o veículo até o pneu levantar, no máximo, 3 cm acima do chão.
- ▶ Solte a roda e retire-a (→ página 346).

Desmontar uma roda

Condições

- O veículo está levantado (→ página 343).
Aquando da troca da roda, evite exercer qualquer tipo de força sobre os discos de travão,

dado que tal pode afetar o conforto de travagem.

! **NOTA** Danificação das roscas devido a parafusos das rodas sujos

- ▶ Não coloque os parafusos das rodas sobre areia ou sujidade.

- ▶ Desaperte os parafusos ou as porcas da roda com a chave das porcas das rodas.
- ▶ No caso de rodas dianteiras com porcas da roda, remova a proteção das porcas.
- ▶ Retire a roda.

Montar a roda nova

Condições

- A roda está retirada (→ página 346).

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a perda de uma roda

Os parafusos das rodas podem soltar-se se estiverem com óleo ou massa, bem como no caso de roscas de parafusos das rodas ou nos cubos das rodas danificadas.

Isto significa que pode perder uma roda durante a marcha.

- ▶ Nunca aplique óleo ou massa nos parafusos das rodas.
- ▶ Se houver uma rosca danificada, contacte imediatamente uma oficina qualificada.
- ▶ Mandê substituir os parafusos das rodas ou a rosca no cubo da roda danificados.
- ▶ Não prossiga a marcha.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de ferimentos ao fixar parafusos e porcas das rodas


Se apertar os parafusos das rodas ou as porcas das rodas com o veículo levantado, o macaco pode tombar.

- ▶ Aperte os parafusos das rodas ou as porcas das rodas apenas com o veículo baixado.

- ▶ Respeite as indicações relativas à seleção de pneus (→ página 339).

- ▶ Por razões de segurança, utilize apenas parafusos ou porcas das rodas aprovados para a Mercedes-Benz e para a roda em questão.

Se montar a roda de reserva em aço, utilize impreterivelmente os parafusos das rodas curtos para uma jante de aço. Se, durante a montagem da roda de reserva em aço, utilizar outros parafusos das rodas, o sistema de travagem pode ficar danificado.

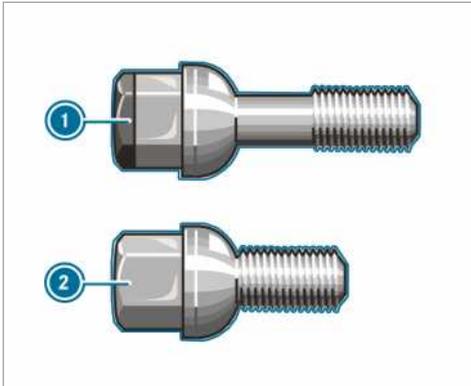

- ① Parafuso da roda para jante de liga leve
- ② Parafuso da roda para jante de aço

- ▶ Limpe as superfícies de contacto da roda e do cubo da roda.
- ▶ **Veículos com pneus Super Single:** primeiro, fixe o adaptador da roda de reserva mais estreita no cubo da roda.
- ▶ Introduza a nova roda a montar no cubo da roda ou no adaptador da roda de reserva e pressione-a.
- ▶ Introduza a nova roda a montar no cubo da roda e pressione-a.

No caso de rodas com centragem por cima dos parafusos das rodas:

- ▶ Veículos com jantes de liga leve: utilize os parafusos das rodas curtos, adequados à roda de reserva em aço, das ferramentas de bordo.
- ▶ Aparafuse os parafusos da roda e aperte-os ligeiramente.

Em caso de rodas com porcas das rodas:

- ▶ Rodas dianteiras com proteção das porcas das rodas: introduza a proteção das porcas das rodas nos pernos das rodas.

- ▶ Aperte três porcas das rodas sobre as anilhas de fixação da proteção das porcas das rodas.
- ▶ Rode a roda de modo a que os pernos das rodas fiquem centrados nos orifícios de passagem.
- ▶ Aparafuse as restantes porcas das rodas.
- ▶ Aperte ligeiramente todas as porcas das rodas.

Baixar o veículo após a troca da roda

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a binário de aperto errado

Se não apertar os parafusos ou as porcas da roda com o binário de aperto recomendado, as rodas podem soltar-se.


- ▶ Após uma troca da roda, mande imediatamente verificar o binário de aperto numa oficina qualificada.

Condições

- A roda nova está montada (→ página 346).

Veículos com tração dianteira

- ▶ **Eixo dianteiro:** encaixe a chave estrela com roquete das ferramentas para trocar rodas no sextavado do macaco, de modo que a inscrição "AB" (Para baixo) fique visível.
- ▶ **Eixo traseiro:** encaixe a haste de prolongamento das ferramentas para trocar rodas no sextavado do macaco e a chave estrela com roquete das ferramentas para trocar rodas na haste de prolongamento, de modo que a inscrição "AB" (Para baixo) fique visível.
- ▶ **Baixar o veículo:** rode a chave estrela com roquete do macaco para a esquerda.

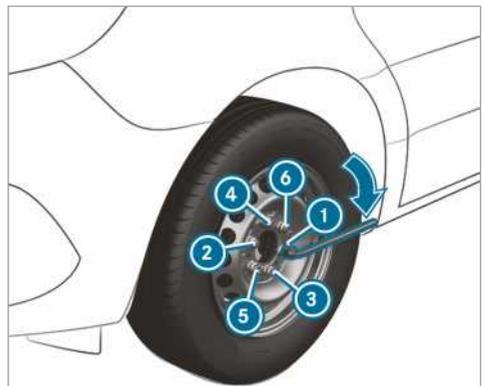

- ▶ Aperte uniformemente os parafusos da roda, ou as porcas, pela ordem indicada ① até ⑥.

Binário de aperto obrigatório:

- Parafusos da jante de aço: 240 Nm
- Porcas da roda 180 Nm
- Parafusos da jante de liga leve: 180 Nm

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a binário de aperto errado

Se não apertar os parafusos ou as porcas da roda com o binário de aperto recomendado, as rodas podem soltar-se.


- ▶ Após uma troca da roda, mande imediatamente verificar o binário de aperto numa oficina qualificada.

Veículos com tração traseira

Utilize apenas a haste central e a haste com maior diâmetro da alavanca para bombas hidráulicas do macaco como prolongamento da chave de roda. Encaixe apenas a haste central na chave de roda e sempre até ao batente. Caso contrário, as hastes podem torcer e deformar-se, de tal modo que deixa de ser possível utilizá-las como alavanca para bombas hidráulicas do macaco.

Veículos com pneus "Super-Single": se montar a roda de reserva no eixo traseiro, mantenha a velocidade máxima de 55 km/h e o percurso máximo de 100 km. Caso contrário, pode danificar a caixa de velocidades devido às diferentes rotações das rodas.

- ▶ Abra apenas lentamente o bujão de descarga do macaco com a alavanca para bombas hidráulicas, em cerca de uma volta, e baixe cuidadosamente o veículo.
- ▶ Retire o macaco.
- ▶ Retire a barra com o diâmetro mais pequeno da alavanca para bombas hidráulicas.
- ▶ A alavanca para bombas hidráulicas mais curta serve como prolongamento da chave de roda.
- ▶ Empurre o prolongamento da chave de roda com a barra central para a frente, até ao batente na chave de roda.

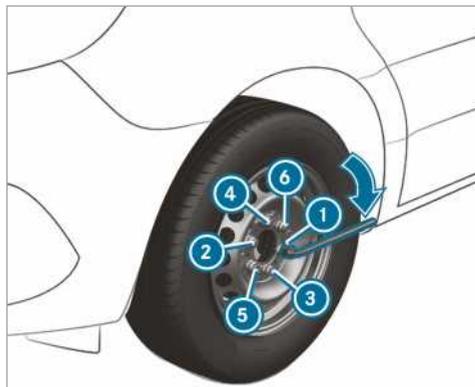

- ▶ Aperte uniformemente os parafusos da roda, ou as porcas, pela ordem indicada ① até ⑥.

Binário de aperto obrigatório:

- Parafusos da jante de aço: 240 Nm
- Porcas da roda 180 Nm
- Parafusos da jante de liga leve: 180 Nm

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a binário de aperto errado

Se não apertar os parafusos ou as porcas da roda com o binário de aperto recomendado, as rodas podem soltar-se.

- ▶ Após uma troca da roda, mande imediatamente verificar o binário de aperto numa oficina qualificada.

- ▶ Pressione novamente o êmbolo do macaco hidráulico para dentro e feche o bujão de descarga.

- ▶ **Veículos com tração integral:** rode o fuso do macaco para a direita, até ao batente.

- ▶ **i** Nas jantes de aço com parafusos da roda, pode agora montar o tampão de roda. A montagem depende do tipo de tampão de roda, que pode ser um tampão decorativo da roda ou uma cobertura central da roda.

- ▶ Roda com tampão decorativo: posicione o tampão decorativo da roda com a abertura para a válvula do pneu sobre a válvula do pneu.

- ▶ Pressione o tampão decorativo da roda com ambas as mãos no perímetro contra a jante e encaixe-o. Assegure-se de que os ressaltos retentores do tampão decorativo da roda engatam na jante de aço.

- ▶ **Roda com cobertura central:** posicione os ressaltos de retenção da cobertura central da roda sobre os parafusos da roda.
- ▶ Engate a cobertura central da roda, dando uma pancada no centro da cobertura.
- ▶ Fixe a roda danificada na fixação da roda de reserva.
- ▶ **Veículos com pneus "Super-Single":** transporte uma roda traseira danificada na superfície de carga. A roda traseira é demasiado grande para a fixação da roda de reserva.
- ▶ Verifique e, se necessário, corrija a pressão do pneu da roda acabada de montar.
- ▶ Após 50 km, reaperte os parafusos ou as porcas da roda com o binário de aperto recomendado.
- ▶ Se utilizar uma roda ou uma roda de reserva com uma roda de disco nova ou recentemente pintada: mande reapertar os parafusos ou as porcas da roda após aprox. 1000 km a 5000 km.

ⓘ **Veículos com sistema de controlo da pressão dos pneus:** todas as rodas montadas têm de estar equipadas com sensores a funcionar.

É imprescindível que respeite também o seguinte tema relacionado:

- Indicações relativas à pressão dos pneus (→ página 322)

Roda de reserva

Indicações sobre a roda de reserva

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a dimensões erradas das jantes e dos pneus

As dimensões das jantes e dos pneus, assim como o tipo de pneu da roda de reserva e da roda a substituir podem ser diferentes. Quando montar a roda de reserva, as características de condução podem ser consideravelmente afetadas.

Para evitar riscos, tenha em atenção os seguintes pontos:

- ▶ Adapte o estilo de condução e conduza com cuidado.
- ▶ Nunca monte mais do que uma roda de reserva, que seja diferente da roda a substituir.

- ▶ Use uma roda de reserva diferente da roda a substituir apenas por pouco tempo.
- ▶ Não desative o ESP®.
- ▶ Mande substituir uma roda de reserva com tamanho diferente na próxima oficina qualificada. Tenha sempre em atenção as dimensões das jantes e dos pneus, bem como o tipo de pneu corretos.

Se for utilizada uma roda de reserva de tamanho diferente, não pode exceder a velocidade máxima de 80 km/h.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a uma roda de reserva danificada com pneus Super Single

Veículos com pneus Super Single

O pneu da roda de reserva é submetido a uma carga acima da média após a sua montagem no eixo traseiro. Se exceder a velocidade máxima ou a distância máxima, ou se montar várias vezes a roda de reserva, o respetivo pneu pode ficar danificado. Os danos nos pneus podem ficar ocultos e não ser reconhecíveis.

Um pneu danificado pode causar uma perda de pressão do pneu. Isso pode levar à perda de controlo sobre o veículo.

- ▶ Utilize a roda de reserva apenas se ela ainda tiver sido montada no eixo traseiro com os pneus atuais.
- ▶ Se a roda de reserva tiver sido montada no eixo traseiro, mande substituir o pneu da roda de reserva após nova troca da roda, independentemente da distância percorrida.
- ▶ Por razões de segurança, ao trocar um pneu, assegure-se de que utiliza apenas o tipo de válvula do pneu aprovado para os pneus.

ℹ NOTA Danificação da caixa de velocidades

Veículos com pneus Super Single: se montar a roda de reserva no eixo traseiro, a caixa de velocidades pode ficar danificada devido às diferentes rotações das rodas.

- ▶ Se a roda de reserva for montada no eixo traseiro, respeite a velocidade

máxima de 55 km/h e a distância máxima de 100 km.

- i** A utilização exclusiva da roda de reserva no eixo dianteiro de um veículo com pneus Super Single é possível sem restrições.

Verifique regularmente se a roda de reserva está bem fixa e a pressão do pneu recomendada.

Verifique regularmente e antes de iniciar uma viagem prolongada o seguinte:




- a pressão do pneu da roda de reserva (se necessário, adaptar a pressão do pneu)
- a fixação da roda de reserva.

Substitua os pneus, independentemente do desgaste, o mais tardar após seis anos. O mesmo se aplica à roda de reserva.

- i** Se tiver montado uma roda de reserva, o sistema de controlo da pressão dos pneus não funciona para esta roda. A roda de reserva não está equipada com um sensor para o sistema de controlo da pressão dos pneus.

Montar/desmontar a roda de reserva

Veículos com tração dianteira: desmontar a roda de reserva

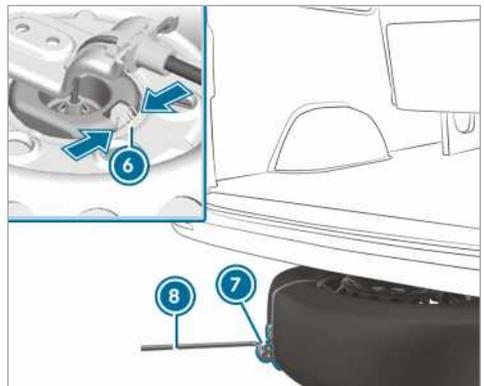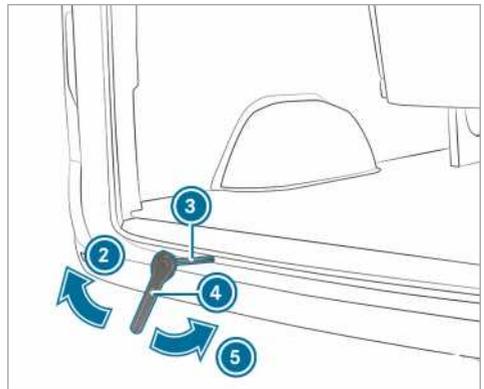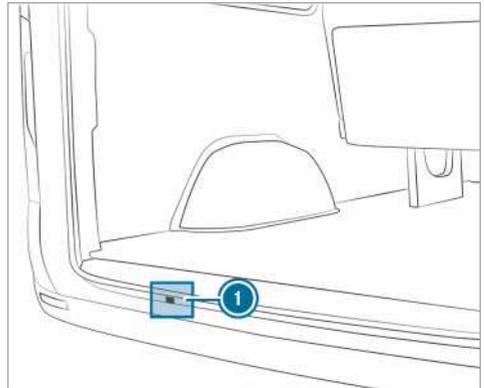

- ▶ Abra as portas traseiras.

- ▶ Retire a chave estrela com roquete ④ e a ferramenta suplementar ③ para o elevador da roda de reserva das ferramentas de bordo.
- ▶ Introduza a ferramenta suplementar ③ através da abertura ①, até à guia do guincho.
- ▶ Encaixe a chave estrela com roquete ④ na ferramenta suplementar ③ para o elevador da roda de reserva, de modo a que a inscrição "AB" (Para baixo) fique visível.
- ▶ Rode a chave estrela com roquete ④ no sentido da seta ②, até sentir uma resistência ou, de seguida, o acoplamento deslizante do guincho sofrer uma sobrerrotação.
- ▶ Engate a chave de roda ⑧ no nó corrediço da ajuda de extração ⑦ na roda de reserva e puxe a roda de reserva para a frente, por baixo do veículo.
- ▶ Comprima a mola ⑥ na garra da roda e solte a garra da roda de reserva.
- ▶ Retire a ajuda de extração ⑦ da roda de reserva e guarde-a num local seguro.

Verifique a correta fixação e a posição da roda de reserva:


- após cada troca da roda;
- a cada intervalo de manutenção;
- pelo menos uma vez por ano.

Veículos com tração dianteira: montar a roda de reserva


- ① As jantes de liga leve não podem ser transportadas debaixo do veículo. Neste caso, transporte a jante de liga leve no compartimento de carga.
- ▶ Retire a chave estrela com roquete ④ e a ferramenta suplementar ③ para o elevador da roda de reserva das ferramentas de bordo.
- ▶ Introduza a ferramenta suplementar ③ através da abertura ①, até à guia do guincho.
- ▶ Fixe a ajuda de extração ⑦ na roda.
- ▶ Coloque a roda no chão com o prato da jante virado para cima.
- ▶ Alinhe a roda de modo a que o nó corrediço da ajuda de extração ⑦ fique virado para trás.
- ▶ Introduza a garra da roda de forma angulada no cabo de aço para dentro do prato da jante.
- ▶ Introduza ligeiramente a roda por baixo do veículo.

- ▶ Encaixe a chave estrela com roquete ④ na ferramenta suplementar ③ para o elevador da roda de reserva, de modo a que a inscrição "AUF" (Para cima) fique visível.
- ▶ Rode a chave estrela com roquete ④ no sentido da seta ⑤, até sentir uma resistência ou, de seguida, o acoplamento deslizante do guincho sofrer uma sobrerrotação.
- ▶ Retire a chave de roda ④ e a ferramenta suplementar ③ para o elevador da roda de reserva da abertura do guincho e guarde-a nas ferramentas de bordo.
- ▶ Feche as portas traseiras.

Veículos com tração traseira: desmontar a roda de reserva (furgão/combi)

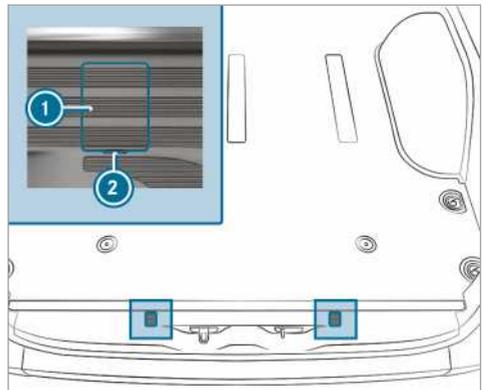

Coberturas dos parafusos para os ganchos de segurança (exemplo: furgão)

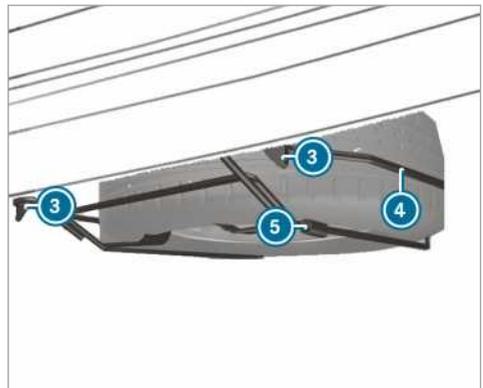

- ▶ Abra as portas traseiras.


- ▶ Coloque uma chave de fendas nas aberturas ② e levante as coberturas ①.
- ▶ Com a chave de roda das ferramentas de bordo, rode os parafusos agora visíveis cerca de 20 voltas para a esquerda.
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva ④ e desengate o gancho de segurança esquerdo ③.
- ▶ Monte a alavanca para bombas hidráulicas do macaco e introduza-a no casquilho ⑤ do lado direito no suporte da roda de reserva ④.
- ▶ Levante o suporte da roda de reserva ④ com a alavanca para bombas hidráulicas e desengate o gancho de segurança direito ③.
- ▶ Baixe lentamente o suporte da roda de reserva ④ até ao chão.
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva ④ e retire a alavanca para bombas hidráulicas do casquilho
- ▶ Com a alavanca para bombas hidráulicas, levante a roda de reserva pela ponta traseira do suporte da roda de reserva ④.
- ▶ Retire cuidadosamente a roda de reserva do suporte da roda de reserva ④. A roda de reserva está pesada. Se retirar a roda de reserva, o centro de gravidade altera-se devido ao peso elevado. A roda de reserva pode descair ou tombar.

Veículos com tração traseira: montar a roda de reserva (furgão/combi)



- ▶ Coloque cuidadosamente a roda de reserva no suporte da roda de reserva ④. A roda de reserva está pesada. Se colocar a roda de reserva no suporte da roda de reserva ④, o centro de gravidade altera-se devido ao peso elevado. A roda de reserva pode descair ou tombar.
- ▶ Introduza a alavanca para bombas hidráulicas do macaco no casquilho ⑤ no suporte da roda de reserva ④.
- ▶ Levante o suporte da roda de reserva ④ com a alavanca para bombas hidráulicas e engate o gancho de segurança direito ③.
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva ④ e engate o gancho de segurança esquerdo ③.
- ▶ Retire a alavanca para bombas hidráulicas do casquilho ⑤.
- ▶ Com a chave de roda, aperte os parafusos dos ganchos de segurança ③ para a direita.

- ▶ Coloque as coberturas ① e engate-as.
- ▶ Feche as portas traseiras.

Veículos com tração traseira: desmontar a roda de reserva (veículo com chassi rebaixado)

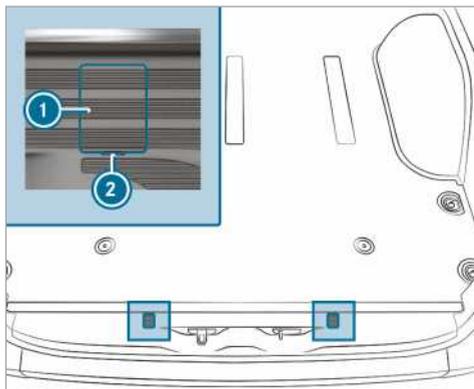

Coberturas dos parafusos para os ganchos de segurança (exemplo: furgão)

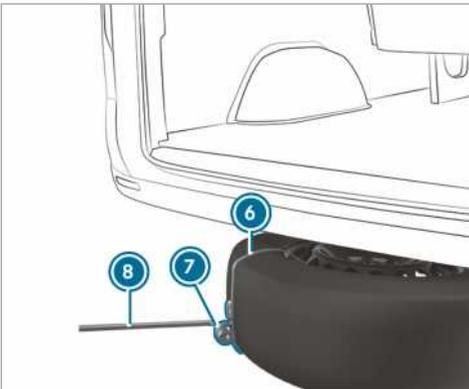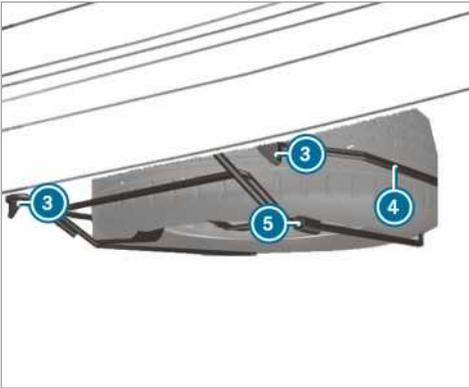


- ▶ Abra as portas traseiras
- ▶ Coloque uma chave de fendas nas aberturas ② e levante as coberturas ①.
- ▶ Com a chave de roda das ferramentas de bordo, rode os parafusos agora visíveis cerca de 20 voltas para a esquerda.
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva ④ e desengate o gancho de segurança esquerdo ③.
- ▶ Monte a alavanca para bombas hidráulicas do macaco e introduza-a no casquilho ⑤ do lado direito no suporte da roda de reserva ④.
- ▶ Levante o suporte da roda de reserva com a alavanca para bombas hidráulicas e desengate o gancho de segurança direito ③.
- ▶ Posicione o nó corredeiro ⑦ na ajuda de extração ⑥ na roda de reserva, de modo a que possa engatar mais tarde a chave de roda ⑧.
- ▶ Prepare o macaco.

- ▶ Posicione o macaco por baixo do respetivo ponto de apoio
- ▶ Mova a alavanca para bombas hidráulicas para cima e para baixo, até o pneu estar a uma distância máxima de 3 cm do chão.
- ▶ Engate a chave de roda ⑧ no nó corredeiro ⑦ da ajuda de extração ⑥ na roda de reserva.
- ▶ Retire cuidadosamente a roda de reserva do suporte da roda de reserva ④. A roda de reserva está pesada. Se retirar a roda de reserva, o centro de gravidade altera-se devido ao peso elevado. A roda de reserva pode descair ou tombar.
- ▶ Retire a ajuda de extração da roda de reserva e guarde-a num local seguro. Agora, pode montar a roda de reserva no seu veículo.
- ▶ Baixe o veículo.

Veículos com tração traseira: montar a roda de reserva (veículo com chassi rebaixado)

- ▶ **i** Em caso de dano num pneu, a roda defeituosa só pode ser alojada no interior do veículo. Uma roda intacta só pode ser colocada no suporte da roda de reserva com o veículo não carregado. Um veículo carregado tem de ser primeiro levantado.
- ▶ Coloque cuidadosamente a roda de reserva no suporte da roda de reserva ④. A roda de reserva está pesada. Se colocar a roda de reserva no suporte da roda de reserva ④, o centro de gravidade altera-se devido ao peso elevado. A roda de reserva pode descair ou tombar.
- ▶ Introduza a alavanca para bombas hidráulicas do macaco no casquilho ⑤ no suporte da roda de reserva ④.
- ▶ Levante o suporte da roda de reserva ④ com a alavanca para bombas hidráulicas e engate o gancho de segurança direito ③.
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva ④ e engate o gancho de segurança esquerdo ③.
- ▶ Retire a alavanca para bombas hidráulicas do casquilho ⑤.
- ▶ Com a chave de roda, aperte os parafusos dos ganchos de segurança ③ para a direita.
- ▶ Coloque as coberturas ① e engate-as.
- ▶ Feche as portas traseiras.

Desmontar a roda de reserva no compartimento de carga

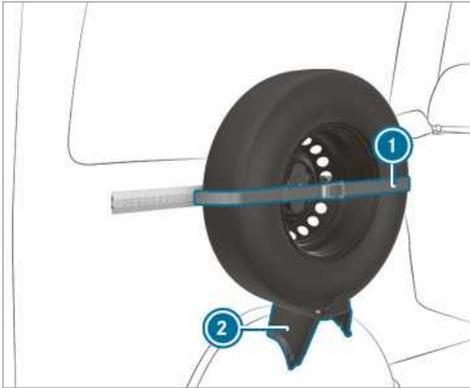


- ▶ Solte a cinta de retenção (1), abrindo a chave de roquete.
- ▶ Retire cuidadosamente a roda de reserva do suporte (2).

Montar a roda de reserva no compartimento de carga

- ▶ Coloque a roda de reserva no suporte (2) e pressione contra a parede.
- ▶ Aperte a cinta de retenção (1) com a chave de roquete.

Veículos com tração traseira: desmontar a roda de reserva (chassi)

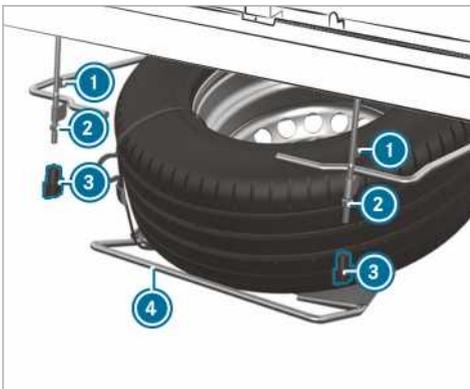

- ▶ Solte manualmente as porcas de orelhas (3) e desaperte-as.
- ▶ Solte as porcas (2) até ao fim da rosca.

- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva (4) e desengate o gancho de segurança esquerdo (1).
- ▶ Monte a alavanca para bombas hidráulicas do macaco e introduza-a no casquilho do lado direito no suporte da roda de reserva (4).
- ▶ Levante o suporte da roda de reserva (4) com a alavanca para bombas hidráulicas e desengate o gancho de segurança direito (1).
- ▶ Baixe lentamente o suporte da roda de reserva (4) até ao chão.
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva (4) e retire a alavanca para bombas hidráulicas do casquilho.
- ▶ Com a alavanca para bombas hidráulicas, levante a roda de reserva pela ponta traseira do suporte da roda de reserva.
- ▶ Retire cuidadosamente a roda de reserva do respetivo suporte. A roda de reserva está pesada. Se retirar a roda de reserva, o centro de gravidade altera-se devido ao peso elevado. A roda de reserva pode descair ou tomba.

Veículos com tração traseira: montar a roda de reserva (chassi)

- ▶ Coloque cuidadosamente a roda de reserva no suporte da roda de reserva (4). A roda de reserva está pesada. Se colocar a roda de reserva no respetivo suporte, o centro de gravidade altera-se devido ao peso elevado. A roda de reserva pode descair ou tomba.
- ▶ Introduza a alavanca para bombas hidráulicas do macaco no casquilho no suporte da roda de reserva (4).
- ▶ Levante o suporte da roda de reserva (4) com a alavanca para bombas hidráulicas e engate o gancho de segurança direito (1).
- ▶ Levante ligeiramente o suporte da roda de reserva e engate o gancho de segurança esquerdo (1).
- ▶ Retire a alavanca para bombas hidráulicas do casquilho.
- ▶ Aperte as porcas (2).
- ▶ Coloque as porcas de orelhas (3) e aperte-as.

Informações relativas a dados técnicos

Os dados técnicos foram determinados segundo as diretivas UE. Os dados referidos são válidos apenas para veículos com o equipamento de série. Poderá obter mais informações numa oficina qualificada.

Apenas para determinados países: pode consultar os dados específicos do veículo nos documentos COC (CERTIFICATE OF CONFORMITY). Estes documentos ser-lhe-ão fornecidos aquando da entrega do veículo.

Eletrónica de bordo

Indicação relativa a intervenções na eletrónica do motor

! **NOTA** Danificação da eletrónica do motor por intervenções inadequadas

Os componentes do veículo podem ficar danificados devido a intervenções inadequadas na eletrónica do motor e a licença de circulação do veículo pode ser anulada.

- ▶ A manutenção da eletrónica do motor e dos respetivos componentes deve ser efetuada exclusivamente numa oficina qualificada.

Rádios

Indicações relativas à instalação de rádios

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a trabalhos nos rádios não efetuados de modo profissional

Quando os rádios são manipulados ou instalados posteriormente de um modo não profissional, a sua radiação eletromagnética pode danificar a eletrónica do veículo.

Isso pode colocar em risco a segurança operacional do veículo.

- ▶ Mandar sempre efetuar quaisquer trabalhos nos aparelhos elétricos e eletrónicos numa oficina qualificada.

! **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido à utilização inadequada de rádios

Se utilizar inadequadamente rádios no veículo, a sua radiação eletromagnética pode interferir na eletrónica de bordo, por ex., se

- o rádio não estiver ligado a uma antena exterior
- a antena exterior estiver incorretamente montada ou não for de baixa reflexibilidade.

Isso pode colocar em risco a segurança operacional do veículo.

- ▶ Mandar montar a antena exterior de baixa reflexibilidade numa oficina qualificada.
- ▶ Durante o funcionamento no veículo, mantenha sempre o rádio ligado à antena exterior de baixa reflexibilidade.

! **NOTA** Anulação da licença de circulação devido à inobservância das condições prévias de instalação e utilização

Se as condições de instalação e utilização de rádios não forem respeitadas, a licença de circulação pode ser anulada.

- ▶ Utilize apenas bandas de frequência autorizadas.
- ▶ Respeite as potências de saída máximas autorizadas nestas bandas de frequência.
- ▶ Utilize apenas posições das antenas autorizadas.

Para a instalação posterior de rádios, aplica-se a especificação técnica ISO/TS 21609 (Road Vehicles - EMC guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment). Respeite as normas legais relativas a peças amovíveis.

Se o seu veículo possuir uma pré-instalação de rádio, utilize as ligações de alimentação de corrente e da antena previstas no pré-equipamento. Aquando da montagem, respeite as instruções adicionais do fabricante.

Informações relativas à potência de emissão dos rádios

As potências máximas de emissão (PEAK) no ponto do pé da antena não podem ultrapassar os valores da tabela seguinte:

Banda de frequência e potência máxima de emissão

Banda de frequência	Potência máxima de emissão
Onda curta 3 - 54 MHz	100 W
Banda de 4 m 74 - 88 MHz	30 W
Banda de 2 m 144 - 174 MHz	50 W
Serviço móvel com recursos partilhados/ Tetra 380 - 460 MHz	10 W
Banda de 70 cm 420 - 450 MHz	35 W
Emissores móveis (2G/3G/4G)	10 W

Podem ser utilizados no veículo sem quaisquer limitações:


- Rádio com potência máxima de emissão até 100 mW
- Rádio com frequências de transmissão na banda de frequência 380 - 410 MHz e uma potência máxima de emissão até 2 W (serviço móvel com recursos partilhados/Tetra)
- Telemóveis (2G/3G/4G)

Para as seguintes bandas de frequências não existem quaisquer limitações para as posições das antenas no exterior do veículo:

- Serviço móvel com recursos partilhados/
Tetra
- Banda de 70 cm
- 2G/3G/4G

Placa de identificação do veículo, número de identificação do veículo (NIV) e número do motor

Placa de identificação do veículo

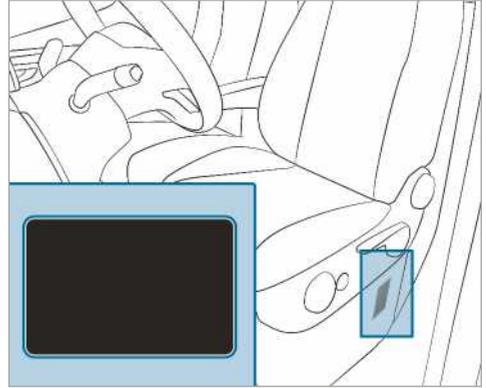


Dependendo do tipo do veículo, a placa de identificação do veículo encontra-se na caixa do banco do condutor ou no pilar B.

- ⓘ Os dados são específicos do veículo e podem divergir dos dados ilustrados. Respeite sempre as indicações constantes da sua placa de identificação do veículo.




Placa de identificação do veículo (exemplo - países do Golfo)

- 1 Fabricante de veículos
- 2 NIV (número de identificação do veículo)
- 3 Peso máximo autorizado
- 4 Carga admissível sobre o eixo dianteiro (kg)
- 5 Carga admissível sobre o eixo traseiro (kg)
- 6 Tipo de motor
- 7 Data de fabrico

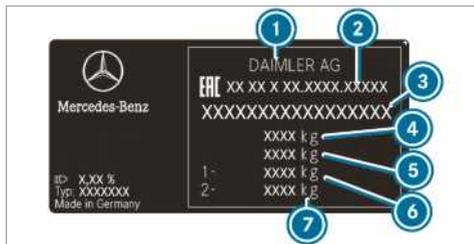

Placa de identificação do veículo (exemplo - Rússia)

- ① Fabricante de veículos
- ② Número de homologação
- ③ NIV (número de identificação do veículo)
- ④ Peso máximo autorizado (kg)
- ⑤ Peso máximo autorizado do reboque/semi-reboque (kg) (apenas para determinados países)
- ⑥ Carga admissível sobre o eixo dianteiro (kg)
- ⑦ Carga admissível sobre o eixo traseiro (kg)

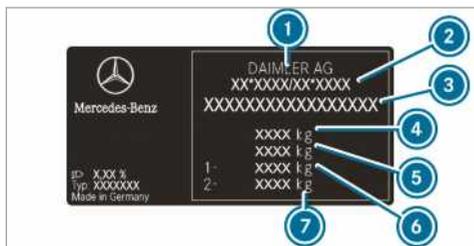


Placa de identificação do veículo (exemplo - todos os outros países)

- ① Fabricante de veículos
- ② Número da licença de circulação na CE (apenas para determinados países)
- ③ NIV (número de identificação do veículo)
- ④ Peso máximo autorizado (kg)
- ⑤ Peso máximo autorizado do reboque/semi-reboque (kg) (apenas para determinados países)
- ⑥ Carga admissível sobre o eixo dianteiro (kg)
- ⑦ Carga admissível sobre o eixo traseiro (kg)

A placa de identificação do veículo pode incluir ainda os seguintes dados:


- Carga útil
- Peso em vazio
- Número de lugares de passageiros

NIV cunhado por baixo do capot

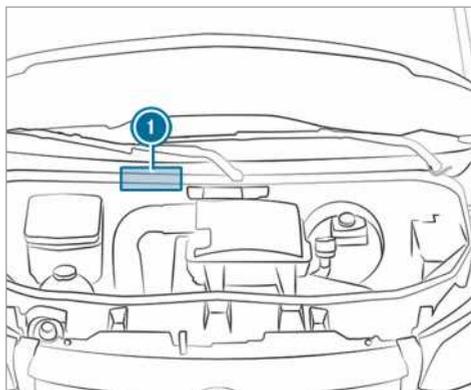

O NIV cunhado ① encontra-se por baixo do capot.

NIV por baixo do para-brisas

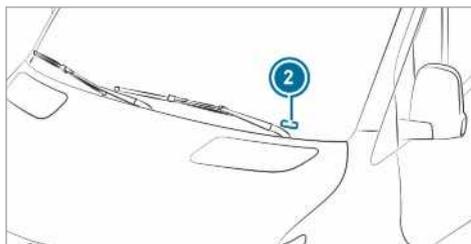

Adicionalmente, o NIV encontra-se numa placa, na extremidade inferior do para-brisas ②.

O NIV por baixo do para-brisas só está disponível para determinados países.

Número do motor

O número do motor está gravado no bloco do motor. Pode obter mais informações em qualquer oficina qualificada.

Lubrificantes e líquidos, e quantidades de enchimento

Indicações sobre lubrificantes e líquidos

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a lubrificantes e líquidos nocivos para a saúde

Os lubrificantes e líquidos podem ser tóxicos e nocivos para a saúde.

- ▶ Ao utilizar, armazenar e eliminar lubrificantes e líquidos, respeite as informações impressas nos respectivos recipientes originais.
- ▶ Guarde os lubrificantes e líquidos sempre no recipiente original fechado.
- ▶ Mantenha os lubrificantes e líquidos sempre fora do alcance das crianças.



INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Poluição ambiental devido a eliminação não ecológica

- ▶ Elimine os lubrificantes e líquidos de acordo com as normas de proteção do meio ambiente.

Os lubrificantes e líquidos são:

- Combustíveis
- Aditivos para o pós-tratamento dos gases de escape, p.ex., AdBlue®
- Lubrificantes
- Líquido refrigerante
- Fluido dos travões
- Líquido limpa-vidros
- Agente refrigerante do sistema de climatização

Utilize apenas produtos aprovados pela Mercedes-Benz. Os danos no veículo provenientes da utilização de produtos não aprovados não são abrangidos pela garantia nem cortesia comercial da Mercedes-Benz.

Os lubrificantes e líquidos aprovados pela Mercedes-Benz têm a seguinte inscrição nos recipientes

- MB-Freigabe (p.ex., MB-Freigabe 229.51)
- MB-Approval (p.ex., MB-Approval 229.51)

Mais informações sobre lubrificantes e líquidos aprovados:

- nas recomendações para lubrificantes e líquidos da Mercedes-Benz, em <http://bevo.mercedes-benz.com> (indicando a respetiva especificação)
- numa oficina qualificada

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio e explosão devido ao combustível

Os combustíveis são substâncias facilmente inflamáveis.

- ▶ Evite impreterivelmente fazer fogo ou lume aberto, fumar e produzir faíscas.
- ▶ Antes e durante o abastecimento, desligue a ignição e o aquecimento independente, se existente.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de ferimentos devido a combustíveis

Os combustíveis são tóxicos e nocivos para a saúde.

- ▶ Evite sempre que o combustível entre em contacto com a pele, os olhos ou o vestuário ou que seja ingerido.
- ▶ Não inale vapores de combustível.
- ▶ Mantenha os combustíveis fora do alcance das crianças.
- ▶ Mantenha as portas e as janelas fechadas durante o processo de abastecimento.

Se tiver, ou outras pessoas tiverem entrado em contacto com combustível, tenha em atenção os seguintes pontos:

- ▶ Lave imediatamente o combustível na pele com água e sabão.
- ▶ Em caso de contacto do combustível com os olhos, lave-os imediatamente e abundantemente com água limpa. Recorra a ajuda médica de imediato.
- ▶ Em caso de ingestão de combustível, recorra a ajuda médica imediata. Não provoque o vômito.
- ▶ Mude imediatamente vestuário molhado com combustível.

Combustível

Indicações sobre a qualidade do combustível para veículos com motor diesel

Indicações gerais

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de incêndio devido à mistura de combustível

Se misturar gasóleo com gasolina, o ponto de inflamação da mistura de combustível é mais baixo do que o do gasóleo.

Com o motor a trabalhar, os componentes do sistema de escape podem sobreaquecer sem se dar por isso.

- ▶ Nunca abasteça gasolina em motores diesel.
- ▶ Nunca adicione gasolina ao gasóleo.

! **NOTA** Danos causados pelo combustível errado

Mesmo pequenas quantidades de combustível errado podem causar danos no sistema de combustível, no motor e no sistema de depuração dos gases de escape.

- ▶ Abasteça apenas gasóleo sem enxofre, que cumpra a norma europeia EN 590, ou equivalente. Nos países onde não esteja disponível gasóleo sem enxofre, abasteça unicamente gasóleo pobre em enxofre, com um teor de enxofre inferior a 50 ppm.

Nunca abasteça:

- gasolina
- gasóleo marítimo
- óleo de aquecimento
- combustível biodiesel puro ou óleo vegetal
- petróleo ou querosene

Se tiver abastecido involuntariamente o combustível errado:

- ▶ Não ligue a ignição.
- ▶ Contacte uma oficina qualificada.

Ao seu veículo, aplica-se a seguinte marcação de compatibilidade do combustível:



- 1** Para gasóleo com, no máximo, 7% de volume de combustível biodiesel (éster metílico de ácidos gordos)

Em conformidade com a norma europeia EN 16942, encontrará a marcação de compatibilidade do combustível:

- na placa de indicações, na tampa do depósito de combustível do seu veículo
- em toda a Europa, nas colunas de abastecimento ou respetivas pistolas adequadas para o seu veículo

Veículos compatíveis com XTL

Alternativamente, pode também abastecer gasóleo parafínico (p. ex., HVO=óleo vegetal hidrogenado, GTL=(Gas-To-Liquid), que cumpra a norma europeia EN 15940. Os gasóleos parafínicos são designados pelo termo genérico XTL.

Em conformidade com a norma europeia EN 16942, aplicam-se ao seu veículo compatível com XTL as seguintes marcações de compatibilidade do combustível:



- 1** Para gasóleo com, no máximo, 7% de volume de combustível biodiesel (éster metílico de ácidos gordos)



- 2** Para gasóleo parafínico

- i** **Abasteça gasóleos parafínicos de acordo com a norma EN 15940 apenas se a respetiva marcação de compatibilidade estiver presente na sua tampa do depósito de combustível.**

Indicações relativas a temperaturas exteriores baixas

Na época de inverno, abasteça inteiramente o seu veículo com gasóleo para inverno, tanto quanto possível.

Antes da mudança para gasóleo para inverno, o depósito de combustível deve estar o mais vazio possível. No primeiro abastecimento com gasóleo para inverno, mantenha o nível de combustível baixo, p.ex., na reserva. No processo de abastecimento seguinte, pode voltar a abastecer o depósito de combustível normalmente.

Pode obter mais informações sobre o combustível:

- num posto de abastecimento
- numa oficina qualificada

Capacidade do depósito de combustível e reserva de combustível

A capacidade total do depósito de combustível do veículo pode variar em função do equipamento.

Capacidade do depósito de combustível e reserva de combustível

Motor diesel	Capacidade total
OM651	aprox. 50 l
OM651	aprox. 65 l
OM651/OM642	aprox. 71 l
OM651	aprox. 92 l
OM651/OM642	aprox. 93 l

Motor diesel	Incluindo uma reserva de
Modelos com capacidade total de aprox. 50 l	aprox. 12 l
Modelos com capacidade total de aprox. 65 l	aprox. 12 l
Modelos com capacidade total de aprox. 71 l	aprox. 12 l

Motor diesel	Incluindo uma reserva de
Modelos com capacidade total de aprox. 92 l	aprox. 12 l
Modelos com capacidade total de aprox. 93 l	aprox. 12 l

AdBlue®

Indicações relativas ao AdBlue®

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).

O AdBlue® é um produto líquido solúvel em água para o pós-tratamento dos gases de escape de motores diesel.

! **NOTA** Danos causados pela presença de aditivos no AdBlue® ou pela diluição do AdBlue®

O pós-tratamento dos gases de escape do Adblue® pode ser destruído por:

- aditivos no AdBlue®
 - diluição do AdBlue®
- Utilize apenas AdBlue® segundo a norma ISO 22241.
- Não misture aditivos.
- Não dilua o AdBlue®.

! **NOTA** Danos e avarias devido a impurezas no AdBlue®

As impurezas no AdBlue® provocam:

- valores de emissão elevados
 - danos no catalisador
 - danos no motor
 - falhas de funcionamento no pós-tratamento dos gases de escape do Adblue®
- Evite impurezas no AdBlue®.

INDICAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE Poluição pelo AdBlue®

Os resíduos de AdBlue® ficam sólidos após algum tempo e poluem as superfícies afectadas.

- ▶ Lave de imediato com água as superfícies que tenham entrado em contacto com o AdBlue® durante o abastecimento ou remova o AdBlue® com um pano húmido e água fria.

Se o AdBlue® já estiver sólido, utilize uma esponja e água fria para a limpeza.

Se o depósito de AdBlue® for aberto, podem ser libertadas pequenas quantidades de vapores de amoníaco. Não inale os vapores de amoníaco libertados. Encha o depósito de AdBlue® apenas em áreas bem ventiladas.

Consumo e quantidade de enchimento de AdBlue®

Consumo de AdBlue®

Tal como o consumo de combustível, o consumo de AdBlue® depende fortemente do estilo de condução e das condições de funcionamento. O consumo de AdBlue® situa-se normalmente num intervalo entre 0 e 10 por cento do consumo de combustível. Em caso de necessidade e se surgir, no painel de instrumentos, um pedido de reabastecimento, tem de adicionar AdBlue®, de acordo com as instruções. Tal pode ser necessário mesmo entre as manutenções previstas.

Antes de viajar para o estrangeiro, para países fora da Europa, verifique o nível de enchimento de AdBlue®. A adição de AdBlue® pode ser efetuada em qualquer coluna de abastecimento de AdBlue® dos postos de abastecimento ou através das latas disponíveis no mercado.

Capacidade total do depósito de AdBlue®

Veículo	Capacidade total
Todos os modelos	22 l

Pós-tratamento dos gases de escape

Para garantir um funcionamento correto do pós-tratamento dos gases de escape, utilize AdBlue® no seu veículo.

Se o veículo for utilizado sem AdBlue® ou com falhas no funcionamento relevantes em termos de emissões, cessa a autorização de circulação, deixando o condutor, por lei, de poder utilizar o veículo em vias públicas.

Para cumprir as normas de emissão, a gestão do motor controla os componentes do pós-tratamento dos gases de escape. Se o condutor tentar colocar o veículo em funcionamento sem

AdBlue®, com AdBlue® diluído ou com outro agente redutor, isso será detetado pela gestão do motor. Também são reconhecidas e protocoladas outras falhas relevantes em termos de emissões, como, p.ex., falhas de dosagem ou erros dos sensores.

Após a apresentação prévia de várias mensagens de advertência, a gestão do motor impede um novo arranque do mesmo.

Por este motivo, encha regularmente o recipiente de AdBlue durante a utilização do veículo ou, o mais tardar, depois de receber a primeira mensagem de advertência no painel de instrumentos.

Óleo de motor

Indicações relativas ao óleo de motor

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).



- 1 **NOTA** Danos no motor causados por filtro de óleo errado, óleo errado ou aditivos

- ▶ Não utilize nenhum óleo para motor nem filtro de óleo com outras especificações que não as expressamente necessárias para os intervalos de manutenção recomendados.
- ▶ Não modifique o óleo para motor ou o filtro de óleo para alcançar intervalos de troca superiores aos recomendados.
- ▶ Não use aditivos.
- ▶ Mandê substituir o óleo para motor no intervalo previsto.

A Mercedes-Benz recomenda que mande efetuar a troca de óleo numa oficina qualificada.

Nos motores Mercedes-Benz, só podem ser utilizados óleos de motor aprovados pela Mercedes-Benz.

Mais informações acerca do óleo de motor e do filtro de óleo:

- nas recomendações da Mercedes-Benz para lubrificantes e líquidos, em <http://bevo.mercedes-benz.com> (indicando a respectiva especificação)
- numa oficina qualificada

Quantidade de enchimento de óleo de motor

Quantidades de enchimento do óleo de motor

Motor	Óleo de motor
OM642	aprox. 12,5 l
OM651 (tração traseira)	aprox. 11,5 l
OM651 (tração dianteira)	aprox. 8 l



- ① Acesso ao bujão de saída do óleo (veículos com revestimento da parte inferior do veículo)

Indicações sobre o fluido dos travões

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).

- ⚠ ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente devido a bolhas de vapor no sistema de travagem

O fluido dos travões absorve permanentemente humidade da atmosfera. Deste modo, o ponto de ebulição do fluido dos travões baixa. Se o ponto de ebulição for demasiado baixo, podem formar-se bolhas de vapor no sistema de travagem, em caso de solicitação elevada dos travões.

Isto afeta o efeito de travagem.

- ▶ Mandar substituir o fluido dos travões no intervalo previsto.

- ! NOTA** Danos da pintura, material sintético ou borracha causado por fluido dos travões

Se o fluido dos travões entrar em contacto com a pintura, material sintético ou borracha, existe o perigo de um dano.

- ▶ Lave de imediato com água as superfícies de pintura, material sintético ou borracha que tenham entrado em contacto com fluido dos travões.

Indicações relativas à conservação da pintura (→ página 295).

Mande substituir regularmente o fluido dos travões numa oficina qualificada.

Utilize apenas fluido dos travões aprovado pela Mercedes-Benz conforme a MB-Freigabe ou MB-Approval 331.0.

Mais informações sobre o fluido dos travões:

- nas recomendações da Mercedes-Benz para lubrificantes e líquidos, em <http://bevo.mercedes-benz.com>
- numa oficina qualificada

Líquido refrigerante

Indicações sobre o líquido refrigerante

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).

- ⚠ ADVERTÊNCIA** - Perigo de incêndio e de ferimentos causado por produto anticongelante

Se o produto anticongelante entrar em contacto com componentes quentes no compartimento do motor, este pode inflamar-se.

- ▶ Deixe arrefecer o motor antes de adicionar produto anticongelante.
- ▶ Certifique-se de que o produto anticongelante não se aproxima da abertura de abastecimento.
- ▶ Antes de ligar o veículo, limpe bem os componentes sujos de produto anticongelante.

! **NOTA** Danos causados por líquido refrigerante errado

▶ Adicione apenas líquido refrigerante previamente misturado com a proteção anticongelante desejada.

Pode obter informações sobre o líquido refrigerante nos seguintes locais:

- nas recomendações da Mercedes-Benz para lubrificantes e líquidos 310.1
 - em <http://bevo.mercedes-benz.com>
 - na aplicação Mercedes-Benz BeVo
- Numa oficina qualificada

! **NOTA** Sobreaquecimento com temperaturas exteriores elevadas

Se for utilizado um líquido refrigerante inadequado, o sistema de refrigeração do motor não fica suficientemente protegido contra o sobreaquecimento e a corrosão no caso de temperaturas exteriores elevadas.

- ▶ Utilize sempre um líquido refrigerante aprovado pela Mercedes-Benz.
- ▶ Respeite as indicações das recomendações para lubrificantes e líquidos da Mercedes-Benz 310.1.

! **NOTA** Danos na pintura provocados pelo líquido refrigerante

- ▶ Não derrame líquido refrigerante sobre superfícies pintadas.

Mande substituir regularmente o líquido refrigerante numa oficina qualificada.

Proporção de produto anticorrosivo/produto anti-congelante no sistema de refrigeração do motor

- no mínimo 50% (proteção anticongelante até cerca de -37 °C)
- no máximo 55% (proteção anticongelante até -45 °C)

Líquido limpa-vidros

Indicações relativas ao líquido limpa-vidros

Respeite as indicações relativas aos lubrificantes e líquidos (→ página 357).

! **ADVERTÊNCIA** - Perigo de incêndio e de ferimentos devido ao concentrado para lavagem de vidros

O concentrado para lavagem de vidros é facilmente inflamável. Se entrar em contacto com componentes quentes do motor ou com o sistema de escape, pode inflamar-se.

- ▶ Certifique-se de que o concentrado para lavagem de vidros não chega perto da abertura de abastecimento.

! **NOTA** Danos na iluminação exterior devido ao uso de líquido limpa-vidros inadequado

Os líquidos limpa-vidros inadequados podem danificar a superfície de plástico da iluminação exterior.

- ▶ Utilize exclusivamente líquidos limpa-vidros adequados para superfícies de plástico, p.ex. MB SummerFit ou MB WinterFit.

! **NOTA** Bicos de pulverização obstruídos devido a líquidos limpa-vidros misturados

- ▶ Não misture MB SummerFit e MB WinterFit com outros líquidos limpa-vidros.

Não utilize água destilada ou desionizada; caso contrário, o sensor do nível de enchimento pode ser acionado indevidamente.

Informações relativas ao líquido limpa-vidros

Líquido limpa-vidros recomendado:

- Acima do ponto de congelação: p. ex., MB SummerFit
- Abaixo do ponto de congelação: p. ex., MB WinterFit

Proporção de mistura

Consulte a proporção de mistura correta nas indicações do recipiente de anticongelante.

Misture água com líquido limpa-vidros durante todo o ano.

Agente refrigerante

Indicações sobre o agente refrigerante

Respeite as indicações relativas a lubrificantes e líquidos (→ página 357).

- ❗ O sistema de climatização do seu veículo pode ser abastecido com agente refrigerante R-134a. O agente refrigerante R-134a contém gás fluorado com efeito de estufa.

Se o seu veículo contiver agente refrigerante R-134a, é válida a seguinte indicação:

❗ NOTA Danificação devido a agente refrigerante incorreto

Se for usado um agente refrigerante incorreto, o sistema de climatização pode ser danificado.

- ▶ Utilize apenas o agente refrigerante R-134a ou o óleo PAG aprovado pela Mercedes-Benz.
- ▶ O óleo PAG aprovado não pode ser misturado com outro óleo PAG que não tenha sido aprovado para o agente refrigerante R-134a.

Trabalhos de manutenção como, p.ex., o enchimento de agente refrigerante ou a substituição de componentes, apenas podem ser realizados por uma oficina qualificada. Todas as normas válidas para o efeito e a norma SAE J639 têm de ser observadas.

Mande sempre efetuar todos os trabalhos no sistema de climatização numa oficina qualificada.



Placa de indicação do agente refrigerante (exemplo)

- ❶ Símbolos de advertência
- ❷ Quantidade de enchimento de agente refrigerante
- ❸ normas aplicáveis
- ❹ Número de referência óleo PAG
- ❺ Tipo de agente refrigerante

Os símbolos de advertência ❶ alertam para:

- possíveis perigos
- a realização de trabalhos de serviço numa oficina qualificada

Dados do veículo

Informações relativas às dimensões do veículo

No seguinte capítulo, pode encontrar dados técnicos importantes do veículo. No seu livrete encontra outros dados técnicos específicos do veículo e dependentes do tipo de equipamento, como, p.ex., a dimensão e o peso do veículo.

Os dados técnicos atualizados também estão disponíveis na Internet, em <http://www.mercedes-benz.com>.

Dispositivo de engate para reboque

Indicações relativas ao dispositivo de reboque

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido à montagem não permitida de um dispositivo de reboque

Se a montagem posterior de um dispositivo de reboque não for permitida e montar um dispositivo de reboque ou outros componentes, a longarina do chassi fica mais frágil e pode partir. Neste caso, o reboque pode soltar-se do veículo.

Existe perigo de acidente!

Monte um dispositivo de reboque posteriormente apenas se tal for permitido.

Respeite as indicações relativas à operação com reboque (→ página 180).

A montagem posterior de um dispositivo de reboque só é permitida se estiver registado um peso rebocável no livrete.

Pode obter mais informações acerca do dispositivo de reboque numa oficina qualificada ou na Internet, em https://bb-portal.mercedes-benz.com/portal/kat_iv.html?&L.

A Mercedes-Benz recomenda que mande efetuar a montagem posterior de um dispositivo de reboque numa Oficina autorizada Mercedes-Benz.

Utilize apenas os dispositivos de reboque que a Mercedes-Benz testou e aprovou especialmente para o seu veículo.

A capacidade de reboque máxima admissível para reboques sem travão é de 750 kg.

Capacidades do reboque

Na operação com reboque, o peso máximo autorizado, nos veículos com homologação de veículo ligeiro, aumenta 100 kg. A carga máxima permitida sobre o eixo traseiro deve ser respeitada. Nesse caso, e de acordo com a diretiva 92/21/CEE, a velocidade de marcha deve estar limitada a 100 km/h ou menos.

Encontra também os valores do peso e da carga permitidos, que não podem ser excedidos,

- nos documentos do seu veículo e
- nas placas de identificação do dispositivo de reboque, do reboque e do veículo.

Se os dados divergirem entre si, é válido o valor mais baixo.

Carga de apoio máxima

A carga de apoio perfaz, no máximo,

- 100 kg com uma capacidade do reboque de 2000 kg
- 120 kg com uma capacidade do reboque de 2800 kg ou 3000 kg
- 140 kg com uma capacidade do reboque de 3500 kg

Pontos de fixação e sistemas de suporte

Informações sobre os pontos de fixação

! **NOTA** Perigo de acidente por excesso da capacidade de carga máxima dos pontos de fixação

Se combinar diversos pontos de fixação para a fixação da carga, tem sempre de considerar a capacidade de carga máxima do ponto de fixação mais fraco.

No caso de uma travagem a fundo, p.ex., atuam forças que podem atingir um múltiplo do peso da carga da mercadoria.

- Para distribuir a absorção de forças, utilize sempre vários pontos de fixação. Distribua a carga uniformemente.

Para mais informações sobre os pontos de fixação e os olhais de fixação, consulte o capítulo "Transporte" (→ página 280).

Olhais de fixação

Carga de tração máx. dos olhais de fixação

Olhais de fixação	Força de tração nominal admissível
Veículo ligeiro misto	350 daN
Furgão	800 daN
Plataforma com peso total admissível até 3,5 t	400 daN
Plataforma com peso total admissível superior a 3,5 t	800 daN

Calhas de carga

Carga de tração máx. nos pontos de fixação do compartimento de carga

Ponto de fixação	Força de tração nominal admissível
Calha de carga no piso do compartimento de carga	500 daN
Calha de carga inferior na parede lateral	200 daN
Calha de carga superior na parede lateral	125 daN

Os valores referidos são válidos apenas para cargas colocadas no piso do compartimento de carga, se

- a carga estiver fixa em dois pontos de fixação da guia e
- a distância em relação ao ponto de fixação seguinte na mesma calha for de cerca de 1 m.

Informações sobre barras de tejadilho

▲ **ADVERTÊNCIA** Perigo de acidente se a carga máxima sobre o tejadilho for excedida

Quando coloca carga sobre o tejadilho, bem como sobre todas as estruturas adicionais exteriores e interiores, o centro de gravidade do veículo aumenta e as características de condução habituais, como o comportamento da direção e de travagem alteram-se. O veí-

culo inclina-se mais ao curvar e pode reagir de forma mais lenta à viragem do volante.

Se ultrapassar a carga máxima sobre o tejadilho, as características de condução, assim como o comportamento da direção e de travagem, são fortemente afetados.

- ▶ Respeite impreterivelmente a carga máxima sobre o tejadilho e adapte o estilo de condução.

⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de distribuição não uniforme da carga

Se a carga do veículo estiver distribuída de maneira não uniforme, as características de condução, como o comportamento do volante e dos travões, podem ser gravemente afetadas.

- ▶ Carregar o veículo uniformemente.
- ▶ Fixar a carga de para evitar que se desloque/escorregue.

! NOTA Perigo de acidente caso o peso máximo admissível da carga no tejadilho seja ultrapassado

Se o peso da bagagem no tejadilho, incluindo o sistema de transporte, for superior à carga máxima permita para transporte no tejadilho, existe perigo de acidente.

- ▶ Certifique-se de que o peso conjunto da bagagem no tejadilho e do sistema de transporte no tejadilho não ultrapassa o valor máximo permitido.
- ▶ Os pés de apoio do sistema de transporte no tejadilho têm que ser colocados a uma distância uniforme.
- ▶ A Mercedes-Benz recomenda que instale um estabilizador no eixo dianteiro do veículo.

Encontra outras informações sobre medidas de segurança no capítulo "Transportar" (→ página 280).

Carga máx. sobre o tejadilho/pares de pés de apoio das barras de tejadilho

Veículos com	Carga máxima no tejadilho	Número mínimo de pares de pés de apoio
Tejadilho normal (sem plataforma)	300 kg	6
Tejadilho normal (com plataforma)	50 kg	2
Teto alto (sem plataforma)	150 kg	3
Cabina dupla	100 kg	2

Estes dados aplicam-se à distribuição uniforme da carga sobre a superfície total do tejadilho.

Com barras de tejadilho mais curtas, reduza a carga percentualmente em conformidade. A carga máxima suportada por cada par de pés de apoio é de 50 kg.

Encontra as normas para carregamento e outras informações sobre a distribuição e fixação da carga no capítulo "Transportar" (→ página 280).

Informações relativas a suportes de escadas

⚠ ADVERTÊNCIA Risco de acidente e lesão caso a carga de apoio seja excedida

Se você exceder a carga de apoio permitida no uso do porta-escadas, o sistema de suporte pode se soltar do veículo e colocar outros participantes do trânsito em perigo.

- ▶ Respeite sempre a carga de apoio permitida ao utilizar suportes.

Carga máxima do suporte de escadas

	Carga máxima
Suporte de escadas dianteiro	200 kg
Suporte de escadas traseiro	100 kg

Estes dados aplicam-se à distribuição uniforme da carga sobre toda a superfície do suporte de escadas.

As normas de carregamento e outras informações sobre a distribuição e a fixação da carga encontram-se no capítulo "Transportar" (→ página 280).

Mensagens no display

Introdução

Indicações sobre as mensagens no display

As mensagens no display são mostradas no display multifunções.

As mensagens no display com representações gráficas podem ser apresentadas de forma simplificada no Manual do Condutor e diferir da representação no display multifunções. O display multifunções mostra a vermelho as mensagens no display com prioridade mais alta. Com certas mensagens no display é emitido adicionalmente um sinal sonoro de aviso.

Processe as mensagens no display em conformidade e preste atenção às indicações adicionais no Manual do Condutor.

Com algumas mensagens no display são apresentados adicionalmente símbolos:

-  outras informações
-  ocultar mensagem no display

Com o Touch-Control do lado esquerdo, deslizando para a esquerda ou para a direita, pode escolher entre os símbolos. Se premir  serão mostradas informações adicionais no display multifunções. Se premir , a mensagem no display é ocultada.

Pode ocultar as mensagens no display com prioridades mais baixa, premindo a tecla  ou com o Touch-Control do lado esquerdo. Nesse caso, as mensagens no display são guardadas na memória de mensagens.

Elimine a causa de uma mensagem no display o mais rapidamente possível.

Não é possível ocultar as mensagens no display com prioridade mais alta. O display multifunções apresenta estas mensagens no display de forma permanente até a sua causa ter sido eliminada.

Consultar as mensagens no display guardadas

Computador de bordo:

 **Manutenção**  **1 mensagem**

Se não houver mensagens no display, no display multifunções aparece a indicação **Não há mensagens**.

 Para folhear as mensagens no display, deslizar para cima ou para baixo no Touch-Control no volante, do lado esquerdo.

 **Sair da memória de mensagens:** prima a tecla .

Sistemas de segurança


Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e  soluções
 <p>Windowbag esquerdo Falha Visitar oficina (exemplo)</p>	<p>* O respetivo airbag de janela apresenta falha .</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p> ADVERTÊNCIA Existe perigo de ferimentos ou de vida devido a falhas de funcionamento no airbag de janela</p> <p>Se o airbag de janela estiver avariado, podem ativar-se involuntariamente ou não se ativar em caso de acidente com elevada desaceleração do veículo.</p> <p> Verifique o airbag de janela de imediato numa oficina qualificada e mande-o reparar.</p> </div> <p> Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>


Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Falha à frente, lado esquerdo Visitar oficina (exemplo)</p>	<p>* O respetivo sistema de retenção apresenta falha .</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Existe perigo de ferimentos ou de vida devido a falhas de funcionamento no sistema de retenção</p> <p>Se o sistema de retenção estiver avariado, os respetivos componentes podem ativar-se involuntariamente ou não se ativar tal como previsto em caso de acidente. Isso pode afetar, p.ex., o pré-tensor do cinto de segurança ou o airbag.</p> <p>► Mandar verificar e reparar imediatamente o sistema de retenção numa oficina qualificada.</p> </div> <p>Deteção de uma falha no sistema de retenção</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com a ignição ligada, a luz de aviso  do sistema de retenção não se acende. • Durante a marcha, a luz de aviso  do sistema de retenção acende-se de forma permanente ou repetida. <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>
 <p>Sistema de retenção Falha Visitar oficina</p>	<p>* O sistema de retenção apresenta falha .</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Existe perigo de ferimentos ou de vida devido a falhas de funcionamento no sistema de retenção</p> <p>Se o sistema de retenção estiver avariado, os respetivos componentes podem ativar-se involuntariamente ou não se ativar tal como previsto em caso de acidente. Isso pode afetar, p.ex., o pré-tensor do cinto de segurança ou o airbag.</p> <p>► Mandar verificar e reparar imediatamente o sistema de retenção numa oficina qualificada.</p> </div> <p>Deteção de uma falha no sistema de retenção</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com a ignição ligada, a luz de aviso  do sistema de retenção não se acende. • Durante a marcha, a luz de aviso  do sistema de retenção acende-se de forma permanente ou repetida. <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="109 252 300 300">Travão de estacionamento inoperacional</p>	<p data-bbox="389 161 1009 209">* Existe uma falha no sistema; o travão de estacionamento está inoperacional.</p> <div data-bbox="406 228 1028 448" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="426 236 981 284">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de avaria do sistema de travagem</p> <p data-bbox="423 300 1012 347">Se o sistema de travagem estiver avariado, o comportamento de travagem pode estar afetado.</p> <ul data-bbox="423 355 953 435" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mande verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. </div> <ul data-bbox="406 467 1028 691" style="list-style-type: none"> ▶ Pare o veículo apenas num piso plano e proteja-o contra o deslocamento. ▶ Veículo com caixa de velocidades automática: engrene a posição P da caixa de velocidades. ▶ Veículos com caixa de velocidades manual: engrene a 1.^a velocidade. ▶ Mande verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada.
 <p data-bbox="109 798 300 845">Inclinação excessiva Cons. Man. Condutor</p>	<p data-bbox="389 707 1028 754">* A tensão da rede de bordo é baixa ou existe uma falha no sistema, a força de retenção pode não ser suficiente para a descida.</p> <div data-bbox="406 774 1028 1102" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="426 782 1003 829">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente no caso de força de retenção insuficiente do travão de estacionamento elétrico</p> <p data-bbox="423 845 997 917">Se o travão de estacionamento elétrico não possuir força de retenção suficiente numa descida íngreme, o veículo pode deslocar-se.</p> <ul data-bbox="423 925 972 1093" style="list-style-type: none"> ▶ Estacione o veículo apenas num piso plano e proteja-o contra o deslocamento. ▶ Veículo com caixa de velocidades automática: engrene a posição P na caixa de velocidades. ▶ Veículo com caixa de velocidades manual: engrene a 1.^a velocidade. </div> <p data-bbox="406 1118 897 1166">Respeite as indicações relativas à paragem do veículo (→ página 148).</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Travão de estacionamento Consultar Manual Condutor</p>	<p>* A tensão da rede de bordo é baixa ou existe uma falha no sistema, a força reativa pode não ser suficiente para a inclinação.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de avaria do sistema de travagem</p> <p>Se o sistema de travagem estiver avariado, o comportamento de travagem pode estar afetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mandar verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pare o veículo apenas num piso plano e proteja-o contra o deslocamento. ▶ Veículo com caixa de velocidades automática: engrene a posição P da caixa de velocidades. ▶ Veículos com caixa de velocidades manual: engrene a 1.^a velocidade. ▶ Mandar verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada.
<p>Verificar pastilhas dos travões Cons. Manual Condutor</p>	<p>* As pastilhas do travão estão no limite de desgaste.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido à potência de travagem afetada</p> <p>Se as guarnições dos travões estiverem no limite de desgaste, a potência de travagem pode estar afetada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mandar verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Procure uma oficina qualificada.
 <p>Verificar líquido dos travões</p>	<p>* O reservatório do fluido dos travões não contém fluido dos travões suficiente.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de nível do fluido dos travões baixo</p> <p>Se o nível do fluido dos travões for demasiado baixo, o efeito de travagem e, por conseguinte, o comportamento de travagem podem estar afetados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ▶ Contacte uma oficina qualificada. ▶ Não adicione fluido dos travões. </div> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ▶ Contacte uma oficina qualificada. ▶ Não adicione fluido dos travões.

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
Sobreaquec. travões Conduzir com muito cuidado	<p>* Se a tração integral estiver ligada, o sistema de travagem pode sobreaquecer no caso de utilização todo-o-terreno extrema.</p> <p>► Acelere menos ou pare e deixe o sistema de travagem arrefecer.</p>
Sist. ativo assist. travagem Algumas funções não estão disponíveis Cons. Manual Cond	<p>* O Assistente Ativo de Travagem está avariado.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>
Sist. ativo assist. travagem Algumas funções de momento indispon. Cons. Manual Cond	<p>* O Assistente Ativo de Travagem está temporariamente indisponível. As condições ambiente estão fora dos limites do sistema (→ página 157).</p> <p>► Prossiga a marcha. Quando as condições ambiente respeitarem os limites do sistema, o sistema volta a estar disponível.</p> <p>► Se a mensagem no display não desaparecer, pare o veículo adequadamente e ligue o motor novamente.</p>
Sensor de radar sujo Cons. Manual Cond	<p>* O sistema de sensores do radar apresenta falha. Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujidade dos sensores • Chuva intensa • Viagem interurbana longa sem trânsito, p.ex., no deserto <p>Os sistemas de condução e de segurança de condução podem apresentar falhas ou estar temporariamente indisponíveis.</p> <p>Quando as causas desaparecerem, os sistemas de condução e de segurança de condução voltam a estar disponíveis.</p> <p>Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <p>► Pare o veículo adequadamente.</p> <p>► Limpe todos os sensores (→ página 296).</p> <p>► Ligue o motor novamente.</p>
SOS NOT READY	<p>* O sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz não está disponível.</p> <p>As causas possíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A ignição está desligada. • O sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz está avariado. <p>► Ligue a ignição. Se não estiver disponível uma chamada de emergência, surge no display multifunções do painel de instrumentos uma mensagem correspondente.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p> <p>ⓘ Pode obter informações sobre a disponibilidade regional do sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz em: http://www.mercedes-benz.com/connect_ecall</p>

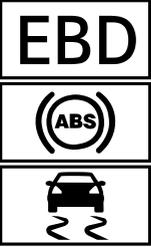Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="90 419 281 467">inoperacionais Cons. Manual Cond</p>	<p data-bbox="365 164 740 188">* O EBD, ABS e ESP® apresentam falhas.</p> <p data-bbox="381 196 969 244">É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas.</p> <div data-bbox="381 268 1005 323" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="400 276 988 323">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem em caso de avaria do EBD, do ABS e do ESP®</p> </div> <p data-bbox="400 339 988 419">Se o EBD, o ABS e o ESP® estiverem avariados, as rodas podem bloquear durante a travagem e o ESP® não efetua a estabilização do veículo.</p> <p data-bbox="400 427 988 531">Neste processo, a manobrabilidade e o comportamento de travagem são fortemente afetados. A distância de travagem pode aumentar em situações de travagem de emergência. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul data-bbox="400 539 932 619" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mandar verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. <p data-bbox="381 643 731 667">► Prosseguir a marcha com cuidado.</p> <p data-bbox="381 675 854 699">► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>
 <p data-bbox="90 807 269 855">inoperacional Cons. Manual Cond</p>	<p data-bbox="365 719 605 743">* O ESP® apresenta falha.</p> <p data-bbox="381 751 969 799">É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas.</p> <p data-bbox="381 807 1003 887">O sistema de travagem continua a funcionar com eficácia normal. A distância de travagem pode prolongar-se em situações de travagem de emergência.</p> <div data-bbox="381 903 1005 959" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="400 911 960 959">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem devido a avaria no ESP®</p> </div> <p data-bbox="400 975 983 1054">Se o ESP® tiver uma avaria, este não efetua qualquer estabilização do veículo. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul data-bbox="400 1062 882 1126" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mandar verificar o ESP® numa oficina qualificada. <p data-bbox="381 1150 731 1174">► Prosseguir a marcha com cuidado.</p> <p data-bbox="381 1182 854 1206">► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>

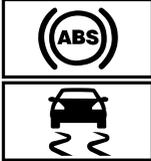Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="109 252 292 300">de momento indisponível. Cons. Manual Cond</p>	<p data-bbox="387 161 759 188">* O ESP® está indisponível de momento.</p> <p data-bbox="402 193 992 244">É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas.</p> <div data-bbox="406 264 1031 331" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="423 272 983 323">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem devido a avaria no ESP®</p> </div> <p data-bbox="418 339 1005 413">Se o ESP® tiver uma avaria, este não efetua qualquer estabilização do veículo. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul data-bbox="418 424 904 483" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mandar verificar o ESP® numa oficina qualificada. <p data-bbox="406 509 1014 560">► Num trajeto adequado realize cuidadosamente algumas curvas ligeiras a uma velocidade superior a 30 km/h.</p> <p data-bbox="406 568 1014 619">► Se a mensagem no display não desaparecer, procure imediatamente uma oficina qualificada. Até lá conduza com cuidado.</p>
 <p data-bbox="109 802 292 850">de momento indisponível. Cons. Manual Cond</p>	<p data-bbox="387 630 900 657">* O ABS e o ESP® estão temporariamente indisponíveis.</p> <p data-bbox="402 662 1028 713">Outros sistemas de condução e de segurança de condução também podem estar temporariamente indisponíveis.</p> <div data-bbox="406 732 1031 799" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="423 740 1014 791">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem em caso de avaria do ABS e do ESP®</p> </div> <p data-bbox="418 807 990 880">Se o ABS e o ESP® estiverem avariados, as rodas podem bloquear durante a travagem e o ESP® não efetua a estabilização do veículo.</p> <p data-bbox="418 892 1014 994">Neste processo, a manobrabilidade e o comportamento de travagem são fortemente afetados. A distância de travagem pode aumentar em situações de travagem de emergência. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul data-bbox="418 1005 983 1086" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mandar verificar imediatamente o ABS e o ESP® numa oficina qualificada. <p data-bbox="406 1112 1014 1163">► Num trajeto adequado realize cuidadosamente algumas curvas ligeiras a uma velocidade superior a 30 km/h.</p> <p data-bbox="406 1171 1014 1222">► Se a mensagem no display não desaparecer, procure imediatamente uma oficina qualificada. Até lá conduza com cuidado.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="89 335 271 383">Inoperacional Cons. Manual Cond</p>	<p data-bbox="365 162 707 188">* O ABS e o ESP® apresentam falhas.</p> <p data-bbox="380 194 969 245">É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas.</p> <p data-bbox="380 252 1001 328">O sistema de travagem continua a funcionar com eficácia normal. A distância de travagem pode prolongar-se em situações de travagem de emergência.</p> <div data-bbox="380 347 1001 411" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="403 354 990 405">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem em caso de avaria do ABS e do ESP®</p> </div> <p data-bbox="398 421 965 497">Se o ABS e o ESP® estiverem avariados, as rodas podem bloquear durante a travagem e o ESP® não efetua a estabilização do veículo.</p> <p data-bbox="398 507 992 609">Neste processo, a manobrabilidade e o comportamento de travagem são fortemente afetados. A distância de travagem pode aumentar em situações de travagem de emergência. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul data-bbox="398 619 960 705" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Mande verificar imediatamente o ABS e o ESP® numa oficina qualificada. <ul data-bbox="380 730 853 788" style="list-style-type: none"> ▶ Prossiga a marcha com cuidado. ▶ Procure uma oficina qualificada imediatamente.

Sistemas de condução

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="89 1015 322 1062">Velocidade máxima excedida</p>	<p data-bbox="365 922 996 970">* Excedeu a velocidade máxima permitida (apenas válido para certos países).</p> <ul data-bbox="380 976 627 1002" style="list-style-type: none"> ▶ Conduza mais devagar.
<p data-bbox="89 1078 304 1152">Limite de velocidade (pneus de inverno) XXX km/h</p>	<p data-bbox="365 1072 1010 1120">* Atingiu a velocidade máxima guardada para pneus de inverno. Não é possível exceder esta velocidade.</p>
 <p data-bbox="89 1251 143 1276">km/h</p>	<p data-bbox="365 1168 1003 1216">* Não é possível ligar o limitador, pois nem todas as condições de ativação estão satisfeitas.</p> <ul data-bbox="380 1222 994 1248" style="list-style-type: none"> ▶ Observe as condições de ativação do limitador (→ página 161).
<p data-bbox="89 1295 304 1321">Limitador inoperacional</p>	<p data-bbox="365 1295 636 1321">* O limitador apresenta falha.</p> <ul data-bbox="380 1327 710 1353" style="list-style-type: none"> ▶ Procure uma oficina qualificada.
<p data-bbox="89 1366 250 1391">Limitador passivo</p>	<p data-bbox="365 1359 967 1433">* Se carregar a fundo (kickdown) no pedal do acelerador, além do ponto de pressão, o limitador é ligado no modo passivo (→ página 161).</p>


Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Velocidade programada do limitador excedida</p>	<p>* O condutor excedeu a velocidade programada do limitador variável em mais de 3 km/h.</p>
<p>TEMPOMAT e limitador inoperacionais</p>	<p>* O TEMPOMAT e o limitador apresentam falhas. ► Procure uma oficina qualificada.</p>
<p>TEMPOMAT inoperacional</p>	<p>* O TEMPOMAT apresenta falha. ► Procure uma oficina qualificada.</p>
 <p>Desligado</p>	<p>* O TEMPOMAT foi desligado. Se for emitido adicionalmente um sinal sonoro de aviso, o TEMPOMAT desligou-se automaticamente (→ página 159).</p>
 <p>km/h</p>	<p>* Não é possível ligar o TEMPOMAT, pois nem todas as condições de ativação estão satisfeitas. ► Respeite as condições de ativação do TEMPOMAT (→ página 161).</p>
<p>Assistente Ativo de Regulação de Distância inoperacional</p>	<p>* O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC apresenta falha. É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas. ► Procure uma oficina qualificada.</p>
<p>Assistente de reg. distância de momento indisponível Cons. Manual Condutor</p>	<p>* O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC está indisponível de momento. As condições ambiente estão fora dos limites do sistema (→ página 162). ► Prossiga a marcha. Quando as condições ambiente respeitarem os limites do sistema, o sistema volta a estar disponível.</p>
  <p>de momento indisponível Câmara suja</p>	<p>* A visão da câmara está reduzida. Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujidade do para-brisas no campo de visão da câmara • Chuva intensa ou nevoeiro <p>Os sistemas de condução e de segurança de condução podem apresentar falhas ou estar temporariamente indisponíveis. Quando as causas desaparecerem, os sistemas de condução e de segurança de condução voltam a estar disponíveis. Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo sem causar perigo para o trânsito. ► Limpe o para-brisas. ► Se necessário, dirija-se a uma oficina qualificada.

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>de momento indisponível Radar sujo</p>	<p>* O sistema de sensores do radar apresenta falha. Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujidade dos sensores • Chuva intensa • Viagem interurbana longa sem trânsito, p.ex., no deserto <p>Os seguintes sistemas podem estar afetados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC • Assistente de Ângulo Morto • Assistente Ativo de Travagem <p>Os sistemas de condução e de segurança de condução podem apresentar falhas ou estar temporariamente indisponíveis.</p> <p>Quando as causas desaparecerem, os sistemas de condução e de segurança de condução voltam a estar disponíveis.</p> <p>Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo sem causar perigo para o trânsito. ► Limpe todos os sensores (→ página 296). ► Volte a ligar o motor. ► Se necessário, dirija-se a uma oficina qualificada.
<p>Assistente de reg. distância novamente disponível</p>	<p>* O Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC está novamente operacional e pode ser ligado (→ página 163).</p>
 <p>Desativada</p>	<p>* A função HOLD está desligada porque o veículo patina ou não está satisfeita uma condição de ativação.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Volte a ligar a função HOLD mais tarde ou verifique as condições de ativação da função HOLD (→ página 165).
<p>Assistente de sinais de trânsito inoperacional</p>	<p>* O Assistente de Sinais de Trânsito apresenta falha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada.
<p>Assistente de sinais de trânsito Visão da câmara reduzida Cons. Manual Cond</p>	<p>* A visão da câmara está reduzida. Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujidade do para-brisas no campo de visão da câmara • Chuva ou nevoeiro intensos <p>Os sistemas de condução e de segurança de condução podem apresentar falhas ou estar temporariamente indisponíveis.</p> <p>Quando as causas desaparecerem, os sistemas de condução e de segurança de condução voltam a estar disponíveis.</p> <p>Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo adequadamente. ► Limpe o para-brisas.
<p>Assistente de sinais de trânsito de momento indisponível Cons. Manual Cond</p>	<p>* O Assistente de Sinais de Trânsito está temporariamente indisponível (→ página 173).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha. <p>Quando as causas desaparecerem, o sistema volta a estar disponível.</p>
<p>Assistente de ângulo morto inoperacional</p>	<p>* O Assistente de Ângulo Morto está avariado (→ página 174).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada.



Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
Totwinkel-Assistent Anhängel nicht über- wacht	<p>* Se estabelecer a ligação elétrica ao reboque, o Assistente de Ângulo Morto permanece disponível; contudo, a zona junto ao reboque não é monitorizada. A função do Assistente de Ângulo Morto pode, assim, estar limitada (→ página 174).</p> <p>► Prima o Touch-Control do lado esquerdo e confirme a mensagem no display.</p>
Assistente de ângulo morto de momento indisponível Consultar Manual Condutor	<p>* O Assistente de Ângulo Morto está temporariamente indisponível (→ página 174).</p> <p>Os limites do sistema foram atingidos (→ página 174).</p> <p>► Prossiga a marcha. Quando as causas desaparecerem, o sistema volta a estar disponível.</p> <p>Ou</p> <p>► Se a mensagem no display não se apagar, pare o veículo sem causar perigo para o trânsito e ligue novamente o motor.</p> <p>► Se necessário, limpe o para-choques traseiro. Se o para-choques estiver muito sujo, tal pode interferir com os sensores no para-choques.</p>
Assistente ativo faixa de rodagem Visão da câmara reduzida Cons. Manual Cond	<p>* A visão da câmara está reduzida (→ página 177).</p> <p>Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujidade do para-brisas no campo de visão da câmara • Chuva intensa ou nevoeiro <p>Os sistemas de condução e de segurança de condução podem apresentar falhas ou estar temporariamente indisponíveis.</p> <p>Quando as causas desaparecerem, os sistemas de condução e de segurança de condução voltam a estar disponíveis.</p> <p>Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <p>► Pare o veículo sem causar perigo para o trânsito.</p> <p>► Limpe o para-brisas.</p>
Assistente ativo de faixa de rodagem inoperacional	<p>* O Assistente Ativo de Faixa de Rodagem está avariado (→ página 177).</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>
Assist. ativo faixa de rodagem de momento indisponível Cons. Manual Cond	<p>* O Assistente Ativo de Faixa de Rodagem está temporariamente indisponível (→ página 177).</p> <p>As condições ambiente estão fora dos limites do sistema (→ página 177).</p> <p>► Prossiga a marcha. Quando as condições ambientais corresponderem aos limites do sistema, este estará novamente disponível.</p> <p>Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <p>► Pare o veículo sem causar perigo para o trânsito.</p> <p>► Limpe o para-brisas.</p>



Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="87 252 315 300">Attention Assist inoperacional</p>	<p data-bbox="360 161 730 185">* O ATTENTION ASSIST apresenta falha.</p> <p data-bbox="383 193 707 217">► Procure uma oficina qualificada.</p>
 <p data-bbox="87 408 304 424">Attention Assist: Pause!</p>	<p data-bbox="360 317 999 365">* O ATTENTION ASSIST detetou cansaço ou desatenção crescente do condutor (→ página 171).</p> <p data-bbox="383 373 707 397">► Faça uma pausa, se necessário.</p>

Motor

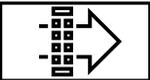Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
	<p data-bbox="360 558 730 582">* O motor da ventoinha está defeituoso.</p> <p data-bbox="383 590 987 670">► Prossiga a marcha até à oficina qualificada mais próxima sem esforçar o motor. Certifique-se de que a indicação da temperatura do líquido refrigerante se mantém abaixo de 120 °C.</p>
 <p data-bbox="87 775 304 799">Reserva de combustível</p>	<p data-bbox="360 684 887 708">* A quantidade de combustível atingiu a zona da reserva.</p> <p data-bbox="383 716 506 740">► Abasteça.</p>
 <p data-bbox="87 901 277 925">Substituir filtro do ar</p>	<p data-bbox="360 810 999 858">* Veículos com motor diesel: o filtro de ar do motor está sujo e tem de ser substituído.</p> <p data-bbox="383 866 707 890">► Procure uma oficina qualificada.</p>
 <p data-bbox="87 1027 311 1075">Limpar filtro de combustível</p>	<p data-bbox="360 936 976 984">* A quantidade de água acumulada no separador de água atingiu o nível máximo de enchimento.</p> <p data-bbox="383 992 887 1016">► Escoe a água do separador de água (→ página 293).</p>
 <p data-bbox="87 1177 300 1225">Não é possível medir o nível do óleo do motor</p>	<p data-bbox="360 1086 976 1134">* A ligação elétrica ao sensor de nível do óleo foi interrompida ou o sensor de nível do óleo está defeituoso.</p> <p data-bbox="383 1142 819 1166">O nível do óleo do motor desceu para o mínimo.</p> <p data-bbox="383 1174 707 1198">► Procure uma oficina qualificada.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="109 248 331 300">Pressão óleo motor Parar veíc. Deslig motor</p>	<p data-bbox="387 161 960 217">* Mensagem no display apenas com motorizações específicas: A pressão do óleo do motor é demasiado baixa.</p> <div data-bbox="407 236 1028 368" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="426 244 990 292">! NOTA Dano no motor devido a condução com pressão do óleo do motor demasiado baixa</p> <p data-bbox="426 308 983 355">► Evite viagens com uma pressão do óleo do motor demasiado baixa.</p> </div> <p data-bbox="407 384 1028 464">► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada.</p>
 <p data-bbox="109 569 331 643">Adicionar 1 litro de óleo ao parar para reabastecer</p>	<p data-bbox="387 481 960 537">* Mensagem no display apenas com motorizações específicas: O nível do óleo do motor desceu para o mínimo.</p> <div data-bbox="407 557 1028 689" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="426 564 990 612">! INDICAÇÃO Dano no motor devido à condução com uma quantidade insuficiente de óleo para motor</p> <p data-bbox="426 628 983 676">► Evite viagens longas com uma quantidade insuficiente de óleo para motor.</p> </div> <p data-bbox="407 705 1028 753">► Verifique o nível do óleo do motor quando parar para reabastecer.</p> <p data-bbox="407 769 777 793">Adicionar óleo de motor (→ página 289).</p> <p data-bbox="407 801 860 825">Indicações sobre o óleo de motor (→ página 361).</p>
 <p data-bbox="109 927 331 1000">Nível do óleo do motor Reduzir nível do óleo do motor</p>	<p data-bbox="387 839 960 895">* Mensagem no display apenas com motorizações específicas: O nível do óleo do motor está demasiado alto.</p> <div data-bbox="407 914 1028 1046" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p data-bbox="426 922 990 970">! INDICAÇÃO Dano no motor devido a condução com uma quantidade excessiva de óleo para motor</p> <p data-bbox="426 986 960 1034">► Evite viagens longas com uma quantidade excessiva de óleo para motor.</p> </div> <p data-bbox="407 1062 1028 1110">► Procurar uma oficina qualificada imediatamente e mande aspirar o óleo do motor.</p>

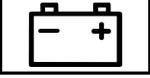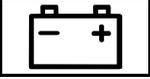Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Nível do óleo do motor Parar veículo Desligar motor</p>	<p>* Mensagem no display apenas com motorizações específicas: O nível do óleo do motor está demasiado baixo.</p> <div data-bbox="384 236 1005 368" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>! INDICAÇÃO Dano no motor devido à condução com uma quantidade insuficiente de óleo para motor</p> <p>► Evite viagens longas com uma quantidade insuficiente de óleo para motor.</p> </div> <p>► Pare o veículo imediata e adequadamente. Não prossiga a marcha!</p> <p>► Desligue o motor.</p> <p>► Verifique o nível do óleo do motor.</p> <p>Adicione óleo de motor (→ página 289). Indicações sobre o óleo de motor (→ página 361).</p>
 <p>Verificar nível óleo do motor ao parar p/ reabastecer</p>	<p>* O nível do óleo do motor desceu para o mínimo.</p> <div data-bbox="384 627 1005 759" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>! INDICAÇÃO Dano no motor devido à condução com uma quantidade insuficiente de óleo para motor</p> <p>► Evite viagens longas com uma quantidade insuficiente de óleo para motor.</p> </div> <p>► Verifique o nível do óleo do motor quando parar para reabastecer.</p> <p>Adicione óleo de motor (→ página 289). Indicações sobre o óleo de motor (→ página 361).</p>
 <p>Parar veículo Manter motor ligado</p>	<p>* A bateria do veículo tem um estado de carga demasiado baixo.</p> <p>► Pare o veículo imediata e adequadamente. Não prossiga a marcha!</p> <p>► Deixe o motor a trabalhar.</p> <p>► Prossiga a marcha apenas quando a mensagem no display desaparecer.</p>
 <p>Parar veículo Cons. Manual Cond</p>	<p>* A bateria do veículo deixou de ser carregada e atingiu um estado de carga demasiado baixo.</p> <div data-bbox="384 1161 1005 1278" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>! INDICAÇÃO Possível dano no motor se prosseguir viagem</p> <p>► Não prossiga a marcha!</p> <p>► Contacte uma oficina qualificada.</p> </div> <p>► Pare o veículo imediata e adequadamente. Não prossiga a marcha!</p> <p>► Desligue o motor.</p> <p>► Contacte uma oficina qualificada.</p>

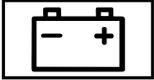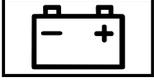Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Ligar motor Cons. Manual Cond</p>	<p>* O motor está desligado e o estado de carga da bateria é demasiado baixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Desligue os consumidores elétricos não necessários. ► Deixe o motor trabalhar algum tempo ou percorra uma distância mais longa. <p>A bateria do veículo é carregada .</p>
 <p>Cons. Manual Condutor</p>	<p>* A bateria do veículo deixou de ser carregada.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>! INDICAÇÃO Possível dano no motor se prosseguir viagem</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada. </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo imediata e adequadamente e desligue o motor. ► Contacte uma oficina qualificada.
 <p>Líquido de refrigeração Parar veículo Desligar motor</p>	<p>* O líquido refrigerante está demasiado quente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito e desligue o motor. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>! ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras ao abrir o capot</p> <p>Se abrir o capot com o motor sobreaquecido ou em caso de incêndio no compartimento do motor, pode entrar em contacto com gases ou outros lubrificantes e líquidos muito quentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Antes de abrir o capot, deixe arrefecer o motor sobreaquecido. ► Em caso de incêndio no compartimento do motor, deixe o capot fechado e chame os bombeiros. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>! ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras causadas por líquido refrigerante quente</p> <p>O sistema de refrigeração do motor está sob pressão, em especial com o motor quente. Se abrir a tampa de fecho, pode queimar-se devido à projeção de líquido refrigerante muito quente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Deixe arrefecer o motor antes de abrir a tampa de fecho. ► Ao abrir, use luvas e óculos de proteção. ► Abra a tampa de fecho lentamente, para deixar sair a pressão. </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Aguarde até o motor ter arrefecido. ► Assegure-se de que a admissão do ar para o radiador do motor não é impedida. ► Prossiga a marcha até à oficina qualificada mais próxima sem esforçar o motor. Certifique-se de que a indicação da temperatura do líquido refrigerante se mantém abaixo de 120 °C.

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
<p>Adicionar líquido de refrigeração Consultar Manual Condutor</p>	<p>* O nível do líquido refrigerante é demasiado baixo.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras causadas por líquido refrigerante quente</p> <p>O sistema de refrigeração do motor está sob pressão, em especial com o motor quente. Se abrir a tampa de fecho, pode queimar-se devido à projeção de líquido refrigerante muito quente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deixe arrefecer o motor antes de abrir a tampa de fecho. ▶ Ao abrir, use luvas e óculos de proteção. ▶ Abra a tampa de fecho lentamente, para deixar sair a pressão. </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>■ INDICAÇÃO Dano no motor devido a líquido refrigerante insuficiente</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Evite viagens longas com uma quantidade insuficiente de líquido refrigerante. </div> <p>► Adicione líquido refrigerante (→ página 290).</p>
<p>Regeneração impossível</p>	<p>* Não estão cumpridas todas as condições para a regeneração do filtro de partículas diesel (→ página 128).</p> <p>► Continue a conduzir normalmente até todas as condições de regeneração do filtro de partículas diesel estarem satisfeitas.</p> <p>A condição de carga do filtro de partículas diesel situa-se acima dos 50% e a mensagem continua a ser apresentada no painel de instrumentos.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>

AdBlue® (veículos com homologação de veículo ligeiro)

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Reabastecer AdBlue Consultar Manual Condutor</p>	<p>* A reserva de AdBlue® está abaixo da marcação de reserva.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Potên. reduz. em XXX km Cons. Manual Condutor</p>	<p>* A reserva de AdBlue® baixa leva a uma redução de potência depois de conduzir a distância remanescente indicada.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Reabastecer AdBlue Potência reduz.: 20 km/h Autonomia XXX km</p>	<p>* A reserva de AdBlue® baixa provoca uma limitação da velocidade para, no máximo, 20 km/h.</p> <p>Após a distância remanescente indicada, o arranque do motor deixa de ser possível.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Autonomia XXX km</p>	<p>* A reserva de AdBlue® já só é suficiente para a distância apresentada.</p> <p>► Adicionar imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p> <p>ⓘ A mensagem é mostrada após aproximadamente um minuto de viagem a uma velocidade superior a 15 km/h.</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Arranque impossível</p>	<p>* A reserva de AdBlue® está gasta. Já não é possível ligar o motor.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p> <p>► Ligar a ignição. Pode voltar a ligar o motor após aprox. um minuto.</p>
 <p>Falha no sistema Autono- mia: XXX km</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. Após a distância restante indicada, o arranque do motor deixa de ser possível.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>
 <p>Falha no sistema AdBlue Cons. Manual Condutor</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>
 <p>Não é possível medir o nível</p>	<p>* No caso de uma falha do sistema AdBlue®, no menu de serviço não é apresentado o nível do depósito. A indicação de uma falha do sistema AdBlue® ocorre através das respetivas mensagens de aviso.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>
 <p>Falha no sistema AdBlue Potên. reduz. em XXX km Cons. Manual Condu- tor</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. A falha no sistema provoca uma limitação da velocidade depois da distância remanescente indicada.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Falha no sistema AdBlue Potência reduz.: 20 km/h Autonomia XXX km</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. A falha no sistema provoca uma limitação da velocidade para, no máximo, 20 km/h. Após a distância indicada, o arranque do motor deixa de ser possível.</p> <p>► Procure imediatamente uma oficina qualificada.</p>
 <p>Falha no sistema AdBlue Arranque impossível</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. Já não é possível ligar o motor.</p> <p>► Contacte uma oficina qualificada imediatamente.</p>

AdBlue® (veículos com homologação de veículo pesado)

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Reabastecer AdBlue Consultar Manual Condutor</p>	<p>* A reserva de AdBlue® está abaixo da marcação de reserva.</p> <p>► Adicionar imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Potência reduzida</p>	<p>* A reserva de AdBlue® está abaixo da marcação de reserva. A potência está limitada a 75% do binário do motor.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Após novo arranque motor, potência redu- zida: 20 km/h</p>	<p>* No próximo arranque do motor, a reserva de AdBlue® baixa provoca uma limitação da velocidade para, no máximo, 20 km/h.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Potência reduzida: 20 km/h</p>	<p>* A reserva de AdBlue® gasta provoca uma limitação da velocidade para, no máximo, 20 km/h.</p> <p>► Adicione imediatamente pelo menos 8 l de AdBlue®. (→ página 144)</p> <p>► Ligue a ignição.</p>
 <p>Falha no sistema AdBlue Cons. Manual Condutor</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Reabastecer AdBlue Potência reduzida</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. A potência está limitada a 75% do binário do motor.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada imediatamente.</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Após novo arranque motor, potência reduzida: XXX km/h</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. No próximo arranque do motor, a falha no sistema provoca uma limitação da velocidade para, no máximo, 20 km/h.</p> <p>► Procure imediatamente uma oficina qualificada.</p>
 <p>Reabastecer AdBlue Potência reduzida: 20 km/h</p>	<p>* O sistema AdBlue® apresenta falha. A falha no sistema provoca uma limitação da velocidade para, no máximo, 20 km/h.</p> <p>► Contacte imediatamente uma oficina qualificada.</p>

Pneus

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
<p>Monitorização da pressão nos pneus inoperacional Sem sensores rodas</p>	<p>* As rodas montadas não têm sensores da pressão dos pneus adequados. O sistema de controlo da pressão dos pneus está desligado.</p> <p>► Monte rodas com sensores da pressão dos pneus adequados.</p>
 <p>Faltam sensores de rodas</p>	<p>* O sinal do sensor da pressão dos pneus está em falta num ou mais pneus. Nos pneus afetados não é mostrado qualquer valor da pressão.</p> <p>► Mandar substituir o sensor da pressão dos pneus defeituoso numa oficina qualificada.</p>
<p>Monitorização press. ar nos pneus de momento indisponível</p>	<p>* Existem interferências de uma forte fonte de sinal de rádio. Por esse motivo, não são recebidos sinais dos sensores da pressão dos pneus. O sistema de controlo da pressão dos pneus está indisponível de momento.</p> <p>► Prossiga a marcha. Assim que a causa for eliminada, o sistema de controlo da pressão dos pneus liga-se automaticamente.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="87 252 297 276">Atenção Defeito pneus</p>	<p data-bbox="365 161 997 209">* A pressão do pneu desce bruscamente num ou mais pneus. A posição das rodas é mostrada.</p> <div data-bbox="385 229 1005 288" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="400 236 978 284">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente ao conduzir com pneus sem pressão de ar</p> </div> <p data-bbox="400 300 927 323">Pneus sem pressão de ar comportam os seguintes riscos:</p> <ul data-bbox="407 336 983 464" style="list-style-type: none"> • Os pneus podem aquecer excessivamente e provocar um incêndio. • - As características de condução, bem como o comportamento direcional e de travagem, podem ser gravemente afetados. <p data-bbox="400 483 815 507">Pode então perder o controlo sobre o veículo.</p> <ul data-bbox="400 517 911 576" style="list-style-type: none"> ► Não conduza com um pneu sem pressão de ar. ► Respeite as indicações relativas a um dano no pneu. <p data-bbox="383 600 893 624">Indicações em caso de dano num pneu (→ página 302).</p> <ul data-bbox="383 633 703 691" style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo adequadamente. ► Verifique os pneus.
 <p data-bbox="87 794 239 818">Verificar pneu(s)</p>	<p data-bbox="365 707 983 754">* A pressão do pneu desce acentuadamente num ou mais pneus. A posição das rodas é mostrada.</p> <div data-bbox="385 775 1005 834" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p data-bbox="400 782 967 829">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a uma pressão dos pneus demasiado baixa</p> </div> <p data-bbox="400 845 956 893">Os pneus com uma pressão demasiado baixa comportam os seguintes riscos:</p> <ul data-bbox="407 906 990 1098" style="list-style-type: none"> • Podem rebentar, em especial à medida que a carga e a velocidade aumentam. • Podem sofrer um desgaste excessivo e/ou irregular, o que pode afetar significativamente a aderência dos pneus. • - As características de condução, bem como o comportamento direcional e de travagem, podem ser gravemente afetados. <p data-bbox="400 1114 822 1137">Pode então perder o controlo sobre o veículo.</p> <ul data-bbox="400 1147 871 1206" style="list-style-type: none"> ► Observe as pressões dos pneus recomendadas. ► Se necessário, ajuste a pressão dos pneus. <ul data-bbox="383 1230 956 1287" style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo adequadamente. ► Verifique a pressão dos pneus (→ página 322) e os pneus.
 <p data-bbox="87 1388 288 1436">Corrigir pressão de ar do(s) pneu(s)</p>	<p data-bbox="365 1300 990 1364">* A pressão do pneu é demasiado baixa em pelo menos um pneu ou as pressões dos pneus das rodas individuais divergem demasiado entre si.</p> <ul data-bbox="383 1380 990 1458" style="list-style-type: none"> ► Verifique a pressão do pneu e, se necessário, adicione ar. ► Se a pressão do pneu estiver corretamente ajustada, reinicie o sistema de controlo da pressão dos pneus (→ página 335).

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
Monitoriz. da pressão do ar nos pneus inoperacional	<p>* O sistema de controlo da pressão dos pneus apresenta falha.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>
Pressão pneu(s) Verificar pneu(s)	<p>* O sistema de aviso de perda de pressão dos pneus detetou uma acentuada perda de pressão.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a uma pressão dos pneus demasiado baixa</p> </div> <p>Os pneus com uma pressão demasiado baixa comportam os seguintes riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podem rebentar, em especial à medida que a carga e a velocidade aumentam. • Podem sofrer um desgaste excessivo e/ou irregular, o que pode afetar significativamente a aderência dos pneus. • - As características de condução, bem como o comportamento direcional e de travagem, podem ser gravemente afetados. <p>Pode então perder o controlo sobre o veículo.</p> <p>► Observe as pressões dos pneus recomendadas.</p> <p>► Se necessário, ajuste a pressão dos pneus.</p> <p>► Pare o veículo adequadamente.</p> <p>► Verifique a pressão dos pneus (→ página 322) e os pneus.</p> <p>► Se a pressão do pneu estiver corretamente ajustada, reinicie o sistema de aviso de perda de pressão dos pneus .</p>

Chave

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Colocar chave no porta-objetos assinalado Cons. Manual Cond</p>	<p>* A deteção da chave apresenta falha.</p> <p>► Mude a posição da chave no veículo.</p> <p>► Arranque o veículo com a chave no suporte (→ página 117).</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Chave não reconhecida (mensagem no display vermelha)</p>	<p>* A chave não é detetada e pode já não estar no veículo. A chave já não está no veículo e está a desligar o motor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Já não é possível ligar o motor. • Não irá conseguir trancar o veículo centralmente. <p>► Assegure-se de que a chave está no veículo.</p> <p>Se a deteção da chave sofrer interferência por causa de uma forte fonte de sinal de rádio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo imediata e adequadamente. ► Coloque a chave no suporte de arranque com chave (→ página 117).
 <p>Chave não reconhecida (mensagem no display branca)</p>	<p>* A chave não é detetada de momento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Mude a posição da chave no veículo. ► Se a chave continuar a não ser detetada, ligue o motor com a chave no suporte (→ página 117).
 <p>Substituir pilha da chave</p>	<p>* A pilha da chave está descarregada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Substitua a pilha (→ página 46).
 <p>Substituir a chave</p>	<p>* A chave tem de ser substituída.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada.

Veículo

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Adicionar líquido limpa-vidros</p>	<p>* O nível do líquido limpa-vidros no reservatório do líquido limpa-vidros desceu abaixo do mínimo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Adicione líquido limpa-vidros (→ página 291).
	<p>* Pelo menos uma porta está aberta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Feche todas as portas.

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
	<p>* O capot está aberto. Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito.</p> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido ao capot destrancado durante a marcha</p> <p>Um capot destrancado pode abrir-se durante a marcha e tirar-lhe a visibilidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Nunca destranque o capot durante a marcha. ► Antes de cada viagem, assegure-se de que o capot está trancado. <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. ► Feche o capot.
 <p>inoperacional Cons. Manual Conductor</p>	<p>* Falha temporária do aquecimento independente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Com o veículo parado e em posição horizontal e o motor arrefecido: tente ligar o aquecimento independente quatro vezes a intervalos de poucos minutos. ► Se não conseguir ligar o aquecimento independente: procure uma oficina qualificada.
 <p>inoperacional abastecer combustível</p>	<p>* O depósito de combustível não tem combustível suficiente. Não é possível ligar o aquecimento independente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Abasteça o veículo.
 <p>inoperacional bateria fraca</p>	<p>* A tensão da rede de bordo é demasiado baixa. O aquecimento independente desligou-se.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Percorra uma distância mais longa até a bateria do veículo ter sido suficientemente carregada.
 <p>Antes do arranque, rode o volante</p>	<p>* Veículos com caixa de velocidades manual: a direção assistida elétrica não conseguiu destrancar a direção.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Desligue a ignição. ► Para eliminar a tensão, rode o volante um pouco para a esquerda e para a direita. ► Volte a ligar a ignição.

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Falha na direção Cons. Manual Cond.</p>	<p>* Veículos com caixa de velocidades manual: o bloqueio elétrico da direção está avariado. A direção pode ser bloqueada com o respetivo bloqueio elétrico.</p> <p>⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a manobrabilidade limitada</p> <p>Se a direção já não estiver a funcionar corretamente, a segurança operacional do veículo está comprometida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada. <p>► Pare o veículo imediata e adequadamente. Não prossiga a marcha!</p> <p>► Contacte uma oficina qualificada.</p>
 <p>Falha na direção Esforço elevado Cons. Manual Condutor</p>	<p>* A assistência à direção apresenta falha.</p> <p>⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a alteração do comportamento da direção</p> <p>Se a direção assistida estiver parcial ou totalmente inoperacional, necessita de fazer um esforço maior para mover o volante.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Quando for possível conduzir de forma segura, prossiga a marcha com cuidado. ► Procure ou contacte imediatamente uma oficina qualificada. <p>► Se conseguir mover o volante de forma segura, prossiga a marcha com cuidado.</p> <p>► Procure ou contacte uma oficina qualificada imediatamente.</p>
 <p>Falha na direção Parar imediatamente Cons. Manual Condutor</p>	<p>* A direção apresenta falha. A manobrabilidade está fortemente limitada.</p> <p>⚠ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a manobrabilidade limitada</p> <p>Se a direção já não estiver a funcionar corretamente, a segurança operacional do veículo está comprometida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada. <p>► Pare o veículo imediata e adequadamente. Não prossiga a marcha!</p> <p>► Contacte uma oficina qualificada.</p>
<p>Para arrancar: selecionar P ou N</p>	<p>* Tentou ligar o motor na posição da caixa de velocidades [D] ou [R].</p> <p>► Engrene a posição [P] ou [N] na caixa de velocidades.</p>

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
Acionar primeiro o travão para engrenar a posição R	<ul style="list-style-type: none"> * Tentou mudar da posição [D] ou [N] para a posição [R] da caixa de velocidades. ► Carregue no pedal do travão. ► Engrene a posição [R] na caixa de velocidades.
Ar condicionado Falha Cons. Manual Condutor	<ul style="list-style-type: none"> * A operacionalidade do sistema de climatização está temporariamente limitada. O fluxo do ar e a admissão de ar fresco são regulados automaticamente. ► Mandar verificar o sistema de climatização numa oficina qualificada.
Bateria auxiliar Falha	<ul style="list-style-type: none"> * A bateria de emergência para a caixa de velocidades deixou de ser carregada. ► Procure uma oficina qualificada. ► Até lá, antes de desligar o motor, coloque sempre a caixa de velocidades manualmente na posição [P]. ► Antes de sair do veículo, aplique o travão de estacionamento.
Marcha-atrás impossível: Visitar oficina	<ul style="list-style-type: none"> * A caixa de velocidades apresenta falha. Deixou de ser possível engrenar a marcha-atrás. ► Procure uma oficina qualificada.
Falha caixa de velocidades: Parar	<ul style="list-style-type: none"> * A caixa de velocidades apresenta falha. A caixa de velocidades engrena automaticamente na posição [N]. ► Pare o veículo imediatamente e adequadamente. ► Engrene a posição [P] na caixa de velocidades. ► Contacte uma oficina qualificada.
 Veículo operacional Antes de sair, desligar a ignição	<ul style="list-style-type: none"> * Está prestes a sair do veículo com o mesmo em ordem de marcha. ► Se sair do veículo, desligue a ignição e leve a chave. ► Se não sair do veículo, desligue os consumidores elétricos, p.ex., o aquecimento do banco. Caso contrário, a bateria de 12 V pode ficar descarregada, só se conseguindo ligar o veículo com a ajuda da bateria de outro veículo (auxílio ao arranque).
Mudanças não funcionam Visitar oficina	<ul style="list-style-type: none"> * A caixa de velocidades apresenta falha. Deixou de ser possível mudar a posição da caixa de velocidades. ► Se a caixa de velocidades estiver na posição [D], sem ser possível mudar a posição da caixa de velocidades, procure uma oficina qualificada. ► Com as restantes posições da caixa de velocidades, pare o veículo afastado do trânsito. ► Contacte uma oficina qualificada.
Velocidade P apenas com o veículo parado	<ul style="list-style-type: none"> * A caixa de velocidades só pode ser engrenada na posição [P] com o veículo parado.
Posição N ativada permanentemente Perigo de deslocamento	<ul style="list-style-type: none"> * Enquanto o veículo rodava ou conduzia, a caixa de velocidades foi engrenada na posição [N]. ► Para parar, carregue no pedal do travão e, com o veículo imobilizado, engrene a posição [P] na caixa de velocidades. ► Para prosseguir viagem, engrene a posição [D] ou [R] na caixa de velocidades.

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
<p>Perigo de deslocamento Porta do condutor aberta e caixa não em P</p>	<p>* A porta do condutor não está completamente fechada e a caixa de velocidades está na posição R, N ou D.</p> <p>► Engrene a posição P na caixa de velocidades.</p>
<p>Acionar o travão e ligar o motor para sair da posição P ou N</p>	<p>* Veículos com tração dianteira: tentou mudar da posição P ou N para outra posição da caixa de velocidades.</p> <p>► Carregue no pedal do travão.</p> <p>► Ligue o motor.</p>
<p>Acionar travão para sair da posição P</p>	<p>* Tentou mudar da posição P para outra posição da caixa de velocidades.</p> <p>► Carregue no pedal do travão.</p>
<p> A localização do veículo está ativa. Mais pormenores no manual ou na respetiva aplicação para telemóvel.</p>	<p>* O veículo dispõe de serviços ativos da Mercedes PRO. Em determinadas circunstâncias, é possível uma localização do veículo pelo Mercedes PRO connect.</p> <p>► Verifique o estado dos serviços ativos em http://mercedes.pro.</p> <p>► Peça pormenores ao proprietário do veículo.</p>
<p> Degrau não deslocado p/ fora Consultar Manual Condutorou Degrau não deslocado p/ fora Avaria</p>	<p>* O degrau elétrico não está deslocado para fora ou apenas o está parcialmente.</p> <p>► Certifique-se de que existe espaço livre suficiente para o degrau elétrico.</p> <p>► Abra e feche novamente a porta deslizante.</p> <p>► Se o degrau elétrico não se abrir de novo na íntegra, empurre o degrau manualmente (desengate de emergência) (→ página 57).</p> <p>► Alerta os ocupantes para a avaria do degrau antes de saírem do veículo.</p>
<p> Degrau não desloc. p/ dentro Consultar Manual Condutorou Degrau não desloc. p/ dentro Avaria</p>	<p>* O degrau elétrico não está recolhido ou apenas o está parcialmente.</p> <p>► Certifique-se de que existe espaço livre suficiente para o degrau elétrico.</p> <p>► Abra e feche novamente a porta deslizante.</p> <p>► Se o degrau elétrico não recolher de novo na íntegra, empurre o degrau manualmente (desengate de emergência) (→ página 57).</p>

Luz

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
<p>Assistente de máximos adaptativo Visão da câmara reduzida Cons. Manual Condutor</p>	<p>* A visão da câmara está reduzida. Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sujidade do para-brisas no campo de visão da câmara • Chuva ou nevoeiro intensos <p>Os sistemas de condução e de segurança de condução podem apresentar falhas ou estar temporariamente indisponíveis.</p> <p>Quando as causas desaparecerem, os sistemas de condução e de segurança de condução voltam a estar disponíveis.</p> <p>Se a mensagem no display não desaparecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo sem causar perigo para o trânsito. ► Limpe o para-brisas.
<p>Assistente de máximos adaptativo de momento indisp. Cons. Manual Cond.</p>	<p>* O Assistente de Máximos Adaptativo está temporariamente indisponível.</p> <p>Os limites do sistema foram atingidos .</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha. <p>Quando as causas desaparecerem, o sistema volta a estar disponível. É mostrada a mensagem no display Assistente de máximos adaptativo novamente disponível.</p>
<p>Assistente de máximos adaptativo inoperacional</p>	<p>* O Assistente de Máximos Adaptativo está avariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada.
 <p>Ligar luzes de médios</p>	<p>* Está a conduzir sem luz de médios.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rode o interruptor das luzes para a posição  ou AUTO.
 <p>Desligar luzes</p>	<p>* Está a sair do veículo e a luz ainda está ligada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Rode o interruptor das luzes para a posição AUTO.
 <p>Sensor Luz inoperacional</p>	<p>* O sensor de luz apresenta falha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada.
 <p>Falha Cons. Manual Condutor</p>	<p>* A iluminação exterior apresenta falha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada. <p>Veículos com dispositivo de reboque: um fusível pode estar fundido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo adequadamente. ► Verifique e, se necessário, substitua os fusíveis(→ página 317).

Indicações no visor	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz médios esquerda (exemplo)</p>	<p>* O respetivo elemento luminoso está defeituoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Procure uma oficina qualificada. <p>Ou</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Verifique se o elemento luminoso pode ser substituído. ⓘ Fontes luminosas LED: só se todos os díodos de luz estiverem defeituosos, aparece a mensagem no display para a respetiva luz.

Luzes de controlo e de advertência

Visão geral das luzes de aviso e indicadoras

Ao ligar a ignição, alguns sistemas realizam um autoteste. Algumas luzes de controlo e de advertência podem acender-se ou piscar temporariamente. Este comportamento não representa um problema. Só quando as luzes de controlo e de advertência se acenderem ou piscarem depois do arranque do motor ou durante a viagem, indicam uma falha.

Luzes de controlo e de advertência:

-  Luz de médios (→ página 87)
-  Luz de presença (→ página 87)
-  Luz de máximos (→ página 89)
-  Luz indicadora de mudança de direção (→ página 89)
-  Luz traseira de nevoeiro (→ página 87)
-  Cinto de segurança não colocado (→ página 401)
-  Travagem (vermelho) (→ página 396)
-  Travagem (amarelo) (→ página 396)
-  Falha do ABS (→ página 396)

-  Relação fora de estrada
-  ESP® (→ página 396)
-  ESP® OFF(→ página 396)
-  Assistente Ativo de Travagem desligado (→ página 157)
-  Travão de estacionamento elétrico (→ página 396) (→ página 396)
-  Falha da direção assistida (→ página 401)
-  Erro elétrico(→ página 402)
-  Sistema de retenção (→ página 396)
-  Diagnóstico do motor (→ página 402)
-  Reserva de combustível com indicação da posição do tampão do depósito de combustível (→ página 402)
-  Líquido refrigerante demasiado quente/frio (→ página 402)
-  Aviso de distância (→ página 401)
-  Preaquecimento
-  Sistema de controlo da pressão dos pneus

Sistemas de segurança

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do sistema de retenção</p>	<p>A luz de aviso vermelha do sistema de retenção está acesa, enquanto o motor está ligado.</p> <p>O sistema de retenção apresenta falha.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Existe perigo de ferimentos ou de vida devido a falhas de funcionamento no sistema de retenção</p> <p>Se o sistema de retenção estiver avariado, os respetivos componentes podem ativar-se involuntariamente ou não se ativar tal como previsto em caso de acidente. Isso pode afetar, p.ex., o pré-tensor do cinto de segurança ou o airbag.</p> <p>► Mandar verificar e reparar imediatamente o sistema de retenção numa oficina qualificada.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha com cuidado. ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções. ► Procure uma oficina qualificada imediatamente.
 <p>Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento elétrico fechado</p>  <p>Luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico avariada</p>	<p>A luz indicadora vermelha do travão de estacionamento acende e a luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico está apagada.</p> <p>A luz indicadora vermelha acesa sinaliza que o travão de estacionamento elétrico está acionado.</p> <p>A luz indicadora amarela apagada é sinal de que não existe qualquer falha no travão de estacionamento elétrico.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Não conduza o veículo com o travão de estacionamento elétrico acionado.
 <p>Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento elétrico fechado</p>  <p>Luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico avariada</p>	<p>A luz indicadora vermelha do travão de estacionamento está apagada e a luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico está acesa.</p> <p>A luz indicadora vermelha apagada sinaliza que o travão de estacionamento elétrico está solto.</p> <p>A luz indicadora amarela acesa é sinal de que o travão de estacionamento elétrico está avariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções. ► Desligue e ligue a ignição. ► Se a mensagem de erro persistir, procure uma oficina qualificada. ► Ao estacionar, pare o veículo apenas num piso plano e proteja-o contra deslocamento (→ página 151).

Luz de advertência/ controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento elétrico fechado</p>  <p>Luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico avariada</p>	<p>A luz indicadora vermelha do travão de estacionamento e a luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico acendem-se.</p> <p>A luz indicadora vermelha acesa sinaliza que o travão de estacionamento elétrico está acionado.</p> <p>A luz indicadora amarela acesa é sinal de que o travão de estacionamento elétrico está avariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Desligue e ligue a ignição. ► Se a mensagem de erro persistir, procure uma oficina qualificada. ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções. ► Se não for possível soltar o travão de estacionamento elétrico, não conduza o veículo.
 <p>Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento elétrico fechado</p>  <p>Luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico avariada</p>	<p>A luz indicadora vermelha do travão de estacionamento pisca e a luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico acende-se.</p> <p>A luz indicadora vermelha intermitente sinaliza que o estado de acionamento do travão de estacionamento elétrico é desconhecido.</p> <p>A luz indicadora amarela acesa sinaliza que o travão de estacionamento elétrico está avariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Desligue e ligue a ignição. ► Feche e abra o travão de estacionamento elétrico através do interruptor, com o pedal do travão carregado. ► Se a mensagem de erro persistir, estacione o veículo num piso plano e proteja-o contra deslocamento (→ página 151). ► Contacte uma oficina qualificada. ► Se a luz indicadora vermelha estiver a piscar, o veículo não pode continuar a circular, já que o sistema de travagem poderá sobreaquecer.
 <p>Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento fechado</p>	<p>A luz indicadora vermelha do travão de estacionamento acende-se.</p> <p>A luz indicadora vermelha acesa indica que o travão de estacionamento está acionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Não conduza o veículo com o travão de estacionamento acionado.

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do ESP® OFF</p>	<p>A luz amarela de aviso do ESP® OFF acende-se com o motor a trabalhar.</p> <p>O ESP® está desligado.</p> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem ao conduzir com o ESP® desativado</p> <p>Se estiver desativado, o ESP® não efetua a estabilização do veículo. Além disso, outros sistemas de segurança de condução apenas estão disponíveis de forma limitada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha com cuidado. ► Desative o ESP® só enquanto a situação o exigir. <p>Quando não for possível ativar o ESP®, o ESP® está avariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Mandar verificar imediatamente o ESP® numa oficina qualificada. <p>► Observe as indicações sobre a desativação do ESP® (→ página 155).</p>
 <p>Luz de aviso do ESP® acende</p>	<p>A luz amarela de aviso do ESP® acende-se com o motor a trabalhar.</p> <p>O ESP® apresenta falha.</p> <p>É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas.</p> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem devido a avaria no ESP®</p> <p>Se o ESP® tiver uma avaria, este não efetua qualquer estabilização do veículo. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha com cuidado. ► Mandar verificar o ESP® numa oficina qualificada. <p>► Prossiga a marcha com cuidado.</p> <p>► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções.</p> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>
 <p>Luz de aviso do ESP® pisca</p>	<p>A luz de aviso amarela ESP® pisca durante a viagem.</p> <p>O ESP® atua (→ página 155).</p> <p>► Adapte o estilo de condução às condições do tempo e da estrada.</p>

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do ABS</p>	<p>A luz amarela de aviso do ABS acende-se com o motor a trabalhar. O ABS apresenta falha.</p> <p>Se for emitido um sinal sonoro de aviso adicional, o EBD apresenta falha.</p> <p>É possível que também outros sistemas de condução e de segurança de condução apresentem falhas.</p> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de derrapagem em caso de avaria do EBD ou do ABS</p> <p>Se o EBD ou o ABS estiverem avariados, as rodas podem bloquear durante a travagem</p> <p>Neste processo, a manobrabilidade e o comportamento de travagem são fortemente afetados. A distância de travagem pode aumentar em situações de travagem de emergência. Além disso, outros sistemas de segurança de condução estão desativados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha com cuidado. ► Mande verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha com cuidado. ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções. ► Procure uma oficina qualificada.
 <p>Luz de aviso dos travões (amarela)</p>	<p>A luz amarela de aviso dos travões acende-se com o motor a trabalhar.</p> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de avaria do sistema de travagem</p> <p>Se o sistema de travagem estiver avariado, o comportamento de travagem pode estar afetado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha com cuidado. ► Mande verificar imediatamente o sistema de travagem numa oficina qualificada. <ul style="list-style-type: none"> ► Prossiga a marcha cuidadosamente com a velocidade adaptada e a uma distância suficiente relativamente ao veículo a circular à frente. ► Se surgir uma mensagem no display multifunções, tenha-a em atenção. ► Procure uma oficina qualificada.

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso dos travões (vermelha)</p>	<p>A luz vermelha de aviso dos travões acende-se com o motor a trabalhar.</p> <p>Causas possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O reforço da força de travagem apresenta uma falha. • O EBD (Electronic Brakeforce Distribution) apresenta uma falha. • O reservatório do fluido dos travões não contém fluido dos travões suficiente. <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de avaria do reforço da força de travagem</p> <p>Se o reforço da força de travagem estiver avariado, poderá ser necessário exercer uma força maior no pedal do travão para travar. O comportamento de travagem pode estar afetado. A distância de travagem pode aumentar em situações de travagem de emergência.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada. </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de falha do EBD (sistema eletrónico de distribuição da força de travagem)</p> <p>Se o EBD apresentar falha, as rodas podem bloquear ao travar. O comportamento de travagem pode estar limitado. A distância de travagem pode prolongar-se em situações de emergência.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada. </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de nível do fluido dos travões baixo</p> <p>Se o nível do fluido dos travões for demasiado baixo, o efeito de travagem e, por conseguinte, o comportamento de travagem podem estar afetados.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada. ► Não adicione fluido dos travões. </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Pare imediatamente o veículo sem causar perigo para o trânsito. Não prossiga a marcha! ► Contacte uma oficina qualificada.

Cinto de segurança

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do cinto de segurança pisca</p>	<p>A luz de aviso vermelha do cinto de segurança pisca e é emitido um sinal sonoro de aviso intermitente.</p> <p>O condutor ou o acompanhante não tem o cinto colocado durante a viagem (velocidade superior a 25 km/h).</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Colocar o cinto (→ página 32). No banco do acompanhante estão colocados objetos. ► Retire os objetos do banco do acompanhante.
 <p>Luz de aviso do cinto de segurança acende</p>	<p>A luz vermelha de aviso do cinto de segurança acende-se após o arranque do motor.</p> <p>Adicionalmente, pode ser emitido um sinal sonoro de aviso.</p> <p>Com o veículo parado: a luz de aviso do cinto de segurança lembra o condutor e o acompanhante para colocarem o cinto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Colocar o cinto (→ página 32). <p>Objetos no banco do acompanhante podem fazer com que a luz de aviso do cinto de segurança não acenda.</p>


Sistemas de condução

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do aviso de distância</p>	<p>A luz vermelha de aviso da distância pisca durante a viagem.</p> <p>A distância ao veículo a circular à frente é demasiado curta para a velocidade selecionada.</p> <p>Se for emitido um sinal sonoro de aviso adicional, tal significa que se está a aproximar de um obstáculo a uma velocidade excessiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Esteja pronto a travar imediatamente. ► Aumente a distância.

Veículo

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso da servodireção</p>	<p>A luz vermelha de aviso da servodireção está acesa com o motor a trabalhar.</p> <p>A direção assistida ou a própria direção está avariada.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a manobrabilidade limitada</p> <p>Se a direção já não estiver a funcionar corretamente, a segurança operacional do veículo está comprometida.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Contacte uma oficina qualificada. </div> <ul style="list-style-type: none"> ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções.

Motor

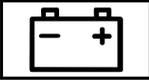Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p data-bbox="109 339 320 387">Luz de aviso do líquido refrigerante</p>	<p data-bbox="370 247 1021 295">A luz vermelha de aviso do líquido refrigerante está acesa com o motor a trabalhar.</p> <p data-bbox="370 308 535 331">Causas possíveis:</p> <ul data-bbox="378 343 871 462" style="list-style-type: none"> • Falha do sensor da temperatura • Nível do líquido refrigerante demasiado baixo • Admissão do ar para o radiador do motor impedida • Ventoinha do radiador do motor defeituosa <p data-bbox="370 480 1021 528">Se for emitido adicionalmente um sinal sonoro de aviso, o líquido refrigerante excedeu a temperatura de 120 °C.</p> <div data-bbox="370 547 1021 794" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p data-bbox="387 555 938 579">▲ ADVERTÊNCIA Perigo de queimaduras ao abrir o capot</p> <p data-bbox="387 592 999 667">Se abrir o capot com o motor sobreaquecido ou em caso de incêndio no compartimento do motor, pode entrar em contacto com gases ou outros lubrificantes e líquidos muito quentes.</p> <ul data-bbox="387 678 960 786" style="list-style-type: none"> ► Antes de abrir o capot, deixe arrefecer o motor sobreaquecido. ► Em caso de incêndio no compartimento do motor, deixe o capot fechado e chame os bombeiros. </div> <ul data-bbox="370 810 1013 895" style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo imediata e adequadamente e desligue o motor. Não prossiga a marcha! ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções. <p data-bbox="370 919 1013 967">Se a indicação da temperatura do líquido refrigerante estiver na extremidade inferior da escala da temperatura:</p> <ul data-bbox="370 978 714 1002" style="list-style-type: none"> ► Contacte uma oficina qualificada. <p data-bbox="370 1026 512 1050">Caso contrário:</p> <ul data-bbox="370 1061 1028 1257" style="list-style-type: none"> ► Saia do veículo e afaste-se dele até o motor ter arrefecido. ► Verifique o nível do líquido refrigerante (→ página 290). ► Assegure-se de que a admissão do ar para o radiador do motor não é impedida. ► Prossiga a marcha até à oficina qualificada mais próxima sem esforçar o motor. Certifique-se de que a indicação da temperatura do líquido refrigerante se mantém abaixo de 120 °C.
 <p data-bbox="109 1361 342 1409">Luz de aviso de falha elétrica</p>	<p data-bbox="370 1268 848 1292">A luz vermelha de aviso de falha elétrica está acesa.</p> <p data-bbox="370 1303 706 1327">Existe uma falha no sistema elétrico.</p> <ul data-bbox="370 1339 938 1362" style="list-style-type: none"> ► Tenha em atenção as mensagens no display multifunções.

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso da reserva de combustível</p>	<p>A luz amarela de aviso da reserva de combustível está acesa com o motor a trabalhar.</p> <p>A quantidade de combustível atingiu a zona da reserva.</p> <p>► Abasteça.</p>
 <p>Luz de aviso do diagnóstico do motor</p>	<p>A luz amarela de aviso do diagnóstico do motor está acesa com o motor a trabalhar.</p> <p>Existe uma falha no motor, no sistema de escape ou no sistema de combustível.</p> <p>Tal pode fazer com que os valores limite de emissões sejam excedidos e o motor funcione em modo de emergência.</p> <p>► Mande verificar o veículo o mais rapidamente possível numa oficina qualificada.</p>

Pneus

Luz de advertência/controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do sistema de controlo da pressão dos pneus pisca</p>	<p>A luz de aviso amarela do sistema de controlo da pressão dos pneus (perda de pressão/falha) pisca durante cerca de um minuto e depois acende-se de forma fixa.</p> <p>O sistema de controlo da pressão dos pneus apresenta falha.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente em caso de avaria do sistema de controlo da pressão dos pneus</p> <p>Se o sistema de controlo da pressão dos pneus estiver avariado, ele não consegue advertir corretamente para uma perda de pressão num ou em vários pneus.</p> <p>Pneus com uma pressão demasiado baixa podem, p.ex., afetar o comportamento de marcha, bem como o comportamento direcional e de travagem. -</p> <p>► Mande verificar o sistema de controlo da pressão dos pneus numa oficina qualificada.</p> </div> <p>► Procure uma oficina qualificada.</p>

Luz de advertência/ controlo	Causas/consequências possíveis e ► soluções
 <p>Luz de aviso do sistema de controlo da pressão dos pneus acende</p>	<p>A luz amarela de aviso da monitorização da pressão do ar nos pneus (perda de pressão/avaria) está acesa.</p> <p>O sistema de controlo da pressão dos pneus apresenta perda de pressão dos pneus em pelo menos um pneu.</p> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>▲ ADVERTÊNCIA Perigo de acidente devido a uma pressão dos pneus demasiado baixa</p> </div> <p>Os pneus com uma pressão demasiado baixa comportam os seguintes riscos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podem rebentar, em especial à medida que a carga e a velocidade aumentam. • Podem sofrer um desgaste excessivo e/ou irregular, o que pode afetar significativamente a aderência dos pneus. • - As características de condução, bem como o comportamento direcional e de travagem, podem ser gravemente afetados. <p>Pode então perder o controlo sobre o veículo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Observe as pressões dos pneus recomendadas. ► Se necessário, ajuste a pressão dos pneus. <ul style="list-style-type: none"> ► Pare o veículo adequadamente. ► Verifique a pressão dos pneus e os pneus.

A	
Abastecer	
reabastecer AdBlue®	144
reabastecer o veículo	141
Abertura conforto	60
Abertura/fecho conforto através da tecla do sistema de recirculação do ar	108
Abrir/fechar o capot	286
Abrir/fechar o compartimento com fecho por cima do para-brisas	79
ABS (sistema de travagem antibloqueio)	154
Aceleração	
consultar Utilizar o kickdown	
Acondicionar a bagagem	77, 279
AdBlue®	143, 360
aditivos	143, 360
pureza	143, 360
quantidade de enchimento	361
reabastecer	144
Aditivos	361
AdBlue®	143, 360
óleo de motor	361
Aditivos (AdBlue®)	
consultar AdBlue®	
Aditivos (óleo de motor)	
consultar Aditivos	
Aditivos especiais para lubrificantes	
consultar Aditivos	
ADR (regulação da rotação de serviço)	
ajustar	180
função	179
ligar/desligar	180
Agente redutor	
consultar AdBlue®	
Agente refrigerante (ar condicionado)	
Indicações	363
Água limpa-vidros	
consultar Líquido limpa-vidros (Instruções)	
Airbag	33
airbag de janela	33
airbag dianteiro (condutor, acompanhante)	33
airbag lateral	33
ativação	30
locais de instalação	33
potencial de proteção	33
potencial de proteção limitado	34
visão geral	33
Airbag de janela	33
Airbag dianteiro (condutor, acompanhante)	33
Airbag lateral	33
Ajustar a escala	
consultar Mapa	
Ajustar a unidade para a distância	221
Ajustar a velocidade	
consultar TEMPOMAT	
Ajustar o formato da data	218
Ajuste de destrancamento	46
Ajustes do som	278
adaptação automática do volume do som	278
Ajustar o balance/fader	278
ajustar o treble, os médios e o bass	278
consultar o menu de som	278
informações	278
Alavanca de velocidades	130
Alavanca seletora	
consultar Alavanca seletora DIRECT SELECT	
Alavanca seletora DIRECT SELECT	131
engrenar a marcha-atrás	131
engrenar a posição de estacionamento	132
engrenar a posição de marcha	132
engrenar automaticamente a posição de estacionamento	132
engrenar o ponto-morto	131
função	131
Alcatifa (conservação)	298
Alimentação de tensão	
interruptor principal de bateria	129
ligar (tecla start/stop)	116
Android Auto	259
ajustes do som	260
dados do veículo transmitidos	260
encerrar	260
ligar o telemóvel	259
nota	259
visão geral	259
Animais	
animais domésticos no veículo	44

Animais domésticos no veículo	44	Assistência ao arranque em subidas	165
Aparelho de limpeza de alta pressão (conservação)	295	Assistente adaptativo das luzes de máximos Função	90
Apoio de cabeça ajustar manualmente	75	ligar/desligar	90
Apoio lombar consultar Apoio lombar (4 vias)		Assistente Ativo de Estacionamento apoio a manobras	171
Apoio lombar (4 vias)	69	Assistente Ativo de Faixa de Rodagem função	177
Apple CarPlay™	258	limites do sistema	177
ajustes do som	259	operação com reboque	177
dados do veículo transmitidos	260	Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	162
encerrar	259	aumentar/reduzir a velocidade	163
indicações	258	condições	163
ligar o iPhone®	258	desligar/desativar	163
visão geral	258	função	162
Aquaplaning	122	ligar/ativar	163
Aquecimento adicional Temporizador visão geral	113	limites do sistema	162
Aquecimento adicional a água quente	110	memorizar a velocidade	163
função	110	selecionar a velocidade	163
indicações no display (controlo remoto)	112	teclas no volante	163
ligar/desligar com a tecla	111	Assistente Ativo de Travagem	157
ligar/desligar com o computador de bordo	112	ajustar	159
ligar/desligar com o controlo remoto	111	função/indicações	157
Aquecimento adicional a ar quente ajustar a hora de partida	114	Assistente de Ângulo Morto	174
ajustar a temperatura/o tempo de funcionamento	114	ativar/desativar	175
ajustar temporizador	113	função	174
ligar o temporizador	113	limites do sistema	174
modo de aquecimento instantâneo	114	Rear Cross Traffic Alert	176
problemas	114	Assistente de atenção consultar ATTENTION ASSIST	
Temporizador visão geral	113	Assistente de Estacionamento PARKTRONIC	165
Aquecimento traseiro	105	ajustar os sinais sonoros de aviso	166
Arrancar consultar Veículo		desligar	166
Arranque automático do motor (função ECO start/stop)	126	Drive Away Assist	175
Arranque de emergência do motor	316	função	165
Arranque por reboque	316	ligar	166
ASR (sistema antipatinagem)	155	limites do sistema	165
Assistência ao arranque consultar Assistência ao arranque em subidas		Assistente de Faixa de Rodagem	176
		função	176
		limites do sistema	176
		operação com reboque	176
		Assistente de Faixa de Rodagem consultar Assistente Ativo de Faixa de Rodagem	
		consultar Assistente de Faixa de Rodagem	

Assistente de Sinais de Trânsito	173
ajustar	174
função/indicações	173
limites do sistema	173
Assistente de Vento Lateral	
função/indicações	156
ASSYST PLUS	286
consultar a data da próxima manutenção	286
função/indicações	286
medidas especiais de assistência	286
períodos de imobilização com a bateria desligada	286
trabalhos de manutenção regulares	286
Ativar/desativar o LOW RANGE	136
ATTENTION ASSIST	171, 172
ajustar	172
função	171
limites do sistema	171
Atualização de software	222
atualizações importantes do sistema	222
efetuar	222
informações	222
Aumento do volume da emissão de informações de trânsito	
regular	278
Auxílio ao arranque	
consultar Ligação para o arranque assistido	
Auxílio de fecho elétrico	
indicações	51
Auxílio de travagem	
consultar BAS (Sistema de Assistência à Travagem)	
Auxílio para estacionamento	
consultar Assistente de Estacionamento PARKTRONIC	
Avaria	
arranque por reboque	316
reboque	312
transportar o veículo	315
troca da roda	342
visão geral das ajudas	17
Avaria	
consultar Dano num pneu	
Aviso do cinto de segurança	
consultar Cinto de segurança	

B	
Banco do acompanhante	71
Caixa porta-objetos	79
Banco do condutor	
consultar Bancos do veículo	
Banco duplo para acompanhantes	71
Banco traseiro	
consultar Bancos do veículo	
Bancos	
Apoio lombar de 4 vias	69
dianteiros (regular eletricamente)	68
Função de memória	68
Levantar/baixar o banco rebatível	71
opções de ajuste	15
operar a função de memória	69
Posição correta do banco do condutor	64
Possibilidade de regulação em 8 vias	68
Regular a superfície do assento (banco duplo para acompanhantes) ...	71
Regular o apoio de braços (banco traseiro)	75
Regular os apoios de braços	71
rodar (banco dianteiro)	70
Bancos	
consultar Banco duplo para acompanhantes	
Bancos dianteiros	
com pacote banco conforto	66
Função de memória	68
Possibilidade de regulação em 8 vias	68
regular (eletricamente)	68
regular (mecanicamente)	64, 66
rodar	70
sem pacote banco conforto	64
Bancos do veículo	64, 72
ajustar manualmente o apoio de cabeça	75
com pacote banco conforto	66
dianteiros (ajustar manualmente, com Pack Bancos Comfort)	66
dianteiros (ajustar manualmente, sem Pack Bancos Comfort)	64
dianteiros (regular mecanicamente) ...	66
montar/desmontar o banco traseiro	72
sem pacote banco conforto	64
Barras de tejadilho (internas)	283
BAS (Sistema de Assistência à Travagem)	155

Bateria

auxílio ao arranque (veículo)	304
carregar	304
carregar a bateria do veículo	304
desconectar a bateria adicional no compartimento do motor	310
desconectar a bateria adicional por baixo do banco do acompanhante	311
desmontar/montar a bateria do motor de arranque	308

Beber e conduzir

118

Bloqueio adicional das portas

48

Bloqueio de estacionamento

desativar mecanicamente	134
-------------------------------	-----

Bloqueio de segurança para crianças (portas)

43

BlueTEC

consultar AdBlue®	
-------------------------	--

Bluetooth®

219

ativar/desativar	219
configurar a ligação à Internet	266
informações	218

Bola de reboque

desmontar	183
-----------------	-----

Bolsa de primeiros socorros

301

Browser de Internet

aceder a uma página Web	268
consultar as definições	269
consultar opções	269
eliminar marcadores	269
eliminar o histórico da Internet	269
encerrar	270
gerir marcadores	269
visão geral	269

Bússola

246

C**Cadeira de criança**

banco do acompanhante (indicações)	39
banco do acompanhante (virado para trás/para a frente)	39
fixação (indicações)	40
Indicações relativas ao transporte seguro de crianças	35
ISOFIX (indicações)	37
ISOFIX (montagem)	37
lugares adequados para sistemas de retenção para crianças fixados com o cinto	40

recomendações para sistemas de retenção para crianças	42
sistema de retenção para crianças virado para trás (indicações)	39
Top Tether	38

Caixa de admissão do ar, limpar a**válvula de descarga da água**

292

Caixa de velocidades automática

alavanca seletora DIRECT SELECT	131
engrenar a marcha-atrás	131
engrenar a posição de estacionamento	132
engrenar a posição de marcha	132
engrenar o ponto-morto	131
indicação da posição da caixa de velocidades	131
kickdown	134
limitar a gama de velocidades	133
posições da caixa de velocidades	131

Caixa de velocidades manual

engrenar a marcha-atrás	130
operar a alavanca de velocidades	130

Caixa porta-objetos

79

Calço (tração traseira)

17

Câmara

consultar Câmara 360°	
consultar Câmara de marcha-atrás	

Câmara 360°

169

conservação	296
função	169
selecionar a vista	171

Câmara de marcha-atrás

166

ativar/desativar o modo automático (câmara de 360°)	171
conservação	296
função	166

Capacidade do depósito de combustível

AdBlue®	361
combustível	360
reserva (combustível)	360

Capacidades do reboque

365

Car-to-X-Communication

enviar avisos de perigo	243
visão geral	242
visualizar avisos de perigo	243

Carga admissível sobre o eixo

356

Carga de apoio (máxima)

365

Carga sobre o eixo

356

Carregamento sem fios	
função/indicações	84
telemóvel	85
Carregar	
bateria	304
telemóvel (sem fios)	84
Carregar a cava da roda	285
Carroçarias	21
Caso de emergência	
bolsa de primeiros socorros	301
colete refletor	301
extintor	301
montar o triângulo de sinalização	301
retirar o triângulo de sinalização	301
visão geral das ajudas	17
Centro de mensagens	
consultar mensagens	214
editar mensagens	214
pesquisa global	214
selecionar ações para mensagens	214
tipos de mensagens	213
utilizar a pesquisa global	214
visão geral	213
Centro de mensagens	
consultar Tipos de mensagens	
Chamadas	252
atender	252
ativar funções durante uma chamada	253
chamada com vários participantes	253
efetuar	252
entrada de outra chamada durante uma chamada	253
rejeitar	252
terminar a chamada	252
Chave	45
ajuste de destrancamento	46
chave de emergência	46
consumo de corrente	46
fixação no porta-chaves	46
funções	45
ligação por rádio	45
pilha	46
problema	47
sinal acústico de trancamento	46
visão geral	45
Chave da ignição	
consultar Chave	
Chave de emergência	
destrancar porta	50
retirar/introduzir	46
trancar porta	50
Chave de roda	341
Chave do automóvel	
consultar Chave	
Chave do veículo	
consultar Chave	
Cinto	
consultar Cinto de segurança	
Cinto de segurança	30, 33
ajustar a altura	32
conservação	298
criar	32
luz de aviso	33
potencial de proteção	30
potencial de proteção limitado	31
retirar	33
Cinzeiro	
no compartimento porta-objetos do para-brisas	81
Climatização	
Agente refrigerante	363
Ajustar aquecimento traseiro	105
aquecimento adicional a água quente	110
difusores de ventilação dianteiros	108
difusores de ventilação do espaço traseiro	109
Difusores de ventilação no tejadilhado	109
Ligar e desligar o aquecimento do para-brisas	108
Ligar e desligar o aquecimento do vidro traseiro	108
Ligar ou desligar função de sincronização (unidade de comando)	107
ligar/desligar	105
Ligar/desligar função do A/C	106
Ligar/desligar modo de recirculação de ar	107
Posições de distribuição do ar	107
regular a distribuição do ar	107
regular automaticamente	106
regular automaticamente (traseira)	106
Remover o embaciamento dos vidros	107
Unidade de comando TEMPOMATIC	104
Unidade de comando THERMOTRONIC	105
ventilar o veículo (abertura conforço)	60
Cobertura do piso	
desmontar/montar (bateria do motor de arranque)	306
Cockpit (Descrição geral)	4

Código da tinta	356	cancelar	238
Código QR para diagrama de inter- venção	26	chegada ao destino	237
Colete refletor	301	chegada ao destino intermédio	237
Comando à distância (sistema de aquecimento)		desde uma posição Offroad	239
Mudar a pilha	112	indicações	235
Combustível		informações de autoestrada	237
abastecer	141	manobras de condução	236
capacidade do depósito de com- bustível	360	offroad	239
gasóleo	358	recomendações relativas à faixa de rodagem	237
Purgar o filtro	293	Conduzir e beber	118
qualidade (gasóleo)	358	Conservação	298
reserva de combustível	360	alcatifa	298
temperaturas exteriores baixas	358	aparelho de limpeza de alta pres- são	295
Compartmento de arrumação das ferramentas de bordo	318	câmara de marcha-atrás/câmara 360°	296
Compartmento para óculos	79	cinto de segurança	298
Compartimentos para arrumação		display	298
consultar Porta-objetos		dispositivo de reboque	296
Compatibilidade eletromagnética (Declaração de Conformidade)	23	escovas do limpa-vidros	296
Componentes de radiocomunicação do veículo (Declaração de Conformi- dade)	23	estação de lavagem automática	294
Comportamento dinâmico (fora do normal)	320	iluminação exterior	296
Computador		lavagem manual	295
consultar Computador de bordo		madeira verdadeira/elementos decorativos	298
Computador de bordo	186	pintura	295
consultar a data da próxima manu- tenção	286	pintura mate	295
Display multifunções	187	revestimento do banco	298
ligar o aquecimento/a ventilação independente	112	revestimento do teto	298
menu "Rádio"	191	revestimento em plástico	298
Menu de navegação	191	rodas/jantes	296
Menu de serviço	188	sensores	296
Menu de viagem	189	tubos de escape finais	296
Menu do telefone	192	vidros	296
Menu gráfico de assistência	189	Conservação do veículo	
Menu Suportes de dados	192	consultar ASSYST PLUS	
operar	186	Consumo de combustível (computa- dor de bordo)	189
visão geral dos menus	186	Consumo de corrente	
Computador de viagem		chave	46
repor	190	Conta-quilómetros	
visualizar	189	consultar Indicar distância total percorrida (menu de viagem)	
Condução assistida	235	Conta-quilómetros diário	
até um destino "offroad"	238	consultar Distância de viagem	
		Conta-quilómetros parcial	
		consultar Distância de viagem	
		Contacto	
		eliminar favoritos	255
		guardar como favorito	255

Contactos	253
apagar	255
consultar	254
descarregar (do telemóvel)	254
formato dos nomes	254
importar	254
importar (visão geral)	254
informações	253
memorizar	254
opções	255
realizar uma chamada	255
selecionar opções para sugestões ...	255

Controlo remoto (aquecimento/ ventilação independente)	
ajustar	111
indicações no display	112

Correntes de neve	321
--------------------------------	-----

Correntes para pisos escorregadios	
consultar Correntes de neve	

Crianças	
indicações relativas ao transporte seguro	35

Cruzamento das rodas	341
-----------------------------------	-----

D

Dados de acesso	
ajustar (Bluetooth®)	266

Dados do motor	
visualizar	223

Dados do veículo	
altura do veículo	364
comprimento do veículo	364
distância entre eixos	364
largura do veículo	364
transmissão ao Android Auto™	260
transmissão ao Apple CarPlay™	260
visualizar	223

Dados do veículo transmitidos	
Android Auto	260
Apple CarPlay™	260

Dados técnicos	
indicações (dispositivo de reboque)	364
informações	355
placa de identificação do veículo	356
sistema de controlo da pressão dos pneus	336

Dano num pneu	302
indicações	302
troca da roda	342

Data	
ajustar a data e a hora automaticamente	218

Declaração de Conformidade	
compatibilidade eletromagnética	23
Componentes de radiocomunicação do veículo	23
macaco	23

Definições do sistema	
ajustar a data e a hora automaticamente	218
ajustar a unidade para a distância ...	221
ajustar o fuso horário	218
ativar/desativar a proteção por PIN	221
função Reset (sistema multimédia) ..	223
idioma	221
indicações relativas à seleção do idioma	220

Definições do sistema	
consultar Atualização de software	
consultar Bluetooth®	
consultar Importação/exportação de dados	
consultar WLAN	

Degrau elétrico	
desengate de emergência	57
Evitar a extensão	56
Função	56
Obstáculo	56
recolha/extensão	56

Desativar o alarme (EDW)	62
---------------------------------------	----

Descrição geral dos tipos de lâmpadas	
Faróis traseiros (furgão e ligeiro misto)	94
Farol traseiro (chassi)	96

Deslocação ao estrangeiro	
notas	120

Destino	239
editar destinos intermédios	233
editar os últimos destinos	239
memorizar (posição atual do veículo)	239

Destino intermédio	
calcular a rota com destinos intermédios	233
editar	233
iniciar a procura automática de áreas de serviço	234
iniciar a procura automática de postos de abastecimento	234

introduzir	233	Dispositivo de segurança contra o deslocamento	
Deteção de cansaço		consultar Função HOLD	
consultar ATTENTION ASSIST		Distância de viagem	189
Deteção de fadiga		repor	190
consultar ATTENTION ASSIST		visualizar	189
Diagrama de intervenção	26	Distribuição da força de travagem	
Difusores		EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	157
consultar Difusores de ventilação		DISTRONIC	
consultar Regular os difusores de ventilação (tejadilho)		consultar Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	
Difusores de ar		Drive Away Assist	175
consultar Difusores de ventilação		DSR (Downhill Speed Regulation)	
consultar Regular os difusores de ventilação (tejadilho)		indicações	136
Difusores de ventilação	108	ligar/desligar	136
ajustar (à frente)	108	E	
traseira	109	EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	157
Dimensões do veículo	364	Ecrã inicial (display de media)	206
Direitos de autor	28	Ecrã tátil (display do sistema multimédia)	
Diretivas para carroçarias	21	operar	207
Display (computador de bordo)	187	EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)	61
Display (conservação)	298	desativar o alarme	62
Display (sistema multimédia)		função	61
definições	217	função da proteção antirreboque	62
ecrã inicial	206	função do sistema de proteção do interior	63
indicações	205	ligar/desligar a proteção antirreboque	62
operar	207	ligar/desligar o sistema de proteção do interior	63
Display de instrumentos		Elemento decorativo (conservação) ...	298
função/indicações	185	Eletrónica	355
regular iluminação	188	Eletrónica de bordo	
visão geral	6, 185	eletrónica do motor	355
Display de instrumentos		indicações	355
consultar Luz de aviso/luz indicadora		Rádios	355
Display de media		Eletrónica do motor (indicações)	355
ecrã inicial	206	Elevador do vidro	
indicações	205	consultar Janela lateral	
introdução de caracteres	216	Encher o sistema de lavagem dos vidros	291
Display multifunções (computador de bordo)	187	Engrenar	
Dispositivo de reboque		Recomendação da troca de velocidades	130
conservação	296	Engrenar a marcha-atrás	131
Desmontar a bola de reboque	183		
indicações gerais	364		
Instruções para a operação com reboque	180		
Montar a esfera de reboque	182		
Tomada	183		

Engrenar a posição de marcha (caixa de velocidades automática)	132
Engrenar o ponto-morto (caixa de velocidades automática)	131
ENR (regulação eletrónica do nível)	137
baixar o veículo	138
função	137
insuflar manualmente o fole pneumático	140
levantar o veículo	138
problemas	140
ESC (Electronic Stability Control)	
consultar ESP® (programa eletrónico de estabilidade)	
Escovas do limpa-vidros	
conservação	296
substituir (para-brisas)	99
substituir (WET WIPER SYSTEM)	100
Esfera de reboque	
montar	182
ESP®	
Assistente de Vento Lateral	156
sistema de estabilização do reboque	156
ESP® (programa eletrónico de estabilidade)	155
função/indicações	155
ligar/desligar	156
Espelho	
Regular o retrovisor interior	102
Espelhos	
consultar Espelhos retrovisores exteriores	
Espelhos retrovisores exteriores	101
abrir/recolher	101
ajustar	101
opções de ajuste	15
Estação de lavagem automática (conservação)	294
Estação emissora	
ajustar	277
apagar	277
fixar a frequência	277
introdução direta da frequência	277
memorizar	277
mover	277
procurar	277
Estacionar (assistência para a navegação)	
indicações	247
mostrar opção de estacionamento no mapa	248
selecionar opção de estacionamento	247
Estado da ligação	
visão geral	268
visualizar	268
Estruturas adicionais	21
Extintor	301
F	
Falha	
sistema de retenção	29
Favoritos	
adicionar	212
eliminar	213
mover	212
mudar o nome	212
selecionar	212
visão geral	212
Fechar (todas)	
fechar (todas)	59
Fecho conforto	60
Ferramenta	
consultar Compartmento de arrumação das ferramentas de bordo	
consultar Ferramentas de bordo	
consultar Retirar as ferramentas de bordo	
Ferramentas de bordo	315, 318
Ferramentas para trocar rodas	341
Filtro de partículas diesel	
cancelar a regeneração	128
indicações	128
iniciar a regeneração	128
regeneração automática	128
Fixação da cadeira de criança ISO-FIX	
indicações	37
montar	37
Fixação da carga	77, 279
Fluido dos travões	
indicações	362
Frequências	
rádio	355
telemóvel	355
Função de memória (banco)	69
Função ECO start/stop	126, 127
arranque automático do motor	126
ativar/desativar	127
modo de funcionamento	126
paragem automática do motor	126

Função HOLD	165	compartimento de carga	92
Função Reset (sistema multimédia) ...	223	Temporização das luzes	93
Função start/stop		Traseira	92
consultar Função ECO start/stop		Iluminação localizadora	
Fusíveis	317	ligar/desligar	91
antes da substituição	317	Imobilizador	61
caixa de fusíveis na caixa do banco		Imobilizar	153
do condutor	317	Importação/exportação de dados	221
caixa de fusíveis na zona dos pés		função/indicações	221
do acompanhante	317	importar/exportar	221
indicações	317	Indicação da posição da caixa de velocidades	131
Fusíveis elétricos		Indicação do consumo	
consultar Fusíveis		selecionar	224
G			
Garantia	26	Indicação ECO	
Garantia mínima legal (veículo)	26	função	127
Gasóleo		repor	190
indicações	358	Indicações de navegação (computador de bordo)	191
temperaturas exteriores baixas	358	Indicações no visor	
Gráfico de assistência (computador de bordo)	189		379
H			
Hora			376
acerto manual da hora	218	A localização do veículo está ativa.	
ajustar a hora e a data automaticamente	218	Mais pormenores no manual ou na respetiva aplicação para telemóvel.	
ajustar o formato da hora/data	218	393
ajustar o fuso horário	218	Acionar o travão e ligar o motor para sair da posição P ou N	393
I			
Idioma		Acionar primeiro o travão para engrenar a posição R	392
indicações	220	Acionar travão para sair da posição P	393
regular	221	 Adicionar 1 litro de óleo ao parar para reabastecer	380
Iluminação		Adicionar líquido de refrigeração	
consultar Luz		Consultar Manual Condutor	383
Iluminação da placa de matrícula (substituir a lâmpada)	96	 Adicionar líquido limpa-vidros	389
Iluminação do painel de instrumentos		 Antes do arranque, rode o volante	390
consultar Iluminação dos instrumentos		Ar condicionado Falha Cons. Manual Condutor	392
Iluminação dos instrumentos	188	Assist. ativo faixa de rodagem de momento indis. Cons. Manual Cond	378
Iluminação exterior			
conservação	296		
Iluminação exterior			
consultar Luz			
Iluminação interior			
ajustar	91		

Assistente ativo de faixa de rodagem inoperacional	378	 Colocar chave no porta-objetos assinalado Cons. Manual Cond ..	388
Assistente Ativo de Regulação de Distância inoperacional	376	 Cons. Manual Condutor	382
Assistente ativo faixa de rodagem Visão da câmara reduzida Cons. Manual Cond	378	 Corrigir pressão de ar do(s) pneu(s)	387
Assistente de ângulo morto de momento indisponível Consultar Manual Condutor	378	 de momento indisp. Cons. Manual Cond	374
Assistente de ângulo morto inoperacional	377	 de momento indisp. Cons. Manual Cond	374
Assistente de máximos adaptativo de momento indisp. Cons. Manual Cond.	394	de momento indisponível Câmara suja	376
Assistente de máximos adaptativo inoperacional	394	de momento indisponível Radar sujo	377
Assistente de máximos adaptativo Visão da câmara reduzida Cons. Manual Condutor	394	Degrau não deslocado p/ fora Consultar Manual Condutor ou Degrau não deslocado p/ fora Avária	393
Assistente de reg. distância de momento indisponível Cons. Manual Condutor	376	 Desativada	377
Assistente de reg. distância novamente disponível	377	 Desligado	376
Assistente de sinais de trânsito inoperacional	377	 Desligar luzes	394
Assistente de sinais de trânsito Visão da câmara reduzida Cons. Manual Cond	377		375
Assistente de sinais de trânsito inoperacional	377	 Falha à frente, lado esquerdo Visitar oficina (exemplo)	369
Assistente de sinais de trânsito Visão da câmara reduzida Cons. Manual Cond	377	Falha caixa de velocidades: Parar	392
 Atenção Defeito pneus	387	 Falha Cons. Manual Condutor ..	394
 Attention Assist inoperacional	379	 Falha na direção Cons. Manual Cond.	391
 Attention Assist: Pause!	379	 Falha na direção Esforço elevado Cons. Manual Condutor	391
Bateria auxiliar Falha	392	 Falha na direção Parar imediatamente Cons. Manual Condutor	391
 Chave não reconhecida (mensagem no display branca)	389	 Falha no sistema AdBlue Arranque impossível	385
 Chave não reconhecida (mensagem no display vermelha)	389	 Falha no sistema AdBlue Cons. Manual Condutor	384, 385
		 Falha no sistema AdBlue Potên. reduz. em XXX km Cons. Manual Condutor	384
		 Falha no sistema AdBlue Potência reduz.: 20 km/h Autonomia XXX km	385

 Falha no sistema Autonomia: XXX km 384	 Nível do óleo do motor Parar veículo Desligar motor 381
 Faltam sensores de rodas 386	 Nível do óleo do motor Redu- zir nível do óleo do motor 380
 Inclinação excessiva Cons. Man. Condutor 370	Para arrancar: selecionar P ou N 391
 EBD inoperacionais Cons. Manual Cond 373	 Parar veículo Cons. Manual Cond 381
 inoperacional abastecer combustível 390	 Parar veículo Manter motor ligado 381
 inoperacional bateria fraca 390	Perigo de deslocamento Porta do condutor aberta e caixa não em P 393
 inoperacional Cons. Manual Cond 375	Posição N ativada permanente- mente Perigo de deslocamento 392
 inoperacional Cons. Manual Cond 373	 Pressão óleo motor Parar veíc. Deslig motor 380
 inoperacional Cons. Manual Condutor 390	Pressão pneu(s) Verificar pneu(s) 388
 Ligar luzes de médios 394	 Reabastecer AdBlue Após novo arranque motor, potência reduzida: 20 km/h 385
 Ligar motor Cons. Manual Cond 382	 Reabastecer AdBlue Após novo arranque motor, potência reduzida: XXX km/h 386
Limitador inoperacional 375	 Reabastecer AdBlue Arran- que impossível 384
Limitador passivo 375	 Reabastecer AdBlue Autono- mia XXX km 384
Limite de velocidade (pneus de inverno) XXX km/h 375	 Reabastecer AdBlue Consul- tar Manual Condutor 383, 385
 Limpar filtro de combustível 379	 Reabastecer AdBlue Potên. reduz. em XXX km Cons. Manual Condutor 383
 Líquido de refrigeração Parar veículo Desligar motor 382	 Reabastecer AdBlue Potência reduz.: 20 km/h Autonomia XXX km 384
 Luz médios esquerda (exem- plo) 395	 Reabastecer AdBlue Potência reduzida: 20 km/h 386
Marcha-atrás impossível: Visitar oficina 392	 Reabastecer AdBlue Potência reduzida: 20 km/h 385
Monitoriz. da pressão do ar nos pneus inoperacional 388	 Reabastecer AdBlue Potência reduzida 386
Monitorização da pressão nos pneus inoperacional Sem sensores rodas 386	 Reabastecer AdBlue Potência reduzida 385
Monitorização press. ar nos pneus de momento indisponível 386	 Reserva de combustível 379
Mudanças não funcionam Visitar oficina 392	
Não é possível medir o nível 384	
 Não é possível medir o nível do óleo do motor 379	

Sensor de radar sujo Cons. Manual Cond	372
 Sensor Luz inoperacional	394
Sist. ativo assist. travagem Algumas funções de momento indispon. Cons. Manual Cond	372
Sist. ativo assist. travagem Algumas funções não estão disponíveis Cons. Manual Cond	372
 Sistema de retenção Falha	
Visitar oficina	369
SOS NOT READY	372
 Substituir a chave	389
 Substituir filtro do ar	379
 Substituir pilha da chave	389
TEMPOMAT e limitador inoperacionais	376
TEMPOMAT inoperacional	376
Totwinkel-Assistent Anhänger nicht überwacht	378
 Travão de estacionamento	
Consultar Manual Condutor	371
 Travão de estacionamento inoperacional	370
 Veículo operacional Antes de sair, desligar a ignição	392
 Velocidade máxima excedida ..	375
Velocidade P apenas com o veículo parado	392
 Verificar líquido dos travões	371
 Verificar nível óleo do motor ao parar p/reabastecer	381
Verificar pastilhas dos travões Cons. Manual Condutor	371
 Verificar pneu(s)	387
 Windowbag esquerdo Falha	
Visitar oficina (exemplo)	368
Indicações para a rodagem	118
Indicador de mudança de direção	
consultar Luz indicadora de mudança de direção	
Indicador dos intervalos de manutenção	
consultar ASSYST PLUS	
Indicar autonomia (menu de viagem)	189
Indicar distância total percorrida (menu de viagem)	189
Informações de trânsito	239
ativar a indicação	241
ativar/desativar	277
Live Traffic Information	240
visão geral	239
visualizar o mapa de trânsito	241
visualizar ocorrências de trânsito	242
Informações meteorológicas	247
Instalações	21
Insuflar manualmente o fole pneumático (ENR)	140
Intelligent Light System	
Assistente adaptativo das luzes de máximos	90
Luz direcional	90
Interface de diagnóstico integrado	
consultar Ligação para diagnóstico	
Internet	
aceder a uma página Web	268
eliminar marcadores	269
eliminar o histórico	269
encerrar o browser de Internet	270
gerir marcadores	269
Interruptor combinado	
consultar Luz de máximos	
consultar Luz indicadora de mudança de direção	
consultar Sinal de luzes	
Interruptor das luzes (Descrição geral)	87
Interruptor principal de bateria	
ligar/desligar a alimentação de tensão	129
Introdução de caracteres	
ajustar o teclado	217
através do display de media	216
função/indicações	215
Introdução do destino	225, 227
indicações	225
introduzir coordenadas geográficas	229
introduzir um destino especial ou endereço	225
introduzir um destino intermédio	233
introduzir um endereço de três palavras	229

selecionar a partir dos favoritos	
globais	229
selecionar no mapa	229
selecionar os últimos destinos	227
selecionar um contacto	228
selecionar um destino especial	227
iPhone®	
consultar Apple CarPlay™	
J	
Janela	
abrir (todas)	59
Janela	
consultar Janela lateral	
Janela lateral	59
abrir	59
abrir (todas)	59
ajustar	60
fechar	59
fechar (todas)	59
problema	61
Janelas laterais	
abertura conforto	60
abrir com a chave	60
fechar com a chave	60
fecho conforto	60
Jantes (conservação)	296
L	
Lâmpada	
luz de marcha-atrás	97
Lavagem do automóvel	
consultar Conservação	
Lavagem manual (conservação)	295
Ligação à Internet	
ajustar os dados de acesso	266
anular a autorização (telemóvel)	267
através do módulo de comunicação	266
configurar (Bluetooth®)	266
configurar (WLAN)	266
detalhes do telemóvel	267
estabelecer	267
estado da ligação	268
informações	265
restrições	265
separação após inatividade	267
separação automática	267
visualizar o estado da ligação	268
Ligação para diagnóstico	24
Ligação para o arranque assistido	304
Ligação por rádio	
chave	45
Ligar a ignição (tecla start/stop)	116
Ligar ou desligar função de sincronização (unidade de comando)	107
Ligar/desligar função do A/C	106
Ligar/desligar modo de recirculação de ar	107
Ligar/desligar o aquecimento do banco	76
Ligar/desligar o aquecimento do para-brisas	108
Ligar/desligar o aquecimento do vidro traseiro	108
Limitador	160
ajustar a velocidade	161
ajuste permanente	162
condições	161
desligar	161
função	160
ligar	161
limites do sistema	160
memorizar a velocidade	161
passivo	160
selecionar	161
selecionar a velocidade	161
teclas	161
Limitar a gama de velocidades	133
Limitar a velocidade	
consultar Limitador	
Limite de velocidade	120
Limite de velocidade com pneus de inverno	
ajustar	162
Limpa-vidros	
ligar/desligar	98
substituir as escovas do limpa-vidros	99
Substituir as escovas do limpa-vidros (WET WIPER SYSTEM)	100
Limpa-vidros traseiro	
ligar/desligar	99
substituir	100
Limpar a válvula de descarga da água da caixa de admissão do ar	292
Limpeza	
consultar Conservação	
LINGUATRONIC	194
ajudas acústicas	196
ajuste do idioma	195

comando de voz do telefone	199	Agente refrigerante (ar condicio-	
comando por voz online	196	nado)	363
comandos de voz de comutação	196	combustível (gasóleo)	358
comandos de voz de mensagens	203	fluido dos travões	362
comandos de voz de navegação	197	indicações	357
comandos de voz de SMS	203	Líquido limpa-vidros	363
comandos de voz do leitor multi-		líquido refrigerante (motor)	362
média	201	óleo de motor	361
comandos de voz do rádio	200	Luz	87
comandos de voz do veículo	203	Alcance das luzes	88
comandos de voz específicos da		Assistente adaptativo das luzes de	
aplicação	195	máximos	90
comandos de voz globais	195	interruptor combinado	89
condução de diálogos	194	Interruptor das luzes	87
funções operáveis	195	Luz de estacionamento	87
Indicações relativas aos comandos		luz de máximos	89
de voz	196	Luz de médios	87
introdução de dígitos	195	Luz de médios automática	87
melhorar a qualidade de voz	196	Luz de nevoeiro traseira	88
segurança operacional	194	Luz de presença	87
tipos de comandos de voz	195	Luz direcional	90
volante multifunções (operação)	194	luz indicadora de mudança de dire-	
Líquido limpa-vidros		ção	89
informações	363	Piscas de emergência	89
Líquido limpa-vidros (Instruções)	363	regular a iluminação dos instru-	
Líquido refrigerante (motor)		mentos	188
indicações	362	Responsabilidade relativa ao sis-	
verificar o nível	290	tema de iluminação	87
Lista de chamadas		sinal de luzes	89
realizar uma chamada	256	Substituir as lâmpadas	93
selecionar opções para as suges-		Viagem ao estrangeiro	87
tões	256	Luz de advertência/controlo	
visão geral	256	 Luz de aviso da reserva de	
Lista de endereços		combustível	403
consultar Contactos		 Luz de aviso da servodireção ...	401
Lista de estações emissoras		 Luz de aviso de falha elétrica ...	402
consultar	277	 Luz de aviso do ABS	399
Lista telefónica		 Luz de aviso do aviso de dis-	
consultar Contactos		tância	401
Live Traffic Information		 Luz de aviso do cinto de	
ativar a indicação de informações		segurança acende	401
de trânsito	241	 Luz de aviso do cinto de	
consultar notícias da zona	241	segurança pisca	401
informações sobre o prolonga-		 Luz de aviso do diagnóstico	
mento da subscrição	240	do motor	403
registar-se no Mercedes PRO	240	 Luz de aviso do ESP® acende ...	398
visualizar as informações de sub-		 Luz de aviso do ESP® OFF	398
scrição	240	 Luz de aviso do ESP® pisca	398
visualizar o mapa de trânsito	241		
visualizar ocorrências de trânsito	242		
Lubrificantes e líquidos			
AdBlue®	143, 360		

 Luz de aviso do líquido refrigerante	402
 Luz de aviso do sistema de controlo da pressão dos pneus acende	404
 Luz de aviso do sistema de controlo da pressão dos pneus pisca	403
 Luz de aviso do sistema de retenção	396
 Luz de aviso dos travões (amarela)	399
 Luz de aviso dos travões (vermelha)	400
 Luz indicadora amarela do travão de estacionamento elétrico avariada	396, 397
 Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento elétrico fechado	396, 397
 Luz indicadora vermelha do travão de estacionamento fechado ..	397
Luz de aviso/luz indicadora	6
Luz de estacionamento	87
Luz de marcha-atrás	
substituir as lâmpadas (furgão e combi)	95
substituir o elemento luminoso	97
Luz de máximos	89
Assistente adaptativo das luzes de máximos	90
ligar/desligar	89
Substituir as lâmpadas	93
Luz de médios	
ligar/desligar	87
Regulação no estrangeiro (simétrica)	87
Substituir as lâmpadas	93
Luz de médios	
consultar Luz de médios automática	
Luz de médios automática	87
Luz de nevoeiro traseira	88
Luz de presença	87
Luz de presença lateral (substituir elemento luminoso)	97
Luz de sinalização de emergência	89
Luz direcional	90
Luz do interior (traseira) (substituir elemento luminoso)	97
Luz indicadora de direção	
Luz indicadora de direção adicional (veículos todo-o-terreno)	94
Luz indicadora de direção adicional (veículos todo-o-terreno)	94
Luz indicadora de mudança de direção	89
ligar/desligar	89
substituir a lâmpada (atrás) (chassi) ...	97
substituir a lâmpada (atrás) (furgão e combi)	95
Luzes de travão adaptativas	159
Luzes indicadoras de mudança de direção (pisca)	
Substituir as lâmpadas (dianteira)	93
M	
Macaco	341
declaração de Conformidade	23
hidráulico	319
local para arrumar o macaco	
hidráulico	319
retirar o macaco hidráulico do compartimento de arrumação	319
Madeira verdadeira (conservação)	298
Manual do Condutor (digital)	19
Manual do Condutor (equipamento do veículo)	22
Manual do Condutor digital	19
Manutenção	
consultar ASSYST PLUS	
Mapa	241, 243
ajustar a escala	243
ajustar automaticamente a escala do mapa	247
alterar uma área	245
apresentar informações meteorológicas	247
atualização	246
dados do mapa	246
deslocar	243
eliminar a área	246
evitar uma área	245
evitar uma área (visão geral)	245
ligar/desligar as informações de autoestrada	245
mostrar a próxima rua transversal ...	245
mostrar qibla	247

selecionar a orientação do mapa	244	Menu (computador de bordo)	
selecionar os textos de informação	244	Gráfico de assistência	189
selecionar símbolos de destinos especiais	244	Navegação	191
visualizar a bússola	246	rádio	191
visualizar a versão do mapa	245	Serviço	188
visualizar o mapa de satélite	247	Suportes de dados	192
visualizar o mapa de trânsito	241	Telefone	192
Mapa de trânsito		Viagem	189
consultar Mapa		visão geral	186
Meca	247	Mercedes PRO	
Memória de estações emissoras		informações	263
editar	277	Mercedes PRO connect	
Memória de mensagens	368	autorização para a transmissão de dados	262
Memorização de dados no veículo		chamada de assistência através da tecla de chamada de assistência	261
operador de serviços	27	dados transmitidos	262
unidades de controlo eletrónicas	26	efetuar uma chamada através da unidade de comando do teto	261
Mensagem (display multifunções)		gestão de acidentes	262
consultar Mensagem no display		informações	261
Mensagem de erro		mensagem de manutenção	262
consultar Mensagem no display		selecionar o centro de assistência	261
Mensagem no display	368	Métodos de reboque	312
consultar (computador de bordo)	368	Métodos de reboque permitidos	312
Indicações	368	Modelo	356
Mensagens	256	Modo de media	
apagar	258	adicionar canção preferida	274
comandos de voz (LINGUATRONIC)	203	comandar a reprodução de media	274
compor	257	direitos de autor e marcas	272
definir as SMS apresentadas	257	formatos e suportes de dados reconhecidos	271
enviar	257	informações relativas à pesquisa de media	275
função de leitura em voz alta	257	iniciar a pesquisa de media	275
ler	257	iniciar a reprodução de media	274
ligar para o remetente	258	ligar dispositivos USB	273
reencaminhar	257	ligar o equipamento de áudio Bluetooth®	274
responder	257	procurar faixas de música por estado de espírito	276
utilizar um modelo	257	remover canção preferida	274
utilizar um número/URL	258	reproduzir faixas de música similares	274
visão geral	256	selecionar definições de vídeo	276
Mensagens curtas		utilizar a busca por palavra-chave	275
consultar Mensagens		visão geral do menu de media	273
Mensagens de navegação por voz		Modo de teste ERA-GLONASS	
ajustar o volume do som	238	iniciar/parar	265
ativar/desativar a redução do volume	238	Modo standby	
ativar/desativar durante telefonemas	237	ativar/desativar	153
ligar/desligar	237		
repetir	238		

Modos de operação do telefone

telefonia Bluetooth®	249
telefonia Business	249

Motor

auxílio ao arranque	304
desligar (tecla start/stop)	148
função ECO start/stop	126
ligar (tecla start/stop)	117
número do motor	356

N**Navegação**

apresentar/ocultar o menu	225
atualização dos dados do mapa	246
comandos de voz (LINGUATRONIC) ..	197
ligar	224
Menu (computador de bordo)	191

Navegação

consultar Condução assistida	
consultar Destino	
consultar Informações de trânsito	
consultar Introdução do destino	
consultar Rota	

Near Field Communication (NFC) 251

informações gerais	251
ligar o telemóvel ao sistema multi- mídia	251
trocar o telemóvel	251
utilizar o telemóvel	251

NFC

consultar Near Field Communication (NFC)	
--	--

NIV 356

banco	356
ler	356
para-brisas	356
placa de identificação	356

Nível do veículo

baixar	138
levantar	138

Normas de carregamento 77, 279**Número da licença de circulação****(CE)** 356**Número de identificação do veículo**

consultar NIV	
---------------	--

Número do motor 356**O****Oficina**

consultar Oficina qualificada	
-------------------------------	--

Oficina autorizada

consultar Oficina qualificada	
-------------------------------	--

Oficina autorizada Mercedes-Benz

consultar Oficina qualificada	
-------------------------------	--

Oficina qualificada 25**Óleo**

consultar Óleo de motor	
-------------------------	--

Óleo de motor 289

aditivos	361
quantidade de enchimento	362
reabastecer	289
verificar o nível do óleo com o computador de bordo	288

Olhal de reboque

local para arrumar	315
montar/desmontar	316

**Olhal de reboque (local para arru-
mar)**

consultar Ferramentas de bordo	
--------------------------------	--

Opções de condicionamento

consultar Porta-objetos	
-------------------------	--

Operação com reboque

Acoplar/desacoplar o reboque	183
Assistente Ativo de Faixa de Roda- gem	177
Assistente de Faixa de Rodagem	176
capacidades do reboque	365
carga admissível sobre o eixo	356
carga de apoio (máxima)	365
Desmontar a bola de reboque	183
instruções	180
Montar a esfera de reboque	182
Tomada	183

**Operação de inverno (correntes de
neve)** 321**Operar o para-sol** 102**P****Página Web**

consultar	268
-----------------	-----

Para-brisas 99

substituir as escovas do limpa- -vidros	99
Substituir as escovas do limpa- -vidros (WET WIPER SYSTEM)	100

Para-brisas

consultar Para-brisas	
-----------------------	--

**Paragem automática do motor (fun-
ção ECO start/stop)** 126**Paredes da camioneta de caixa
aberta**

montar/desmontar	58
paredes laterais	58

Peças originais	20	Pneus	
Perfil do pneu	320	comportamento dinâmico fora do	
Perfis		normal	320
configurar sugestões	211	correntes de neve	321
consultar sugestões	211	dano num pneu	302
criar um novo perfil	210	desmontar	346
eliminar sugestões	211	guardar	341
mudar o nome das sugestões	211	indicações sobre a montagem	339
número máximo de perfis	210	montar	346
selecionar opções de perfil	210	pneus de verão	320
selecionar um perfil	210	pressão dos pneus (indicações)	322
sugestões (visão geral)	210	produção de ruídos	320
visão geral	210	reiniciar o sistema de controlo da	
visualizar a seleção do perfil ao ini-		pressão dos pneus	335
ciar	210	seleção	339
Perfis		sentido de marcha	341
consultar Perfis de utilizador		sistema de controlo da pressão	
Perfis de utilizador	210	dos pneus (função)	334
Peso bruto	356	substituição	339
Peso máximo autorizado	356	substituir	342
Pesquisa global		tabela de pressão dos pneus	323
função	214	verificar	320
visão geral	214	verificar a pressão dos pneus (sis-	
Pilha		tema de controlo da pressão dos	
bateria do motor de arranque	306	pneus)	335
chave	46	verificar a temperatura dos pneus	
Comando à distância (sistema de		(sistema de controlo da pressão	
aquecimento)	112	dos pneus)	335
desconectar a bateria do motor de		Pneus de inverno	
arranque	306	ajustar o limite de velocidade per-	
indicações (veículo)	302	manente	162
Pintura (indicações de limpeza)	295	Pneus de verão	320
Pintura mate (indicações de lim-		Ponto de acesso	
peza)	295	configurar (WLAN)	220
Placa de características		Pontos de fixação	
Agente refrigerante	363	informações	365
Placa de identificação		Porta	
motor	356	bloqueio adicional da porta	48
veículo	356	destrancar (chave de emergência)	50
Placa de identificação do veículo		trancar (chave de emergência)	50
carga admissível sobre o eixo	356	Porta deslizante	
código da tinta	356	abrir (pelo lado de dentro)	50
NIV	356	abrir (pelo lado de fora)	50
número da licença de circulação		acesso da porta no pilar B (tecla)	51
na CE	356	bloqueio de segurança para crian-	
peso máximo autorizado	356	ças	43
Placa de identificação do veículo		consola central (tecla)	51
consultar Modelo		fechar (pelo lado de fora)	50
		fechar pelo lado de dentro	50
		Porta deslizante da parede divisória	
		do lado da cabina do condutor	55
		do lado do compartimento de carga ...	56

Porta deslizante elétrica	
abrir com a tecla	51
abrir com o puxador da porta	53
abrir/fechar com a chave	52
ajustar	54
destrancar manualmente	53
função	51
programar a chave	52
Porta dianteira	
abrir (pelo lado de dentro)	48
destrancar (pelo lado de dentro)	48
Porta-escadas	
carga máxima	366
dados técnicos	366
Descrição geral	283
Veículo com plataforma	283
Porta-objetos	78
Apoio de braço	78
Caixa porta-objetos	79
Cockpit	79
Compartimento para óculos	79
Consola central	78
Porta	78
Porta-luvas	78
Portas traseiras	
abrir e fechar (pelo lado de dentro)	55
abrir e fechar (pelo lado de fora)	54
Posição de estacionamento	
engrenar	132
engrenar automaticamente	132
Potência do motor	
indicação em caso de alterações	25
Pré-tensores dos cintos de segurança	
ativação	30
Pressão do pneu	
indicações	322
reiniciar o sistema de controlo da pressão dos pneus	335
sistema de controlo da pressão dos pneus (função)	334
tabela de pressão dos pneus	323
Pressão dos pneus	
verificar (sistema de controlo da pressão dos pneus)	335
Procura de postos de abasteci- mento	
ativar/desativar a procura automá- tica de postos de abastecimento	234
iniciar a procura automática de postos de abastecimento	234
Programa eletrónico de estabilidade	
consultar ESP® (programa eletró- nico de estabilidade)	
Proteção antirreboque	
função	62
ligar/desligar	62
Proteção antirroubo	
bloqueio adicional das portas	48
imobilizador	61
Proteção antirroubo	
consultar EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)	
Proteção do ambiente	
indicações	20
retoma de veículos em fim de vida	20
Proteção por PIN	
ativar/desativar	221
Q	
Qibla	247
R	
Rádio	
ajustar a sintonização de emisso- ras	277
ajustar o aumento do volume da emissão de informações de trân- sito	278
apagar a estação emissora	277
ativar/desativar as informações de trânsito	277
ativar/desativar o texto de rádio	278
comandos de voz (LINGUATRONIC)	200
consultar a lista de estações emis- soras	277
deslocar a estação emissora	277
editar memória de estações emis- soras	277
fixar a frequência	277
introdução direta da frequência	277
ligar	276
memorizar uma estação emissora	277
menu (computador de bordo)	191
procurar uma estação emissora	277
sintonizar a banda de frequências	277
sintonizar uma estação emissora	277
visão geral	276
visualizar informações	278
visualizar o texto de rádio	278
Rádio via Internet	
aceder	270

ajustar as opções	271	Reconhecimento de perda de concentração	
apagar estação	271	consultar ATTENTION ASSIST	
condições de utilização	271	Reconhecimento de voz do telemóvel	
guardar estação	271	iniciar	252
registar	271	parar	252
selecionar a lista de estações emissoras (última categoria selecionada)	271	Reequipamentos	21
selecionar e ligar a estação	271	Regeneração	
selecionar um fluxo de dados	271	cancelar	128
terminar sessão	271	iniciar	128
visão geral	270	Registo	
Rádios		veículo	25
frequências	355	Registo de dados (veículo)	26
indicações relativas à instalação	355	Regulação adaptativa da velocidade	
potência de emissão (máxima)	355	consultar Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	
Rear Cross Traffic Alert	176	Regulação automática da distância	
Rebocar		consultar Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	
eixo dianteiro ou traseiro levantado	314	Regulação da distância	
Reboque	312	consultar Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	
Reciclagem		Regulação do nível da suspensão	
consultar Retoma de veículos em fim de vida (proteção do ambiente)		consultar ENR (regulação eletrónica do nível)	
Recomendação da troca de velocidades	130	Regular o alcance dos faróis	88
Recomendações para a condução		Regular os difusores de ventilação (tejadilho)	109
aquaplaning	122	Relação de transmissão da caixa de velocidades	
Beber e conduzir	118	consultar Ativar/desativar o LOW RANGE	
condução em piso molhado	122	Repor (definições de fábrica)	
condução em regiões montanhosas	126	consultar Função Reset (sistema multimédia)	
condução no inverno	123	Retirar as ferramentas de bordo	318
Condução off-road	124	Retoma de veículos em fim de vida (proteção do ambiente)	20
discos e guarnições dos travões novo(a)s	121	Revestimento do banco (conservação)	298
indicações para a rodagem	118	Revestimento do teto (conservação)	298
percurso de forte inclinação	121	Revestimento em plástico (conservação)	298
piso da estrada molhado	121	Roda de reserva	
recomendações gerais para a condução	118	indicações	349
transporte de comboio	121	montar/desmontar	350
travão de estacionamento	121		
travar	121		
travessia de lençóis de água na estrada	122		
utilização dos travões	121		
Viagem ao estrangeiro (luz de médios simétrica)	87		
Reconhecimento da via (automático)			
consultar Assistente Ativo de Faixa de Rodagem			

Rodas

comportamento dinâmico fora do normal	320
conservação	296
correntes de neve	321
dano num pneu	302
desmontar	346
guardar	341
indicações sobre a montagem	339
montar	346
pressão dos pneus (indicações)	322
produção de ruídos	320
reiniciar o sistema de controlo da pressão dos pneus	335
selecção	339
sistema de controlo da pressão dos pneus (função)	334
substituição	339
substituir	342
tabela de pressão dos pneus	323
trocar	341
verificar	320
verificar a pressão dos pneus (sistema de controlo da pressão dos pneus)	335
verificar a temperatura dos pneus (sistema de controlo da pressão dos pneus)	335

Rota	230, 233
apresentar a lista de rotas	233
assumir recomendação de desvio após confirmação	241
ativar a rota casa-trabalho	233
ativar/desativar a procura automática de postos de abastecimento	234
calcular	230
calcular com destinos intermédios	233
consultar informações sobre o destino	232
editar a rota guardada	235
gravar a rota	235
guardar a rota gravada	235
iniciar a procura automática de áreas de serviço	234
iniciar a rota guardada	235
planear	233
seleccionar mensagens	232
seleccionar o tipo	231
seleccionar opções	231
seleccionar uma rota alternativa	233
visualizar a rota guardada no mapa	234

Rota alternativa consultar Rota

S

Segurança dos ocupantes animais domésticos no veículo	44
Segurança dos ocupantes consultar Airbag consultar Cinto de segurança consultar Sistema de retenção	
Segurança operacional alterações na potência do motor	25
declaração de conformidade (compatibilidade eletromagnética)	23
Declaração de Conformidade (componentes de radiocomunicação do veículo)	23
declaração de Conformidade (macaco)	23
informações	22
Selecionar número de telefone (computador de bordo)	192
Selecionar um ponto de interesse consultar Introdução do destino	
Sensores (conservação)	296
Sensores do radar	154
Serviço consultar ASSYST PLUS	
Serviço (computador de bordo)	188
Serviço de pós-venda consultar ASSYST PLUS	
Símbolos de destinos especiais definido pelo utilizador	244
Sinal de fecho acústico ligar/desligar	46
Sinal de luzes	89
Sintonização de emisoras ajustar	277
Sistema ajustar o formato da hora/data	218
Sistema da dinâmica de condução consultar ESP® (programa eletrónico de estabilidade)	
Sistema de alarme consultar EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)	
Sistema de alarme contra arrombamento e roubo consultar EDW (sistema de alarme contra arrombamento e roubo)	
Sistema de aquecimento (unidade de comando)	103

Sistema de aquecimento/ventilação	
ajustar (computador de bordo)	112
ajustar (controlo remoto)	111
indicações no display (controlo remoto)	112
Sistema de aquecimento/ventilação	
consultar Aquecimento adicional a água quente	
Sistema de Assistência à Travagem	
consultar BAS (Sistema de Assistência à Travagem)	
Sistema de chamada de emergência	
consultar Sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz	
Sistema de chamada de emergência Mercedes-Benz	263
autodiagnóstico (Rússia)	265
chamada de emergência automática	263
chamada de emergência manual	264
dados transmitidos	265
informações	263
iniciar/parar o modo de teste ERA-GLONASS	265
visão geral	263
Sistema de comando	
computador de bordo	186
Sistema de comando por voz	
consultar LINGUATRONIC	
Sistema de condução	
consultar Assistente Ativo de Faixa de Rodagem	
consultar Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	
consultar Assistente de Ângulo Morto	
consultar Assistente de Estacionamento PARKTRONIC	
consultar Assistente de Faixa de Rodagem	
consultar Assistente de Sinais de Trânsito	
consultar ATTENTION ASSIST	
consultar Câmara 360°	
consultar Câmara de marcha-atrás	
consultar Função HOLD	
consultar Limitador	
consultar TEMPOMAT	
Sistema de controlo da pressão dos pneus	
dados técnicos	336
função	334
reiniciar	335
verificar a pressão dos pneus	335
verificar a temperatura dos pneus	335
Sistema de diálogo por voz	
consultar LINGUATRONIC	
Sistema de estabilização do reboque	156
Sistema de proteção do interior	
função	63
ligar/desligar	63
Sistema de retenção	29
autodiagnóstico	29
crianças, indicações relativas ao transporte seguro	35
falha	29
função em caso de acidente	30
luz de aviso	29
operacionalidade	29
potencial de proteção	29
potencial de proteção limitado	29
Sistema de segurança de condução	
ABS (sistema de travagem antibloqueio)	154
ASR (sistema antipatinagem)	155
Assistente de Vento Lateral do ESP®	156
BAS (Sistema de Assistência à Travagem)	155
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	157
luzes de travão adaptativas	159
responsabilidade	154
sensores do radar	154
sistema de estabilização do reboque ESP® (programa eletrónico de estabilidade)	156
visão geral	154
Sistema de segurança de condução	
consultar Assistente Ativo de Travagem	
consultar ESP® (programa eletrónico de estabilidade)	
Sistema de suporte interno no tejadilho	283
Sistema de travagem antibloqueio	
consultar ABS (sistema de travagem antibloqueio)	
Sistema multimédia	
ajustar o volume do som	209
configurar as definições do display ...	217
funções principais	208
ligar/desligar o som	209
repor as definições de fábrica	223

Sistema multimédia	
consultar Sistema multimédia MBUX (visão geral)	
Sistema multimédia MBUX (visão geral)	205
Sistemas de transporte ((Instruções))	282
Sistemas de transporte no tejadilho (Instruções)	282
Smartphone	
consultar Android Auto	
consultar Apple CarPlay™	
consultar Telefone	
SMS	
comandos de voz (LINGUATRONIC)	203
SMS	
consultar Mensagens	
Software de código aberto	28
Software livre	28
Som	
consultar Ajustes do som	
Substituir a lâmpada	
iluminação da placa de matrícula	96
Substituir as lâmpadas	93
Instruções	93
Luz de máximos	93
Luz de médios	93
Luz do interior (traseira)	97
Luz indicadora de direção adicional (veículos todo-o-terreno)	94
Luzes indicadoras de mudança de direção (pisca) (dianteira)	93
Tipos de lâmpadas dos faróis traseiros (chassi)	96
Tipos de lâmpadas dos faróis traseiros (furgão e ligeiro misto)	94
Substituir elementos luminosos	
Luz de presença lateral	97
Substituir lâmpada	
consultar Substituir as lâmpadas	
Substituir lâmpada incandescente	
consultar Substituir as lâmpadas	
Substituir o elemento luminoso	
luz de marcha-atrás (furgão e combi)	95
luz indicadora de mudança de direção (atrás) (chassi)	97
luz indicadora de mudança de direção (atrás) (furgão e combi)	95
tipos de lâmpadas para faróis de halógeno	93
Sugestões de condução	
deslocação ao estrangeiro (informações)	120
Suporte para garrafas	81
Suportes de dados	
Menu (computador de bordo)	192
Operar a reprodução de suportes de dados	192
Selecionar a fonte de suportes de dados	192
Surround View	
consultar Câmara 360°	
T	
Tabela de pressão dos pneus	323
Tablier	
consultar Cockpit (Descrição geral)	
Taipais de veículo de caixa aberta	
abrir ou fechar	58
Lateral traseiro	58
Tapete	85
Tecla do sistema de recirculação do ar	
abertura/fecho conforto	108
Tecla start/stop	
desligar o veículo	148
ligar a alimentação de tensão ou a ignição	116
ligar o veículo	117
Teclas	
volante	186
Telefonar	
consultar Chamadas	
Telefone	192, 249
alterar a função de um telemóvel	251
ativar funções durante uma chamada	253
carregamento sem fios (telemóvel)	85
chamada com vários participantes	253
comandos de voz (LINGUATRONIC)	199
desligar o telemóvel	251
entrada de outra chamada durante uma chamada	253
importar contactos	254
importar contactos (visão geral)	254
indicações	249
informações	250

ligar o telemóvel (código de acesso)	250	selecionar	161
ligar o telemóvel (Near Field Communication (NFC))	251	selecionar a velocidade	161
ligar o telemóvel (Secure Simple Pairing)	250	teclas	161
ligar um segundo telemóvel (Secure Simple Pairing)	250	Tempomat da regulação da distância	
Menu (computador de bordo)	192	consultar Assistente Ativo de Regulação de Distância DISTRONIC	
modo de telefone duplo (função)	250	Temporização das luzes	
modos de operação	249	exteriores	91
mudar de telemóvel	251	interiores	93
mudar o telemóvel (modo de telefone duplo)	251	Temporizador	
reconhecimento de voz do telemóvel	252	ajustar	113
telefonar	252	ajustar a hora de partida	114
trocar o telemóvel (Near Field Communication (NFC))	251	ajustar a temperatura/o tempo de funcionamento	114
utilizar Near Field Communication (NFC)	251	ligar	113
visão geral do menu do telefone	249	ligar/desligar modo de aquecimento instantâneo	114
volume do som de receção e envio ..	252	Visão geral	113
volume do toque	252	THERMOTRONIC (unidade de comando)	105
Telefone móvel		Tipos de comandos de voz (LINGUATRONIC)	195
consultar Telefone		Tipos de mensagens	213
consultar Telemóvel		Tomada (12 V)	82, 83
Telefone portátil		banco do condutor	83
consultar Telemóvel		compartimento de carga	84
Telemóvel	355	consola central à frente	82
anular a autorização para a ligação à Internet	267	Tomada de 12 V	
carregamento sem fios	85	consultar Tomada (12 V)	
frequências	355	Tomada de corrente (230 V) (consola central à frente)	83
potência de emissão (máxima)	355	Tomada de corrente de 230 V	
Telemóvel		consultar Tomada de corrente (230 V) (consola central à frente)	
consultar Android Auto		Tomada USB no espaço traseiro	84
consultar Apple CarPlay™		Top Tether	38
consultar Telefone		Touch-Control	
Temperatura dos pneus		ajustar a resposta acústica de operação	207
sistema de controlo da pressão dos pneus (função)	334	ajustar a sensibilidade	207
verificar (sistema de controlo da pressão dos pneus)	335	computador de bordo	186
TEMPMATIC (unidade de comando)	104	operar	207
TEMPOMAT	159	TPEG	
ajustar a velocidade	161	ativar a indicação de informações de trânsito	241
condições	161	Tração integral	
desligar	161	ativar	135
função	159	indicações	134
ligar	161	ligar/desligar	135
limites do sistema	159		
memorizar a velocidade	161		

LOW Range	136	Travão de mão (elétrico)	consultar Travão de estacionamento elétrico
Trancamento/destrancamento		Travão de mão (manual)	consultar Travão de estacionamento manual
ativar/desativar o trancamento		Travão de Parque (elétrico)	consultar Travão de estacionamento elétrico
automático	49	Travão de Parque (manual)	consultar Travão de estacionamento manual
bloqueio adicional da porta	48	Triângulo de sinalização	montar
destrancar e abrir as portas dianteiras pelo lado de dentro	48		retirar
Transportar (veículo com avaria)	315	Troca da roda	baixar o veículo
Transporte de comboio	121		desmontar uma roda
Travagem de emergência			levantar o veículo
travão de estacionamento elétrico ...	153		montar a roda nova
travão de estacionamento manual ...	150		preparar
Travão		Tubos de escape finais (conservação)	296
ABS (sistema de travagem antibloqueio)	154	U	
Assistente Ativo de Travagem	157	Últimos destinos	selecionar
BAS (Sistema de Assistência à Travagem)	155	Unidade de comando do teto	ajustar a iluminação interior
discos e guarnições dos travões			Visão geral
novo(a)s	121	Unidade de comando na porta	15
EBD (Electronic Brakeforce Distribution)	157	Unidades de medição	ajustar
efeito de travagem reduzido (estradas onde tenha sido espalhado sal)	118	Utilizar a função "dim" do retrovisor interior	102
função HOLD	165	Utilizar o kickdown	134
guarnições/discos de travão		Utilizar um calço	153
nova(o)s/substituída(o)s	118	V	
indicações para a rodagem	118	Veículo	117
luzes de travão adaptativas	159		baixar
percurso de forte inclinação	121		bloqueio adicional das portas
piso da estrada molhado	121		código QR para diagrama de intervenção
Recomendações para a condução	118		comandos de voz (LINGUATRONIC)
solicitação forte e fraca	121	
travar com o travão de estacionamento	121		desligar (tecla start/stop)
Travão de estacionamento (elétrico)			destrancar (pelo lado de dentro)
consultar Travão de estacionamento elétrico			equipamento
Travão de estacionamento elétrico	151		garantia mínima legal
acionar automaticamente	151		
acionar ou soltar manualmente	152		
efetuar uma travagem de emergência	153		
indicações	150		
soltar automaticamente	152		
Travão de estacionamento manual	149		
acionar/soltar	149		
baixar/levantar	150		
efetuar uma travagem de emergência	150		

imobilizar	153
levantar	343
ligação para diagnóstico	24
ligar (tecla start/stop)	117
ligar a alimentação de tensão (tecla start/stop)	116
oficina qualificada	25
registo	25
registo de dados	26
trancar (automaticamente)	49
trancar (pelo lado de dentro)	49
utilização de acordo com as dispo- sições legais	25
ventilar (abertura conforto)	60
Velocidade máxima	
consultar Limitador	
Velocímetro (digital)	189
Velocímetro digital	189
Viagem (computador de bordo)	189
Viagem ao estrangeiro	
Luz de médios simétrica	87
Viagem de curta distância	120
Vidros	
consultar Janela lateral	
Vidros (conservação)	296
Volante	186
ajustar	76
teclas	186
Volante multifunções	
visão geral das teclas	186
Volante multifunções	
consultar Volante	
W	
WLAN	219
ajustar	219
configurar a ligação à Internet	266
configurar o ponto de acesso	220
visão geral	219

Ficha técnica

Internet

Poderá obter mais informações sobre os veículos Mercedes-Benz e sobre a Daimler AG na Internet em:

<http://www.mercedes-benz.com>

<http://www.daimler.com>

Redação

Em caso de dúvidas ou sugestões relativas a este manual, pode contactar a redação técnica através do seguinte endereço:

Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service, 70546 Stuttgart, Alemanha

©Daimler AG: A reimpressão, tradução e reprodução, mesmo que parciais, não são permitidas sem uma autorização por escrito da Daimler AG.

Fabricante de veículos

Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart

Alemanha

O SEU MANUAL DO CONDUTOR



Digital no veículo

Consulte os conteúdos do Manual do Condutor diretamente no sistema multimédia do seu veículo (item do menu "Veículo"). Inicie a introdução rápida ou aprofunde os seus conhecimentos com dicas úteis.



Bolsa de documentos do veículo

Aqui poderá encontrar todas as informações impressas relativas ao comando, a prestações de serviço e à garantia do seu veículo.



Digital na Internet

Encontrará o Manual do Condutor na sua Mercedes-Benz Homepage.



Digital como aplicação

A aplicação Mercedes-Benz Guides está disponível gratuitamente nas App Stores habituais.



Apple® iOS



Android™



9075844702Z105