



# Marco Polo

Tillæg til instruktionsbog

Mercedes-Benz



## Advarsel passagerairbag



### **▲ ADVARSEL** Fare for personskade eller livsfare ved aktiveret passagerairbag

Hvis passagerairbagen er aktiveret, kan et barn, der sidder på passagersædet, rammes af passagerairbagen i tilfælde af en ulykke.

Brug **ALDRIG** bagudvendt børnesikkerhedsudstyr på et sæde med **AKTIVERET FRONTAIRBAG**, da dette kan resultere i børns **DØD** eller **ALVORLIGE KVÆSTELSER** hos børn.

Vær opmærksom på kapitlet "Børn i køretøjet".

## Velkommen hos Mercedes-Benz

Læs dette tillæg til instruktionsbogen grundigt, og lær dit køretøj at kende før den første tur. Følg vejledningerne og advarslerne i dette tillæg til instruktionsbogen for din egen sikkerhed og for en længere levetid for dit køretøj. Tilsidesættelse af disse kan føre til skader på køretøjet samt personskader og skader på miljøet.

Dit køretøjs udstyr og produktbetegnelse kan variere og afhænger af de følgende faktorer:

- Model
- Ordre
- National udgave
- Tilgængelighed

Illustrationerne i denne instruktionsbog viser et venstrestyret køretøj. Placeringen af køretøjsdele og betjeningsdele afviger tilsvarende ved højrestyrede køretøjer.

Mercedes-Benz videreudvikler hele tiden sine køretøjer.

Mercedes-Benz forbeholder sig derfor retten til ændringer inden for følgende punkter:

- Form
- Udstyr
- Teknik

Derfor kan beskrivelsen afvige fra dit køretøj i enkelte tilfælde.

Følgende dokumenter er en bestanddel af køretøjet:


- Instruktionsbog på tryk
- Servicehæfte
- Tillæg til instruktionsbog

Medbring altid disse dokumenter i køretøjet. Overdrag alle dokumenter til den nye ejer ved salg af køretøjet.



|   |           |  |           |
|---|-----------|--|-----------|
| <b>Symboler</b> .....                                     | <b>3</b>  | Tagseng .....  | 34        |
| <b>Kort oversigt</b> .....                                | <b>4</b>  | <b>Lys</b> .....   | <b>36</b> |
| Udstyrsoversigt .....                                     | 4         | Indvendig belysning .....  | 36        |
| <b>Generelle oplysninger</b> .....                        | <b>5</b>  | Lysscenerier .....   | 38        |
| Miljøbeskyttelse .....                                    | 5         | Udskiftning af lyskilde .....  | 38        |
| Tillæg til instruktionsbog .....                          | 5         | <b>Luftkonditionering</b> .....                                      | <b>39</b> |
| <b>Sikkerhed</b> .....                                    | <b>6</b>  | Parkeringsvarme (ekstra varmluftsopvarmning) .....                   | 39        |
| Tyverisikring .....                                       | 6         | <b>Køkken</b> .....  | <b>41</b> |
| I tilfælde af tordenvejr .....                            | 6         | Vask .....   | 41        |
| I tilfælde af brand .....                                 | 6         | Gaskomfur .....  | 42        |
| Sikker transport af børn i bilen .....                    | 6         | Køleboks .....   | 44        |
| <b>Rejsetips</b> .....                                    | <b>11</b> | <b>Vand, gas og elektrisk anlæg</b> .....                            | <b>46</b> |
| Oplysninger om rejsetips .....                            | 11        | Vandforsyning .....  | 46        |
| Tips til overnatning .....                                | 11        | Gas anlæg .....  | 49        |
| Kørsel i udlandet .....                                   | 11        | Elsystem .....   | 51        |
| Vinterkørsel .....  | 11        | <b>Læsning, opbevaring og andet udstyr</b> .....                     | <b>58</b> |
| <b>Før start af kørslen</b> .....                         | <b>12</b> | Opbevaringsrum og hylde .....  | 58        |
| Oplysninger om start af kørsel .....                      | 12        | Åbning og lukning af mulighed for udvidelse af bagagerumsplads ..... | 60        |
| Tjekliste før start .....                                 | 12        | Opbevaring af campingtilbehør .....                                  | 60        |
| <b>Mercedes-Benz Advanced Control</b> .....               | <b>13</b> | Makeupspejl .....  | 61        |
| Oversigt over Mercedes-Benz Advanced Control .....        | 13        | Udendørs bruser .....  | 61        |
| Soundsystem .....   | 13        | Udkøring af markise .....  | 62        |
| Vis køretøjsinformationer .....                           | 13        | <b>Vedligeholdelse og service</b> .....                              | <b>64</b> |
| Tilføjelse af Bluetooth®-enhed til MBAC første gang ..... | 14        | Rengøring .....  | 64        |
| <b>Oplåsning og aflåsning</b> .....                       | <b>15</b> | Service .....  | 66        |
| Nøgle .....   | 15        | <b>Tekniske data</b> .....   | <b>68</b> |
| Vippetag .....  | 15        | Typeskilt .....  | 68        |
| Skydetag .....  | 20        | Bildata .....  | 68        |
| Ventilationsruder .....                                   | 23        | Driftsdata .....   | 69        |
| Møbellåse .....   | 23        | påfyldningsmængder .....   | 69        |
| Åbning og lukning af rullegardin .....                    | 23        | Dæktryk .....  | 69        |
| Fastgøring af gardiner i førerkabine .....                | 24        | <b>Stikord</b> .....   | <b>70</b> |
| <b>Sæder, bord og seng</b> .....                          | <b>25</b> |  |           |
| Sæde-køje-kombination .....                               | 25        |  |           |
| Sengeforlænger .....                                      | 31        |  |           |
| Oplysninger om den ekstra bagsædebænk .....               | 32        |  |           |
| Skydebord .....   | 33        |  |           |

I tillægget til instruktionsbogen finder du følgende symboler:

 **FARE** Fare ved tilsidesættelse af advarsler


Advarsler gør opmærksom på farer, som kan bringe din sundhed eller dit liv i fare, eller som kan bringe andre personers sundhed og liv i fare.

► Advarslerne skal verholdes.

 **MILJØOPLYSNING** Miljøskader ved tilsidesættelse af miljøoplysninger


Miljøoplysninger fortæller om miljøbevidst handling eller miljøbevidst bortskaffelse.

► Vær opmærksom på miljøoplysninger.

 **BEMÆRK** Materiel skade ved tilsidesættelse af oplysninger om materiel skade

Oplysninger om materiel skade gør opmærksom på risici, der kan medføre skader på bilen.


► Vær opmærksom på oplysninger om materiel skade.

 Brugbare oplysninger eller yderligere informationer, som kan være nyttige.

► Handlingsinstruktion

(→ side) Yderligere oplysninger vedrørende et tema

Visning Visning i multifunktionsdisplay/medie-display

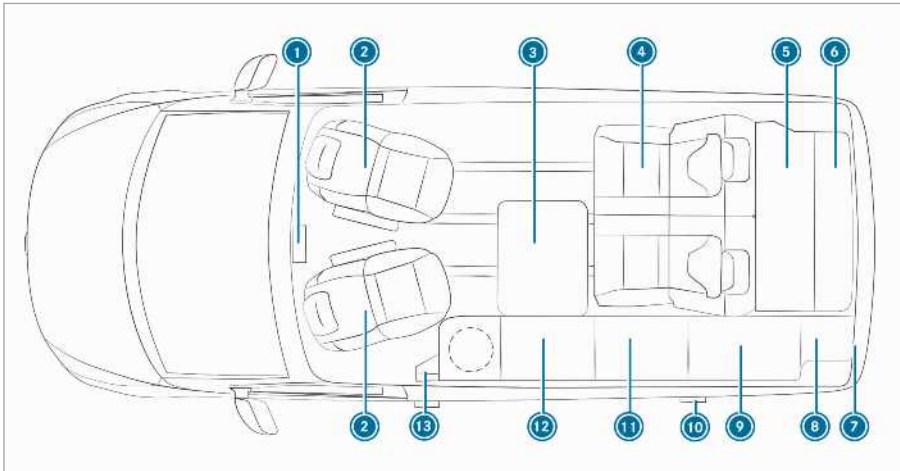

|    |   |   |    |                                      |   |    |
|----|---|---|----|--------------------------------------|---|----|
| 1  | Multimediesystem  | → | 13 | Sikringsboks                         | → | 55 |
| 2  | Drejeligt fører- og passagersæde (se køretøjets betjeningsvejledning) |   |    | Gasstopventil til gaskomfur          | → | 43 |
|    | Ekstra batteri i sædekassen under førersædet                          | → | 53 | El-tilslutning sæde-køje-kombination | → | 28 |
| 3  | Skydebord   | → | 33 | 12 Gaskomfur                         | → | 42 |
| 4  | Sæde-køje-kombination   | → | 25 | Vask                                 | → | 41 |
| 5  | Sengeforlænger  | → | 31 | Spildevandstank                      | → | 47 |
| 6  | Loftopbevaringskasse med læselamper                                   | → | 59 | Spildevandstankens stopventil        | → | 48 |
| 7  | Tilslutning til udendørs bruser                                       | → | 61 | Nødbetjeningsknap ventilationsstang  | → | 18 |
|    | Låsehåndtag vandtank  | → | 46 | 13 USB-stik                          | → | 52 |
| 8  | Gasflaskebeholder   | → | 50 | 230 V-stikdåse                       | → | 52 |
| 9  | Garderobeskab   | → | 58 | HPFI-relæ                            | → | 53 |
|    | Vandtank  | → | 46 | Uden billede:                        |   |    |
| 10 | Vand-påfyldningsstuds   | → | 46 | Ventilationstag                      | → | 15 |
|    | 230 V udvendig stikdåse   | → | 52 | Tagseng                              | → | 34 |
| 11 | Køleboks  | → | 44 | Soltag                               | → | 20 |

## Miljøbeskyttelse

### **Miljøoplysning** Miljøskader på grund af driftsbetingelser og personlig køremåde

Køretøjets forurenende emissioner hænger direkte sammen med, hvordan det køres.

Du kan bidrage til at beskytte miljøet, ved at køre bilen på en miljøvenlig måde. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende anbefalinger vedrørende driftsbetingelser og personlig køremåde.

#### **Driftsbetingelser:**

- ▶ Sørg for, at dæktrykket er korrekt.
- ▶ Undgå at medbringe unødigt last (f.eks. en tagbagagebærer, der ikke længere er i brug).
- ▶ Overhold serviceintervallerne. Hvis der regelmæssigt udføres service på bilen, skåner dette miljøet.
- ▶ Få altid servicearbejde udført på et autoriseret værksted.

#### **Personlig køremåde:**

- ▶ Træd ikke på speederpedalen ved start af motoren.
- ▶ Undgå varmkøring af motoren, mens bilen holder stille.
- ▶ Kør forudseende, og hold tilstrækkelig afstand.
- ▶ Undgå hyppige og kraftige accelerationer samt opbremsninger.
- ▶ Skift gear i god tid, og kør kun  $\frac{2}{3}$  ud i gearene.
- ▶ Sluk motoren, når du venter i trafikken, benyt fx ECO start-stop-funktionen.
- ▶ Kør brændstofbesparende. Hold øje med ECO-visningen for energieffektiv kørsel.

dit køretøj afviger fra nogle af beskrivelserne og illustrationerne.

Betjeningsvejledningen, de supplerende instruktioner og servicehæftet er vigtige dokumenter og skal opbevares i bilen.

## Tillæg til instruktionsbog

Dette tillæg til instruktionsbogen indeholder en beskrivelse af alle modeller og alt det standard- og ekstraudstyr, der var tilgængeligt til din bil på tidspunktet for redaktionens afslutning. Der kan forekomme landespecifikke forskelle. Vær opmærksom på, at dit køretøj evt. ikke er udstyret med alle de beskrevne funktioner. Dette vedrører ligeledes sikkerhedsrelevante systemer og funktioner. Det kan derfor være, at udstyret i

## Tyverisikring

Hvis kabinesikringen er slået til, og der registreres en bevægelse i kabinen, fx fordi nogen stikker en hånd ind i kabinen, udløses der en optisk og akustisk alarm (se bilens instruktionsbog).

- ⓘ Når vippetaget er åbent, eller parkeringsvarmen er slået til, er kabinesikringen deaktiveret.

## I tilfælde af tordenvejr

I tilfælde af tordenvejr skal du afbryde 230 V-strømforbindelsen og anden strøm- og kabelforsyning til køretøjet. Dette forhindrer eventuelle skader på grund af lynnedslag og overspænding.

Træf følgende foranstaltninger under tordenvejr:

- Træk strømkablet ud af køretøjets stik, og læg det sammen med kabelforsyningen mindst en meter væk fra køretøjet (→ side 52).
- Frakobl andre linjer og kabler fra køretøjet, og fjern om nødvendigt antenner eller satellitmodtagere.
- Luk vippetaget (→ side 15).
- Bliv i bilen, til uvejret er forbi.

## I tilfælde af brand

### Forholdsregler

Ved brand:

- Sørg for, at alle passagerer forlader køretøjet.
- Hvis situationen tillader det, skal du lukke for afbryderhanen på gasflasken og afbryde 230 V-strømforbindelsen.
- Advar andre, og tilkald brandvæsenet.
- Bekæmp kun ilden, hvis det er muligt uden at bringe dig selv eller andre i fare.

### Forholdsregler

Sørg for at have mindst en godkendt eller ISO 7165-kompatibel ildslukker med 1 kg pulver klar i køretøjet.

Du skal også udstyre dit køretøj med et kommercielt tilgængeligt brandtæppe til gaskomfuret.

Gør dig bekendt med instruktionerne på din brandslukker og med de brandsikkerhedsforanstaltninger, der er truffet på holdestedet (campingpladsen).

Yderligere oplysninger finder du i bilens instruktionsbog.

## Sikker transport af børn i bilen

### Vær altid særligt opmærksom, når der er børn i bilen

- ⓘ Du skal også altid være opmærksom på de situationsrelevante sikkerhedsoplysninger. Herved kan du identificere mulige risici og undgå risikosituationer, når der er børn i bilen (→ side 7).

### Vær konsekvent

Husk på, at skødesløshed ved sikring af børn i børnesikkerhedsudstyr kan have alvorlige følger. Vær altid konsekvent, og fastspænd børn omhyggeligt før hver kørsel.

Med henblik på en bedre beskyttelse af børn under 12 år eller under 1,50 m anbefaler Mercedes-Benz på det kraftigste, at følgende overholdes:

- Børn skal altid sikres i børnesikkerhedsudstyr, som er egnet til din Mercedes-Benz bil.
- Børnesikkerhedsudstyret skal leve op til alders-, vægt- og højdekravene.
- Siddepladsen i bilen skal være egnet til det børnesikkerhedsudstyr, som skal monteres (→ side 9).

Montér altid børnesikkerhedsudstyr på et egnet bagsæde. Af ulykkesstatistikker fremgår det, at børn, der er fastspændt på bagsædet, er bedre sikret end børn, der er fastspændt på passagersædet.

Det fremgår af ulykkesstatistikkerne, at børn, der er fastspændt på bagsædet, altid er sikret bedre end børn, der er fastspændt på forsædet. Derfor anbefaler Mercedes-Benz på det kraftigste, at børnesikkerhedsudstyr så vidt muligt monteres på et bagsæde.

### Overbegrebet børnesikkerhedsudstyr

I dette tillæg til instruktionsbogen anvendes overbegrebet børnesikkerhedsudstyr. Børnesikkerhedsudstyr er fx

- en babystol
- et bagudvendt børnesæde
- et fremadvendt børnesæde
- en selepude med ryglæn og sikkerhedsseleføringer

Børnesikkerhedsudstyret skal leve op til alders-, vægt- og højdekravene.



## Overhold love og forskrifter

Overhold altid de lovmæssige krav til anvendelse af børnesikkerhedsudstyr i bilen.

Sørg for, at børnesikkerhedsudstyret er godkendt i henhold til de gældende kontrolbestemmelser og retningslinjer. Du kan få yderligere oplysninger på et autoriseret værksted. Mercedes-Benz anbefaler et Mercedes-Benz serviceværksted.

### Brug kun godkendt børnesikkerhedsudstyr

Kun børnesikkerhedsudstyr med UNECE-standarden UN-R44 må anvendes i bilen.

Information om godkendelseskategorier for børnesikkerhedsudstyr og angivelser på godkendelsesmærkaten på børnesikkerhedsudstyr (→ side 9) skal overholdes.

## Registrering af risiko, undgåelse af fare

### Fastgørelsessystemer til børnesikkerhedsudstyr i bilen

Benyt kun følgende fastgørelsessystemer til børnesikkerhedsudstyr:

- ISOFIX-fastspændingsbøjlerne
- Bilens sikkerhedsselesystem
- Top Tether-beslagene

Montér så vidt muligt et ISOFIX-børnesikkerheds-system.

Den enkle montering på fastspændingsbøjlerne i bilen kan nedsætte risikoen for forkert monteret børnesikkerhedsudstyr.

Hvis barnet er fastspændt med den integrerede sikkerhedssele til ISOFIX-børnesikkerhedssystemet, er det meget vigtigt at være opmærksom på den tilladte samlede vægt for barn og børnesikkerhedsudstyr .

### Fordelen ved bagudvendt børnesikkerhedsudstyr

En baby eller et mindre barn skal helst være fastspændt i egnet bagudvendt børnesikkerhedsudstyr under kørsel. Barnet sidder så modsat kørselsretningen og kigger bagud.

Babyer og små børn har en forholdsvis svagt udviklet halsmuskulatur i forhold til hovedets størrelse og vægt. I bagudvendt børnesikkerhedsudstyr kan risikoen for kvæstelser af halshvirvelsøjlen i tilfælde af en ulykke reduceres.

## Børnesikkerhedsudstyr skal altid fastspændes korrekt

**⚠ ADVARSEL** Fare for personskade- eller livsfare på grund af forkert montering af børnesikkerhedssystemet

Barnet kan da ikke beskyttes og fastholdes, som det er meningen.

- ▶ Vær altid opmærksom på monteringsvejledningen fra producenten af børnesikkerhedssystemet samt anvendelsesområdet.
- ▶ Sørg altid for, at hele børnesikkerhedssystemets underflade hviler på sædets siddeflade.
- ▶ Læg aldrig genstande under eller bag børnesikkerhedssystemet, fx puder.
- ▶ Anvend kun børnesikkerhedssystemer sammen med det dertil beregnede originalbetræk.
- ▶ Udskift kun beskadigede betræk med originalbetræk.

**⚠ ADVARSEL** Fare for personskade- eller livsfare på grund af ikke fastgjorte børnesikkerhedssystemer i bilen

Hvis børnesikkerhedssystemet er monteret forkert eller ikke er fastgjort ordentligt, kan det løsne sig.

Børnesikkerhedssystemet kan blive slynget rundt i bilen og ramme personer i bilen.

- ▶ Også børnesikkerhedssystemer, der ikke er i brug, skal altid monteres korrekt.
- ▶ Følg altid monteringsvejledningen fra producenten af børnesikkerhedssystemet.

- Følg altid monterings- og betjeningsvejledningen fra producenten af det benyttede børnesikkerhedsudstyr samt de bilspecifikke oplysninger:
  - Montering af ISOFIX-børnesikkerhedssystem på bagsædet .
  - Fastgørelse af børnesikkerhedsudstyr på bagsædet med sikkerhedsselen .
  - Fastgørelse af børnesikkerhedsudstyr på passagersædet med sikkerhedsselen . Vær opmærksom på de særlige oplysninger

ger om bagud- og fremadvendt børnesikkerhedsudstyr .

- Vær opmærksom på advarselsskiltene i kabinen og på børnesikkerhedsudstyret.
- Fastgør også Top Tether, hvis disse findes.

### Der må ikke foretages ændringer på børnesikkerhedsudstyret

**▲ ADVARSEL** Fare for personskade på grund af ændringer på børnesikkerhedssystemet

Børnesikkerhedssystemet kan ikke længere fungere efter hensigten. Der er øget risiko for personskade!

- ▶ Du må aldrig foretage ændringer på et børnesikkerhedssystem.
- ▶ Anbring kun tilbehør, som producenten af børnesikkerhedssystemet har godkendt specifikt til dette børnesikkerhedssystem.

Mercedes-Benz anbefaler, at du anvender Mercedes-Benz plejemidler til rengøring af børnesikkerhedsudstyr, som er anbefalet af Mercedes-Benz.

### Benyt kun intakt børnesikkerhedsudstyr

**▲ ADVARSEL** Fare for personskade- eller livsfare på grund af anvendelse af beskadigede børnesikkerhedssystemer

Børnesikkerhedssystemer eller tilhørende fastgørelsessystemer, der er beskadiget eller har været udsat for belastning i forbindelse med en ulykke, kan ikke længere beskytte efter hensigten.

Barnet kan eventuelt ikke fastholdes.

- ▶ Børnesikkerhedsudstyr, der er beskadiget eller har været udsat for belastning i forbindelse med en ulykke, skal udskiftes med det samme.
- ▶ Få fastgørelsessystemerne til børnesikkerhedssystemerne kontrolleret på et autoriseret værksted med det samme, inden der igen monteres et børnesikkerhedssystem.

### Undgå direkte sol

**▲ ADVARSEL** Fare for forbrænding på grund af direkte sol på børnesædet

Hvis børnesikkerhedsudstyret udsættes for direkte sol, kan delene blive meget varme.

Børn kan brænde sig på disse varme dele, især på børnesikkerhedsudstyrets metaldele.

- ▶ Sørg altid for, at børnesikkerhedsudstyret ikke er udsat for direkte sol.
- ▶ Beskyt fx børnesikkerhedsudstyret med et tæppe.
- ▶ Hvis børnesikkerhedsudstyret har været udsat for direkte sol, skal du lade det køle af, inden du fastspænder barnet i det.
- ▶ Lad aldrig børn være alene i bilen.

### Udvis opmærksomhed ved standsning eller parkering

**▲ ADVARSEL** Fare for ulykke og personskade, når børn befinder sig i bilen uden opsyn

Hvis du efterlader børn uden opsyn i bilen, kan de især

- åbne døre og derved bringe andre personer eller trafikanter i fare.
- stige ud og blive kørt ned.
- betjene bilens udstyr og fx komme i klemme.

Desuden kan børnene sætte bilen i bevægelse, idet de fx

- deaktiverer parkeringsbremsen
- ændrer gearpositionen.
- starter bilen.
- ▶ Lad aldrig børn være alene i bilen.
- ▶ Tag altid nøglen med dig, når du forlader bilen, og aflås bilen.
- ▶ Opbevar nøglen utilgængeligt for børn.

### Øversigt over anbefalet børnesikkerhedsudstyr



Du kan få yderligere oplysninger om det korrekte børnesikkerhedsudstyr på et autoriseret værksted. Mercedes-Benz anbefaler et Mercedes-Benz serviceværksted.

## Fastgørelse med sikkerhedssele på siddeplads i bilen

| Vægtgruppe  | Type <sup>1</sup><br>Godkendelsesnummer | Bestillingsnummer <sup>2</sup> |
|---|---|--------------------------------|
|   | 1 Producent: Britax Römer               | 2 Med farvekode 9H95           |
| <b>Gruppe 0:</b><br>Op til 10 kg til ca. 6 måneder            | BABY SAFE plus II<br>E1 04 301 146      | A 000 970 38 02                |
| <b>Gruppe 0+:</b><br>Op til 13 kg til ca. 15 måneder          | BABY SAFE plus II<br>E1 04 301 146      | A 000 970 38 02                |
| <b>Gruppe I:</b><br>9 til 18 kg og fra ca. 9 måneder til 4 år | DUO plus<br>E1 04 301 133               | A 000 970 43 02                |
| <b>Gruppe II/III:</b><br>15 til 36 kg og fra ca. 4 til 12 år  | KIDFIX XP<br>E1 04 301 304              | A 000 970 49 02                |
| <b>Gruppe II/III:</b><br>15 til 36 kg og fra ca. 4 til 12 år  | AMG KIDFIX XP<br>E1 04 301 304          | A 000 970 33 02                |

## Oversigt over egnede siddepladser i bilen til montering af børnesikkerhedsudstyr

### Fastgørelsessystemer til børnesikkerhedsudstyr

| Siddeplads i bilen                                |  |  |
|---|--|--|
| <b>Venstre/højre bagsæde (2. og 3. sæderække)</b> | Foretrukket fastgørelsessystem:<br> ISOFIX-børnesædefastgørelse<br> Fastgør desuden via Top Tether, hvis det er monteret | Alternativt fastgørelsessystem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Sikkerhedssele til siddeplads i bilen</li> </ul> |
| <b>Passagersæde</b>                               | Fastgørelsessystem:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Sikkerhedssele til siddeplads i bilen</li> </ul>   |  |
|   |  |  |

### Godkendelseskategorier for børnesikkerhedsudstyr

#### Anvend kun godkendt børnesikkerhedsudstyr


Kun børnesikkerhedsudstyr med UNECE-standarden UN-R44 må anvendes i køretøjet.

#### Mærkning af børnesikkerhedsudstyret

Der fremgår af godkendelsesmærket på børnesikkerhedsudstyret bl.a. oplysninger om godkendelseskategorien, vægtgruppen og typegodkendelsesnummeret.

Alt efter børnesikkerhedsudstyrets godkendelseskategori kan der være angivet yderligere oplysninger, f.eks. ISOFIX-størrelsesklassen.

## Godkendelseskategorier i henhold til UN-R44

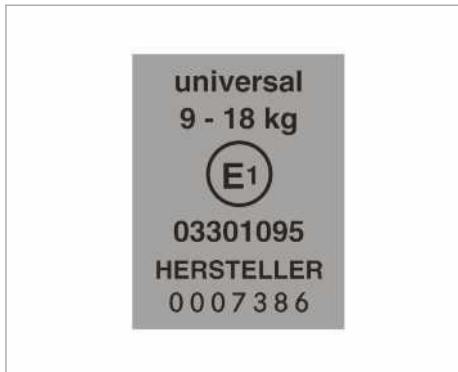

Eksempel på et godkendelsesmærke

- **Universal:** Børnesikkerhedsudstyr i kategorien "universal" er godkendt til montering i køretøjer. Det kan anvendes på de sæder, der er markeret med U, UF eller IUF i henhold til oversigterne over sædernes egnethed til fastspænding af børnesikkerhedsudstyr.

Mærket IUF refererer til ISOFIX-børnesikkerhedsudstyr i kategorien "universal". Dette børnesikkerhedsudstyr skal desuden fastgøres med Top Tether eller et støtteben.

- **Semi-universal:** Børnesikkerhedsudstyr i kategorien "semi-universal" må kun anvendes, hvis køretøjet og siddepladsen er angivet på børnesikkerhedsudstyrsproducentens liste over køretøjstyper.
- **Køretøjsspecifik:** Børnesikkerhedsudstyr i kategorien "køretøjsspecifik" må kun anvendes, hvis køretøjet og sædet er angivet på børnesikkerhedsudstyrsproducentens liste over køretøjstyper.

### Vær opmærksom på sædets egnethed

Alt efter godkendelseskategori findes der fremadvendt og/eller bagudvendt børnesikkerhedsudstyr. Anvendelsen kan være indskrænket for bestemte siddepladser i køretøjet:

- Sæders egnethed til fastspænding af børnesikkerhedsudstyr med køretøjets sele .

## Oplysninger om rejsetips

Tjeklister og yderligere nyttige oplysninger om rejseplanlægning, overnatningsmuligheder og tip og tricks kan findes på den nationale Mercedes-Benz-hjemmeside under Vans og mobilhjem<sup>1</sup> eller hos de nationale campingforeninger. I Tyskland hedder denne forening Caravaning Industrie Verband (CIVD).

## Tips til overnatning

Brug dagen til at søge efter en passende plads til overnatning.

Informationer om passende overnatningspladser kan fås hos Caravaning Industrie Verband Deutschland (CIVD). <https://www.civd.de/>.

Følg de nationale regler for overnatning.

I Tyskland kan man normalt overnatte, hvor parkering er tilladt. Men allerede to overnatninger på samme sted kan forårsage ulemper. Offentlige parkeringspladser må under ingen omstændigheder give indtryk af, at de benyttes som campingplads. Du må ikke hænge vasketøj til tørre, stille campingstole op uden for køretøjet osv.

Der findes nu en række steder i Tyskland, der tilbyder overnatning og servicefaciliteter til frisk vand og spildevand uden krav om camping. Informationer om disse steder kan fås hos CIVD (Caravaning Industrie Verband Deutschland).

- ① Som en forholdsregel skal du altid parkere køretøjet i færdselsretningen. Dermed er det muligt at starte meget hurtigt og køre bort, hvis de skulle være nødvendigt.

## Kørsel i udlandet

Før du begynder din rejse, skal du forhøre dig om de bestemmelser, der gælder i transit- og destinationslandene for dit køretøj, fx

- nødvendige dokumenter
- nationalitetsskilte (i den foreskrevne størrelse)
- strømstik, hvis det er nødvendigt med tilslutning til strøm undervejs
- tilladt tophastighed
- overnatningsmuligheder
- overnatningsbestemmelser

## Vinterkørsel

På visse betingelser er dit køretøj også egnet til brug om vinteren. Hvis du kontinuerligt opvarmer køretøjet og lader ventilationstaget være lukket, kan vandforsyningen bruges ned til ca. -5 °C.

Ekstra udstyr til vinterkørsel:

- Sneskovl
- Afisningsmiddel
- Frostbeskyttelsesmiddel
- Snekedder
- Kabel til starthjælp

## Mercedes-Benz anbefaler følgende ved parkering om vinteren:

- ▶ Sæt gearkassen i et gear, og beskyt køretøjet mod at rulle væk, f.eks. med underlagskiler.
- ▶ Placer ikke strømforsyningsledninger på gulvet. Så kan de fryse fast.
- ▶ Hold jorden under køretøjet fri. Lav ikke sne-driver direkte på køretøjet. For så fungerer parkeringsvarmen ikke rigtigt (→ side 39).
- ▶ Udluft kabinen.

- ① Ventilationen og udluftning er særlig vigtig om vinteren. Den høje luftfugtighed forårsager af udåndingsluft, kogedampe, sne og fugtigt tøj skal kunne slippe ud. Brug eventuelt en almindelig rumaffugter.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende oplysninger:

- Anbring rumaffugteren et stabilt sted.
- Sørg for at anbringe rumaffugteren utilgængeligt for børn og dyr.
- Rumaffugterens indhold kan medføre hudirritationer. Undgå derfor kontakt med slimhinder, åbne sår og øjnene.
- Sæt ikke rumaffugteren på flader af læder, specialstål eller aluminium.

Læs brugsanvisningen til rumaffugteren, inden den tages i brug.

<sup>1</sup> Disse oplysninger er ikke tilgængelige i alle lande

### Oplysninger om start af kørsel

Kontrollér før hver kørsel, at der ikke ligger nogen løse genstande på nogen hylder. Disse kan udgøre en fare under kørslen.

### Tjekliste før start


Udfør følgende aktiviteter før start af kørslen:

- Udluft bilen før start.
- Sæt forsæderne i kørestilling (→ side 25).
- Åbn rullegardinerne (→ side 22).
- Stuv skydebordet sikkert (→ side 33).
- Bring sæde-køje-kombination i det sikre område (→ side 25).
- Klap sengeforlængelsen ind (→ side 31).
- Stuv campingbord og stole sikkert (→ side 60).
- Klap afdækningerne på køleskabet ned (→ side 23).
- Luk køleboksen (→ side 44).
- Luk afbryderhanen på gasflasken (→ side 50).
- Aflås tagbageboksene (→ side 59).
- Luk ventilationstaget (→ side 15).
- Afbryd 230 V-strømforsyningsforbindelsen (→ side 52).

## Oversigt over Mercedes-Benz Advanced Control

Tillægget er et supplement til afsnittet "MBUX multimediesystem" i køretøjets instruktionsbog. Med Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) kan du betjene forskellige anvendelser i køretøjet og foretage statusaflysninger.

- ① Betjeningen af Mercedes-Benz Advanced Control sker via mediedisplayet med touchfunktion eller en mobil slutenhed med installeret app.

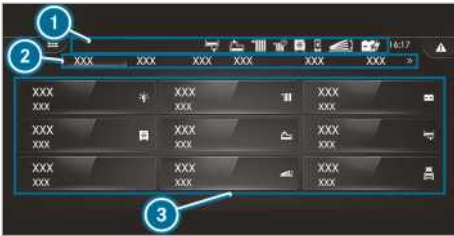

- ① Symbolliste
- ② Hovedmenyer
- ③ Statusoversigt og hurtigvalg

Følgende hovedmenyer er tilgængelige:

- Beboelse
- Lys
- Forsyning
- Bil
- Indstillinger

Du kan kalde de tilgængelige menyer i oversigten frem direkte via de tilsvarende fliser. I menuerne kan du f. eks. tilkoble varmen eller kontrollere påfyldningsniveauerne.

Hvis du har installeret Mercedes-Benz App til Marco Polo, kan du også betjene menuerne med din mobiltelefon. I appen kan nogle funktioner ikke eller kun i begrænset omfang være tilgængelige.

- ① For at tage fat på køretøjsfunktionerne skal du forbinde med MBUX eller MBAC.

## Soundsystem

### Anvendelse af soundsystemet i opholdsområdet

Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- » Ophold » Soundsystem

- ▶ **Tilslut Bluetooth®-enheden med soundsystemet:** Tænd for Bluetooth®-funktionen på Bluetooth®-enheden (se producentens betjeningsvejledning).

- ▶ Vælg **Bluetooth**.

Statusvisningen i funktionsflader er farvet blå.  
 vises i symbollisten.

- ▶ Åbn Bluetooth®-menuen på Bluetooth®-enheden (se producentens betjeningsvejledning).

- ▶ Vælg soundsystemet vises Bluetooth®-navnet BTR200.  
 slukkes i symbollisten.

- ▶ Bekræft eventuelle forespørgsler på Bluetooth®-enheden.  
 Bluetooth®-enheden er tilsluttet soundsystemet.

- ① Lydkilden og lydstyrken styres via Bluetooth®-enheden.

### Indstilling af lydfokus

Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- » Ophold » Soundsystem

- ▶ Vælg **Fører**.

Lydfokus ligger i førerum.

- ▶ Vælg **Opholdszone**.

Lydfokus ligger i opholdszone.

- ▶ **Indstilling af bas:** Vælg **Fører** eller **Opholdszone**.

- ▶ Indstil bas med tasterne  og  .

## Vis køretøjsinformationer

### Visning af sengenes mål

Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- » Bil

- ▶ Vælg **Min Marco Polo**.  
 Sengenes mål vises.

## Visning af visninger

Multimediesystem:

↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

» Bil

▶ Vælg **Set fra siden**.

Der vises bilens længde og højde med opslået vippetag.

▶ Vælg **Set forfra/bagfra**.

Der vises bilens bredde og højde, når vippetaget er slået sammen.

ⓘ Hvis du bruger funktionen **Slet**, slettes alle autoriserede enheder og skal forbindes igen.

## Visning af udetemperatur

**Forudsætning:**

- Tændingsnøglen er fjernet

Multimediesystem:

↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

» Bil

▶ Vælg **Udetemperatur**.

Der vises temperaturen uden for køretøjet.

## Tilføjelse af Bluetooth®-enhed til MBAC første gang

**Forudsætninger**


- Bluetooth®-funktionen er tilkoblet på Bluetooth®-enheden (se producentens betjeningsvejledning).

Multimediesystem:


↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

» Indstillinger » Bluetooth

▶ **Forbind først enheden: Vælg Synlig for alle enheder.**

- Statusvisningen i funktionsflader er farvet blå.
-  vises i symbollisten.

▶ Forbind Bluetooth®-enheden via Apple CarPlay® App eller Android Auto App (se instruktionsbogen til køretøjet for at få flere oplysninger).

- Statusvisningen i funktionsfladen er ikke længere blå.
-  slukkes i symbollisten.
- Bluetooth®-enheden er tilsluttet MBAC.

▶ **Forbind enhed:** Enheden opretter automatisk forbindelse med MBAC efter den første gang.

▶ **Sletning af enhed:** Vælg **Slet**.



## Nøgler

Udover nøglerne til køretøjet omfatter udstyret yderligere to nøgler. Begge disse nøgler åbner og låser dækslet på vandtanken (→ side 46).

## Vippetag

### Oplysninger om vippetag

**⚠ ADVARSEL** Fare for ulykker og personskader, hvis vippetaget ikke er blokeret

Hvis det lukkede vippetag ikke er blokeret, kan det åbne eller endda gå i stykker under kørslen.

- ▶ Kør kun med helt lukket og blokeret vippetag.

**! BEMÆRK** Skader på vippetaget på grund af vindstød

Det åbne vippetag udgør en stor overflade, som vinden kan gribe fat i.

Meget stærk vind eller vindstød kan beskadige det åbne vippetag.

- ▶ Parker altid køretøjet på en sådan måde, at det vender mod bagenden mod vinden og så vidt muligt aldrig på tværs af vindretningen.

Dit køretøj er muligvis udstyret med et mekanisk eller elektrisk vippetag (EASY-UP). Vippetaget er udstyret med to læselamper og sidevinduer, som kan åbnes helt eller delvist ved hjælp af den respektive lynlås.

Yderligere oplysninger om læselamperne i vippetaget (→ side 37).

### Åbning og lukning af mekanisk vippetag

**⚠ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved lukningen af vippetaget

Legemsdele kan komme i klemme.

- ▶ Ved lukning skal det sikres sig, at der ikke befinder sig nogen kropsdele i lukkeområdet.
- ▶ Stik ikke fingrene ind i tagmekanikken.
- ▶ Hvis nogen kommer i klemme, skal man straks åbne vippetaget.

**⚠ ADVARSEL** Klemningsfare på grund af ikke fastlåst vippetag

Hvis det åbnede vippetag ikke er sikret, kan det sænkes.

- ▶ Åbn eller luk vippetaget altid helt, så det er fastlåst.

**! BEMÆRK** Manchetten kan tage skade, hvis den klemmes sammen

Over- og undertryk kan få manchetten til at bevæge sig for stærkt.

Hvis manchetten kommer i klemme mellem karrosseri og tag, kan den beskadiges.

- ▶ Før betjeningen af vippetaget skal et vindue eller en dør åbnes.
- ▶ Fjern grene og andre objekter fra manchetten, før vippetaget lukkes.
- ▶ Drej sengerammen nedad, og juster madrassen, før vippetaget lukkes.


**! BEMÆRK** Skader på genstande på grund af overophedning

Tændte læselamper kan overophedes, når vippetaget er lukket.

Omgivende komponenter kan tage skade af varmen.


- ▶ Læselamperne skal slukkes og være afkølede før vippetaget lukkes.

- i** Hvis du trækker taget ned i stroppen, trækkes taget fra et vist punkt pludselig kraftigt nedad og kan ramme dig eller andre personer eller klemme jer inde. Sørg for, at der ikke befinder sig nogen kropsdele i lukkeområdet.

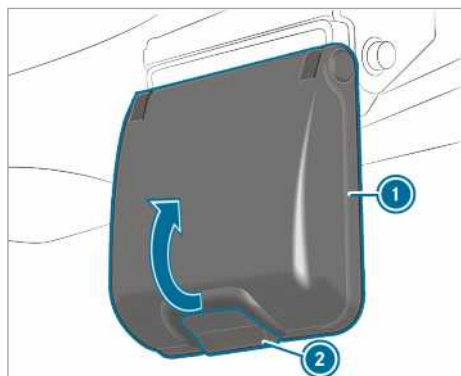

Taglås (eksempel passagerside)

- ▶ **Oplåsning:** Åbn et vindue eller en dør.
- ▶ Tryk på tasten (2) på taglåsen på fører- og passagersiden, og drej håndtaget (1) opad. Vippetaget er låst op.

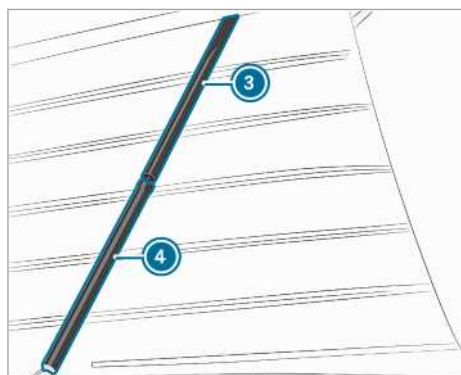

Gastrykfjeder (eksempel passagerside)

- ▶ Tryk vippetaget opad med begge hænder, indtil det kan høres, at ratstammen (4) støder mod gastrykfjederens stempel. De to gastrykfjedre i siden holder vippetaget åbent.
- ▶ Gastrykfjederen på passagersiden er sikret mod utilsigtet lukning.
- ▶ **Lukning:** Åbn et vindue eller en dør.
- ▶ Sørg for, at taget ikke røres af grene eller genstande.
- ▶ Afbryd alle forbrugere fra USB-stikket i vippetaget.
- ▶ Sluk for læselampen.

- ▶ Sørg for, at der ikke sidder objekter i det smalle mellemrum mellem insektnet og lynlås.
- ▶ Luk lynlåsen for vinduerne i vippetaget.
- ▶ Fjern alle objekter fra sengerammen.
- ▶ Drej sengerammen nedad, og ret madrassen til (→ side 34).
- ▶ Sørg for, at læselamperne ikke berører aluminiumsrammen og ligger plant på taget.
- ▶ Tryk på passagersiden indefra på det sted, der er markeret med "Push", mod ratstammen (4), indtil anslaget ligger på cylinderen (3).
- ▶ Gastrykfjederens cylinder (3) føres via anslaget ind i ratstammen (4).
- ▶ Træk med den anden hånd i stroppen langsomt vippetaget ned.

ⓘ Ved nedtrækningen bør en anden person sikre, at intet kommer i klemme.

- ▶ Sørg for, at manchetten ikke kommer i klemme mellem tag og karrosseriet.
- ▶ Hvis manchetten er kommet i klemme, skal taget åbnes igen og lukkes forsigtigt.

**! BEMÆRK** Beskadigelse af riglen

- ▶ Sørg for, at knæleddet på fører- og passagersiden er sat i via riglen.



- ▶ **Aflåsning af vippetaget:** Sæt knæleddet på fører- og passagersiden (6) ind i holderen (5).
- ▶ Tryk håndtaget (1) nedad, indtil det går i indgreb. Vippetaget er låst.

- ❗ Begge håndtag skal gå sikkert og hørbart i indgreb. Hvis et håndtag ikke går sikkert i indgreb, må du ikke køre med køretøjet. Kontakt Mercedes-Benz Service24h. Telefonnumrene for Mercedes-Benz Service24h finder du på mærkatet i førerdørens indstigningsområde og i køretøjets servicehæfte. Du kan kontakte service-hotlinen døgnet rundt.

- ▶ Træk i håndtaget ❶ fra siden for at kontrollere, om håndtaget er låst.
- ▶ Når håndtaget ❶ springer op, skal håndtaget åbnes helt og drejes nedad, indtil det går i indgreb.
- ▶ Gentag kontrollen, indtil håndtaget ikke længere åbnes ved, at der trækkes fra siden. Vippetaget er låst.
- ▶ Opbevar stroppen sikkert.

### Kør det elektriske vippetag ind og ud (EASY UP)

- ⚠ **ADVARSEL** Fare for fastklemning, hvis vippetaget betjenes af børn

Hvis børn betjener vippetaget, kan de blive fastklemt, især hvis de er uden opsyn.

- ▶ Lad aldrig børn være alene i bilen.
- ▶ Tag altid nøglen med dig, når du forlader køretøjet, og aflås køretøjet.

- ⚠ **ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved lukningen af vippetaget

Legemsdele kan komme i klemme.

- ▶ Ved lukning skal det sikres sig, at der ikke befinder sig nogen kropsdele i lukkeområdet.
- ▶ Stik ikke fingrene ind i tagmekanikken.
- ▶ Hvis nogen kommer i klemme, skal man straks åbne vippetaget.

- ❗ **BEMÆRK** Manchetten kan tage skade, hvis den klemmes sammen

Over- og undertryk kan få manchetten til at bevæge sig for stærkt.

Hvis manchetten kommer i klemme mellem karrosseri og tag, kan den beskadiges.

- ▶ Før betjeningen af vippetaget skal et vindue eller en dør åbnes.

- ▶ Fjern grene og andre objekter fra manchetten, før vippetaget lukkes.
- ▶ Drej sengerammen nedad, og juster madrassen, før vippetaget lukkes.

- ❗ **BEMÆRK** Skader på genstande på grund af overophedning

Tændte læselamper kan overophedes, når vippetaget er lukket.

Omgivende komponenter kan tage skade af varmen.

- ▶ Læselamperne skal slukkes og være afkølede før vippetaget lukkes.


### Forudsætninger


- Bilen skal have mindst et åbnet vindue eller en dør.
- Nøglen er drejet til position 2 i tændingslåsen.
- Motor er standset.

- ❗ Hvis der opstår fejl i elsystemet, kan du lukke vippetaget via en nødbetjening .

### Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ↳ Ophold ↳ Vippetag

- ▶ **Åbning:** Vælg **Kør ud** og hold knappen inde. Drivmotoren slukker.  vises i symbollisten.
- ▶ **Lukning:** Sørg for, at bilen står vandret. Ellers lukker vippetaget muligvis ikke korrekt.
- ▶ Sørg for, at taget ikke røres af grene eller genstande.
- ▶ Sluk for læselampen.
- ▶ Afbryd alle forbrugere fra USB-stikket i vippetaget.
- ▶ Sørg for, at der ikke sidder objekter i det smalle mellemrum mellem insektnet og lynlås.
- ▶ Luk lynlåsen for vinduerne i vippetaget.
- ▶ Fjern alle objekter fra sengerammen.
- ▶ Drej sengerammen nedad, og ret madrassen til (→ side 34).
- ▶ Sørg for, at læselampen ikke berører aluminiumsrammen og ligger plant på taget.
- ▶ Vælg **Kør ind** og hold knappen inde. Vippetaget stopper automatisk efter 2/3 af strækningen.

- ▶ Kontroller udefra, at manchetten ikke er kommet i klemme. Hvis manchetten er kommet i klemme, skal taget køres ud og køres ind igen.
- ▶ Vælg **Kør ind** og hold knappen inde. Drivmotoren slukker.
  -  slukkes i symbollisten.
- ▶ Vippetaget er låst.
- ① Hvis vippetaget ikke er låst og du starter motoren, høres en konstant advarselyd som advarsel mod at køre.
- ▶ Sørg for, at manchetten ikke er kommet i klemme mellem taget og karrosseriet.

### Betjening af nødbetjening elektrisk vippetag

**!** **BEMÆRK** Manchetten kan tage skade, hvis den klemmes sammen

Over- og undertryk kan få manchetten til at bevæge sig for stærkt.

Hvis manchetten kommer i klemme mellem karrosseri og tag, kan den beskadiges.

- ▶ Før betjeningen af vippetaget skal et vindue eller en dør åbnes.
- ▶ Fjern grene og andre objekter fra manchetten, før vippetaget lukkes.
- ▶ Drej sengerammen nedad, og juster madrassen, før vippetaget lukkes.

**!** **BEMÆRK** Skader på genstande på grund af overophedning

Tændte læselamper kan overophedes, når vippetaget er lukket.

Omgivende komponenter kan tage skade af varmen.

- ▶ Læselamperne skal slukkes og være afkølede før vippetaget lukkes.

**!** **BEMÆRK** Beskadigelse af vippetaget, hvis det sidder fast

Hvis vippetaget kommer til at sidde fast under sænkningen, kan det beskadiges.


- ▶ Sænk vippetaget forsigtigt ned. Sænk i den forbindelse enten begge sider lige meget eller skiftevis én ad gangen med hver maks. 10 cm.

- ▶ Kontrollér flere gange, om vippetaget sænkes ligeligt på begge sider.

Multimediesystem:

- ➔ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Ophold ▶ Vippetag

Det elektriske vippetag kan ikke længere køres rigtigt ind efter en fejl i det elektriske system. Vippetag kan imidlertid stadig væk køres ned via nødbetjeningen.

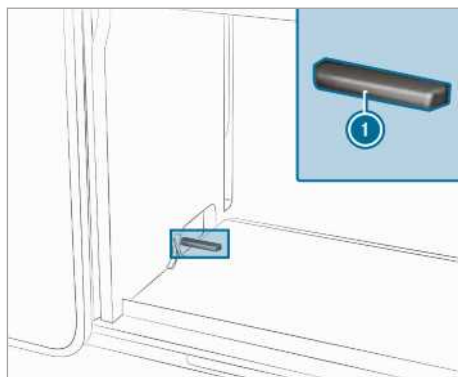

Tasten til aktiveringen af nødbetjeningen ① findes i skabet under gaskomfuret bag ved venstre sidevæg.

① Nødbetjeningen fungerer også, når styreenheden er fejlbehæftet eller defekt.

Kontrollfladerne for Mercedes-Benz Advanced Control overtager følgende funktioner:

- **Kør ud:** Sænk vippetaget på højre side.
- **Kør ind:** Sænk vippetaget på venstre side.
- ▶ Sørg for, at taget ikke røres af grene eller genstande.
- ▶ Afbryd alle forbrugere fra USB-stikket i vippetaget.
- ▶ Sørg for, at der ikke sidder objekter i det smalle mellemrum mellem insektnet og lynlås.
- ▶ Luk lynlåsen for vinduerne i vippetaget.
- ▶ Fjern alle objekter fra sengerammen.
- ▶ Drej sengerammen nedad, og juster madrassen.
- ▶ Sørg for, at læselamperne ikke berører aluminiumsrammen og ligger plant på taget.
- ▶ Nøglen i tændingslåsen drejes til position 2.

- ▶ Åbn skabet under gaskomfuret.
- ▶ Tryk på tasten til aktivering af nødbetjeningen i tre sekunder.  
Du hører et lydsignal.
- ⓘ Du skal starte lukkeprocessen via Mercedes-Benz Advanced Control inden for 15 sekunder.
- ▶ Vælg **Kør ind** og **Kør ud** på skift, så vippetaget sænkes trinvis.
- ▶ Fortsæt processen, indtil vippetaget er lukket helt.
- ⓘ Hvis vippetaget ikke kan lukkes via nødbetjeningen, bedes du kontakte Mercedes-Benz Service24h.  
Telefonnumrene for Mercedes-Benz Service24h finder du på mærkatet i førerdørens indstigningsområde og i køretøjets servicehæfte. Du kan kontakte service-hotlinen døgnet rundt.
- ▶ **Kør vippetaget ud igen:** Kør vippetaget ud efter reglerne (→ side 17).
- ▶ **Kør vippetaget ind igen:** Kør vippetaget ind efter reglerne (→ side 17).
- ⓘ Hvis vippetaget ikke igen kan køres ind eller ud, er det muligvis låst. Kontakt Mercedes-Benz Service24h.  
Telefonnumrene for Mercedes-Benz Service24h finder du på mærkatet i førerdørens indstigningsområde og i køretøjets servicehæfte. Du kan kontakte service-hotlinen døgnet rundt.

## Problemer med vippetaget

| Problem  | Mulig årsag/følge og ▶ Løsningsforslag   |
|--|--|
| Der høres en vedvarende advarselslyd.  | Afgangsadvarsel.<br>Det elektriske vippe-tag er åbent, og motoren kører. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluk motoren.</li> <li>▶ Nøglen i tændingslåsen drejes til position 2.</li> <li>▶ Luk det elektriske vippe-tag.</li> </ul>   |
| Vippetaget standser bevægelsen. En advarselstone lyder fem til seks gange i en afstand på et sekund. | Tagbelastning er overskredet, eller vippetaget er belastet ujævnt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontroller tagbelastningen og fordelingen af tagbelastningen.</li> <li>▶ Fordel belastningen om nødvendigt igen.</li> <li>▶ Få vippetaget kontrolleret på et autoriseret værksted, hvis problemet fortsætter.</li> </ul> |
| Vippetaget kan ikke betjenes, der lyder en   | Sikkerhedsfrakobling. Du har flyttet vippetaget for mange gange op og ned efter hinanden.  |

| Problem   | Mulig årsag/følge og ► Løsningsforslag  |
|---|---|
| advarselstone i fem sekunder.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vent ti minutter.</li> <li>► Kontrollér, om vippetaget kan flyttes.</li> <li>► Få vippetaget kontrolleret på et autoriseret værksted, hvis problemet fortsætter.</li> </ul>  |
| Vippetaget kan ikke betjenes. Der lyder en advarselslyd, så længe du trykker på tasten på MBAC. | <p>Det ekstra batteris spænding ligger uden for det tilladte område.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontrollér batterispændingen.</li> <li>► Få vippetaget kontrolleret på et autoriseret værksted, hvis batterispændingen ligger inden for det tilladte område.</li> <li>► Oplad det ekstra batteri (→ side 54) ved for lav spænding.</li> </ul>   |
| Vippetaget er ikke fastlåst.  | <p>Bilen står ikke på en plan overflade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Åbn vippetaget igen ca. 10 cm.</li> <li>► Tryk forsigtigt oppefra på vippetaget (2. person).</li> <li>► Gentag lukkeprocessen.</li> </ul>   |
| Vippetaget kan ikke betjenes.   | <p>Vippetaget er slået fra på grund af underspænding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Oplad det ekstra batteri (→ side 54).</li> </ul> <p>Du har i løbet af fem sekunder trykket oftere end fem gange efter hinanden på en tast på MBAC. Tastens funktion blev derefter blokeret.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vent tre minutter.</li> <li>► Tryk på tasten igen.</li> </ul> <p>Den elektriske sikring er brændt over.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Udskift den elektriske sikring .</li> <li>► Få årsagen til den overbrændte sikring kontrolleret på et kvalificeret værksted.</li> </ul> <p>Der er fejl i det elektriske system.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Luk og fastgør vippetaget ved hjælp af nødbetjeningen .</li> <li>► Få det elektriske system kontrolleret på et autoriseret værksted.</li> </ul> |
| Vippetaget kan heller ikke lukkes med nødbetjeningen.   | <p>En elmotor i vippetaget er beskadiget.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Få elsystemet kontrolleret og repareret på et autoriseret værksted.</li> </ul>   |

### Skydetag

#### Oplysninger om soltag

**▲ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved åbning og lukning af soltaget

Legemsdele kan komme i klemme i bevægelsesområdet.

- Sørg for, at der ikke befinder sig legemsdele i bevægelsesområdet ved åbning og lukning.

- Slip straks tasten, hvis nogen kommer i klemme
- eller

- Under den automatiske funktion: tryk tasten kortvarigt i en vilkårlig retning. Åbningen eller lukningen standses.

**▲ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved børns betjening af soltaget

Hvis børn betjener soltaget, kan de blive fastklemt, især hvis de er uden opsyn.

- ▶ Lad aldrig børn være alene i bilen.
- ▶ Tag altid nøglen med dig, når du forlader bilen, og aflås bilen.

Dit køretøj kan være udstyret med et skydetag eller et panoramasoltag. I følgende afsnit betegner "skydetag" alle nævnte typer tag.

Mulige varianter:

- Skydetag
- Skydetag/panoramasoltag
- Panoramasoltag
- Soltag med lamelskydetag
- Vippetag

**!** **BEMÆRK** Funktionsfejl som følge af sne og is

Sne og is kan føre til funktionsfejl for soltaget.

- ▶ Åbn kun soltaget, hvis det er fri for is og sne.

**!** **BEMÆRK** Køretøjets elektronik kan tage skade, hvis der trænger vand ind i køretøjet

Når skydetaget er åbent, kan der trænge vand ind i køretøjet.

Vand i køretøjets indre kan beskadige køretøjets elektronik.

- ▶ Skydetaget lukkes ikke automatisk, når du låser køretøjet. Luk skydetaget, før du forlader køretøjet.
- ▶ Sørg for, at skydetaget er lukket, når du vasker køretøjet.
- ▶ Åbn først skydetaget, når det er tørt.

**!** **BEMÆRK** Skade på panoramataget på grund af ikke godkendte tagbagagebærere

Hvis panoramataget åbnes i forbindelse med tagbagagebærere, der ikke er testet og godkendt til Mercedes-Benz, kan panoramataget blive beskadiget på grund af tagbagagebæreren.

- ▶ Du må kun åbne panoramataget, hvis den monterede tagbagagebærer er testet og godkendt til Mercedes-Benz.

For at ventilere kabinen kan panoramataget hæves.

**!** **BEMÆRK** Skader i køretøjets indre på grund af vandstagnation

Vand eller dugvand kan stagnere på skydetaget. Når skydetaget åbnes, kan der trænge vand ind i køretøjet.

- ▶ Åbn først skydetaget efter nogle meters kørsel, når det ophobede vand er løbet af.

**!** **BEMÆRK** Skader på skydetaget på grund af utilstrækkelig gennemkørsels-højde

Køretøjet har en højde på 2,04 m, når skydetaget er åbent.

- ▶ Vær opmærksom på en passende gennemkørselshøjde, hvis du åbner skydetaget i for eksempel garager eller parkeringshuse.

**!** **BEMÆRK** Glasbrud på grund af beskadiget skydetag

Glasset kan gå i stykker, når man trykker på skydetagets ramme.

- ▶ Tryk ikke på skydetagets ramme.

**!** **BEMÆRK** Skader på rullegardinet på grund af vind under kørsel

Det lukkede rullegardin kan blive beskadiget af vinden.

- ▶ Rullegardinet skal åbnes helt ved åbent skydetag.

**i** Åbent skydetag kan forårsage resonansstøj ud over den sædvanlige vindstøj. Dette skyldes svingninger lave udsving i trykket i kabinen. For at reducere eller fjerne disse lyde skal soltagets position ændres eller en lille sprække åbnes i sideruden.

## Åbning og lukning af soltag

Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- » Ophold » Soltag

Soltaget kan også betjenes når tændingen er frakoblet.




- ① Vipning eller åbning
- ② Luk

- ▶ **Åbning:** Tryk kortvarigt på tasten ①.
- ▶ **Åbn med MBAC:** Vælg **Åbn**.
- ▶ **Luk:** Tryk kortvarigt på tasten ②.
- ▶ **Luk med MBAC:** Vælg **Luk**.
- ▶ **Stop:** Tryk kortvarigt på tasten ① eller ②.
- ▶ **Stop med MBAC:** Vælg kort **Åbn** eller **Luk**.
- ▶ **Vippeposition:** Tryk på tasten ①, og hold den inde, indtil vippepositionen er nået. Soltaget står stille i ca. 1 sekund.
- ▶ **Vippe med MBAC:** Vælg **Åbn**, og hold den inde, indtil den maksimale vippeposition er nået.

### Åbning og lukning af rullegardin på soltag

Forudsætninger

- Soltaget er lukket.

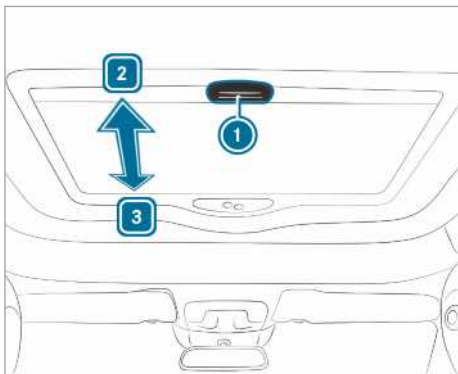

▶ **Lukning af rullegardin:** Træk håndtaget ① i retning af pilen ③.

▶ **Åbning af rullegardin:** Træk håndtaget ① i retning af pilen ②.

### Problemer med soltaget

**⚠ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme eller livsfare ved fornyet lukning af soltaget

Når soltaget lukker igen umiddelbart efter blokering eller justering, sker det med forøget kraft.

▶ Sørg for, at der ikke er legemsdele i lukkeområdet.

▶ Slip straks tasten, hvis nogen kommer i klemme

eller

▶ Under den automatiske lukning: Tryk tasten kortvarigt i en vilkårlig retning. Lukningen stoppes.



| Problem  | Mulig årsag/følge og ► Løsningsforslag  |
|--|---|
| Soltaget kan hverken åbnes eller lukkes.             | Det ekstra batteri er tomt.<br>► Opladning af det ekstra batteri  |
|  | Der foreligger en fejl i strømkredsen. Den elektriske sikring er defekt.<br>► Udskift den elektriske sikring .  |
|  | Soltaget kan hverken åbnes eller lukkes:<br>► Få det ekstra batteri og den elektriske sikring kontrolleret på et autoriseret værksted.  |
| Soltaget kan ikke lukkes, og du kan ikke se årsagen. | Hvis soltaget blokerer under lukningen og åbner en smule igen:<br>► Tryk umiddelbart efter blokeringen igen på tasten ②, indtil skydetaget er lukket.                               |
| Skydetaget er utæt.                                  | I pakningen sidder der snavs.<br>► Fjern snavset fra pakningen.<br>► Rengør pakningen med en fugtig klud.<br>► Behandl pakningen med et ikke-fedtende smøremiddel (silikone-spray). |
|  | Hvis skydetaget bliver utæt igen:<br>► Få skydetaget kontrolleret på et autoriseret værksted.   |

### Ventilationsruder


Ventilationsruden bagest til højre kan også betjenes, når tændingen er slukket, så du altid kan åbne og lukke den.

Du kan finde yderligere oplysninger om ventilationsruden i bilens instruktionsbog.

Alle opbevaringsrum i køkkenskabet, alle skuffer og klapper er udstyret med møbellåse. Det forhindrer utilsigtet åbning under kørslen.

- **Oplåsning:** Tryk på oplåsningshåndtag ①. Det pågældende rum er oplåst.
- **Låsning:** Før skuffe, skydedør og klap tilbage til anslaget.


### Møbellåse

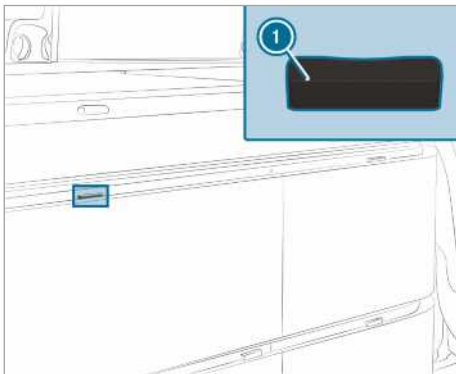

Møbellås skuffe (eksempel)

① Oplåsningshåndtag

### Åbning og lukning af rullegardin

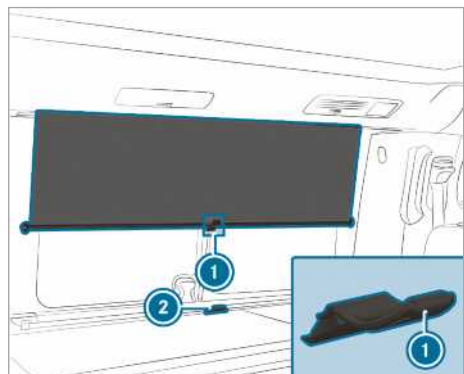


Alle vinduer i passagerafdelingen er udstyret rullegardiner, der forhindrer indblik udefra. Åbn alle rullegardiner før start af kørsel. Ellers kan de springe ud af holderen under kørslen og blive beskadiget. Desuden begrænser lukkede rullegardiner udsynet bagtil og til siden.

- ▶ **Lukning af rullegardiner:** Træk i rullegardinen med lasken ① i midten ①, og sæt den fast i holderen ②.
  - ▶ **Åbning af rullegardin:** Tag lasken ① af holderen ②, og før rullegardinet opad.
- ① Overhold plejeanvisningerne for rullegardiner (→ side 64).

### Fastgøring af gardiner i førerkabine

Til mørklægning af førerkabinen er køretøjet udstyret med et førerhusgardin.

- ① Inden gardinet monteres i førerhuset skal forruden være ren indvendigt. På denne måde undgår man aftryk og sikrer samtidigt, at sugekopperne sidder godt fast.

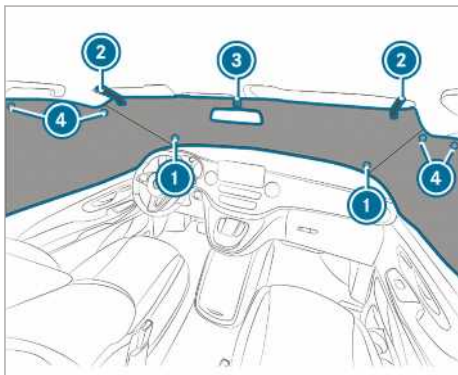

- ▶ Fra indersiden trykkes begge sugkopper ① på den lange side af førerhusgardinerne i de nederste hjørner fast mod forruden.
  - ▶ Klap solskærmene fremad.
  - ▶ Placer sløjferne i førerhusgardinerne ② omkring skærmene, og luk udsparringen til det indvendige spejl med burrebåndet ③.
  - ▶ Fastgør førerhusgardinet med de to sugkopper ④ foroven på fordørenes sideruder.
- ① Følg plejeinstruktionerne for førerhusgardinerne (→ side 64).

## Sæde-køje-kombination

### Anvisninger vedr. sæde-køje-kombination

**⚠ ADVARSEL** Fare for personskade- eller livsfare på grund af forkert sædeposition

Hvis ryglænet ikke er i næsten lodret position, giver sikkerhedssele ikke sikkerhedsbeskyttelse efter hensigten.

Du kan rutsje ud under sikkerhedssele og derved komme til skade.

- ▶ Indstil sædet korrekt, før du skal køre.
- ▶ Vær altid opmærksom på, om ryglænet står i næsten opret position og skuldersele ligger hen over midten af skulderen.

Sæde-køje-kombinationen giver plads til to personer. Du kan justere ryglænets hældning og konturtilpasningen elektrisk. Hvis du lægger ryglænet vandret, får du sammen med sengeforlængeren en gennemgående køje. Køj ikke med meget tilbagelænet ryglæn.

Overhold den generelle vejledning og sikkerhedsinstruktioner for sæderne (se køretøjets instruktionsbog).

### Indstilling af ryglæn og konturtilpasning

**⚠ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved indstilling af sæder

Hvis du indstiller et sæde, kan du eller en anden person i bilen komme i klemme, f.eks. ved sædets føringskinnene.

- ▶ Sørg for, at der ikke er nogen kroppsdele i sædets bevægelsesområde ved indstilling af et sæde.

**⚠ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved børns indstilling af sæderne


Hvis børn indstiller sæderne, kan de komme i klemme, især hvis de er uden opsyn.

- ▶ Tag altid nøglen med dig, når du forlader bilen, og aflås bilen.
- ▶ Lad aldrig børn være alene i bilen.

- ⓘ Hvis kontakterne trykkes flere gange ukontrolleret, for længe eller for ofte efter hinanden, blokerer en funktionsblokering kontakternes funktion. Efter et minut frigøres

blokeringsfunktionen, og ryglænet kan justeres igen.

- ⓘ Ryglænet kan indstilles, når tændingen er slukket.

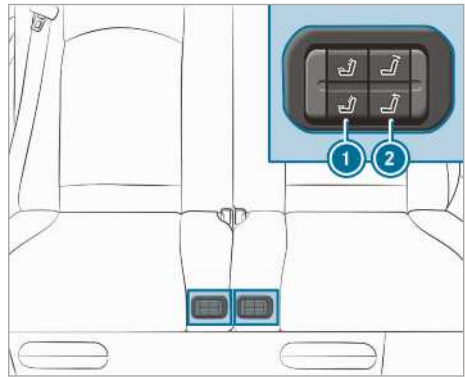

- ▶ **Indstilling af ryglæn:** Tryk øverst eller nederst på kontakten ②. Ryglænet sænkes eller rejses.

Fra og med en hældning på ca. 45° af ryglænet kan en pumpestøj høres. En pumpe suger automatisk luften ud af indtrækkene, så der dannes en plan køje.

- ⓘ Hvis strømforsyningen afbrydes under justeringen, er der bagefter fejl i sæde-køje-kombinationens elektronik. Du skal så genjustere sæde-køje-kombinationen (→ side 28).

- ▶ **Indstilling af konturtilpasning:** Tryk øverst eller nederst på kontakten ①. Sæde- og rygpulsteret fyldes med eller tømmes for luft.

- ⓘ Når pumpelyden stopper, er den maksimale konturering nået.

### Forskydning af sæde-køje-kombination

**⚠ ADVARSEL** Risiko for personskade ved forskydning af sæde-køje-kombinationen under kørslen

Hvis du forskyder sæde-køje-kombinationen under kørslen, kan den forskydes uventet og rykvist, fx under bremsningen.

Du kan komme i klemme samt støde dig på dele af bilens kabine eller andre personer i bilen.

- ▶ Sæde-køje-kombinationen må kun forskydes, når køretøjet står stille.

- ▶ Kontrollér, at sæde-køje-kombinationen er fastlåst efter forskydningen.

### **⚠ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved indstilling af bagsædebænken

Når du indstiller en bagsædebænk, kan du eller en anden person i bilen komme i klemme, fx i bagsædebænkens føringssskinne.

- ▶ Sørg for, at der ikke befinder sig legemsdele i bagsædebænkens bevægelsesområde, når du indstiller bagsædebænken.

### **⚠ ADVARSEL** Der er risiko for kvæstelser ved manglende beskyttelsesvirkning af rudeairbaggen

Hvis sædepositionen kommer uden for det markerede område, kan rudeairbaggen ikke længere udfolde sin beskyttelsesvirkning optimalt.

Rudeairbaggens beskyttelsesvirkning aftager gradvist og kan evt. bortfalde helt.


- ▶ Lad sæde-køje-kombinationen gå i hak inden for det markerede område på føringssskinnen.

### **⚠ ADVARSEL** Risiko for kvæstelse som følge af for kort afstand mellem person i bilen og forsæde

Hvis du placerer bagsæderne eller bagsædebænken uden for markeringerne på føringssskinnen, kan personen i bilen slå hovedet mod sædet.

- ▶ Sørg for, at der er en minimumsafstand på 5 cm mellem knæene på den pågældende person i bilen og sædet foran ham.


### Sædeposition inden for det optimale sikkerhedsområdet

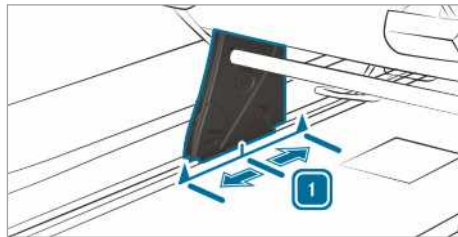

#### 1 Grundstilling

Med grundstillingen 1 som udgangspunkt kan du flytte sæde-køje-kombinationen for passagerer med 5 cm frem eller tilbage. Vær i denne forbindelse opmærksom på, at passagerernes knæ får mindre plads, hvilket øger risikoen for personskade ved opbremsning.

- ⓘ Hvis du kun griber fat i sæde-køje-kombinationens plastafskærmning på opbevaringsrummene for at foretage forskydningen, kan afskærmningen knække af. Tag altid fat i sædestængernes metalbøjler for at forskyde sæde-køje-kombinationen. Sørg ved forskydningen for, at pladsen foran og bag ved sæde-køje-kombinationen er fri, og at der ikke kan komme objekter i klemme.

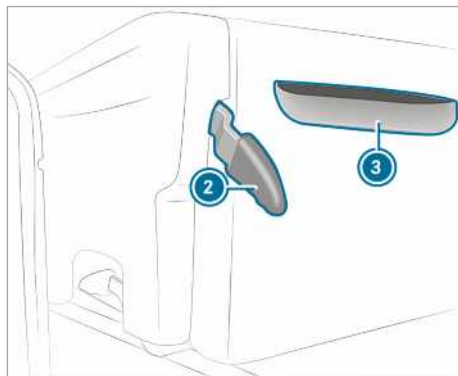

Før du kan forskyde sæde-køje-kombinationen, skal du afmontere endnu et enkelt sæde eller endnu en bagsædebænk. Dette afhænger af bilens model og udstyr (se køretøjets instruktionsbog).

- ⓘ Hvis sædeslæderne for den forreste bagsæderække sidder for langt tilbage i føringsskinnerne, kan sæde-køje-kombinationen ikke skubbes fremad. Anvend i denne situation sædeslædens håndtag for at flytte sædeslæderne (→ side 30).

Hold sædeforankringen i køretøjets gulv fri for snavs og genstande. På denne måde sikres det, at sæde-køje-kombinationen holdes sikkert på plads. Sædefastgørelsens grundstilling er markeret på føringsskinnerne.


- ▶ Hvis sæde-køje-kombinationen skal forskydes til skydebordet område, skal skydebordet bringes i kørselsposition (→ side 33).
- ▶ Træk armen ② opad igen indtil anslag, og hold den fast. Sæde-køje-kombination er nu låst op.
- ▶ Tag fast i sæde-køje-kombinationens metalbøjle gennem åbningen ③, og forskyd sæde-køje-kombinationen.
- ▶ Slip armen ②. Aflåsningen går automatisk i indgreb.
- ▶ Træk i sæde-køje-kombinationen, og kontroller aflåsningen.

### Montering og afmontering af køje

**⚠ ADVARSEL** Risiko for kvæstelser og livsfare ved anvendelse af køjen under kørsel

En passager på en køje kan ikke holdes tilbage.

- ▶ Køjen må kun anvendes, når køretøjet holder stille.

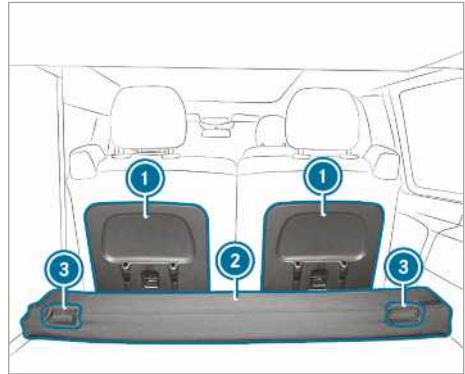

Visning af sæde-køje-kombination bagfra

- ① Holderen til nakkestøtte
- ② Sengeforlænger
- ③ Forsænkning til seleopruller
- ⓘ Pas på at ingen kommer i klemme, når køjen slås op og ned.
- ▶ **Klap op:** Klap sengeforlængerens ② korte del op (→ side 31).
- ▶ Flyt skydebordet i kørselsposition (→ side 33).
- ▶ Flyt sæde-køje-kombinationen frem til markeringen på den forreste føringsskinne (→ side 25).
- ▶ Afmontering af sæde-køje-kombinationens nakkestøtte.
- ▶ Sæt nakkestøtten, der er vendt 180 °, ind i holderen ① på bagsiden af sæde-køje-kombinationen.
- ▶ Læg ryglænet i vandret position.
- ⓘ Hvis ryglænene kan flyttes for langt ned, er der fejl i sæde-køje-kombinationens elektronik. Du skal så justere sæde-køje-kombinationen (→ side 28).
- ▶ Klap sengeforlængerens ② korte del ned (→ side 31).
- ▶ **Klap ned:** Vip sengeforlængerens ② korte del op (→ side 31).
- ▶ Flyt ryglænet til oprejst position.
- ▶ Sæt sæde-køje-kombinationens nakkestøtter i.
- ⓘ Hvis du sætter andre nakkestøtter i end dem, der hører til sæde-køje-kombinationen, kan disse muligvis ikke tages ud igen.


### Justering af sæde-køje-kombination

**⚠ ADVARSEL** Fare for at komme i klemme ved indstilling af sæder

Hvis du indstiller et sæde, kan du eller en anden person i bilen komme i klemme, f.eks. ved sædets føringskinnene.


▶ Sørg for, at der ikke er nogen kropsdele i sædets bevægelsesområde ved indstilling af et sæde.

Hvis ryglænene kan flyttes længere ned end til den vandrette position, er der fejl i sæde-køje-kombinationens elektronik. Du kan nulstille elektronikken ved hjælp af nulstillingstasten og genstarte justeringen.

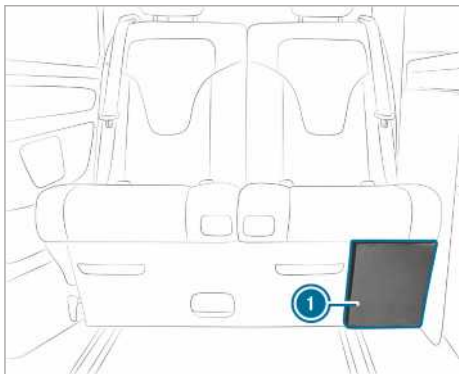

Nulstillingstasten sidder under sæde-køje-kombinationen på førersiden i området for muligheden for udvidelse af bagagerumsplads ①.


- ▶ Sæt begge ryglæn i en næsten oprejst position.
- ▶ Åbn muligheden for udvidelse af bagagerumsplads ①.

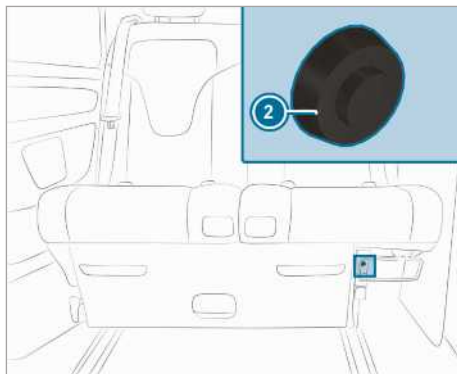


- ▶ Tryk på nulstillingstasten ② på venstre side. Begge ryglæn kører automatisk frem og bliver stående ved det mekaniske anslag.
- ▶ Kør begge ryglæn ca. 20 cm tilbage. Sæde-køje-kombination er justeret.

### Afmontering/montering af sæde-køje-kombination

#### Afmontering

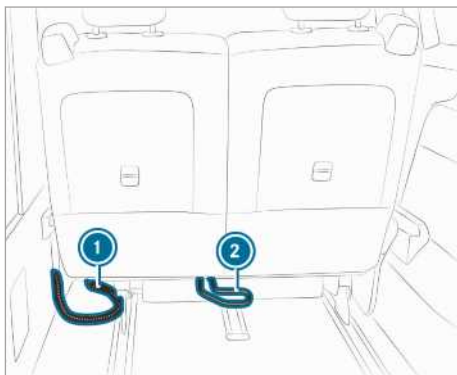

- ① Tilslutningskabel
- ② Greb

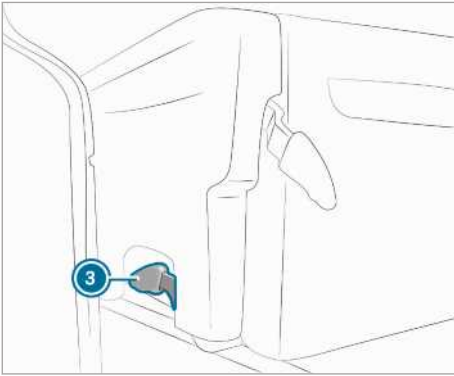

### ③ Arm

Sæde-køje-kombinationen vejer ca. 79 kg. Få hjælp fra mindst en person mere.

- ▶ Fjern opbevaringsrummet (→ side 59).
- ▶ Fjern afdækningsklappen gennem bagagerumsudvidelsen .
- ▶ Flyt sæde-køje-kombinationen så langt fremad, at sæde-køje-kombinationen stadig kan vippe fremad (→ side 25).
- ▶ Løsn stikkets skruelås, og træk stikket på tilslutningskablet ① ud. Den elektriske forbindelse til sæde-køje-kombinationen er nu frakoblet.
- ▶ Drej grebet ② opad. Når sæde-køje-kombinationen vippes er det nødvendigt at være opmærksom på, at ingen kommer i klemme. Sæde-køje-kombinationen løftes ud af styreskinnerne bagtil og vippes fremad.
- ▶ Træk håndtagene ③ på begge sider af sæde-køje-kombinationen op. Sæde-køje-kombination er nu låst op.
- ▶ Fjern sæde-køje-kombinationen fra køretøjet.

### Montering

**⚠ ADVARSEL** Fare for ulykker- og personskader, hvis sædet ikke er fastgjort

Hvis et sæde ikke er fastgjort, kan det blive slynget rundt under kørslen.

- ▶ Sørg altid for, at alle sæder er fastgjort som beskrevet.


Hold sædeforankringen i køretøjets gulv fri for snavs og genstande. På denne måde sikres det, at sæde-køje-kombinationen holdes sikkert på plads.

Sæde-køje-kombinationen vejer ca. 79 kg. Få hjælp fra mindst en person mere.

- ▶ Fjern opbevaringsrummet (→ side 59).
  - ▶ Fjern afdækningsklappen gennem bagagerumsudvidelsen .
  - ▶ Sæt sæde-køje-kombinationen vippet fremad i sædeslæderne foran, så den griber fat.
- ① Hvis en sædeslæde har bevæget sig under afmonteringen, er sædeslæderne ikke længere parallelle med hinanden i glideskinnerne. Hvis dette er tilfælde kan sæde-køje-kombinationen ikke indsættes og låses på plads. Flyt først sædeslæderne til den rigtige position (→ side 30).
- ▶ Vip sæde-køje-kombinationen bagud, til den griber fat. Når sæde-køje-kombinationen vippes er det nødvendigt at være opmærksom på, at ingen kommer i klemme. Grebet ② klapper nedad i retning af gulvet. Sæde-køje-kombination er nu låst.
  - ▶ Tilslut forbindelseskablet ①, og spænd stikkets skruelås fast.
  - ▶ Flyt sæde-køje-kombinationen til den ønskede position, og lås den fast (→ side 25).
  - ▶ Opbevaringsrum monteres (→ side 59).
  - ▶ Monter afdækningsklappen gennem bagagerumsudvidelsen.

### Håndtag på sædeslæde

#### Oplysninger om håndtag på sædeslæde

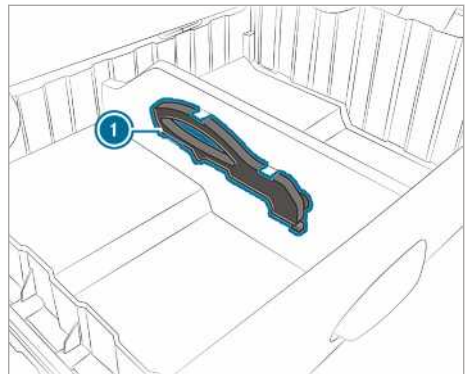


### ① Håndtag på sædeslæde

Under afmonteringen af sæde-køje-kombinationen, en bagsædebænk eller af et sæde kan sædeslæden flyttes i en føringssskinne. Sædeslæ-

derne er derefter ikke længere parallelle i førings-skinne. Hvis sædeslæderne ikke er i samme position i førings-skinne, kan det tilsvarende sæde ikke længere installeres.

Med håndtaget ① kan sædeslæden bringes i den rigtige position og åbnes og lukkes med slædelåsegrebene. Håndtaget er placeret i opbevaringsrummet i sæde-køje-kombinationen.

### Forskydning af sædeslæde

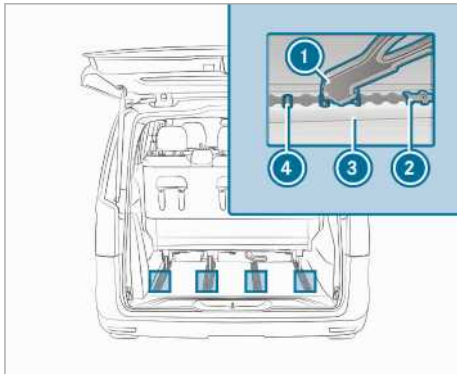

- ▶ Sæt håndtagets håndtagsspids ① på den mellemste af de 3 bolte ④.
- ▶ Sving håndtaget ① nedad på sædeslæden.
- ▶ Tryk sædeslæden ② med håndtaget ① ind i førings-skinne ③.
- ▶ Sædeslæden ② er oplåst.
- ▶ Flyt sædeslæden ② i den korrekte position, og lad den gå i indgreb.
- ▶ Tag håndtaget ① af opad fra den mellemste bolt ④.

### Problemer med sæde-køje-kombinationen


| Problem   | Mulig årsag/følge og ▶ Løsningsforslag  |
|---|---|
| Ryglæn og polstringskonturtilpasning kan ikke indstilles. | Sæde-køje-kombinationen er ikke funktionsklar på grund af underspænding. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juster ryglæn på sæde-køje-kombinationen særskilt.</li> <li>▶ Oplad det ekstra batteri .</li> </ul> |
|   | Den elektriske sikring er defekt. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Udskift den elektriske sikring .</li> <li>▶ Få årsagen til den overbrændte sikring kontrolleret på et autoriseret værksted.</li> </ul>     |
|   | Tilslutningskablet er adskilt.  |



| Problem                                 | Mulig årsag/følge og ► Løsningsforslag   |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kontroller tilslutningskablet og den elektriske stikforbindelse .</li> </ul> <p>Ved opstilling af ryglænet er der en byrde (f.eks. en kuffert) på ryglænet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Fjern byrden.</li> </ul> <p>Kontakten til indstilling af ryglænet er trykket ind mere end 25 gange på 50 sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vent og forsøg igen efter et minut.</li> </ul> <p>Kontakten til indstilling af ryglænet er trykket ind i mere end 30 sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vent og forsøg igen efter et minut.</li> </ul> |
| Ryglænene kan justeres for langt nedad. | <p>Elektronikken er defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Juster sæde-køje-kombinationen .</li> </ul>   |


## Sengeforlænger

### Indstilling af hvileposition

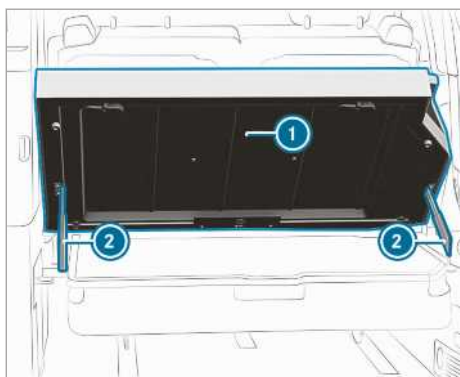

- **Løftet hvileposition:** Drej sengeforlængerens ① i den ønskede position, indtil låseskinnen ② går i indgreb.
- **Plan hvileposition:** Bring sengeforlængerens ① i den højeste position og så tilbage til den vandrette position.

### Op- og nedklapning af sengeforlænger

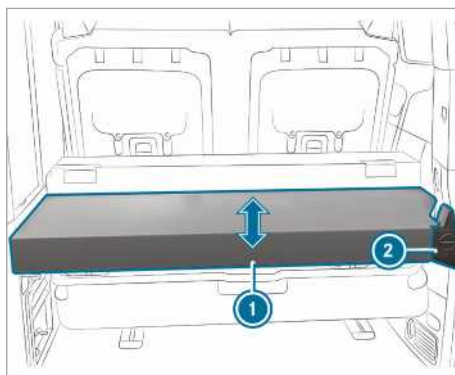

- **Klap op:** Tøm transportposen.
- Klap sengeforlængerens ① korte del op.
- Drej drejeknappen ② med uret, og klap sengeforlængerens op på bøjlen til sæde-køje-kombinationens ryglæn.
- Fastgør sengeforlængerens med holdeselen som er anbragt på bøjlen på den højre nakkestøtte.
- **Klap ned:** Løsn holdeselen fra den højre nakkestøtte.
- Klap sengeforlængerens ned, og drej drejeknappen ② mod uret.
- Klap sengeforlængerens ① korte del ned.

## Afmontering og montering af sengeforlænger

**⚠ ADVARSEL** Risiko for personskade på grund af faldende eller glidende sengeforlænger



Sengeforlænger er tung og kan glide én ad hænderne ved montering eller afmontering. Sengeforlænger kan falde på fødderne eller klemme legemsdele, fx hænder inde.

- ▶ Gennemfør på- og afmonteringen af sengeforlænger med mindst en person til.
- ▶ Brug skridsikre handsker ved på- og afmonteringen.

**! BEMÆRK** Beskadigelse af sengeforlænger ved på- og afmonteringen.

Sengeforlænger er tung og kan glide falde ned ved montering eller afmontering.

- ▶ Gennemfør på- og afmonteringen af sengeforlænger med mindst en person til.
- ▶ Brug skridsikre handsker ved på- og afmonteringen.

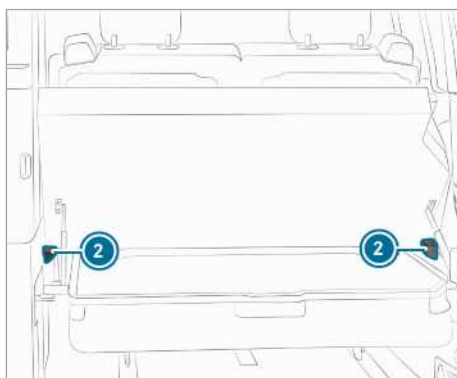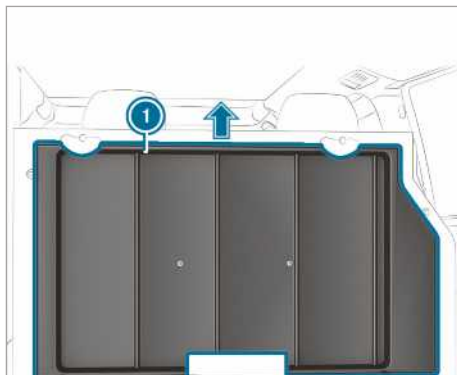

▶ **Afmontering:** Fjern campingstolene og campingbordet (→ side 60).

▶ Vip sengeforlænger ① op, og løft den lodret ud af holderne ② på køretøjets væg.

▶ **Montering:** Sæt sengeforlænger ① ind i holderne ② på køretøjets væg, og sænk dem forsigtigt.

### Sengeforlænger dele

For at få en ensartet, flad fralægningsflade, kan sengeforlængerens korte del tages af særskilt.

▶ Åbn lynlåsen og tag sengeforlængerens korte del af.

### Oplysninger om den ekstra bagsædebænk

**! BEMÆRK** Armlænet kan beskadiges, hvis den gnides mod køkkenskabet


Hvis der monteres en ekstra bagsædebænk i kørselsretning, kan armlænet gnides mod

køkkenskabet, og listerne på køkkenskabet beskadiges.

- ▶ Få armlænet afmonteret af et autoriseret værksted, før en ekstra bagsædebænk monteres i kørselsretning.

Til montering af den ekstra bagsædebænk med ryggen mod kørselsretningen er en afmontering af armlænet ikke nødvendig (se køretøjets betjeningsvejledning).

Vær ved montering af den ekstra bagsædebænk opmærksom på sædepositionen inden for det optimale sikkerhedsområde (→ side 25).

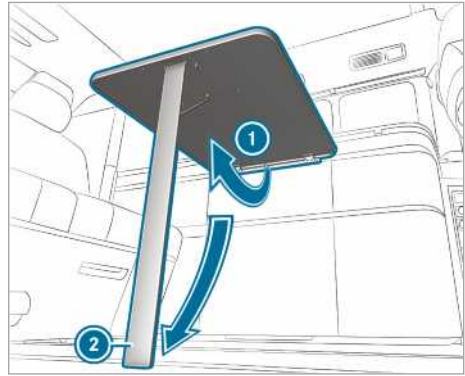

- ▶ Løft bordpladen ①.
- ▶ Slå bordbenet ② ned, indtil det går i indgreb.
- ▶ Sænk bordpladen ①.
- ▶ Sørg for, at bordbenet ② står lodret.

## Skydebord


### Udklaping af skydebordet

**!** **BEMÆRK** Skader på grund af for lang udklaping af bordpladen

For lang udklaping af bordpladen kan føre til beskadigelse af køkkenskabets plastikafdækning.

- ▶ Skydebordets bordplade må aldrig klappes ud mere end 5° over plan.

Mellem sædebænk og køkkenelementet sidder et skydebord, der kan klappes op.

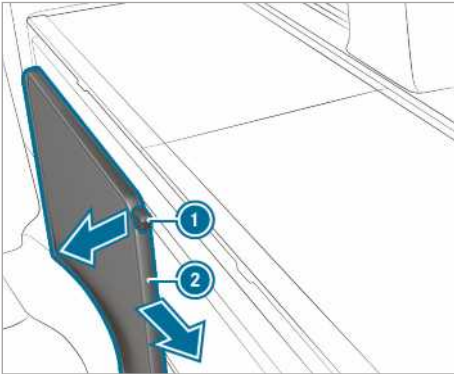

- ▶ Træk i oplåsningshåndtaget ①, og træk skydebordet ② fremad.

① Du kan sætte bordet op i en hvilken som helst position. Et mekanisk anslag begrænser den fremadrettede forskydningsvej.

### Indklaping af skydebordet

**!** **ADVARSEL** Risiko for personskade ved omkringslyngning af skydebordet


Det udslåede skydebord kan slynges omkring.

- ▶ Før start af kørsel skal skydebordet flyttes i kørselsposition.
- ▶ Kontrollér, at skydebordet er fastlåst.

**!** **BEMÆRK** Skader på grund af for lang udklaping af bordpladen

For lang udklaping af bordpladen kan føre til beskadigelse af køkkenskabets plastikafdækning.

- ▶ Skydebordets bordplade må aldrig klappes ud mere end 5° over plan.

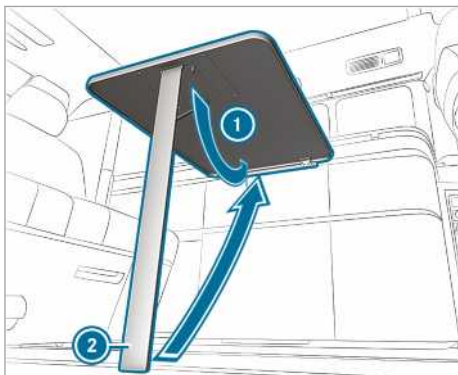

- ▶ Løft bordpladen ①.
- ▶ Fold bordbenet ② sammen.
- ▶ Vip bordpladen ① forsigtigt ned.
- ▶ Skyd skydebordet helt tilbage, indtil det går i indgreb.

## Tagseng

### Oplysninger om tagseng

- ⚠ **ADVARSEL** Livsfare og fare for personskade ved brug af køjen uden sikkerhedsnet

Uden monteret sikkerhedsnet kan en passager ikke holdes fast i køjen.

Montér altid sikkerhedsnettet, før en af køretøjets passagerer benytter køjen.

Vær ved brug af tagsengen med sikkerhedsnet under kørslen opmærksom på de nationale forskrifter og love.

- ⓘ Tagsengen må maksimalt belastes med 200 kg.

- ⚠ **BEMÆRK** Sæder og armlæn kan tage skade, hvis de bruges som opstigningshjælp

Armlænene kan brække, og sensorerne i sædet på forsæderne kan tage skade.

- ▶ Ved ind- og udstigning af tagsengen, må armlæn og midtersædet på forsæderækkeren ikke benyttes som stige.
- ▶ Træd kun på den faste kant omkring sædet.

- ⚠ **BEMÆRK** Bælgen kan tage skade, hvis den bruges som støtte

Hvis man læner sig mod bælgen, kan både bælgen og imprægneringen tage skade.

Fugt og vand kan trænge ind i køretøjet i tilfælde af kraftig regn.

- ▶ Læn dig ikke mod bælgen på vippetaget, og læn ingen objekter opad det.

Tagsengen har plads til to personer.

Det er muligt at stige op i tagsengen ved at benytte et fastlåst forsøde. Træd kun på den brede og stabile kant af sædet, og støt dig til sengekanten.


Spænd sikkerhedsnettet ud, når der ligger personer i tagsengen (→ side 35).

### Vip tagsengen op

- ⚠ **ADVARSEL** Fare for personskade hvis sengerammen, der er vipet op, er fastgjort forkert

Hvis du ikke sætter sengerammens kroge fast som beskrevet, kan den vippe ned og ramme en person og klemme legemsdele inde.

- ▶ Sørg altid for, at sengerammen i opslået tilstand sidder i holdeselerne som beskrevet.

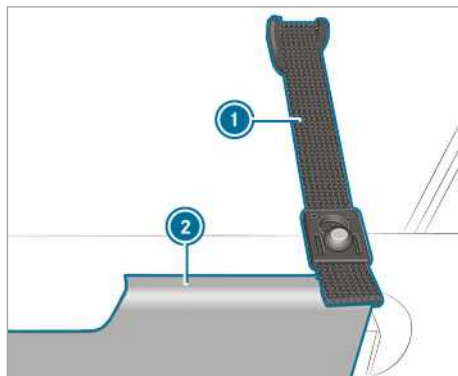

Holdeseler til sengerammen (eksempel venstre køretøjsside)

hvis du vipper tagsengen ved åbent vippe-tag opad, bliver der højere til loftet i opholdsområdet.


- ⓘ Sikkerhedsnettet kan forblive på plads under opadvipningen (→ side 35).

- ▶ Vip sengerammen ② forrest opad, og fastgør den med holderemmen ① i venstre og højre side på vippetaget.
- ▶ **Justering af madras:** Juster madrassen altid, så den ligger midt på sengerammen.

### Montering af sikkerhedsnettet


Sikkerhedsnettet beskytter personer mod at falde ud af tagsengen.

- ① Læn dig ikke med hele din vægt mod sikkerhedsnettet, da det kan give efter.

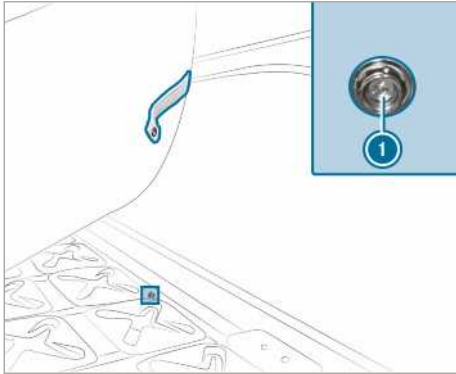

- ▶ Løft madrassen, og fastgør sikkerhedsnettet på de dertil beregnede trykknapper ① på sengerammen.

- ① Der sidder hver to trykknapper i siden og fire trykknapper foran på sengerammen.

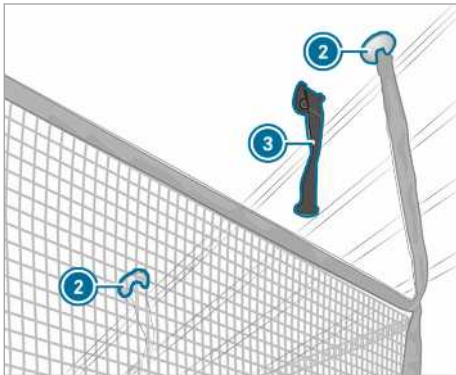

- ② Holdeclips i holdere
- ③ Holdesele sengeramme

- ▶ Tryk holdeclipsene ② i de dertil beregnede holdere på vippetaget, og få dem til at gå i indgreb.
- ① Når du lukker vippetaget, kan sikkerhedsnettet forblive på plads.  
For at stige op i eller forlade tagsengen skal du bare tage de forreste holdeclips ud.

## Indvendig belysning

### Øversigt kabinelys


Til kabinelyset hører ud over køretøjets lygter følgende lys:

- Dæmpbare læselamper i tagelationstaget (betjenes manuelt)
- Orienteringsbelysning køkkenelement (betjenes manuelt)
- Dæmpbare lamper i tagrammen mellem B- og C-stolpe (automatisk og manuel betjening)
- Kabinelampe over sæde-køje-kombinationen (automatisk og manuel betjening)
- Læselamper vedsiden af tagopbevaringsboks (manuel betjening)

Sluk det automatisk betjente kabinelys om natter for ikke at forstyrre medrejsende, hvis du åbner en dør. Vær opmærksom på oplysningerne om automatisk betjent kabinelys (se instruktionsbogen til køretøjet).

- ⓘ Du kan til enhver tid tænde og slukke lyset i tagrammen og over sæde-køje-kombinationen manuelt.

### Tænding af kabinelampen over sæde-køje-kombinationen

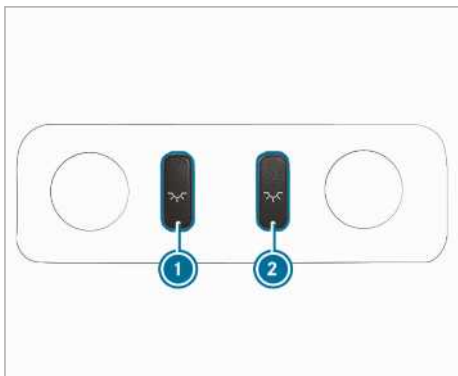

Over sæde-køje-kombinationen er placeret en kabinelampe i tagbeklædningen. Lampens midterste del tænder og slukker automatisk. De integrerede læselamper til højre og venstre skal tændes og slukkes manuelt.


- ▶ **Tænd eller sluk læselamper:** Tryk på tasten ① eller ②.

## Lys i tagramme


### Tænding af lamper i tagrammen

Multimediesystem:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Lys ▶ Hovedlys

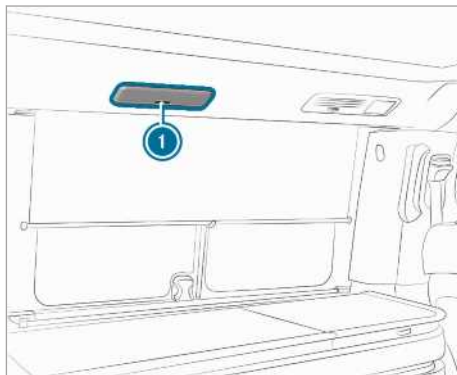


LED-lamperne er placeret på begge sider af køretøjet mellem B- og C-stolperne i tagrammen. De to LED-lys kan tændes og slukkes både automatisk og manuelt. LED-lamperne kan også dæmpes i tre trin.

- ▶ **Tænding og slukning med MBAC:** Vælg .

- ▶ **Slukning af LED-lamper:** Tryk på knappen ① på LED-lampen.

- ▶ **Dæmpning af LED-lamper:** Tryk igen på knappen ① på LED-lampen.
  - Tryk en gang: LED-lampen dæmpes til 75%.
  - Tryk to gange: LED-lampen dæmpes til 50%.
  - Tryk tre gange: LED-lampen slukkes.

- ⓘ Det er til enhver tid muligt at slukke for LED-lampen ved at trykke på knappen ① i tre sekunder eller vælge  i multimediesystemet.

### Regulering af lamper i tagrammen

Multimediesystem:

- ▶ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ▶ Lys ▶ Hovedlys

- ▶ **Regulering af lysstyrken:** Vælg .

Indstilling af lysstyrken.

- ▶ **Regulering af farvetemperatur:** Vælg .

Indstilling af farvetemperaturen.


## Ambientebelysning

### Tænding af orienteringsbelysning

Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- » Lys » Ambientelys

Orienteringsbelysningen i køkkenenheden er placeret i den nederste kant på køkkenenheden.



- ▶ **Tænding eller slukning af orienteringsbelysning:** Vælg .

Med til køretøjets orienteringsbelysning hører dørgrebsbelysning i fordørene og trinliste-belysningen i førerkabinen (se køretøjets instruktionsbog).

### Indstilling af ambientebelysning

Multimediesystem:

- ↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- » Lys » Ambientelys

- ▶ **Indstilling af lysstyrke:** Vælg .
- ▶ Indstil lysstyrken.
- ▶ **Indstilling af farvetemperatur:** Vælg .
- ▶ Indstil farvetemperaturen.

## Læselamper i ventilationstag

### Tænding af læselamper i ventilationstag

- !** **BEMÆRK** Skader som følge af ikke fastgjorte læselamper

Vippetaget kan beskadige læselamperne eller bælgén, når det lukkes.


- ▶ Læselamperne skal fastgøres i holderne, før vippetaget lukkes.


- !** **BEMÆRK** Skader på genstande på grund af overophedning



Tændte læselamper kan overophedes, når vippetaget er lukket.


Omgivende komponenter kan tage skade af varmen.

- ▶ Læselamperne skal slukkes og være afkølede før vippetaget lukkes.

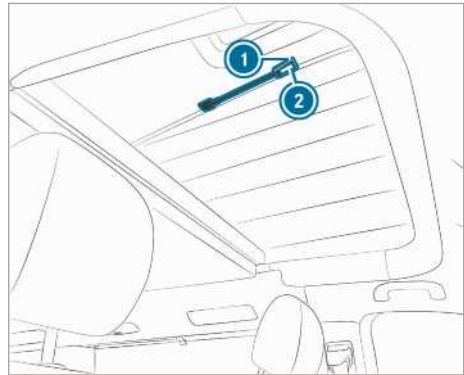


I ventilationstaket er installeret to læselamper  med bøjelig svanehals.


- ▶ **Tænding af læselamper:** Tryk på knappen .
- ▶ **Dæmpning af læselamper:** Tryk igen på knappen  på læselampen.
  - Tryk en gang: Læselampen dæmpes til 75 %.
  - Tryk to gange: Læselampen dæmpes til 50 %.
  - Tryk tre gange: Læselampen slukkes.

-  Det er til enhver tid muligt at slukke for læselampen ved at trykke på knappen i tre sekunder.

### Kabinelamper ved siden af tagopbevaringsboksen

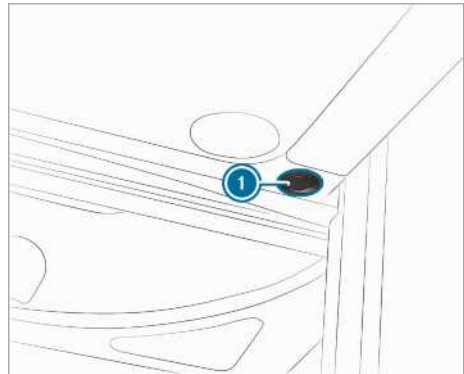

Lamperne til den indvendige belysning er placeret på begge sider ved siden af tagopbevaringsboksen og tændes og slukkes individuelt.


-  De indvendige lamper strømforsynes af det ekstra batteri.

▶ **Tænding:** Tryk vippekontakten ① i positionen [1].

▶ **Slukning:** Tryk vippekontakten ① i positionen [0].

## Lysscenerier

### Oplysninger om lysscenerier

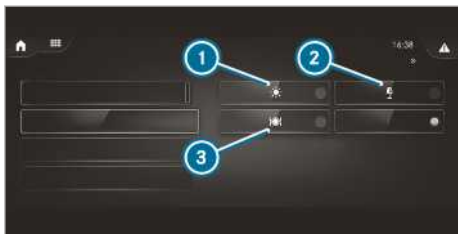

Lysscenerierne indstiller hoved- og ambientelyset i forskellige scenarier. Blandt lysscenerierne tæller:

|   |   |
|---|---|
| ① | <b>Dynamik:</b> Hovedlys                |
| ② | <b>Balance:</b> Ambientelys             |
| ③ | <b>Komfort:</b> Ambientelys og hovedlys |

### Indstilling af lysscenerier

Multimediesystem:

↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

▶ Lys ▶ Lysscenerier

▶ **Regulering af dynamik:** Vælg Lysscenerie: Dynamik.

▶ **Justering af balance:** Vælg Lysscenerie: Balance.

▶ **Indstilling af komfort:** Vælg Lysscenerie: Komfort.

▶ **Slukning for lysscenerier:** Vælg Slået fra.

① Når lysscenerierne slukkes, forbliver lygterne tændt. Lamperne skal slukkes med **Alt lys**.

## Udskiftning af lyskilde

### Lamper i tagrammen

Få lysdioderne udskiftet på et autoriseret værktød. Ellers kan de pågældende lamper blive beskadiget.

### Orienteringsbelysningens lamper

Få orienteringsbelysningens lysdioder udskiftet på et autoriseret værktød. Ellers kan de pågældende lamper og beklædningen i forrummet blive beskadiget.



## Parkeringsvarme (ekstra varmluftopvarmning)

### Oplysninger om parkeringsvarmesystemet

#### **⚠ FARE** Livsfare på grund af giftig udstødningsgas

Hvis udstødningsafgangsrøret er blokeret, eller det ikke er muligt at opnå tilstrækkelig ventilation, kan der trænge giftig udstødningsgas, især kullite, ind i køretøjet. Dette er fx tilfældet i lukkede rum, eller hvis bilen sidder fast i sne.

- ▶ I lukkede rum uden udsugningsanlæg skal du slå parkeringsvarmen fra, fx i en garage.
- ▶ Hvis motoren eller det ekstra varmesystem kører, skal udstødningsafgangsrøret og området omkring køretøjet holdes fri for sne.
- ▶ For at sikre en tilstrækkelig friskluftforsyning åbnes en dør eller tagluge på den side af køretøjet, som vender væk fra vinden.

#### **⚠ FARE** Det er forbundet med livsfare at parkere køretøjet på uegnede steder med forvalgt tilkoblingstidspunkt for parkeringsvarmen

Hvis tilstrækkelig udluftning ikke er sikret, kan giftige dampe ophobes.

Hvis der findes let antændelige stoffer eller brændbare materialer i nærheden, så er der brand- og eksplosionsfare!

- ▶ Hvis bilen er parkeret under disse eller lignende forhold, skal de forindstillede tilkoblingstidspunkter altid deaktiveres.

#### **⚠ FARE** Livsfare på grund af udstødningsgas i forteltet ved tilsluttet parkeringsvarme

Hvis du tænder parkeringsvarmen med forteltet monteret, kan udstødningsgas komme ind i forteltet.

- ▶ Sluk altid for parkeringsvarmen, når personer opholder sig i forteltet.

#### **⚠ ADVARSEL** Brandfare på grund af parkeringsvarmens varme dele og udstødningsgas

Der kan gå ild i brændbare materialer, fx løv, græs eller grene.

- ▶ Når parkeringsvarmen er slået til, skal du sørge for, at
  - varme bildele ikke kommer i kontakt med brændbare materialer.
  - udstødningsgassen kan strømme uhindret ud af parkeringsvarmens udstødningsrør.
  - udstødningsgassen ikke kommer i kontakt med brændbare materialer.

#### **⚠ ADVARSEL** Fare for forbrænding som følge af for kort afstand parkeringsvarmens udblæsningsåbning.

Når parkeringsvarmen er tændt, kan meget varm luft blive sendt ud gennem udblæsningsåbningen bag på førersædet.

Dette kan forårsage forbrændinger, hvis man kommer i nærheden af udblæsningsåbningen.

- ▶ Sørg for, at alle passagerer holder tilstrækkelig afstand til udblæsningsåbningen.

#### **!** BEMÆRK Batteriafladning ved brug af parkeringsvarme/-ventilation

Brugen af parkeringsvarme/-ventilation belaster batteriet.

- ▶ Kø en længere strækning mindst hver anden gang, du har opvarmet eller ventileret bilen.

#### **!** BEMÆRK Beskadigelse af det ekstra varmesystem



Hvis det ekstra varmesystem ikke anvendes i længere tid, kan det tage skade.

- ▶ Aktiver som minimum det ekstra varmesystem én gang om måneden i ca. 10 minutter.

#### **!** BEMÆRK Beskadigelse af det ekstra varmesystem pga. overophedning

Hvis varmluftstrømmen er blokeret, kan det ekstra varmesystem overophede og slå fra.

- ▶ Varmluftstrømmen må ikke blokeres.

-  Indsugningsåbningen er placeret under førersædet. Udstrømningsåbningen er placeret bag på bagsiden af førersædet. Hold altid begge åbninger fri for forhindringer.
-  Opvarmningen er mulig op til en højde på 2000 m og ved korte ophold over 2000 m. Korte ophold er f.eks. hvilepauser eller kørsel igennem bjergpas.

Parkeringsarmen fungerer uafhængigt og justerer automatisk den indstillede temperatur.

Du kan betjene parkeringsvarmen via Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC).


De to vigtigste forudsætninger, som skal være opfyldt, er:

- Brændstoftanken skal mindst være fyldt op til reserveniveauet
- Spændingen i hjælpebatteriet skal være mere end 10,5 V.


### Til- og frakobling af parkeringsvarme

---

Multimediesystem:

-  [Mercedes-Benz Advanced Control Unit](#)
-  [Ophold](#)  [Varme](#)


#### **Aktivering af parkeringsvarme: Vælg Varme.**

 vises i symbollisten.

Statusvisningen i funktionsfladen vises i blå.

Parkeringsvarmen er slået til.

#### **Deaktivering af parkeringsvarme: Vælg Frakobling Varme.**

 slukkes i symbollisten.

Statusvisningen i funktionsfladen vises ikke længere i blå.




Parkeringsvarmen er deaktiveret.

### Indstilling af kabinettemperatur

---

Multimediesystem:

-  [Mercedes-Benz Advanced Control Unit](#)
-  [Ophold](#)  [Varme](#)

-  Indstil den ønskede temperatur med  og .

## Vask


### Betjening af vaskens vandhane

**!** **BEMÆRK** Skade på vandpumpen på grund af tørløb

Vandpumpen må ikke køre tom.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt vand i vandtanken, så kan vandpumpen tage skade.

► Kontrollér vandstanden i vandtanken før brug.

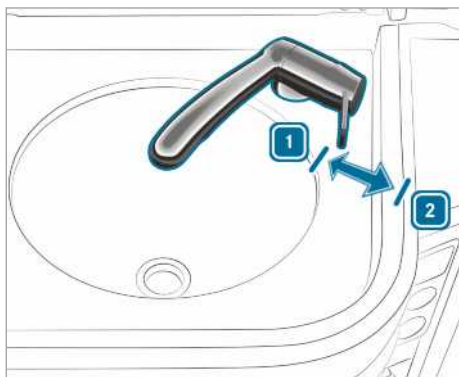

**1** Luk

**2** Åbn

Vasken sidder ved siden af gaskomfuret i køkkenskabet.

Hvis du bruger vandhanen, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- Vandtanken skal indeholde tilstrækkeligt med vand (→ side 46).
- Spildevandstanken skal stadig væk kunne optage spildevand (→ side 47).


► Åbn for vandhanen **2**. Vandpumpen tænder automatisk.

**i** Du kan vende vandafløbet opad eller nedad.


### Rensning af afløb

Hvis vaskens afløb er tilstoppet og vandet drænes dårligt eller slet ikke, skal afløbet renses.

- Træk skuffen under vasken ud til anslaget.
- Tøm skuffen.

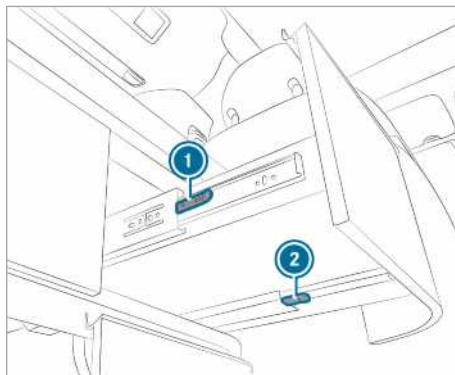

- Træk oplåsningshåndtagene **1** og **2** på begge udtræksskinner. Skuffen er fri fra udtræksskinnerne.
- Træk skuffen fremad og ud af skabet.

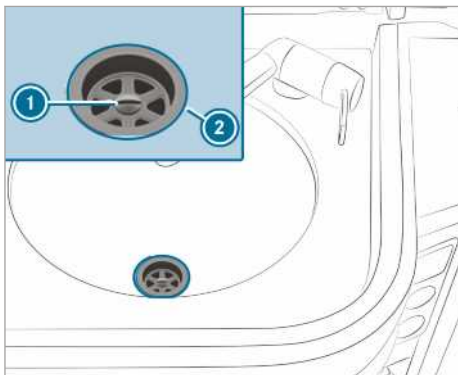

- ① Skrue
- ② Afløbssi med pakring
- ③ Vandlås med pakring

- ▶ Sæt en opsamlingsskål for spildevand, fx en balje, under vaskens vandlås ③.
- ▶ Tag fat i vandlåsen ③, og løs skruen ①.
- ▶ Tag afløbssien ② med pakring og skruen ① af.
- ▶ Tag pakringen af vandlåsen ③.
- ▶ Rengør vandlåsen ③. Sørg i denne forbindelse for, at vandlåsen sidder fast på afløbsslangen.
- ▶ Monter afløbet i omvendt rækkefølge. Sørg i denne forbindelse på pakringenes korrekte position, og spænd skruen ① kun manuelt.
- ▶ Sæt skuffen på udtræksskinne.
- ▶ Luk skuffen.
- ▶ Skuffen går i indgreb i udtræksskinne.

## Gaskomfur

### Oplysninger om gaskomfur

- ⚠ **FARE** For ringe ventilation under tilberedning med tændt gaskomfur udgør en livsfare.

Forbrændingens iltforbrug kan føre til bevidstløshed.

- ▶ Sørg for rigelig ventilation under brug af gaskomfur.
- ▶ Brug aldrig gasflammen til opvarmning af camperen.

- ⚠ **ADVARSEL** Fare for brand- og tilskadekomst ved forkert brug af gaskomfuset.

Åben ild udgør en fare for brand- og personskade!

- ▶ Forlad aldrig et tændt gaskomfur.
- ▶ Overhold altid følgende instruktioner og sikkerhedsinstruktioner for brugen af gaskomfur.

- 🔥 **MILJØOPLYSNING** Brug kun gaskomfur med optimal energiyndtelse

- ▶ Vælg en grydestørrelse på mellem 16 og 20 cm i diameter.
- ▶ Brug ikke gryder med en buet bund.
- ▶ Placer gryderne midt over flammen.
- ▶ Vælg egnet flammestørrelse – flammen må ikke række ud over grydens eller pandens bund eller op ad dens sider.

- ❗ **BEMÆRK** Beskadigelse af køkkenskabsafdækningen


Uforsigtig brug kan beskadige køkkenskabsafdækningen.

- ▶ Anbring ikke varme genstande på køkkenskabsafdækningen.
- ▶ Luk køkkenskabsafdækningen, før du kører.
- ▶ Åbn altid begge køkkenskabsafdækninger, før du tænder for gaskomfuset.

- Hold brændbare materialer, især fedt og olie, væk fra brænderens flamme under brug af gaskomfuret. Dette gælder også plast, der ikke kun kan brænde, men også smelte.
- Overophed ikke fedt eller olie.

- Lad ikke grebene på gryder og pander række ud over gaskomfurets kant, så de kan blive skubbet ned.
- Vælg gryder og pander med en diameter, så flammerne ikke rækker ud over bunden.
- Brug kun gryder og pander med en maksimal diameter på 20 cm. Ellers kan de omkringliggende afdækninger og reguleringsventiler tage skade af varmen.
- Lad ikke gaskomfuret være uden opsyn, når det er tændt. Navnlig ikke med børn i campen.
- Brug ikke fugtige klude til at håndtere gryder eller pander, da de kan blive meget varme.

### Åbning og lukning af gasstopventilen

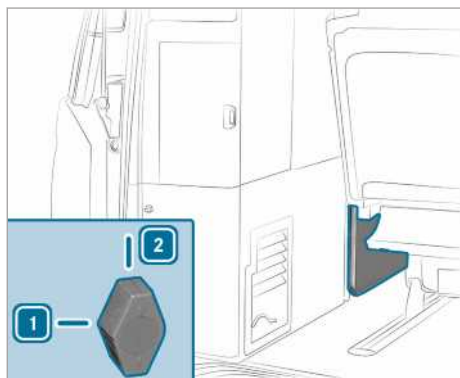

#### Gasstopventil

- 1 Åben
- 2 Lukket

- ▶ Sæt gasstopventilen under køleboksen vandret i position 1. Gasstopventilen er åben, og gaskomfuret forsynes med gas.

### Betjening af gaskomfur


#### Aktivering af gaskomfur

Gaskomfuret er placeret ved siden af vasken i køkkenskabet.

Gennemfør følgende forberedelser, før gaskomfuret slås til:

- Tilslut gasflasken til gasanlægget.
- Åbn hovedstopventilen på gasflasken.

- Åbn skydevinduet ved køkkenet.
- Åbn ventilationstaget til tvangsudluftning.

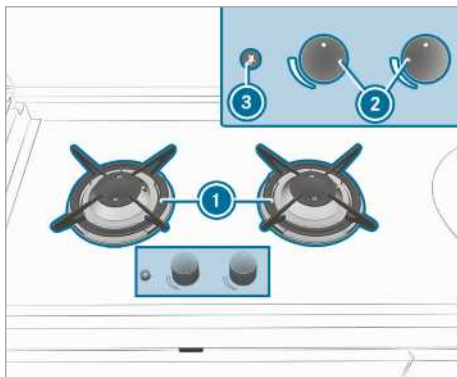

#### Gaskomfur

- 1 Blus
- 2 Reguleringsknapper
- 3 Elektrisk antænder


- ▶ Klap afdækningen af vasken og gaskomfuret op.
- ▶ Hold reguleringsknappen 2 for det ønskede blus 1 nede, og drej den til venstre på "stort blus".
- ▶ Tryk kort på den elektriske antænder 3. Den udstømmende gas antændes.
- ▶ Når blusset er tændt, skal reguleringsknappen 2 holdes nede i endnu ca. 15 sekunder. Tændingssikringen tilsidesættes.
- ⓘ Hvis blusset ikke tændes med det samme, skal du dreje reguleringsknappen længere til højre (lille blus) og gentage antændelsesprocessen.

#### Slukning af gaskomfur

- ▶ Drej reguleringsknappen 2 på nul.
- ▶ Sæt gasstopventilen til gaskomfuret til 2. Gasstopventilen er lukket.
- ▶ Lad gaskomfuret køle af.
- ▶ Luk eventuelt afdækningen af vasken og gaskomfuret.
- ▶ Luk hovedstopventilen på gasflasken for start af kørsel (→ side 43).

#### Indstilling af blusstørrelse:

- ▶ Drej regulatorknappen 2:
  - til højre – lille blus
  - til venstre – stort blus

-  Blusset må ikke række ud over grydens eller pandens bund eller op ad dens sider.

## Køleboks

### Oplysninger om køleboksen

Køleboksen er fyldt op med kølemidlet R-134a. Kølemidlet R-134a indeholder fluoreret drivhusgas.

Servicearbejde, som fx påfyldning af kølemiddel eller fornyelse af komponenter, må kun udføres på et autoriseret værksted. Alle gældende forskrifter dertil og SAE-standard J639 skal overholdes.

Få altid et autoriseret værksted til at udføre alt arbejde på køleboksen.



**MILJØOPLYSNING** Optimal energjudnyttelse i køleboksen

- ▶ Nedkøl køleboksen i forvejen, inden kølevarer lægges i køleboksen. På denne måde køles varerne ned med det samme.
- ▶ Stil ikke varm mad i køleboksen. Lad varm mad køle af, inden den stilles i køleboksen.
- ▶ Køleboksen bør ikke åbnes unødigt. På denne måde forhindres dannelse af rimfrost. Rimfrost reducerer køleboksens effektivitet og kølekapacitet.
- ▶ Fyld ikke køleboksen helt op. Dette begrænser køleluftens cirkulation.


### Til- og frakobling af køleboks

Multimediesystem:

 Mercedes-Benz Advanced Control Unit



▶ Ophold ▶ Køleboks

▶ **Tilkobling af køleboks:** Vælg .

 vises i symbollisten.


Statusvisningen i funktionsflader er farvet blå.

Køleboksen er slået til.

▶ **Frakobling af køleboks:** Vælg  fra.  slukkes i symbollisten.

Statusvisningen i funktionsfladen er ikke farvet blå.

Køleboksen er slået fra.

 Hvis du har slukket for køleboksen, kan kompressoren først tændes igen efter tre minutter.

### Indstilling af køletrin


Multimediesystem:

 Mercedes-Benz Advanced Control Unit

▶ Ophold ▶ Køleboks

▶ Tilkobl køleboksen .

Displayet viser det aktuelt indstillede køletrin.

▶ Indstil køletrinnet med  og .

Følgende køletrin kan indstilles:

- 1 (ca. 8 °C)
- 2 (ca. 5 °C)
- 3 (ca. 1 °C)
- 4 (ca. -3 °C)
- 5 (ca. -10 °C)
- 6 (ca. -18 °C)

Køletemperaturen afhænger af:

- omgivelsestemperaturen
- hvor meget køleboksen er fyldt
- hvor hyppigt den åbnes

Kontrollér derfor køletemperaturen regelmæssigt. Den omtrentlige køletemperatur er målt 10 cm over køleboksens bund.

### Problemer med køleboksen

Nogle fejl vises i form af advarselsmeddelelser på multimediesystemets display.

| Problem  | Mulig årsag/følge og ▶ Løsningsforslag  |
|--|---|
|  vises i multimediesystemets display. | Køleboksens temperatur er større end 20 °C.<br>Kontroller, om køleboksens låg er lukket.  |
|  vises i displayet.                   | Køleboksens temperatursensor er defekt. Det er kun muligt at anvende køleboksen under konstant drift.<br>▶ Få temperaturen kontrolleret på et autoriseret værksted. |

| Problem  | Mulig årsag/følge og ► Løsningsforslag  |
|--|---|
| Køleboksens temperatur kan sættes på 1 og 6.         |   |
| Køleboksen slukker automatisk eller kan ikke tændes. | Køleboksen er slået fra på grund af underspænding.<br>► Oplad det ekstra batteri (→ side 54).   |
|  | Den elektriske sikring er defekt.<br>► Udskift den elektriske sikring (→ side 54).<br>► Få årsagen til den overbrændte sikring kontrolleret på et autoriseret værksted. |

## Vandforsyning

### Vandtank

#### Oplysninger om vandtank

**!** **BEMÆRK** Skade på vandpumpen på grund af tørløb

Vandpumpen må ikke køre tom.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt vand i vandtanken, så kan vandpumpen tage skade.

► Kontrollér vandstanden i vandtanken før brug.

**!** **BEMÆRK** Vandforsyningen tager skade ved tilfrysning

Vand i vand- og spildevandstankene kan fryse til is om vinteren og beskadige tankene.

► Hvis vandforsyningen er ikke påkrævet om vinteren, skal vand- og spildevandsbeholder tømmes.

Vandpumpen i vandtanken leverer vand til vandhanen i håndvasken og til den udendørs tilslutning til bruser i bagenden af camperen. Vandpumpen starter automatisk, når der åbnes for en af disse vandhaner.

I tilfælde af tvivl om vandets renhed bør et desinfektionsmiddel tilsættes. Desinfektionsmidler kan købes i campingbutikker og på apoteker.

#### Visning af vandtankens niveau


Mercedes-Benz Advanced Control:

➔ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

➔ Forsyning ➔ Ferskvand

► Vælg Ferskvand.

I displayet vises vandtankens niveau. 100 % betyder en fyldt vandtank. Hvis der vises 25 %, er der endnu ca. ni liter vand i tanken.

**i** Når vandtanken er tom, vises konstant  i rødt i symbollisten i Mercedes-Benz Advanced Control.

#### Påfyldning af vand

**!** **BEMÆRK** Risiko for skader via af tryktankpåfyldningssystem

Hvis vandtanken fyldes via et tryktankpåfyldningssystem, kan køretøjets kabine oversvømmes og beskadiges.

► Undlad at anvende et tryktankpåfyldningssystem til påfyldning af vandtanken.



Påfyldningsstudsens til friskvandsbeholderen **1** er placeret bag serviceklappen i hækområdet i førersiden.


- Vip serviceklappen op.
  - Lås dækslet på påfyldningsstudsens **1** op med nøglen.
  - Drej dækslet mod uret, og tag det af.
  - Påfyld vand.
  - Sæt dækslet på påfyldningsstudsens **1**, og drej det med uret, til første låsehak er nået.
  - Lås dækslet med nøglen.
  - Luk serviceklappen, og tryk på den i begge sider, så de to låsetapper går i indgreb.
- i** Ved kørsel i kurver og fuld friskvandsbeholder kan der sive små mængder friskvand ud via tvangsventilationen ved siden af dækslet.

#### Tømning af vandtank

Hvis du ikke bruger vandforsyningen i flere dage, skal du tømme vandtanken.

- Niveller køretøjet for at tømme vandtanken helt.
- Træk vandpumpens sikring nr. 2 ud af sikringsboks (→ side 55).
- Åbn vaskens vandhane.



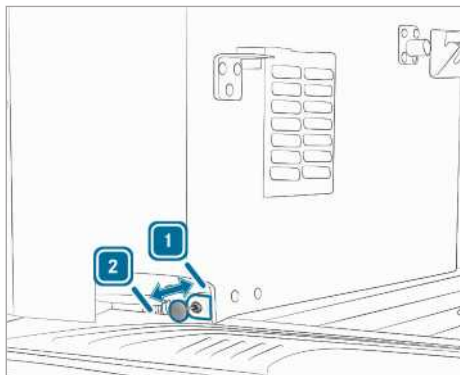

- ▶ Sæt låsehåndtaget i position **2** ved at trække det ud, og vent en time. Tankens indhold og vandet fra slangedledningerne af forbrugerne drænes under køretøjets bund.
- ▶ Vent en time.
- ▶ Når vandsystemet er tømt, trykkes låsehåndtaget ned og sættes dermed i position **1**.
- ▶ Luk vaskens vandhane.
- ▶ Sæt vandpumpens sikring nr. 2 i sikringsboksen (→ side 55).
- ▶ Hvis vandforsyningen ikke er blevet brugt i flere uger, skal rengøringsåbningens låg skrues af (→ side 65). Den resterende fugtighed i vandtanken kan fordampe.

## Spildevandstank

### Oplysninger om spildevandstank

- ⚠ **ADVARSEL** Risiko for personskade pga. sundhedsskadeligt spildevand

Ved indtagelse eller kontakt med huden kan spildevand være giftigt og sundhedsskadeligt.

- ▶ Brug handsker og sikkerhedsbriller ved håndtering af spildevand til beskyttelse mod kemikalier og mikroorganismer.
- ▶ Spildevandet skal opsamles i den dertil beregnede spildevandstank, som skal tømmes regelmæssigt.
- ▶ Rengør regelmæssigt spildevandstanken og andre opsamlingsbeholdere med et desinfektionsmiddel i henhold til vejledningen.

- ▶ De andre opsamlingsbeholdere må ikke længere anvendes til andre formål.

Desinfektionsmidler kan købes i campingbutikker og på apoteker.

- ❗ **BEMÆRK** Vandforsyningen tager skade ved tilfrysning

Vand i vand- og spildevandstankene kan fryse til is om vinteren og beskadige tankene.

- ▶ Hvis vandforsyningen er ikke påkrævet om vinteren, skal vand- og spildevandsbeholder tømmes.

- 🔥 **MILJØOPLYSNING** Miljøforurening på grund af ukontrolleret overløb af spildevandsbeholderen

Hvis spildevandsbeholderen ikke tømmes i tide, kan den løbe over og forurene jorden.

- ▶ Tøm spildevandsbeholderen i god tid, så det forurenede vand ikke løber ud på ukontrolleret måde.
- ▶ Tøm spildevandstanken på en miljømæssig måde på en bortskaftelsesstation.

- 🔥 **MILJØOPLYSNING** Miljøforurening som følge af ikke-miljømæssig bortskaftelse

- ▶ Bortskaft spildevandet miljømæssigt korrekt.

Nogle campingpladser i Tyskland tilbyder passende faciliteter til direkte bortskaftelse af spildevand. Du kan finde adresser på disse campingpladser i dokumenterne til campingvogne (udgiver: CIVD/Caravaning Industrie Verband Deutschland) og i campingguider.

Hvis sådant faciliteter ikke er tilgængelige, skal spildevandet opsamles i egnede beholdere. Hæld derefter spildevandet ud i det offentlige kloaksystem.


Hæld aldrig spildevandet i regnvands afløb.

### Visning af spildevandstankens niveau


Mercedes-Benz Advanced Control:

- ➔ Mercedes-Benz Advanced Control Unit
- ➔ Forsyning ➔ Gråvand
- ▶ Vælg Gråvand.


I displayet vises spildevandsniveauet. 100 % markerer en fyldt spildevandstank. Spildevandstanken kan rumme op til maks. fire liter.

- ① Når spildevandstanken er fuld, vises  i rødt i symbollisten i Mercedes-Benz Advanced Control.


### Tømning af spildevandstank

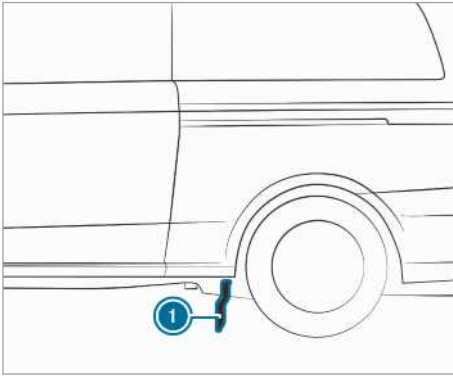



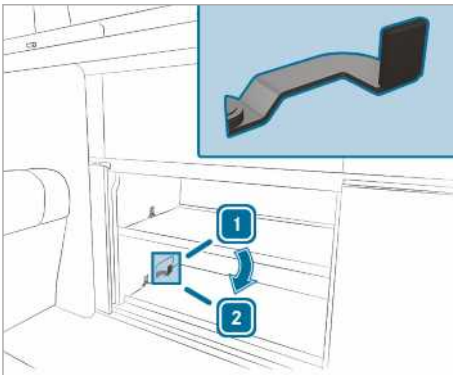

- ▶ Hvis der findes en spildevandstømningsanordning på opholdsstedet, føres slangen på køretøjets underside ① ind i spildevandstømningsanordningen.
- ▶ Åbn skabet under gaskomfuret.



- 1 Stopventil lukket  
2 Stopventil åbent

- ▶ Åbn spildevandstankens stopventil 2.
  - Tankens indhold drænes via slangen ① ind under køretøjets bund.
  -  slukkes i symbollisten i Mercedes-Benz Advanced Control.
- ▶ Luk stopventilen, når spildevandstanken er tom 1.

## Problemer med vandtankene

| Problem  | Mulig årsag/følge og ► Løsningsforslag   |
|--|--|
|  vises i hvidt symbollisten.   | Vandtanken er stadig 50 % fyldt.<br>► Fyld vandtanken (→ side 46).   |
|  vises i rødt i symbollisten.  | Vandtanken er kun 25 % fyldt.<br>► Fyld vandtanken (→ side 46).  |
| Niveaumåleren for vandtanken er rød og viser 25 %.   | Vandtanken er næsten tom.<br>► Fyld vandtanken (→ side 46).  |
| Niveaumåleren for vandtanken viser 0 %.  | Vandtanken er tom.<br>► Fyld vandtanken (→ side 46).   |
| Symbolet for vandtanken er streget ud.   | Vandtankens niveausensor er defekt.<br>► Få niveausensoren kontrolleret på et autoriseret værksted.        |
|  vises i hvidt i symbollisten. | Spildevandstanken er 75 % fyldt.<br>► Tøm spildevandstanken (→ side 48).                                   |
|  vises i rødt i symbollisten.  | Spildevandstanken er fuld.<br>► Tøm spildevandstanken (→ side 48).   |
| Niveaumåleren for vandtanken er rød og viser 75 %.   | Spildevandstanken er næsten fuld.<br>► Tøm spildevandstanken (→ side 48).                                  |
| Niveaumåleren for spildevandstanken er rød og viser 100 %.   | Spildevandstanken er fuld.<br>► Tøm spildevandstanken (→ side 48).   |
| Symbolet for spildevandstanken er streget ud.  | Spildevandstankens niveausensor er defekt.<br>► Få niveausensoren kontrolleret på et autoriseret værksted. |

## Gasanlæg

### Oplysninger om gasanlæg

**▲ FARE** Der er fare for eksplosion, hvis der udføres ændringer ved gasanlægget

Ændringer eller forkert udført arbejde kan bringe gassystemets driftssikkerhed i fare. Gasudslip udgør en kvælningfare og kan antændes.

- Arbejde på gasanlægget må udelukkende udføres på et autoriseret værksted.

- Hvis der foretages ændringer eller skrueforbindelser på rørsystemet løses, skal en tætheds- og funktionstest udføres af et kvalificeret specialværksted.
- Gasanlægget må kun forsynes med butangas fra den beskrevne gasflaske.

En tætheds- og funktionstest af gasanlægget skal udføres hvert 2. år af et kvalificeret, autoriseret specialværksted. Brugeren er ansvarlig for at sikre, at denne kontrol udføres.

Reglerne kan afvige for kommercielle køretøjer. Dette afhænger af den lokale lovgivning. I disse

tilfælde skal gasanlægget f.eks. kontrolleres iht. brancheorganisationernes forskrifter.

Gasanlægget inkluderer:

- gaskomfur
- gashane på gasforsyningen til gaskomfuret
- rørsystemet.

Gasanlægget forsynes med butangas fra en gasflaske med et nettoindhold på 2,75 kg af typen Camping Gaz, 907.


### Skift af gasflaske

**⚠ ADVARSEL** Brand- og eksplosionsfare ved skift af gasflaske

Gas er letantændelig og eksplosiv..

- ▶ Før gasflasken udskiftes, skal gaskomfurets gashane og gasflaskens hovedstopventil lukkes.
- ▶ Undgå ild, åben ild, rygning og gnistdannelse.


Gasflaskebeholderen er placeret under gardero-  
beskabet i hækområdet.

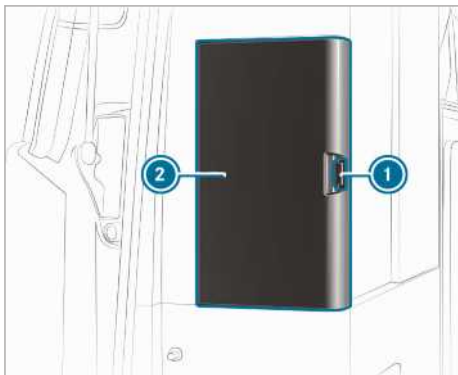


▶ **Afmontering:** Luk gasstopventilen (→ side 43).

▶ Oplås (→ side 23) møbellåsen ①.

▶ Åbn gardero-  
beskabets venstre side ②.

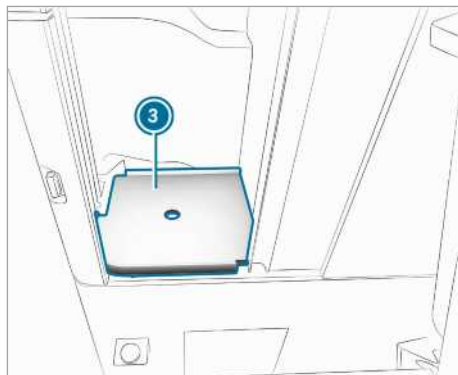

▶ Tag gardero-  
beskabets mellembund ③ ud.

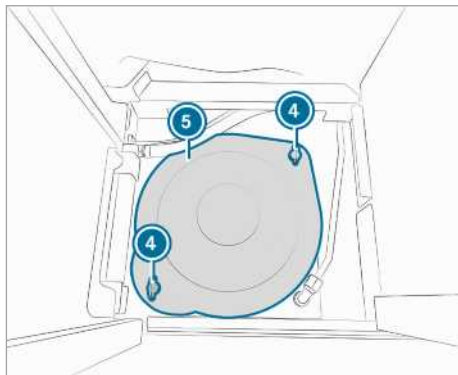


④ Snaplåse

⑤ Gasflaskebeholderens låg

▶ Drej snaplåsene ④ ca. 1/4 omgang mod uret.

▶ Tag gasflaskebeholderens låg ⑤ af.

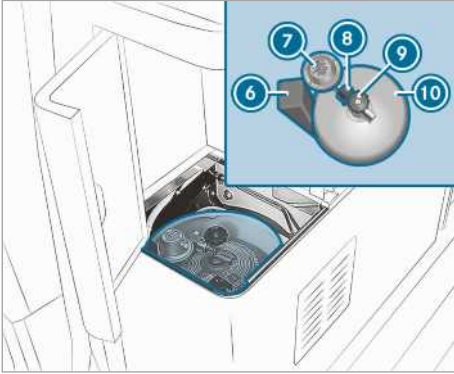

- ⑥ Klemkile
- ⑦ Trykregulator (30 mbar)
- ⑧ Omløbermøtrik
- ⑨ Hovedstopventil
- ⑩ Gasflaske

- ▶ Drej hovedstopventilen ⑨ på gasflasken ⑩ med uret.
- ▶ Løsn omløbermøtrikken ⑧ med den højredrejning (venstregevind), og tag trykregulatoren ⑦ af gasflasken ⑩.
- ▶ Tag klemkilen ⑥ ud sammen med gasflasken ⑩.
- ▶ **Montering:** Fjern eventuelt dækkappen eller bærelåsen fra gasflasken, og skru hovedstopventilen ⑨ på med sikkerhedsventilen.
- ▶ Kontroller tvangsventilationen i bunden af gasflaskebeholderen. Bundventilationen må ikke være lukket.
- ▶ Sæt gasflasken ⑩ i gasflaskebeholderen, og juster den som vist på billedet.
- ▶ Sæt gasflasken ⑩ fast med klemkilen ⑥ på det på billedet viste sted, så den ikke kan flytte sig.
- ① I gasflaskebeholderen sidder en udsparring for klemkilen.
- ▶ Sæt trykregulatoren ⑦ på hovedstopventilen ⑨, og spænd omløbermøtrikken ⑧ ved at dreje den til venstre. Sørg for, at sammenkrningen med hovedstopventilen ⑨ på gasflasken ⑩ lukker tæt.
- ▶ Juster gasflaskebeholderens låg ⑤, og sæt det på.
- ① Udbulinger på låget ved snaplåsene har forskellige radier.

- ▶ Tryk snaplåsene ④ lidt ned, og drej dem ca. ¼ omgang med uret.
- ▶ Gasflaskebeholderens låg ⑤ er låst.
- ▶ Sæt garderobeskabets mellembund ③ i.
- ▶ Luk garderobeskabet ②.

① Oplysninger om gaskomfur og gasstopventil findes i kapitlet "Køkken" (→ side 42).

## Elsystem

### Oplysninger om elsystemet

Bilen har to net til spændingsforsyning af elsystemet:

- 12 V-net (jævnspænding)  
Spændingsforsyningen sker ved hjælp af det ekstra batteri eller via tilslutning til 230 V-nettet med lokalt net (landstrøm).
- 230 V-net (vekselspænding)  
Spændingsforsyningen sker ved hjælp af tilslutning til 230 V-nettet fra lokalt net (landstrøm).

Startbatteriet og det ekstra batteri er forbundne med hinanden. Derfor kan du ligeledes oplade startbatteriet ved hjælp af tilslutning til 230 V-nettet med lokalt net (landstrøm).

① Maksimal ladestrøm til opladning af startbatteriet: 4 A.

### 12 V-stikdåser



① 12 V-stikdåse


12 V-stikdåser er placeret på følgende positioner i bilen:

- I midterkonsollen over den centrale betjeningsenheds display
- I den højre sidebeklædning bagi
- I den højre sidebeklædning ved siden af last-rumsdøren.

Du kan anvende stikdåsen til tilbehør med et maksimalt strømforbrug på 120 W. Stikdåsen virker kun, når tændingen er slået til.

- i** Hvis tændingen er slået til, men motoren ikke er startet (kontaktposition 2), kan forbrugere dybdeaflade startbatteriet, og motoren kan ikke længere starte.

### USB-stik

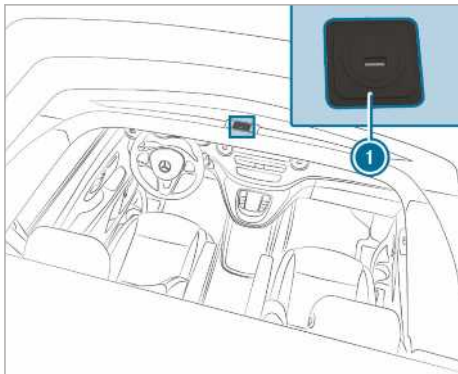

Bilen har to ekstra USB-stik,

- bag førersædet på køkkenskabets endeflade
- på tagrammen i vippe-tagets forreste område **1**.

Du kan oplade forbrugere via USB-stikkene med et USB-tilslutningskabel. Før du lukker vippe-taget, skal du fjerne forbrugere fra USB-stikket i vippe-taget.

- i** USB-stikkene forsynes fra 230 V- og 12 V-nettet.

### 230 V-stikdåser



230 V-stikdåsen **1** er placeret bag førersædet på køkkenskabets endeflade.

Når der er etableret tilslutning til 230 V-nettet, og HPFI-relæet er slået til, er 230 V-stikdåsen klar til brug (→ side 52).

- i** 230 V-stikdåsen er udstyret med en børnesikring. Du mærker således en lille modstand, når du sætter et stik i.

### 230 V-net

#### Tilslutning og afbrydelse af 230 V-nettilslutning


**⚠ ADVARSEL** Brandfare som følge af upassende nettilslutningskabel

Hvis nettilslutningskablet er for langt eller har et for lille tværsnit, kan det blive meget varmt.

- ▶ Anvend kun forlængerkabler, som har et tværsnit på mindst 2,5 mm<sup>2</sup>, og som er højst 25 m lange.
- ▶ Mercedes-Benz anbefaler, at du anvender et nettilslutningskabel fra bilens tilbehørsprogram.
- ▶ Ved brug af en kabeltromle skal kablet vikles helt ud.

Tilslutning til 230 V-nettet sker via et stik og en forbindelse i henhold til CEE 17 (Europa-standard). Nettilslutningskablet er tilbehør. Det kan købes på et Mercedes-Benz serviceværksted.

230 V-nettilslutningen er placeret sammen med friskvandspåfyldningsstudsens bag en serviceklap i hækområdet i førersiden.

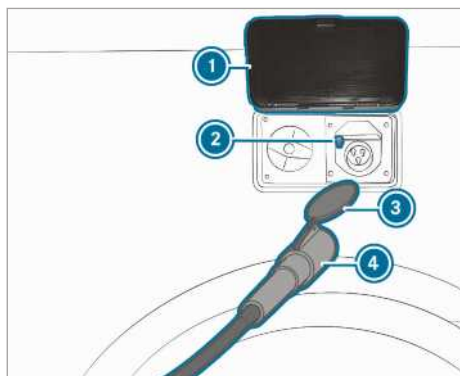

- 1 Serviceklap
- 2 Håndtag på 230 V-nettilslutning
- 3 Koblingsdæksel
- 4 Nettilslutningskabel

▶ **Tilslutning af 230 V-nettilslutning:** Åbn serviceklappen 1.

▶ Sæt nettilslutningskablet 4 i 230 V-stikdåsen. Sørg for, at koblingsdækslet 3 på nettilslutningskablet 4 forsvinder ned i stikdåseskaktten.

▶ Vip serviceklappen 1 ned.

▶ Forlæng om nødvendigt nettilslutningskablet 4, og tilslut det til det lokale 230 V-net.

▶ Slå HPFI-relæet til, og kontrollér det (→ side 53).

Du skal afbryde tilslutningen til nettet, før kørslen påbegyndes. Ellers hører du ved tilkobling af tændingen en konstant advarselslyd som advarsel mod at sætte i gang.

▶ **Afbrydelse af 230 V-nettilslutning:** Slå HPFI-relæet fra.

▶ Afbryd nettilslutningskablet 4 fra det lokale 230 V-net.

▶ Åbn serviceklappen 1.

▶ Tryk håndtaget 2 nedad, og træk nettilslutningskablet 4 ud af 230 V-stikdåsen.

▶ Luk serviceklappen 1, og tryk på den i begge sider, så de to låsetapper går i indgreb.


## HPFI-relæ

Til- og frakobling af HPFI-relæ

HPFI-relæet 3 er placeret bag førersædet på køkkenskabet endeflade.

HPFI-relæet slår automatisk fra i følgende situationer:

- Ved en fejlstrøm på 30 mA – personbeskyttelse
- Ved for kraftig belastning af strømmettet (over 13 A) eller ved kortslutning – ledningsbeskyttelse.

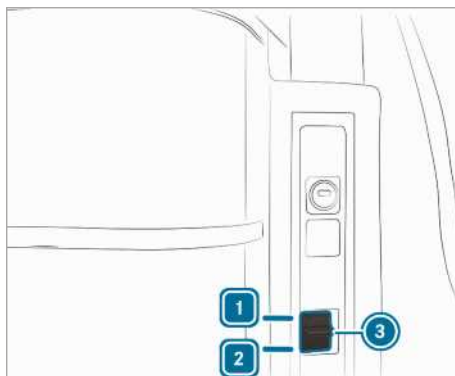

HPFI-relæ og 230 V-stikdåse

▶ **Tilkobling:** Sæt kontaktbroen 3 i position 1.

▶ **Frakobling:** Sæt kontaktbroen 3 i position 2.

ⓘ Hver gang du har etableret en tilslutning til 230 V-nettet, samt hver 6. måned skal HPFI-relæets funktion kontrolleres (→ side 53).

Kontrol af HPFI-relæ

▶ Sæt kontaktbroen 3 i position 1.

▶ Tryk på kontrolltasten 1.

Kontaktbroen 3 skal springe til position 2.

▶ Sæt kontaktbroen i position 1 for at slå relæet til igen.

## Ekstra batteri

Oplysninger om ekstra batteri

**1 BEMÆRK** Beskadigelse på grund af opladning af et uegnet ekstra batteri

Hvis det ekstra batteri udskiftes med et batteri af en anden type og oplades med opladeren, kan bilen blive beskadiget.

Ukorrekt udført arbejde eller ændringer på elsystemet kan udgøre en fare for driftssikkerheden.

▶ Udskift kun det ekstra batteri med et AGM-batteri af samme type.

eller

▶ Få det ekstra batteri udskiftet på et autoriseret værksted.

**!** **BEMÆRK** Beskadigelse på grund af dybdeafledning af det ekstra batteri

Hvis det ekstra batteri er dybdeafledt i en periode på mere end 8 uger, kan det ekstra batteri blive beskadiget.

▶ Oplad altid det ekstra batteri inden for 4 uger.

Det ekstra batteri er placeret i førersædets sædekasse (se bilens instruktionsbog).

Når batteriet er fuldt opladet, og der ikke er tilsluttet nogen forbrugere, er det sikret mod dybdeafledning i 4 uger.

**i** Ved en længere stilstandstid uden genopladning, er batterikapaciteten begrænset. Vær i den forbindelse opmærksom på, at bestemte forbrugere er udstyret med en underspændingsbeskyttelse eller afbrydes en efter en i hvilefunktion.

Visning af opladningstilstand for det ekstra batteri


Mercedes-Benz Advanced Control:

↳ Mercedes-Benz Advanced Control Unit

▶▶ Forsyning ▶▶ Ekstra batteri

▶ Vælg **Ekstra batteri**.

Displayet viser opladningstilstanden og den resterende tid for det ekstra batteri.

**i** Hvis spændingen er under 11 V, vises  med rødt i symbolbjælken i Mercedes-Benz Advanced Control.

**i** Hvis spændingen er under 10,5 V, skifter strømnettet til hvilefunktion for at forhindre en dybdeafledning.

Afslutning af det ekstra batteris hviletilstand

Hvis batterispændingen i det ekstra batteri underskrider 10,5 V, bliver forbrugere slået fra, og det ekstra batteri hensættes i hviletilstand. Hviletilstanden forhindrer, at det ekstra batteri aflades yderligere.

Følgende forbrugere slås fra i den nævnte rækkefølge:

- Køleboks
- Parkeringsvarme
- Vippetag
- Sensorer som fx påfyldningsniveausensorer, udetemperatursensor

**i** Den indvendige belysning og USB-stikkene virker stadigvæk. Hvis du gør brug af dem, falder batterispændingen yderligere.

▶ Oplad det ekstra batteri til mindst 12,5 V, hvis batterispændingen er mindre end 10,5 V.

Opladning af ekstra batteri


Oplad det ekstra batteri regelmæssigt. På den måde bibeholder du dets kapacitet.

▶ Kør en længere strækning med bilen. Motorens generator oplader bilens startbatteri og det ekstra batteri.

**i** Også på længere ture kan det ske, at ladestrømmen ikke er tilstrækkelig til at oplade det ekstra batteri helt. Oplad i så fald altid det ekstra batteri med opladeren.

▶ **Opladning af ekstra batteri:** Tilslut 230 V-nettilslutningen til bilen (→ side 52).

▶ Slå HPFI-relæet til (→ side 53).

-  vises i symbolbjælken for Mercedes-Benz Advanced Control
- Det ekstra batteri oplades via opladeren.

**i** Den maksimale ladestrøm er på 15 A.

## Udskiftning af sikringer

### Oplysninger om sikringer

**!** **ADVARSEL** Fare for ulykke og personskade på grund af overbelastede ledninger

Hvis du manipulerer, brokobler eller erstatter en defekt sikring med en sikring med et højere amperetal, kan elledningerne blive overbelastet.

Dette kan medføre, at der opstår brand.

▶ Udskift altid defekte sikringer med nye specificerede sikringer med korrekt amperetal.



**!** **BEMÆRK** Beskadigelse som følge af forkerte sikringer

Hvis de forkerte sikringer anvendes, kan elektriske komponenter eller systemer tage skade.

- ▶ Anvend altid kun sikringer, der er godkendt af Mercedes-Benz, og som har det foreskrevne amperetal.

Formålet med sikringerne i bilen er at afbryde defekte strømkredse. En udløst sikring bevirker, at de efterfølgende komponenter og de dermed forbundne funktioner bortfalder.

Sikringer, der er sprunget, skal udskiftes med identiske sikringer, som kan kendes på ampertallet. Sikringsoversigten og yderligere oplysninger om sikringer og relæ kan du finde i tillægget til instruktionsbogen "Oversigt over sikringer".

**!** **BEMÆRK** Beskadigelse eller fejlfunktioner på grund af fugt

Fugt kan medføre fejlfunktioner eller beskadigelser på elsystemet.

- ▶ Når sikringsboksen er åben, skal du sørge for, at der ikke kan trænge fugt ind i sikringsboksen.
- ▶ Når du lukker sikringsboksen, skal du sørge for, at dækslets tætning sidder korrekt på sikringsboksen.

**i** **Gælder for højrestyrede biler:** Sikringsboksen "i førersædets sædekasse" befinder sig faktisk i passagersædets sædekasse. Sikringsboksen "i passagersædets sædekasse" befinder sig i førersædets sædekasse.

Hvis en ny isat sikring brænder over igen, skal du få årsagen konstateret og fejlen afhjulpet på et autoriseret værksted.

Før sikringsskiftet skal du sørge for følgende:


- Bilen er sikret mod at sætte sig i bevægelse.
- Alle elforbrugere er afbrudt.
- Tændingen er slået fra.

Sikringerne er fordelt på forskellige sikringsbokse:

- Sikringsboks i passagersædets sædekasse
- Sikringsboks i førersædets sædekasse
- Sikringsboks i køkkenskabet
- Sikringsboks under køleboksen
- Sikringsboks i den bageste del af kabinen

## Sikringsboks på køkkenskabet

Åbning og lukning af sikringsboks på køkkenskab

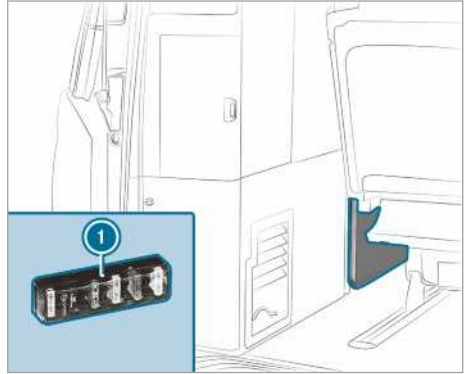

Sikringsboks under køleboksen

- ▶ **Åbning:** Skyd sæde-køje-kombinationen til den forreste position (→ side 25).
- ▶ Vip dækkappen **1** af sikringsholderen.
- ▶ **Lukning:** Sæt dækkappen **1** på sikringsholderen, så styrestiften griber ind i dækkappens not.
- ▶ Tryk dækkappen **1** på plads, så den går i indgreb.


Sikringstilslutning i køkkenskab

| Nr. | Forbruger                               | Amperetal |
|-----|---|-----------|
| 1   | Multimediesystem 1                      | 15 A      |
| 2   | Multimediesystem 2, indvendig belysning | 7,5 A     |
| 3   | Køleboks                                | 15 A      |
| 4   | Sæde-køje-kombination                   | 20 A      |
| 5   | Elektrisk vippe tag (EASY UP)           | 25 A      |
| 6   | Skydetag                                | 15 A      |
| 7   | Soundsystem                             | 25 A      |
| 8   | Spændingsforsyning                      | 30 A      |

## Sikringsboks under førersædet

| Betegnelse | Forbruger  | Amperetal |
|------------|--|-----------|
| F60/2      | Opladning af det ekstra batteri  | 40 A      |
| F60/14     | Opladning af det ekstra batteri  | 50 A      |
| F60/6      | Hovedsikring 1   | 50 A      |
| F60/12     | Hovedsikring 2   | 50 A      |
| F60/8      | Tilførsel PDC-F, E3<br>(biler med luftopvarmning i forbindelse med ekstra batteri) | 40 A      |
| F60/9      | Forsyning stikdåser bagi ved ekstra batteri<br>(ved ekstra batteri)                | 50 A      |

## Sikringer under passagersædet

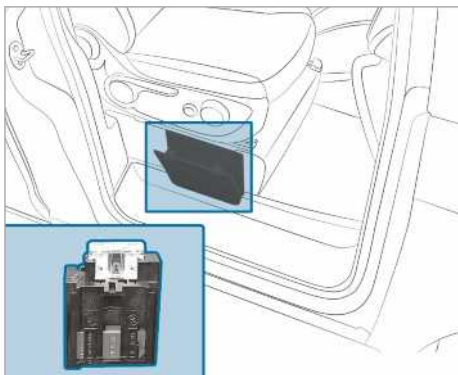

| Betegnelse | Forbruger                           | Ampere-tal |
|------------|-------------------------------------|------------|
| F60/1      | Opladningstilstand for startbatteri | 25 A       |
| F60/10     | Skydetag                            | 25 A       |

## Sikringsboks i bageste del af kabinen

Åbning og lukning af sikringsboksen i bageste del af kabinen

**!** **BEMÆRK** Beskadigelse eller fejlfunktioner på grund af fugt

Fugt kan medføre fejlfunktioner eller beskadigelser på elsystemet.

- ▶ Når sikringsboksen er åben, skal du sørge for, at der ikke kan trænge fugt ind i sikringsboksen.
- ▶ Når du lukker sikringsboksen, skal du sørge for, at dækslets tætning sidder korrekt på sikringsboksen.



- ▶ **Åbning:** Åbn bagklappen.
- ▶ Tag bilens værktøj ud af opbevaringsrummet bagi (se bilens instruktionsbog).
- ▶ Tag værktøjsholderen ❶ ud af sidebeklædningen. Du ser de tre eller fire sikringsholdere.
- ▶ **Lukning:** Sæt værktøjsholderen ❶ i opbevaringsrummet i den bageste del af kabinen, og lad den gå i indgreb.
- ▶ Læg bilens værktøj og udstyret på plads, og sæt afdækningen til opbevaringsrummet i, og lås den (se bilens instruktionsbog).

► Luk bagklappen.

Sikringstilslutninger i den bageste del af kabinen

**Sikringsboks med tre forbrugere (placering fra højre mod venstre)**

| Nr. | Forbruger                               | Amperetal |
|-----|---|-----------|
| 1   | 12 V-stikdåse 2. sæderække, til højre   | 15A       |
| 2   | 12 V-stikdåse 2. sæderække, til venstre | 15A       |

**Sikringsboks med fire forbrugere (placering fra højre mod venstre)**

| Nr. | Forbruger                               | Amperetal |
|-----|---|-----------|
| 1   | 12 V-stikdåse 2. sæderække, til højre   | 15A       |
| 2   | 12 V-stikdåse 2. sæderække, til venstre | 15A       |
| 3   | 12 V-stikdåse 1. sæderække, til venstre | 15A       |

## Opbevaringsrum og hylder

### Oplysninger om opbevaringsrum og hylder

**⚠ ADVARSEL** Der er fare for personskade ved uegnet opbevaring af genstande

Hvis genstande opbevares på en uegnet måde i kabinen, kan disse glide eller blive slynget rundt og derved ramme passagererne. Desuden kan kopholder, åbne opbevaringsrum og mobiltelefonholder ved en ulykke ikke holde genstandene, som ligger deri, tilbage i alle tilfælde.

Der er fare for personskade, især ved bremsemanøvrer eller pludselige retningsskift!


- ▶ Opbevar altid genstande, således at de ikke kan slynges omkring.
- ▶ Sørg altid for, at genstande ikke stikker ud af opbevaringsrum, bagagenet eller opbevaringsnet.
- ▶ Luk altid opbevaringsrum, som kan lukkes, inden du kører.
- ▶ Tunge, hårde, spidse, skarpkantede, skrøbelige eller for store genstande skal altid opbevares i bagagerummet og fastgøres.

Dit køretøjs køreegenskaber er afhængige af belastningsfordelingen. Vær opmærksom på vægtspecifikationerne i læsseplanen, når du læser dit køretøj (→ side 58).

Vær opmærksom følgende, når køretøjet læsses:

- Lasten inklusive personer må ikke føre til, at bilens tilladte totalvægt eller hjulbelastninger (halvdelen af aksellasten) overskrides. Vær opmærksom på, at dit køretøjs egenvægt stiger ved installation af specialudstyr og tilbehør.
- Opbevar tunge genstande f.eks. fødevarer og konservesdåser i de nederste opbevaringsrum og skabe.
- Opbevar kun lette genstande som f.eks. tøj eller vasketøj i de øverste rum og hylder.
- Opbevar sengetøj på sengeforlængelsen bag sæde-køje-kombinationen.
- Kasser med drikkevarer, kufferter og andre pladskrævende genstande transporteres sikrest på gulvet under sengeforlængelsen.

### Læsseplan

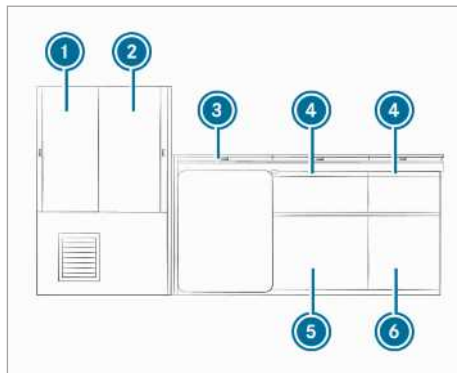


- ① Garderobeskab venstre side (maksimal last 6 kg)
- ② Garderobeskab højre side (maksimal last 6 kg)
- ③ Køleboks (maksimal last 10 kg)
- ④ Skuffe øverst (maksimal last 3 kg)
- ⑤ Skuffe nederst (maksimal last 5 kg)
- ⑥ Opbevaringsrum med skydedør (maksimal last 10 kg)

Opbevaringsrum under sæde-køje-kombinationen (maksimal last 13 kg)

Opbevaringsboks over forrude (maksimal last 3 kg)

## Opbevaringsrum under sæde-køje-kombinationen

### Oplysninger om opbevaringsrum

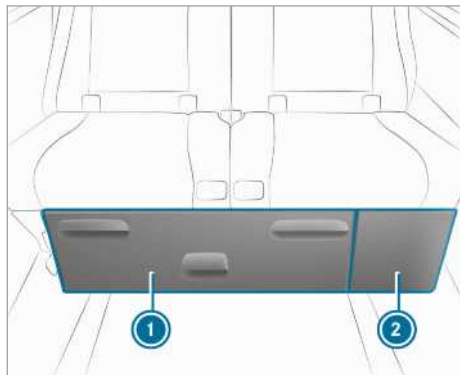

Sæde-køje-kombination


- ① Opbevaringsrum
- ② Mulighed for udvidelse af bagagerumsplads

Under sæde-køje-kombinationen sidder der et opbevaringsrum, som du kan trække fremad og ud.

- ⓘ Sørg for start af kørsel på, at opbevaringsrummene altid er lukket og låst.

For at undgå beskadigelse skal du skubbe opbevaringsrummet altid indtil anslaget under sæde-køje-kombinationer.

### Af- eller påmontering af opbevaringsrum

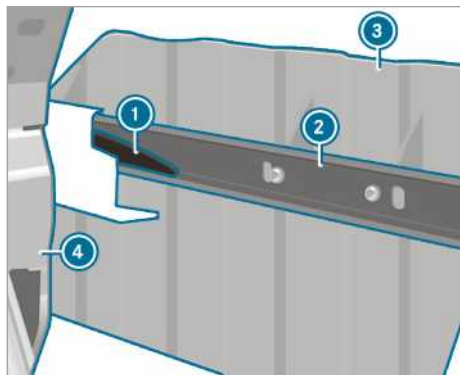


Afmontering af opbevaringsrum

Du kan afmontere opbevaringsrummet og således udvide køretøjets lastrum.

- ▶ **Afmontering:** Skub sæde-køje-kombinationen ④ så langt bagud som muligt (→ side 25).
- ▶ Træk opbevaringsrummet ③ ud til anslaget.
- ▶ Tryk plasttungen på venstre side set i kørselsretning ① ned, og træk samtidigt opbevaringsrummet ③ en smule ud.
- ⓘ Plasttungens bevægelsesretning til oplåsning af anslaget er stanset ind i føringssskinen.
- ▶ Tryk højre plasttunge ① opad, og træk samtidigt opbevaringsrummet ③ en smule ud. Anslagene er oplåst.
- ▶ Træk opbevaringsrummet ③ ud.
- ▶ **Påmontering:** Skub sæde-køje-kombinationen ④ så langt bagud som muligt (→ side 25).
- ▶ Skub opbevaringsrummet ③ i føringssskinerne ② under sæde-køje-kombinationen. Kunststoffungerne ① går automatisk i indgreb.


### Loftopbevaringskasse

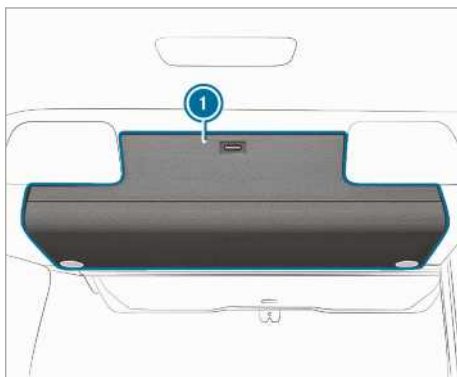

Loftopbevaringskassen, som kan klappes op ①, er placeret i hækkområdet. Klappen er sikret med en møbellås.

Du kan bruge loftopbevaringskassen til den sikre opbevaring af lette, små genstande. Sørg for start af kørsel på, at loftopbevaringskassens klap altid er lukket og låst.

### Åbning og lukning af mulighed for udvidelse af bagagerumsplads

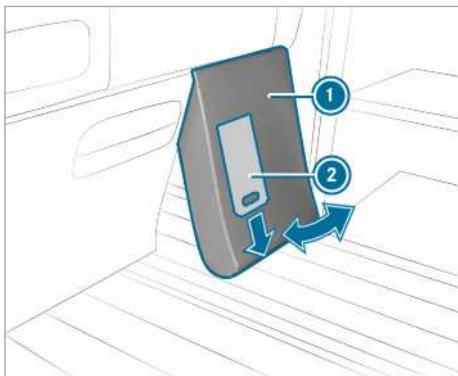

Hvis du skal transportere genstande i bunden af køretøjet, kan du gøre brug af muligheden for udvidelse af bagagerumsplads. Muligheden for udvidelse af bagagerumsplads findes under sæde-køje-kombinationen ved siden af køkken-skabet.

- ▶ **Åbning:** Tag med hånden nedefra bag afskærmningen ①, og træk metallasken ② ned.
- ▶ Træk først afskærmningen ① af nederste del af sæde-køje-kombinationens holdestang, og klap den op.
- ▶ Træk afskærmningen ① fremad og af den øverste del af holdestangen.
- ▶ **Lukning:** Tryk afskærmningen ① på den øverste del af sæde-køje-kombinationens holdestang.
- ▶ Træk metallasken ② nedad.
- ▶ Vip afskærmningen ① mod den nederste del af holdestangen, indtil den går i indgreb.
- ▶ Slip metallasken ②. Afskærmningen sidder fast.

### Opbevaring af campingtilbehør


En transporttaske under sengeforlængelsen har plads til 2 campingstole. Det tilhørende campingbord placeres på undersiden af sengeforlængelsen.

- ① Opbevaringsmulighederne er kun beregnet til det originale campingbord og -stole. Andet campingtilbehør kan muligvis ikke fastgøres korrekt.

- ▶ Inden du starter rejsen, skal du sørge for, at campingstolene og campingbordet er korrekt fastgjort.

### Sådan fjerner du campingbordet og -stolene fra sengeforlængelsen:


- ▶ Klap sengeforlængelsen op (→ side 31).

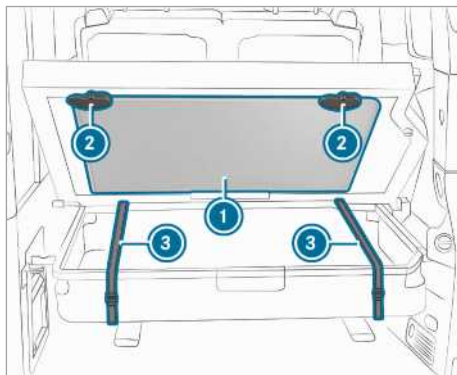

- ▶ Hold fast i campingbordet ①.
- ▶ Drej begge låse ② 180° grader.
- ▶ Fjern campingbordet ①.
- ▶ Åbn spænderne på transporttaskestropper ③.
- ▶ Fjern campingstolene fra transporttaskestropperne.
- ① Når du monterer campingbordet, skal du være opmærksom på klæbemærket på bagsiden.
- ① Hvis sengeforlængelsen ikke kan klappes op, kan du fjerne campingstolene ved at åbne en lynlås på transporttaskestropperne.

### Sådan fjerner du campingstolene gennem lynlåsen:

- ▶ Åbn spænderne ③ foran på transporttaskestropperne.

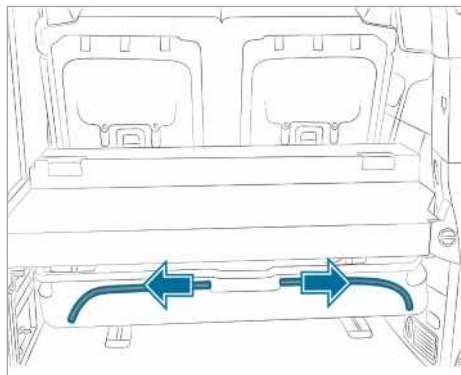

- ▶ Åbn lynlåsene til venstre og til højre.
- ▶ Fjern campingstolene fra transporttasken.

### Opbevaring af campingbordet og -stolene over sengeforlængelsen:

- ▶ Klap campingbordet og campingstolene sammen.
  - ▶ Indsæt campingbordet ①, så bordpladen holdes fast af holderen i den lave ende.
  - ▶ Tryk campingbordet ① mod sengeforlængelsen, og drej de to låse ② 180° tilbage, så de holder campingbordet fast.
  - ▶ Placer campingstole oven på hinanden i transportposen.
  - ▶ Luk stropperne ③, og spænd fast. Campingstolene er nu fastgjorte.
  - ▶ Klapp sengeforlængelsen ned.
- ① Hvis du ikke transporterer noget campingtilbehør, skal du trække transportposen op med stropperne.

### Sådan placer du campingstolene gennem lynlåsen:

- ▶ Klapp campingstolene sammen.
- ▶ Placer campingstole oven på hinanden i transportposen.
- ▶ Luk lynlåsene til venstre og til højre mod midten.
- ▶ Luk spænderne ③ foran på transporttaskens stropper.

### Makeupspejl

På indersiden af klædeskabsdøren over køleboksen befinder der sig et makeupspejl med LED-belysning.

## Udendørs bruser

### Tilslutning af udendørs bruser

#### 1 BEMÆRK Beskadigelse af vandpumpe

Bruserslangen, der fås som tilbehør, åbner den tilbageslagsventil, der er indbygget i tilkoblingen.

Hvis vandpumpen betjenes uden den valgfri bruserslange, kan den tage skade.

- ▶ Slut bruserslangen til vandpumpen.

#### 1 BEMÆRK Skade på vandpumpen på grund af tørløb

Vandpumpen må ikke køre tom.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt vand i vandtanken, så kan vandpumpen tage skade.

- ▶ Kontrollér vandstanden i vandtanken før brug.

Tilslutningen til den udendørs bruger sidder under garderobeskabet i hækområdet. Når du vil bruge den udendørs bruser, skal vandtanken være tilstrækkeligt fyldt.

- ▶ Åbn bagklappen.



### Tilslutning til udendørs bruser


- ▶ Tryk bruserslangen på tilslutningen ②, til den går i indgreb. Kontraventilen i tilslutningen åbnes.

- ⓘ Når du åbner vaskens vandhane, transporteres der også vand til den udendørs brusers tilslutning. Træk derefter bruserslangen af den udendørs brusers tilslutning efter badet. Kun på den måde lukker den indbyggede kontraventil tilslutningen, og du undgår utilsigtet udløb af vand.

- ▶ Træk bruserslangen af tilslutningen. Kontraventilen i tilslutningen ② er lukket.

### Til- og frakobling af den udendørs bruser

- ▶ **Åbne for vandet:** Vip vippehåndtaget ①. Vippehåndtaget viser den røde markering. Vandpumpen er tændt og pumper koldt vand til bruserhovedet.
- ▶ **Regulering af brusestråle:** Drej bruserhovedet.
- ▶ **Lukke for vandet:** Vip vippehåndtaget ①. Vandpumpe er slukket.

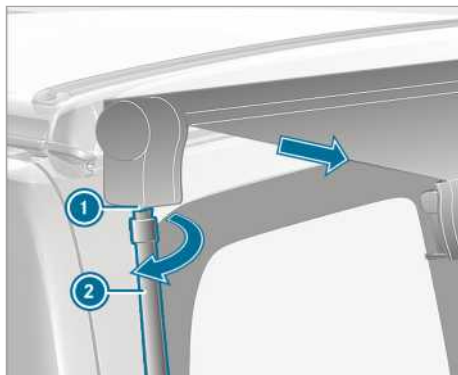

- ▶ Sæt håndsvinget ② i drejeværket ① på undersiden, og drej med uret. Håndsvinget er gået i indgreb markisen.
- ▶ Drej håndsvinget med uret, til markisen er kørt 50cm ud.

### Udkøring af markise

- ! **BEMÆRK** Risiko for beskadigelse af markisen pga. manglende støtte


Hvis markisen ikke støttes, når den køres ud, kan både den og dens ophæng blive beskadiget.

- ▶ Kør ikke markisen længere ud end 50cm, før støtterne placeres.

- ⓘ Markisen kan afmonteres. Få markisen afmonteret af en autoriseret værksted.


Markisen er en beskyttelse mod solen, ikke mod al slags vejr. Kør markisen ind ved kraftig regn, storm eller snefald.

- ⓘ Afhængig af udstyr befinder håndsvinget til markisen sig i transporttasken til campingbord og -stole eller i opbevaringsrummet under sæde-køje-kombinationen.

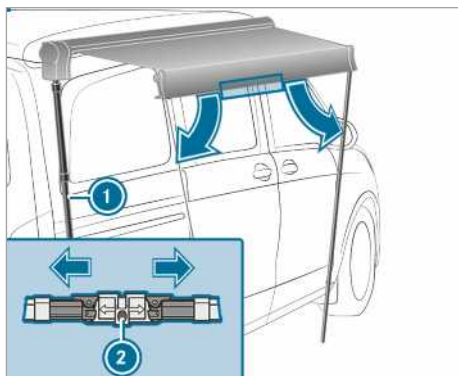

- ▶ Løsn låseanordningerne ② på støtterne på forsiden af markisen, og klap støtterne ① ned.



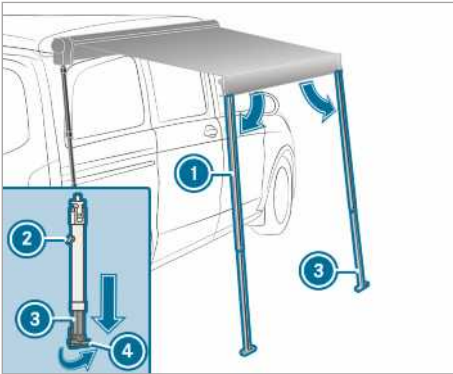

- ▶ Løsn frigørelsesknappen ② på støtterne ①.
- ▶ Kør støtternes teleskopstænger ③ ud, til de har kontakt med jorden.
- ▶ Klap støttefødderne ④ 90° ud, så støtterne står sikkert på jorden.
- ▶ Fastgør frigørelsesknappen på støtterne. Støtterne er fikseret.
- ▶ Fortsæt med at dreje håndsvinget med uret, til støtterne står lodret.
- ▶ Sæt to jordsøm gennem hullerne i de to støttefødder og ned i jorden.
- ▶ Frigør håndsvinget og tag det ud.

## Rengøring

### Oplysninger om rengøring

**A ADVARSEL** Risiko for personskade, hvis påstigningshjælpen er uegnet

Hvis du bruger karrosseriåbninger eller monteringsdele som trin, kan du:

- glide og/eller falde.
- beskadige køretøjet og derved falde.

► Brug altid en skridsikker og stabil påstigningshjælp, fx en egnet stige.

**MILJØOPLYSNING** Miljøskader som følge af rengøring, der ikke er miljørigtig

- Rengør kun køretøjet på vaskepladser, der er specielt beregnet til dette.
- Sørg for at bortskaffe tomme beholdere og brugte rengøringsmaterialer på en miljørigtig måde.

Den regelmæssige pleje har til formål at opretholde køretøjets værdi.

**i** Anvend helst plejemidler, der er godkendt af Mercedes-Benz. De er særligt tilpasset Mercedes-Benz køretøjer og på det aktuelle tekniske niveau. Du kan finde disse plejemidler på et Mercedes-Benz serviceværksted.

### Rengøring af gardiner i førerkabine

Lad gardinerne i førerkabine renses med kemisk rensning. Hvis gardinerne i førerhuset vaskes, kan de miste deres brandhæmmende egenskaber.

### Rengør bilens bund

**I BEMÆRK** Risiko for materielle skader på grund af slibende og voksholdige rengøringsmidler

Hvis bilens bund rengøres med slibende eller voksholdige rengøringsmidler, kan bilens bund tage skade.

- Undgå brug af midler til møbelpolering, skurepulver eller voksholdige rengøringsmidler til rengøring af bilens bund.

Brug kun milde rengøringsmidler til rengøring af bilens bund.

**i** Mercedes-Benz anbefaler at bruge skridsikre måtter til at beskytte bilens bund.

### Rengøring af styreskinnerne

Rengør glideskinnerne regelmæssigt. Behandl disse med et ikke-fedtende smøremiddel (silikon-spray).

### Rengøring af sæde-køje-kombinationen

Rengør lejlighedsvis sædebetrækkene og oplåsningsgrebene.

Rengør regelmæssigt justeringsleddene på sæde-køje-kombinationen. Behandl disse med et ikke-fedtende smøremiddel (silikonespray).

### Rensning af stofbetræk

Stofbetrækket skal behandles med tørskum og en børste.

### Rengøring af møbler

Alle synlige møbeldele er plastbeklædte. De rengøres og plejes med rengøringsmidler, som fås i den almindelige handel.

### Rengøring af rullegardin

Gør begge sider af rullegardinet rent med en mild sæbeopløsning.

### Rengøring af gaskomfur

Gaskomfursæts afdækning er fremstilling af glas. Rengør overfladerne med en mild sæbeopløsning eller et almindeligt rengøringsmiddel til glas. Tag risten af under rengøringen.

Ved rengøring af gaskomfuret er det nødvendigt at passe på ikke at beskadige eller bøje gasbrænderne.

Rengør gasbrændere regelmæssigt med en børste.

### Rengøring af køleboks

**I BEMÆRK** Køleboksen kan tage skade, hvis afrimningen fremskyndes

Køleboksen kan tage skade, hvis afrimningen fremskyndes med en varmekilde.

- ▶ Brug ikke ekstra varmekilder til afrimning.

Afrim køleboksen regelmæssigt. Dette vil forhindre dannelse af rimfrost i køleboksen. Ved afrimningen skal køleboksen slukkes (→ side 44) og køleboksens låg skal være åbent, så længe afrimningen finder sted.

Fjern kondensvandet, inden køleboksen tændes igen. Rengør køleboksen med vand og lidt eddike. I tilfælde af længere pauser skal køleboksens låg være åbent, fx ved at lægge en sammenfoldet dug imellem kanten af køleboksen og låget. Dette vil forhindre dannelse af mug.

For at undgå skader skal køleboksens låg være lukket under kørsel.

### Rengøring af vandtanken og spildevandstanken

- ⚠ ADVARSEL** Fare for forgiftning pga. forurenede vand

Hvis du lader vand forblive i vandtanken i længere tid, kan dette blive forurenede.

- ▶ Skift vandet i vandtanken, senest efter fem dage.
- ▶ Tøm vandtanken ved stilstandstider på mere end fem dage.
- ▶ Hvis vandtanken ikke er blevet tømt ved længerevarende stilstandstider, skal vandtank renses.

- ⚠ ADVARSEL** Fare for forgiftning pga. forurenede vand

Hvis du fylder vandtanken med forurenede vand eller med vand, der er blandet med rester, er der fare for forgiftning!


- ▶ Indhent oplysninger om vandkvaliteten, før der tappes vand fra den kommunale vandforsyning.
- ▶ Fyld kun helt rent vand i den rene vandtank.

Hvis du igennem længere tid ikke skifter vandet i vandtankene, kan der opstå dårlige lugte på grund af forrådnelse.

Af hygiejnemæssige årsager anbefales det at skifte vandet hver 5. dag og at anvende desinfektionsmidler. Desinfektionsmidler kan købes i campingbutikker og på apoteker.


- i** Låget af spildevandstankens rengøringsåbning sidder under vasken. Låget til vandtanken sidder under garderobeskabet.

- ▶ Tøm spildevandstanken (→ side 48).
- ▶ Træk skuffen under vasken ud til anslaget, og tøm den.
- ▶ Træk i oplåsningshåndtaget på de to udtræks-skiner (→ side 41). Skuffen er fri fra udtræks-skinerne.
- ▶ Træk skuffen fremad og ud af skabet.

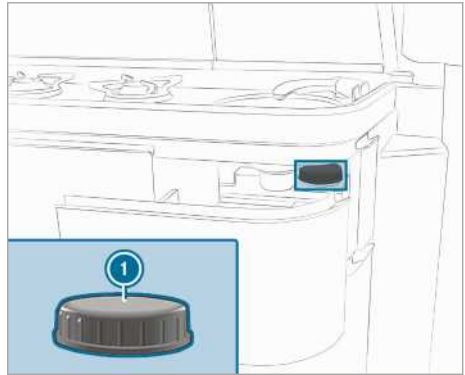

#### Spildevandstankens rengøringsåbning


- 1** Rengøringsåbningens låg
- ▶ Skru rengøringsåbningens låg **1**.
- ▶ Tøm vandtanken (→ side 46).
- ▶ Åbn højre garderobeskabslåge.

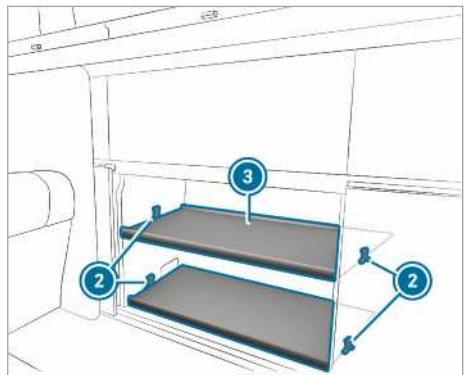

#### Skabsbund i garderobeskabet

- ▶ Træk tå klemmer **2** ud af garderobeskabsvæggene.

- ▶ Tag garderohebunden ③ ud.

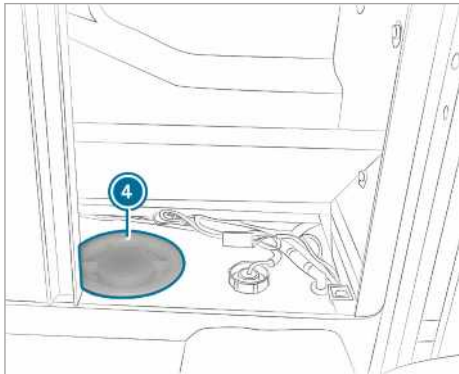

#### Vandtankens rengøringsåbning

- ▶ Skru rengøringsåbningens låg ④ af.
- ▶ Påfyld desinfektionsmiddel gennem den pågældende rengøringsåbning i begge tanke. Følg i denne forbindelse producentens doseringsoplysninger.
- ▶ Fyld begge tanke gennem den pågældende rengøringsåbning med vand.
- ▶ Lad blandingen virke i henhold til producentens oplysninger.
- ▶ Tøm begge tanke, og skyl efter med frisk vand.
- ▶ Lad vandet løbe i kort tid, så skyllerester fjernes.
- ▶ Luk vandtankens stopventil.
- ▶ Skru låget ④ af vandtankens rengøringsåbning på.
- ▶ Læg skabsbunden ③ i skabet, og juster den.
- ▶ Drej klemmerne ② med tappene mod skabsvæggen og de to lange ender mod skabsbunden.
- ▶ Tryk forsigtigt klemmen ② med de lange ender på skabets bund.
- ▶ Sæt klemmernes tappe i skabsvæggenes borehuller.
- ▶ Luk garderobeskabet.
- ▶ Luk spildevandstankens stopventil.
- ▶ Skru låget ① for spildevandstankens rengøringsåbning på.
- ▶ Sæt skuffen på udtræksskinnerne.
- ▶ Luk skuffen.
- ▶ Skuffen går i indgreb i udtræksskinnerne.

#### Rengøring af madras i vippetaget

##### 40 °C i vaskemaskine

På grund af madrassens størrelse anbefales en industrivaskemaskine på vaskeri eller renseri. Brug et almindeligt flydende vaskemiddel. Brug ikke vaskepulver, da det kan danne klumper inde i madrassen. Sling madrassen kortvarigt, og lad den tørre i liggende position. Madrassen må ikke tørres i en tørretumbler.

##### 40 °C håndvask

Vask madrassen med et flydende vaskemiddel i et badekar, og rengør meget snavsede områder med en børste. Tør madrassen liggende. Brug ikke tørretumbler. Madrassen må ikke tørres i en tørretumbler.

#### Rengøring af skydetag

Brug et glasrengøringsmiddel til at rengøre glaspladen. Brug ikke slibemidler, da de kan ridse glaspladen.

Rengør pakningen regelmæssigt, mindst to gange om året, med en fugtig klud. Behandl pakningen med et ikke-fedtende smøremiddel som fx en silikonespray.

#### Rengøring af vippetag

Brug ikke kemiske rengøringsmidler, da de vil beskadige belægningen på bælggen.

Fjern pletter med lunkent vand eller en mild sæbevandsopløsning. Luk først vippetaget, når bælggen er tør.

Udluft regelmæssigt vippetaget. På denne måde undgås dannelse af kondensvand og skimmelsvamp. Hvis vippetaget ikke åbnes i en længere periode, skal madrassen fjernes fra tagsengen.

#### Service

##### Oplysninger om service

Udførelsen af kontrol- og servicearbejde forudsætter specielt fagkendskab, som ikke beskrives inden for rammerne af denne instruktionsbog. Få kun dette arbejde udført af uddannet personale.

- ① Du kan finde serviceintervallerne i køretøjets servicehæfte.

## Servicearbejder

---

### Mekanisk vippetag

- Juster låsemekanismen.  
Korrekt indstilling i tilfælde er konkret forespørgsel.

### Gas anlæg

- Få gennemført kontroller hvert andet år på et autoriseret værksted.

### Ekstra batteri

- Få gennemført kontroller hvert andet år på et autoriseret værksted.

### Elektrisk vippetag

- Få gennemført kontroller hvert andet år på et autoriseret værksted.

### Markise

- Få gennemført kontroller hvert andet år på et autoriseret værksted.

## Afmontering og montering af det ekstra batteri


---

Det ekstra batteri er placeret i førersædets sædekasse. Vær opmærksom på oplysningerne om montering og afmontering af det ekstra batteri (se bilens instruktionsbog).

Før du tager klemmerne af det ekstra batteri, skal du:

- ▶ slå alle tilsluttede forbrugere fra
- ▶ tage køkkenskabets for-sikring (sikring nr. 1) ud af sikringsholderen i førersædets sædekasse (→ side 56).

## Typeskilt

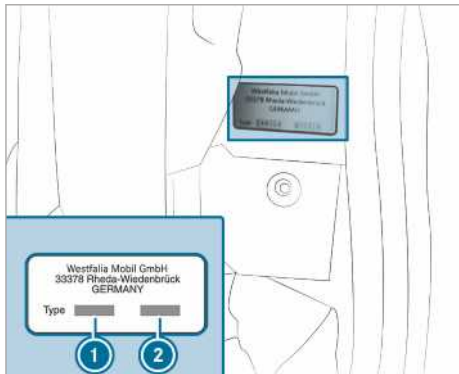

- ① Biltype-identifikationsnummer
- ② Udstyrsnummer

Typeskiltet med køretøjets biltype-identifikationsnummer og udstyrsnummer er placeret på C-stolpen til venstre for skydedørsindgangen.

## Bildata

## Køretøjets mål

Alle målangivelser er tilnærmelsesvise og henviser til basismodellen. Udstyrsvarianter og fastmonteret tilbehør som fx tagbagagebærer, stativer til sportsudstyr eller cykelholder kan betyde ændringer i målene.

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Højde med vippe-tag og hæve-/skydetag - lukket | 1980 mm                   |
| Højde med vippe-tag - åbent fortil/bagtil      | 2940/2120 mm              |
| Højde med hæve-/skydetag - åbent               | 2040 mm                   |
| Ståhøjde med vippe-tag - lukket                | 1330 mm                   |
| Ståhøjde med vippe-tag - åbent                 | 2940/2120 mm <sup>1</sup> |
| Frihøjde ved vippe-tag i fodende               | 270 mm                    |
| Tagseng  | 2050 x 1130 mm            |
| Sæde-køje-kombination                          | 2030 x 1130 mm            |

<sup>1</sup> Ståhøjde ved høj vask

## Vægt og last

## Oplysninger om vægt og last

Den tilladte totalvægt og de tilladte akselbelastninger er udstyrsafhængige. De er specificeret i køretøjets dokumenter og på køretøjets typeskilt (se køretøjets instruktionsbog).

På grund af forskellige modeldesign, specialudstyr eller tilbehør og tilbygningsdele ændres egenvægten. Dette reducerer nyttelasten med den tilsvarende værdi.

## Tilladt taglast

**⚠ ADVARSEL** Fare for uheld som følge af ændrede køreegenskaber med taglast

Bilens tyngdepunkt, og køreegenskaberne ændrer sig.

Både køreegenskaber og styre- - samt bremseadfærd påvirkes betydeligt af taglast.

► Tilpas køremåden.

| Vippe-tag           | Maksimal tagbelastning |        |
|---------------------|------------------------|--------|
|                     | åbent                  | lukket |
| Mekanisk            | 15 kg                  | 50 kg  |
| Elektrisk (EASY UP) | 50 kg                  | 50 kg  |

## Specialudstyr, tilbehør og monteringsdele

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Tagseng             |           |
| Maksimal belastning | 160 kg    |
| Tagbagagebærer      | ca. 6 kg  |
| Tilladt nyttelast   | 50 kg     |
| Cykelholder         | ca. 17 kg |
| Tilladt nyttelast   | 70 kg     |

**Driftsdata****Spændingsforsyning****12-V-net****Vedligeholdelsesfrit AGM-batteri (ekstra batteri)**

|           |       |
|-----------|-------|
| Kapacitet | 95 Ah |
|-----------|-------|

**Effektforbrug for forbruger**

|   |                |
|---|----------------|
| Vandpumpe                                 | 11 W           |
| Central betjeningsenhed med display       | Maks. 4 W      |
| Lamper i tagrammen                        | Hver 2,5 - 4 W |
| Ambientebelysning                         | 4 W            |
| Læselampe over sæde-køje-kombination      | Hver 3 W       |
| Læselamper i vippe-tag                    | Hver 2 W       |
| Læselampe ved siden af tagopbevaringsboks | Hver 1,8 W     |
| Spejllampe i tøjskab                      | 1,5 W          |

**230-V-net**

|   |            |
|---|------------|
| Frekvens  | 50 Hz      |
| Ledningsbeskyttelse   | 13 A       |
| Personbeskyttelse   | 30 mA      |
| Oplader Ekstra batteri (ved ny oplader)   | Maks. 15 A |
| Oplader Startbatteri (ved ny oplader, og hvis startbatteriets spænding ligger på mellem 9,5 og 13,85 V) | Maks. 4 A  |

**USB-stik**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Indgangsspænding | 8 - 16 V DC |
| Udgangsspænding  | 5 V (IU)    |
| Ladestrøm        | 1 eller 2 A |

**Parkeringsvarme**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Brændstofforbrug | 0,39 l/h |
| Tagbagebærer     | 12 V     |
| Strømoftag       | 37 W     |
| Varmeeffekt      | 3000 W   |

**Køleboks**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Netspænding                 | 12 V         |
| Strømoftag                  | maks. 45 W   |
| Indhold                     | ca. 40 l     |
| Køletemperatur <sup>1</sup> | maks. -16 °C |

<sup>1</sup> Kan indstilles trinvist. Den maksimale temperaturforskel til udetemperaturen er på ca. 35 °C.

**påfyldningsmængder**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| vandtank        | 38 l     |
| spildevandstank | 40 l     |
| køleboks        | ca. 40 l |

**Dæktryk**

**i** For køretøjet med skabsmodul og køkkendel gælder kun de dæktrykværdier, der er specificeret for et fuldt lastet køretøj.

|  |        |
|--|--------|
| <b>1, 2, 3 ...</b>                         |        |
| <b>12 V-stikdåser</b> .....                | 51     |
| <b>12 V-net</b>                            |        |
| USB-stik .....                             | 52     |
| <b>12-V-net</b>                            |        |
| kapacitet .....                            | 69     |
| oplysninger om ekstra batteri .....        | 53     |
| stikdåser .....                            | 51     |
| <b>230 V-nettilslutning</b>                |        |
| afbrydelse .....                           | 52     |
| <b>230 V-stikdåse</b> .....                | 52     |
| <b>230 V-net</b>                           |        |
| oplader .....                              | 69     |
| tilslutning/afbrydelse af tilslutning .... | 52     |
| USB-stik .....                             | 52     |
| <b>230-V-net</b>                           |        |
| stikdåse .....                             | 52     |
| <b>A</b>                                   |        |
| <b>Adfærd</b>                              |        |
| Brand .....                                | 6      |
| Tordenvejr .....                           | 6      |
| <b>Afløb</b> .....                         | 41     |
| <b>Aktivering</b>                          |        |
| Udendørs bruser .....                      | 62     |
| <b>Ambient light (orienteringslys)</b>     |        |
| Indstilling .....                          | 37     |
| <b>Ambientelys</b> .....                   | 37, 38 |
| <b>Amperetal</b> .....                     | 56     |
| <b>B</b>                                   |        |
| <b>Baggrundsbelysning</b> .....            | 36     |
| <b>Bagsædebænk</b> .....                   | 32     |
| <b>Bil</b>                                 |        |
| Udstyr .....                               | 5      |
| <b>Bil med fuld last</b> .....             | 69     |
| <b>Biltype-identifikationsnummer</b> ..... | 68     |
| <b>Bluetooth®</b>                          |        |
| Tilknyttet enhed .....                     | 14     |
| tænd og sluk .....                         | 14     |
| <b>Brand</b> .....                         | 6      |
| <b>Brændstofforbrug</b> .....              | 69     |
| <b>Børn</b>                                |        |
| grundlæggende oplysninger .....            | 6      |
| undgåelse af farer i bilen .....           | 7      |

**Børnesæde**

|  |   |
|--|---|
| anbefalinger til børnesikkerhedsudstyr ..... | 8 |
| fastgørelse (oplysninger) .....              | 9 |
| godkendelseskategorier .....                 | 9 |
| grundlæggende oplysninger .....              | 6 |
| oplysninger om risici og farer .....         | 7 |

**C****Campingtilbehør**

|                  |    |
|------------------|----|
| fjernelse .....  | 60 |
| opbevaring ..... | 60 |

**D****Deaktivering**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Udendørs bruser ..... | 62 |
|-----------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Delvis læsset bil</b> ..... | 69 |
|--------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| <b>Dæktryk</b> ..... | 69 |
|----------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Dæmpning</b> ..... | 37 |
|-----------------------|----|

**E**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>Ekstra bagsædebænk</b> ..... | 32 |
|---------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Ekstra batteri</b> ..... | 69 |
|-----------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| afslutning af hviletilstand .....   | 54 |
| opladning .....                     | 54 |
| oplysninger .....                   | 53 |
| på-/afmontering .....               | 67 |
| visning af opladningstilstand ..... | 54 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Ekstra varmluftopvarmning</b> |    |
| Oplysninger .....                | 39 |

**Elektrisk vippeflag**

|                    |    |
|--------------------|----|
| hæves/sænkes ..... | 17 |
| Nødbetjening ..... | 18 |

**Elsystem**

|   |    |
|---|----|
| 12 V-stikdåser .....                                  | 51 |
| 230 V-stikdåse .....                                  | 52 |
| 230 V-nettilslutning .....                            | 52 |
| afslutning af det ekstra batteris hviletilstand ..... | 54 |
| generelt .....  | 51 |
| kontrol af HPFI-relæ .....                            | 53 |
| opladning af ekstra batteri .....                     | 54 |
| oplysninger om ekstra batteri .....                   | 53 |
| til- og frakobling af HPFI-relæ .....                 | 53 |
| USB-stik .....  | 52 |

**F****Farvetemperatur hovedlampe**

|               |    |
|---------------|----|
| ændring ..... | 36 |
|---------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Fjern batteri</b> ..... | 14 |
|----------------------------|----|



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Forholdsregler</b>                 |    |
| Ildebrand .....                       | 6  |
| <b>Forskydning af sædeslæde</b> ..... | 30 |
| <b>Forsyning</b>                      |    |
| ekstra batteri .....                  | 54 |
| Spildevand .....                      | 47 |
| Vand .....                            | 46 |
| <b>Før start af kørslen</b> .....     | 12 |
| <b>Førerhusgardiner</b> .....         | 24 |

## G

|   |    |
|---|----|
| <b>Gardiner</b>                           |    |
| fastgørelse .....                         | 24 |
| rengøring .....                           | 64 |
| <b>Gas anlæg</b>                          |    |
| Oplysninger .....                         | 49 |
| Skift gasflaske .....                     | 50 |
| Åbning/lukning af gasflaskebeholder ..... | 50 |
| <b>Gasforsyning</b>                       |    |
| Åbning/lukning af gasstopventilen .....   | 43 |
| <b>Gashane</b> .....                      | 43 |
| <b>Gaskomfur</b>                          |    |
| brug .....                                | 43 |
| Indstilling af blusstørrelse .....        | 43 |
| Oplysninger .....                         | 42 |
| rengøring .....                           | 64 |

## H

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Hovedlampe</b>                 |    |
| Indstilling .....                 | 36 |
| <b>HPFI-relæ</b>                  |    |
| kontrol af funktion .....         | 53 |
| til-/frakobling .....             | 53 |
| <b>Hylde og opbevaringsrum</b>    |    |
| Oplysninger .....                 | 58 |
| <b>Håndtag på sædeslæde</b> ..... | 29 |

## I

|   |    |
|---|----|
| <b>Indhold køleboks</b> .....             | 69 |
| <b>Indstilling af bas</b> .....           | 13 |
| <b>Indstilling af blusstørrelse</b> ..... | 43 |
| <b>Indstilling af hvileposition</b> ..... | 31 |
| <b>Indstilling af køletrin</b> .....      | 44 |
| <b>Indstilling af lydfokus</b> .....      | 13 |
| <b>Indstilling af ryglæn</b> .....        | 25 |
| <b>Indstilling af sædeflade</b> .....     | 25 |
| <b>Indstilling hvileposition</b> .....    | 31 |

## J

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>Justering af madras</b> ..... | 34 |
|----------------------------------|----|

## K

|   |    |
|---|----|
| <b>Kabinelamper</b> .....               | 37 |
| <b>Kabinelys</b>                        |    |
| Ambiente .....                          | 37 |
| Position .....                          | 36 |
| <b>Kabinettemperatur</b>                |    |
| Indstil .....                           | 40 |
| <b>Kapacitet</b> .....                  | 69 |
| <b>Køkken</b>                           |    |
| Gaskomfur .....                         | 43 |
| sikringsboks .....                      | 55 |
| Åbning/lukning af gasstopventilen ..... | 43 |
| <b>Køleboks</b> .....                   | 69 |
| Advarselsmeddelelse .....               | 44 |
| rengøring .....                         | 64 |
| tænd og sluk .....                      | 44 |
| <b>Køletrin</b> .....                   | 44 |
| <b>Køretøjets mål</b>                   |    |
| Tagseng .....                           | 68 |
| Vippetag .....                          | 68 |
| <b>Kørsel i udlandet</b> .....          | 11 |
| <b>Kørselsposition</b> .....            | 33 |

## L

|   |    |
|---|----|
| <b>Lamper</b>                                   |    |
| Tagramme .....                                  | 36 |
| <b>LED</b>                                      |    |
| udskiftning .....                               | 38 |
| <b>LED-belysning</b> .....                      | 61 |
| <b>LED-lamper</b>                               |    |
| Dæmpning .....                                  | 36 |
| <b>Ledningsbeskyttelse</b> .....                | 69 |
| <b>Loftopbevaringskasse</b>                     |    |
| kan klappes op .....                            | 59 |
| <b>Loftopbevaringsrum</b> .....                 | 59 |
| <b>Luk</b>                                      |    |
| Mulighed for udvidelse af bagagerumsplads ..... | 60 |
| <b>Lyskilder</b>                                |    |
| udskiftning .....                               | 38 |
| <b>Lysscenerier</b> .....                       | 38 |
| Indstilling .....                               | 38 |
| <b>Læselamper</b>                               |    |
| aktivering .....                                | 37 |
| Tænding .....                                   | 36 |

|  |    |   |        |
|--|----|---|--------|
| Vippetag .....                           | 37 | Skydetag .....                              | 22     |
| <b>Læsning</b> .....                     | 58 | Sæde-køje-kombination .....                 | 30     |
| <b>Læsseplan</b> .....                   | 58 | Vandtank .....                              | 49     |
| <b>M</b>                                 |    |   |        |
| <b>Makeupspejl</b> .....                 | 61 | <b>På-/afmontering af liggeareal</b> .....  | 27     |
| <b>Makeupspejlets position</b> .....     | 61 | <b>påfyldningsmængder</b> .....             | 69     |
| <b>Markise</b> .....                     | 62 | <b>R</b>                                    |        |
| <b>Mekanisk vippetag</b>                 |    | <b>Regulering af brusestråle</b> .....      | 62     |
| åbning/lukning .....                     | 15 | <b>Rejsetips</b> .....                      | 11     |
| <b>Miljøbeskyttelse</b>                  |    | <b>Rengøring</b>                            |        |
| oplysninger .....                        | 5  | Afløb .....                                 | 41     |
| <b>Mulighed for udvidelse af bagage-</b> |    | Campergulv .....                            | 64     |
| <b>rumsplads</b>                         |    | Føringsskinne .....                         | 64     |
| luk .....                                | 60 | Gardiner .....                              | 64     |
| åbn .....                                | 60 | Gaskomfur .....                             | 64     |
| <b>Møbellås</b> .....                    | 23 | Køleboks .....                              | 64     |
| <b>N</b>                                 |    |   |        |
| <b>Netspænding</b> .....                 | 69 | Madras i vippetaget .....                   | 66     |
| <b>Nødbetjening</b>                      |    | Møbler .....                                | 64     |
| Elektrisk vippetag .....                 | 18 | oplysninger .....                           | 64     |
| <b>Nøgle</b>                             |    | Rullegardin .....                           | 64     |
| Påfyldning af vand .....                 | 15 | Soltag .....                                | 66     |
| <b>O</b>                                 |    |   |        |
| <b>Opbevaringsboks</b> .....             | 59 | Sæde-køje-kombination .....                 | 64     |
| <b>Opbevaringsrum</b> .....              | 23 | Vandtank .....                              | 65     |
| Sæde-køje-kombination .....              | 59 | Vippetag .....                              | 66     |
| <b>Oplysninger</b>                       |    | <b>Rengøring af gulvet i camperen</b> ..... | 64     |
| Gaskomfur .....                          | 42 | <b>Rengøring af møbler</b> .....            | 64     |
| service .....                            | 66 | <b>Rengøring af styreskinnerne</b> .....    | 64     |
| Skydetag .....                           | 20 | <b>Rensning</b>                             |        |
| Start af kørsel .....                    | 12 | stofbetræk .....                            | 64     |
| Sæde-køje-kombination .....              | 25 | <b>Rensning af stofbetræk</b> .....         | 64     |
| Tagseng .....                            | 34 | <b>Rullegardin</b>                          |        |
| Vippetag .....                           | 15 | luk .....                                   | 22, 23 |
| <b>Oversigt</b>                          |    | rengøring .....                             | 64     |
| Kabinelys .....                          | 36 | åbn .....                                   | 22, 23 |
| MBAC .....                               | 13 | <b>S</b>                                    |        |
| sengens mål .....                        | 13 | <b>Sengeforlænger</b>                       |        |
| <b>P</b>                                 |    |   |        |
| <b>Parkeringsposition</b> .....          | 33 | afmontering .....                           | 32     |
| <b>Parkeringsvarme</b>                   |    | dele .....                                  | 32     |
| Oplysninger .....                        | 39 | Indstilling af hvileposition .....          | 31     |
| tænd og sluk .....                       | 40 | montering .....                             | 32     |
| <b>Problemer</b>                         |    | Nedklapning .....                           | 31     |
| Køleboks .....                           | 44 | Opklapning .....                            | 31     |
|  |    | <b>Service</b>                              |        |
|  |    | ekstra batteri .....                        | 67     |
|  |    | oplysninger .....                           | 66     |
|  |    | <b>Servicearbejder</b> .....                | 67     |
|  |    | <b>Set</b>                                  |        |
|  |    | bagsiden .....                              | 14     |

|  |        |
|--|--------|
| <b>Set fra</b>                                   |        |
| bagsiden .....                                   | 14     |
| <b>Sikkerhedsanvisninger</b>                     |        |
| Hylder og opbevaringsrum .....                   | 58     |
| <b>Sikkerhedsnet</b>                             |        |
| slås ud .....                                    | 35     |
| <b>Sikkerhedssystem</b>                          |        |
| grundlæggende oplysninger om børn ...            | 6      |
| <b>Sikringer</b>                                 |        |
| se Sikringer                                     |        |
| <b>Sikringer</b> .....                           | 54     |
| før udskiftning .....                            | 54     |
| køkken .....                                     | 55     |
| oplysninger .....                                | 54     |
| passagerfodrum .....                             | 56     |
| <b>Sikringsboks</b>                              |        |
| køkkenskab .....                                 | 55     |
| oversigt .....                                   | 56, 57 |
| åbn .....  | 55     |
| <b>Sikringsboks i den bageste del af kabinen</b> |        |
| åbning og lukning .....                          | 56     |
| <b>Skift gasflaske</b> .....                     | 50     |
| <b>Skydebord</b>                                 |        |
| flytning .....                                   | 33     |
| indklapning .....                                | 33     |
| udklapning .....                                 | 33     |
| <b>Skydetag</b>                                  |        |
| Fejlfunktion .....                               | 22     |
| Oplysninger .....                                | 20     |
| åbning og lukning .....                          | 21     |
| <b>Solafskærmning</b> .....                      | 23     |
| <b>Soltag</b>                                    |        |
| rengøring .....                                  | 66     |
| <b>Soundindstilling</b>                          |        |
| via Bluetooth® .....                             | 13     |
| <b>Spildevandstank</b>                           |        |
| Oplysninger .....                                | 47     |
| Problemer .....                                  | 49     |
| påfyldningsmængder .....                         | 69     |
| tømning .....                                    | 48     |
| Visning niveau .....                             | 47     |
| <b>Start af kørsel</b>                           |        |
| Oplysninger .....                                | 12     |
| <b>Ståhøjde</b> .....                            | 68     |
| <b>Sæde-køje-kombination</b>                     |        |
| Fejlfunktion .....                               | 30     |
| flytning .....                                   | 25     |
| Håndtag på sædeslæde .....                       | 29     |
| justering .....                                  | 28     |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Oplysninger .....                   | 25 |
| på-/afmontering .....               | 28 |
| På-/afmontering af liggeareal ..... | 27 |
| rengøring .....                     | 64 |

**T****Tagseng**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Oplysninger .....         | 34 |
| Rengøring af madras ..... | 66 |
| Sikkerhedsnet .....       | 35 |
| vippes op .....           | 34 |

**Tekniske data**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tilladt taglast ..... | 68 |
| Typeskilt .....       | 68 |

**Tilladt taglast** .....**Tillæg til instruktionsbog** .....**Tilslutning til 230-V-nettet**

|                   |    |
|-------------------|----|
| tilslutning ..... | 52 |
|-------------------|----|

**Tips til overnatning** .....**Tjekliste** .....**Tordenvej** .....**Tyverisikring** .....**U****Udendørs bruser**

|                    |    |
|--------------------|----|
| aktivering .....   | 62 |
| brug .....         | 61 |
| deaktivering ..... | 62 |
| tilslutning .....  | 61 |

**Udetemperatur**

|                |    |
|----------------|----|
| bagsiden ..... | 14 |
|----------------|----|

**Udstyrsnummer** .....**Udstyrsoversigt** .....**USB-stik** .....

|                              |    |
|------------------------------|----|
| bageste del af kabinen ..... | 69 |
|------------------------------|----|

**V****Vand** .....

|                      |    |
|----------------------|----|
| Visning niveau ..... | 46 |
|----------------------|----|

**Vandforsyning**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Oplysninger om spildevandstank ..... | 47 |
| Oplysninger om vandtank .....        | 46 |

**Vandhane**

|              |    |
|--------------|----|
| lukkes ..... | 41 |
| åbnes .....  | 41 |

**Vandtank** .....

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Låsning/oplåsning af dæksel ..... | 15 |
| Oplysninger .....                 | 46 |
| Problemer .....                   | 49 |

|  |    |
|--|----|
| påfyldning .....                               | 46 |
| påfyldningsmængder .....                       | 69 |
| rengøring .....                                | 65 |
| tømning .....                                  | 46 |
| <b>Ventilationsruder</b>                       |    |
| Position .....                                 | 23 |
| <b>Vinterkørsel</b>                            |    |
| Parkeringsplads .....                          | 11 |
| <b>Vippe-/skydetag</b>                         |    |
| Køretøjets mål .....                           | 68 |
| <b>Vippetag</b>                                |    |
| elektrisk vippetag hæves/sænkes .....          | 17 |
| Oplysninger .....                              | 15 |
| Problemer .....                                | 19 |
| rengøring .....                                | 66 |
| Vip tagsengen op .....                         | 34 |
| åbning/lukning af mekanisk vippe-<br>tag ..... | 15 |
| <b>Vægt og last</b>                            |    |
| Cykelholder .....                              | 68 |
| Oplysninger .....                              | 68 |
| Tagbærer .....                                 | 68 |
| Tagseng .....                                  | 68 |

**Æ**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Ændring af farvens temperatur .....</b> | <b>37</b> |
|--|-----------|

**Å**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Åbning</b>  |           |
| Mulighed for udvidelse af bagage-<br>rumsplads ..... | 60        |
| <b>Åbning/lukning af gasstopventilen .....</b>       | <b>43</b> |





## Kolofon

### Internet

Du kan finde yderligere oplysninger vedrørende Mercedes-Benz køretøjer og Mercedes-Benz AG på internettet på:

<https://www.mercedes-benz.com>

<https://www.daimler.com>

### Redaktion

I tilfælde af spørgsmål eller idéer til tillægget til instruktionsbogen kan du henvende dig til den tekniske redaktion på følgende adresse:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service,  
70546 Stuttgart, Tyskland

©Mercedes-Benz AG: Optryk, oversættelse og mangfoldiggørelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Mercedes-Benz AG.

### Køretøjsproducent

Mercedes-Benz AG

Mercedesstraße 120

70372 Stuttgart

Tyskland

## Dine instruktionsbøger



### Mappe med køretøjets papirer i køretøjet

Heri finder du alle oplysninger om køretøjets betjening, serviceydelser og garanti på tryk.



### Digitalt på internettet

Du finder instruktionsbogen samt tillægget til instruktionsbogen på din Mercedes-Benz hjemmeside.



### Digitalt som app

Appen Mercedes-Benz Guides er gratis tilgængelig i de normale appbutikker.



Apple® iOS



Android™



4475845706Z108