



Marco Polo Activity/Horizon

Dodatne upute

Mercedes-Benz



Upozorenje na zračni jastuk za suvozača



⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost u slučaju aktiviranog zračnog jastuka za suvozača

Ako je aktiviran zračni jastuk za suvozača, u slučaju nesreće on može pogoditi dijete na suvozačevom sjedalu.

- ▶ Zaštitni sustav za djecu koji je okrenut prema natrag NIKAD ne upotrebjavajte na sjedalu s AKTIVIRANIM PREDNJIM ZRAČNIM JASTUKOM. To može dovesti do SMRTI ili TEŠKIH OZLJEDA djece.

Pridržavajte se poglavlja „Djeca u vozilu”.

Dobro došli u svijet tvrtke Mercedes-Benz

Pozorno pročitajte ove dodatne upute i upoznajte svoje vozilo prije prve vožnje. Radi vlastite sigurnosti i radi što duljeg vijeka trajanja vozila slijedite napomene i upozorenja koja se nalaze u ovim dodatnim uputama. Nepridržavanje ovih uputa i upozorenja može dovesti do oštećenja na vozilu kao i do ozljedičanja osoba i šteta na okolišu.

Oprema ili opis vozila mogu se razlikovati i ovise o:

- modelu
- nalogu
- nacionalnom standardu
- raspoloživosti.

Slike u ovim uputama za rad prikazuju vozilo s upravljačem na lijevoj strani. Raspored dijelova vozila i upravljačkih elemenata u skladu s time drugičiji je u vozilima s upravljačem na desnoj strani.

Mercedes-Benz kontinuirano nastavlja razvoj svojih vozila.

Tvrtka Mercedes-Benz stoga zadržava prava na promjene u

- obliku
- opremi
- tehnicici.

Stoga se opis u pojedinim primjerima može razlikovati od vašeg vozila.

Sljedeći dokumenti sastavni su dio vozila:

- tiskane upute za rad
- servisna knjižica
- Dodatne upute

Ove dokumente morate uvijek imati u vozilu. U slučaju prodaje vozila predajte sve dokumente novom vlasniku.



Simboli	3
Kratak pregled	4
Pregled opreme	4
Opće napomene	5
Zaštita okoliša	5
Dodatne upute	5
Sigurnost	6
Zaštita od krađe	6
Ponašanje kod nevremena	6
Ponašanje pri požaru	6
Siguran prijevoz djece u vozilu	6
Savjeti za put	11
Informacije o savjetima za put	11
Vožnje u inozemstvu	11
Zimski način rada	11
Prije početka vožnje	12
Popis provjere prije početka vožnje	12
Otvaranje i zatvaranje	13
Podizni krov	13
Klizni krov	15
Informacije o okretnom prozoru	17
Informacije o zavjesama	17
Pričvršćivanje zavjese za vozačevu kabinu	17
Sjedala, stol i ležaljke	18
Kombinacija sjedala i ležaja	18
Produljenje ležaja	22
Krovni krevet	23
Svetlo	26
Unutarnje osvjetljenje	26
Zamjena rasvjjetnog sredstva	26
Klimatizacija	27
Pomoćno grijanje (dodatno grijanje toplim zrakom)	27
Električni sustav	29
Električni sustav	29

U ovim dodatnim uputama pronaći ćete sljedeće simbole:

⚠ UPOZORENJE Opasnost zbog nepoštivanja upozorenja

Upozorenja upućuju na opasnosti koje mogu ugroziti vaše zdravlje ili vaš život, odnosno zdravlje ili život drugih osoba.

- ▶ Obratite pozornost na upozorenja.

🔥 NAPOMENA O OKOLIŠU Onečišćenje okoliša zbog nepridržavanja napomena o okolišu

Napomene o okolišu pružaju informacije o ekološkom postupanju ili ekološkom odlaganju u otpad.

- ▶ Pridržavajte se napomena o okolišu.


❗ NAPOMENA Materijalne štete zbog neprihvatanja napomena o materijalnim štetama

Napomene o materijalnim štetama upozoravaju na rizike koji mogu dovesti do oštećenja vozila.

- ▶ Pridržavajte se napomena o materijalnim štetama.

ⓘ Korisne napomene ili dodatne informacije koje mogu biti od pomoći.

- ▶ Upute za rukovanje
- (→ stranica) Dodatne informacije o temi
- Display (Pri-kaz)** Prikaz na višenamjenskom/multimedijiskom zaslonu

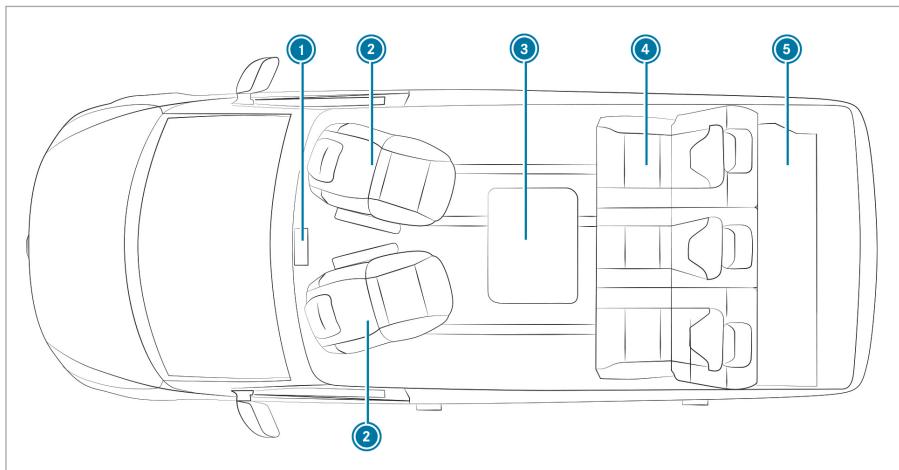

- 1** Upravljačka jedinica za pomoćno grijanje (pogledajte upute za rad vozila)
- 2** Zakretno vozačevo i suvozačevo sjedalo (pogledajte upute za rad vozila)

3 Preklopni stol	→	18
4 Kombinacija sjedala i ležaja	→	18
5 Produljenje ležaja	→	22

Zaštita okoliša



NAPOMENA O OKOLIŠU

Onečišćenje okoliša zbog radnih uvjeta i osobnog načina vožnje

Emisija štetnih tvari vozila izravno je povezana s radom vozila.

Svoj doprinos zaštiti okoliša možete dati tako da upravljate vozilom na ekološki prihvatljiv način. U tu svrhu pridržavajte se preporuka za radne uvjete i osobni način vožnje.

Radni uvjeti:

- ▶ Obratite pozornost na ispravan tlak u gumama.
- ▶ Ne vozite sa sobom nikakav nepotreban teret (npr. krovni nosač za prtljagu koji više ne trebate).
- ▶ Održavajte servisne intervale. Redovito održavano vozilo manje opterećuje okoliš.
- ▶ Servisne radove uvijek povjerite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionicici.

Osobni način vožnje:

- ▶ Prilikom paljenja ne dodavajte gas.
- ▶ Ne ostavljajte vozilo da se zagrijava dok stoji.
- ▶ Vozite prediktivno i održavajte dostatan razmak.
- ▶ Izbjegavajte često i jako ubrzavanje i kočenje.
- ▶ Pravovremeno prebacujte stupnjeve prijenosa i vozite ih samo do $\frac{2}{3}$.
- ▶ Isključite motor za vrijeme čekanja u prometu, npr. koristite ECO funkciju za pokretanje/zaustavljanje.
- ▶ Vozite štedljivo po gorivo. Za štedljivi način vožnje obratite pozornost na ECO prikaz.

opisi i slike mogu odstupati od opreme Vašeg vozila.

Upute za rad, dodatne upute i servisna knjižica važni su dokumenti i moraju se čuvati u vozilu.

Dodatne upute

U ovim uputama za rad opisani su svi modeli, serijska i dodatna oprema vozila koja je bila dostupna u trenutku tiskanja ovih uputa za rad. Moguća su odstupanja specifična za određene zemlje. Imajte na umu da vaše vozilo nije bilo moguće opremiti svim opisanim funkcijama. To se odnosi i na sigurnosno relevantne sustave i funkcije. Stoga pojedini

Zaštita od krađe

Ako se prepozna pokret u unutrašnjosti vozila, npr. netko posegne u unutrašnjost vozila, a dok je zaštita unutrašnjosti uključena, aktivira se alarmni signal (pogledajte upute za rad vozila).

- ① Ako je podizni krov otvoren ili se uključi pomoćno grijanje, zaštita unutrašnjosti deaktivira se.

Ponašanje kod nevremena

Odvojite kod nevremena sve vodove napona i kabela od vozila. Na taj način ćete spriječiti moguća oštećenja udarom groma i prenapona.

Provesti sljedeće mjere u slučaju nevremena:

- Odvojite druge vodilice vodova i kabela od vozila, eventualno uklonite antene ili satelitske prijamnike.
- Zatvorite podizni krov (→ Stranica 13).
- Pričekajte kraj nevremena u vozilu.

Ponašanje pri požaru

Pravila ponašanja

U slučaju požara:

- Pobrinite se za to da svi putnici napuste vozilo.
- Upozorite druge osobe i obavijestite vatrogasce.
- Borite se s vatrom samo ako je to moguće bez rizika.

Mjere opreza

Pripremite barem jedan odobreni ili u skladu s normom ISO 7165 aparat za gašenje požara na bazi suhog praha od 1 kg.

Upoznajte se s napomenama na vašem aparatu za gašenje požara i s mjerama zaštite od požara na parkiralištu (kampu).

Ostale informacije pronaći ćete u uputama za rad vozila.

Siguran prijevoz djece u vozilu

Na što treba načelno обратити pozornost kad se djeca prevoze u vozilu

- ① Obavezno se pridržavajte i sigurnosnih uputa koje se odnose na posebnu situaciju. Kad se djeca prevoze u vozilu, možete prepoznati moguće rizike i izbjegći opasnosti (→ Stranica 7).

Dosljednost

Vodite brigu o tome da nemar pri osiguravanju djeteta u zaštitnom sustavu za djecu može imati ozbiljne posljedice. Budite uvijek dosljedni i oprezno osigurajte dijete prije svake vožnje.

Mercedes-Benz radi bolje zaštite djece mlađe od 12 godina i niže od 1,50 m preporučuje da se obavezno pridržavate sljedećih napomena:

- Dijete osigurajte u zaštitnom sustavu za djecu koji je prikladan za vaše Mercedes-Benz vozilo.
- Zaštitni sustav za djecu mora biti prilagođen dobi, težini i visini.
- Sjedalo vozila mora biti prilagođeno zaštitnom sustavu za dječja sjedala koji se montira (→ Stranica 9).

Statistike o nesrećama načelno pokazuju da su djeca koja su osigurana na stražnjim sjedalima sigurnija od djece osigurane na prednjim sjedalima, stoga Mercedes-Benz savjetuje da zaštitni sustav za dječja sjedala montirate na stražnje sjedalo.

Nadređeni pojam zaštitni sustav za djecu

U ovim dodatnim uputama upotrebljava se nadređeni pojam zaštitni sustav za djecu. Zaštitni sustav za djecu obuhvaća, primjerice:

- dječju sjedalicu
- dječe sjedalo koje je okrenuto prema natrag
- dječe sjedalo koje je okrenuto prema naprijed
- površje dječjeg sjedala s naslonom i vodilicama za sigurnosni pojaz.

Zaštitni sustav za djecu mora biti prilagođen dobi, težini i visini.

Pridržavanje zakona i propisa

Uvijek se pridržavajte zakonskih propisa o upotrebici zaštitnog sustava za djecu u vozilu.

Provjerite je li zaštitni sustav za dječja sjedala odobren u skladu s važećim propisima za testiranje i smjernicama. Daljnje informacije možete dobiti u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Tvrta Mercedes-Benz preporučuje vam Mercedes-Benz servisni centar.

Upotrebljavajte samo dopuštene zaštitne sustave za dječja sjedala

U vozilu se smiju upotrebljavati samo zaštitni sustavi za djecu uskladijeni s UNECE normom UN-R44.

Informacije o kategorijama odobrenja zaštitnih sustava za djecu i podacima na naljepnici s odo-

brenjem na zaštitnom sustavu za djecu
(\rightarrow Stranica 9).

Prepoznavanje rizika, izbjegavanje opasnosti

Pričvrsni sustavi za zaštitne sustave za djecu u vozilu

Za zaštitne sustave za dječja sjedala upotrebjavajte samo sljedeće pričvrsne sustave:

- sustav sigurnosnih pojasa vozila
- učvršćenja za Top Tether.

Jednostavna montaža na pričvrsne držače u vozilu može smanjiti rizik od pogrešne montaže zaštitnog sustava za dječja sjedala.

Prednost zaštitnog sustava za djecu okrenutog prema natrag

Dojenče ili malo dijete po mogućnosti vozite u prikladnom zaštitnom sustavu za djecu okrenutom prema natrag. U tom slučaju dijete sjedi suprotno od smjera vožnje i gleda prema natrag.

Dojenčad i mala djeca imaju relativno slabo izgrađenu muskulaturu vrata u odnosu prema veličini i težini glave. U zaštitnom sustavu za djecu okrenutom prema natrag može se smanjiti rizik od ozljeda vratne kralježnice u slučaju nesreće.

Uvijek propisno pričvrstite zaštitni sustav za dječja sjedala

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog neispravno montiranog zaštitnog sustava za dječja sjedala

Dijete tada ne može biti zaštićeno niti zadržano kao što je predviđeno.

- ▶ Obavezno se pridržavajte uputa za montažu proizvođača zaštitnog sustava za dječja sjedala te područja primjene.
- ▶ Pazite da cijelo podnožje zaštitnog sustava za dječja sjedala uvijek naliježe na površinu za sjedenje na sjedalu.
- ▶ Predmete poput jastuka nikad ne stavljajte ispod ili iza zaštitnog sustava za dječja sjedala.
- ▶ Za zaštitne sustave za djecu upotrebjavajte samo predviđene originalne presvlake.
- ▶ Oštećene presvlake zamijenite samo originalnim presvlakama.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog neosiguranih zaštitnih sustava za djecu u vozilu

Ako je zaštitni sustav za dječja sjedala pogrešno montiran ili nije osiguran, može se otkvaćiti.

Dijete tada ne može biti zaštićeno ni zadržano kao što je predviđeno.

Zaštitni sustav za dječja sjedala koji se ne upotrebljava može se prevrnuti i ozlijediti putnike.

- ▶ Obavezno se pridržavajte uputa za montažu proizvođača zaštitnog sustava za dječja sjedala te područja primjene.
- ▶ Uvijek ispravno montirajte zaštitne sustave za djecu, čak i ako se ne prevoze u vozilu.

• Uvijek se pridržavajte uputa za montažu i rad proizvođača korištenog zaštitnog sustava za djecu te napomena specifičnih za vozilo:

- pričvršćivanje zaštitnog sustava za dječja sjedala sigurnosnim pojasmom na stražnjem sjedalu
- pričvršćivanje zaštitnog sustava za djecu sigurnosnim pojasmom na suvozačevom sjedalu. Pridržavajte se specifičnih napomena za zaštitne sustave za djecu okrenute prema naprijed ili natrag .

• Pridržavajte se natpisa s upozorenjima u unutrašnjosti vozila i na zaštitnom sustavu za djecu.

• Ako postoji, dodatno pričvrstite Top Tether.

Ne radite izmjene na zaštitnom sustavu za dječja sjedala

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog izmjena na zaštitnom sustavu za dječja sjedala

Zaštitni sustav za dječja sjedala više ne može propisno funkcionirati. Postoji povećana opasnost od ozljeda!

- ▶ Nikada ne radite izmjene na zaštitnom sustavu za dječja sjedala.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo pribor koji je proizvođač zaštitnog sustava za dječja sjedala odobrio posebno za taj zaštitni sustav za dječja sjedala.

Za čišćenje zaštitnih sustava za djecu koje preporučuje Mercedes-Benz najbolje je upotrebljavati sredstva za njegu tvrtke Mercedes-Benz.

Upotrebljavajte samo ispravne zaštitne sustave za djecu

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog upotrebe oštećenih zaštitnih sustava za dječja sjedala

Zaštitni sustavi za dječja sjedala i njihovi pričvrsni sustavi koji su oštećeni ili su sudjelovali u nesreći ne mogu više ispunjavati svoju zaštitnu funkciju kako je predviđeno.

Dijete se neće moći zadržati.

- ▶ Odmah zamijenite zaštitne sustave za dječja sjedala koji su oštećeni ili su sudjelovali u nesreći.
- ▶ Prije ponovne montaže zaštitnog sustava za dječja sjedala pričvrsne sustave zaštitnih sustava za dječja sjedala odmah dajte na provjeru u ovlaštenoj servisnoj radionici.

Izbjegavanje izravnog sunčevog svjetla

⚠ UPOZORENJE Opasnost od opeklinu zbog izravnog sunčevog zračenja na dječjem sjedalu

Ako je zaštitni sustav za dječja sjedala izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, njegovi se dijelovi mogu jako zagrijati.

Djeca se mogu opeći, posebice ako dodirnu metalne dijelove zaštitnog sustava za dječja sjedalu.

- ▶ Uvijek pazite na to da zaštitni sustav za dječja sjedala nije izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- ▶ Zaštitite zaštitni sustav za djecu, npr. prekrivačem.
- ▶ Prije nego što je dijete osigurano, ostavite zaštitni sustav za dječja sjedala da se ohladi ako je bio izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- ▶ Djecu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.

Na što treba обратити внимание при застоплjanju или паркирању

⚠ UPOZORENJE Nesreća i opasnost od ozljede kod djece u vozilu bez nadzora

Ako su djeca u vozilu ostavljena u vozilu bez nadzora, ona mogu

- otvoriti vrata i time ugroziti druge osobe ili sudionike u prometu
- ići i nastradati u prometu
- upravljati opremom vozila i npr. priklješti se.

Dodatno mogu djeca pokrenuti vozilo, tako što će npr.:

- otpustiti parkirnu kočnicu
- promjeniti položaj mjenjača
- pokrenuti vozilo.

▶ Djecu nikada ne ostavljajte u vozilu bez nadzora.

▶ Kada izlazite iz vozila, uvijek ponesite ključ i zaključajte vozilo.

▶ Ključ držati izvan dometa djece.

Pregled preporučenih zaštitnih sustava za djecu

(i) Dodatne informacije o odgovarajućem zaštitnom sustavu za djecu možete dobiti u ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. Tvrta Mercedes-Benz preporučuje vam Mercedes-Benz servisni centar.

Pričvršćivanje sigurnosnim pojasmom sjedala vozila

Težinska grupa 0 (do 10 kg i do oko 6 mjeseci) i težinska grupa 0+ (do 13 kg i do oko 15 mjeseci)

Tip ¹	BABY SAFE plus II
Dozvola	E1 04 301 146
Broj za narudžbu ²	A 000 970 38 02
1 Proizvođač: Britax Römer	2 s kodom boje 9H95

Zaštitni sustavi za djecu R129 (težina do 13 kg, visina od 40 do 83 cm i dob od rođenja do oko 15 mjeseci)

Tip ¹	Baby Safe 3 i-Size
Klasa veličine	R2
Dozvola	E1*129R03/04*0060 *02
Broj za narudžbu	A 000 970 68 02
1 Proizvođač: Britax Römer	

Težinska grupa I (od 9 do 18 kg i od oko 9 mjeseci do 4 godine)

Tip ¹	DUO plus
Dozvola	E1 04 301 133
Broj za narudžbu ²	A 000 970 43 02
1 Proizvođač: Britax Römer	2 s kodom boje 9H95

Težinska grupa II/III (od 15 do 36 kg i od oko 3 do 12 godina)

Tip ¹	KIDFIX XP
Dozvola	E1 04 301 304
Broj za narudžbu ²	A 000 970 49 02
Tip ¹	AMG KIDFIX XP
Dozvola	E1 04 301 304
Broj za narudžbu ²	A 000 970 33 02
1 Proizvođač: Britax Römer	2 s kodom boje 9H95

Zaštitni sustavi za djecu R129 (težina od 15 do 36 kg, visina od 100 do 150 cm i dob od oko 3,5 godine do 12 godina)

Tip ¹	KIDFIX M i-Size
Klasa veličine	B2
Dozvola	E1*129R03/04*0061 *02
Broj za narudžbu	A 000 970 89 02
1 Proizvođač: Britax Römer	

Tip ¹	AMG KIDFIX M i-Size
Klasa veličine	B2
Dozvola	E1*129R03/04*0061 *02
Broj za narudžbu	A 000 970 91 02
1 Proizvođač: Britax Römer	

Pregled prikladnih sjedala vozila za montažu zaštitnog sustava za dječja sjedala

Lijevo/desno stražnje sjedalo (drugi i treći red sjedala)

Favorizirani pričvršni sustav:



Mehanizam za pričvršćivanje dječjih sjedala ISOFIX



Ako postoji, dodatno pričvrstite Top Tether.

Alternativni pričvršni sustav:



Sigurnosni pojaz sjedala vozila

Suvozačevo sjedalo

Pričvršni sustav:



Sigurnosni pojaz sjedala vozila

Obvezno uzmite u obzir:

- U slučaju zauzetog suvozačevoog sjedala pobrinite se, ovisno o situaciji, za ispravan status zračnog jastuka za suvozača prije i tijekom vožnje .
- Pridržavajte se napomena o automatskom isključivanju zračnog jastuka za suvozača .

Kategorije odobrenja za zaštitne sustave za djecu

Upotrebljavajte samo odobrene zaštitne sustave za djecu

Oznaka na zaštitnom sustavu za djecu

Na naljepnicu s odobrenjem na zaštitnom sustavu za djecu navedeni su, primjerice, podaci o kategoriji odobrenja, težinska grupa i broj odobrenja.

Ovisno o kategoriji odobrenja zaštitnog sustava za djecu, mogu biti navedeni i dodatni podaci, npr. klasa veličine mehanizma za pričvršćivanje dječjih sjedala ISOFIX.

Kategorije odobrenja u skladu s normom UN-R44



Primjer naljepnice s odobrenjem

- **Univerzalno:** Zaštitni sustavi za djecu kategorije „Univerzalno“ odobreni su za ugradnju u vozila. Mogu se upotrebljavati, prema pregledu prikladnosti sjedala za pričvršćivanje zaštitnih sustava za djecu, na sjedalima koja su označena oznakom U, UF ili IUF. Oznaka IUF odnosi se na zaštitni sustav za dječja sjedala ISOFIX kategorije „Univerzalno“. Ti se zaštitni sustavi za djecu moraju dodatno pričvrstiti pojasmom Top Tether ili potpornom nogom.
- **Poluuniverzalno:** Zaštitni sustavi za djecu kategorije „Poluuniverzalno“ smiju se upotrebljavati samo ako su vozilo i sjedalo navedeni na popisu tipova vozila proizvođačevog zaštitnog sustava za djecu.
- **Specifično za vozilo:** Zaštitni sustavi za djecu kategorije „Specifično za vozilo“ smiju se upotrebljavati samo ako su vozilo i sjedalo navedeni na popisu tipova vozila proizvođačevog zaštitnog sustava za djecu.

Pridržavajte se prikladnosti sjedala vozila

Ovisno o kategoriji odobrenja, raspoloživi su zaštitni sustavi za djecu usmjereni prema naprijed i/ili natrag. Njihova upotreba može biti ograničena na određenim sjedalima vozila:

- Prikladnost sjedala za pričvršćivanje zaštitnih sustava za djecu koji se pričvršćuju pojasmom

Informacije o savjetima za put

Popisi i dodatne korisne informacije o planiranju putovanja, mogućnostima smještaja, savjeti i trikovi mogu se naći na nacionalnoj web-stranici tvrtke Mercedes-Benz pod „Kombiji i kamperi“¹ ili kod nacionalnih udruga kampera.

Vožnje u inozemstvu

Prije početka putovanja, raspitajte se o posebnim zahtjevima tranzita i odredišnih zemalja koje se odnose na vaše vozilo npr.

- potrebna dokumentacija
- Oznaka zemlje (u propisanoj veličini)
- Priklučak za napajanje, ako je potreban priključak na putu
- dopuštena maksimalna brzina
- Mogućnost noćenja
- Odredbe noćenja

Zimski način rada

Vaše vozilo je pod određenim uvjetima otporno na zimske uvjete. Ako vozilo stalno zagrijavate i podizni krov držite zatvorenim, dovod vode će i dalje raditi do približno -5°C .

Dodatna oprema za zimski način rada:

- lopata za snijeg
- sredstvo za odmrzavanje
- sredstvo za zaštitu od smrzavanja
- lanci za snijeg
- kabel za pomoć pri pokretanju.

Tvrta Mercedes-Benz preporučuje zimska parkirališta:

- ▶ Otpustite parkirnu kočnicu kako se ne bi blokirala uslijed smrzavanja.
- ▶ Umetnите u stupanj prijenosa i osigurajte vozilo od kotrljanja, npr. podložnim klinovima.
- ▶ Mrežne priključne vodove nemojte staviti na pod, jer će se inače smrznuti.
- ▶ Pod ispod vozila održavajte čistim. Ne oblikujte nanos snijega izravno na vozilu. U suprotnom pomoćno grijanje ne može ispravno raditi (→ Stranica 27).
- ▶ Prozračite unutrašnjost vozila.

i Po zimi je prozračivanje i odzračivanje posebno važno. Visoka vlažnost zraka uzrokovana disanjem, parama kuhanja, snijegom i vlažnom odjećom mora imati mogućnost isparavanja.

Postavite eventualno uobičajene odvlaživače prostora.

Pritom se pridržavajte sljedećih napomena:

- Postavite odvlaživač prostora na stablino mjesto.
- Pobrinite se da su odvlaživači prostora postavljeni izvan dosega djece i životinja.
- Sadržaj odvlaživača može dovesti do iritacija kože. Stoga izbjegavajte kontakt sa sluznicama, otvorenim ranama i očima.
- Nemojte postavljati odvlaživač prostora na površine od kože, plemenitog čelika ili aluminijske.

Prije uporabe odvlaživača prostora pročitajte pripadajuće upute za uporabu.

¹ Nije raspoloživo u svim zemljama

Popis provjere prije početka vožnje

Prije svakog početka vožnje paziti na to da se nikakvi slobodni predmeti ne nalaze na otvorenim površinama. Oni mogu tijekom vožnje predstavljati opasnost.

Izvršite sljedeće prije početka vožnje:

- Provjetravanje vozila prije početka vožnje .
- Dovedite prednja sjedala u položaj za vožnju (→ Stranica 18).
- Kombinaciju sjedala i ležaja dovedite u sigurno područje (→ Stranica 18).
- Preklopite produljenje ležaja (→ Stranica 22).
- Zatvorite podizni krov (→ Stranica 13) .

Podizni krov

Napomene o podiznom krovu

A UPOZORENJE Opasnost od nesreće i ozljeda u slučaju neblokiriranog podiznog krova

Ako zatvoreni podizni krov nije zaključan, može se otvoriti tijekom vožnje ili čak otpasti.

- Vozite samo s potpuno zatvorenim i blokiranim podiznim krovom.

I UPUTA Oštećenja na podiznom krovu zbog jakog vjetra

Otvoreni podizni krov prilično je velika površina na koju utječu udari vjetra.

Vrlo jak vjetar ili vjetar u naletima može oštetiti otvoreni krov.

- Vozilo uvijek parkirajte tako da je stražnji dio okrenut prema vjetru te da po mogućnosti ne stoji poprečno na smjer vjetra.

Vozilo je opremljeno mehaničkim podiznim krovom. Podizni krov ima jednu svjetiljku za čitanje i bočne prozore, koje možete otvoriti s pomoću odgovarajućeg patentnog zatvarača u cijelosti ili djelomično.

Dodatane informacije o svjetiljci za čitanje na podiznom krovu (→ Stranica 26).

Otvaranje i zatvaranje mehaničkog podiznog krova

A UPOZORENJE Opasnost od uklještenja prilikom zatvaranja podiznog krova

Mogu se uklještitи dijelovi tijela.

- Pri zatvaranju pazite na to da se dijelovi tijela ne nalaze u području zatvaranja.
- Ne posežite u krovnu mehaniku.
- Ako se tko uklješti, smjesta otvorite podizni krov.

A UPOZORENJE Opasnost od uklještenja zbog podiznog krova koji nije zaključan

Ako otvoreni podizni krov nije osiguran, može se spustiti.

- Podizni krov uvijek otvorite ili zatvorite do kraja te se uvjerite u to da je zaključan.

I UPUTA Oštećenje naboranog mijeha zbog uklještenja

Zbog pretlaka ili podtlaka naborani mijeh može se jako pomicati.

Ako se naborani mijeh uklješti između karose-rije i krova, može se oštetiti.

- Prije upravljanja podiznim krovom otvorite prozor ili vrata.
- Prije zatvaranja podiznog krova uklonite granje i ostale predmete s naboranog mijeha.
- Prije zatvaranja podiznog krova okvir kretava zakrenite prema dolje i namjestite madrace.


I NAPOMENA Materijalne štete zbog pregrijavaњa svjetiljke za čitanje

Uključena svjetiljka za čitanje može se pregrijati dok je podizni krov zatvoren.

Okolni elementi mogu se oštetiti zbog vrućine.

- Prije zatvaranja podiznog krova isključite svjetiljku za čitanje i pustite je da se ohladi.


- Ako povučete krov prema dolje s pomoću omče, u određenom se trenutku krov snažno povlači prema dolje i može udariti ili uklještiti vas ili druge osobe. Pazite da se u području zatvaranja ne nalaze dijelovi tijela.

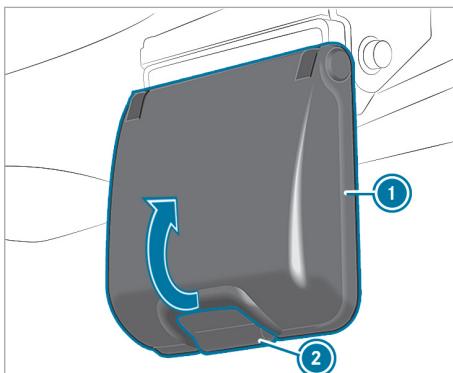

Zatvarač krova (primjer suvozačeve strane)

- **Podizanje:** Otvorite prozor ili vrata.

- ▶ Na vozačevoj i suvozačevoj strani pritisnite tipku ② na zatvaraču krova i zakrenite ručku ① prema gore.
Podizni krov je otključan.

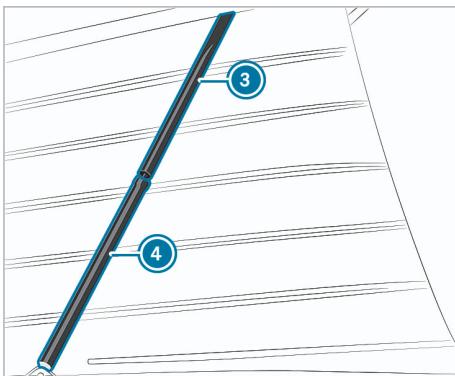


Plinska opruga (primjer suvozačeve strane)

- ▶ Podizni krov objema rukama gurnite prema gore sve dok ne čujete kako ovojna cijev ④ udara u klip tlačne plinske opruge.
Bočne plinske opruge drže podizni krov otvorenim.
Plinska opruga na suvozačevoj strani osigurana je od nenamjernog zatvaranja.
- ▶ **Zatvaranje:** Otvorite prozor ili vrata.
- ▶ Pazite da na krovu nema grana ili drugih predmeta.
- ▶ Odvojite trošila od USB priključka u podiznom krovu.
- ▶ Isključite svjetiljku za čitanje.
- ▶ Pazite da se u uskom prostoru između mreže za zaštitu od insekata i patentnog zatvarača ne nalaze predmeti.
- ▶ Zatvorite patentni zatvarač prozora na podiznom krovu.
- ▶ Uklonite predmete iz okvira ležaja.
- ▶ Okvir ležaja zakrenite prema dolje i namjestite madrac Objesite krovni krevet.
(→ Stranica 24).
- ▶ Pazite da svjetiljke za čitanje ne dodiruju aluminijski okvir i da naliježu vodoravno na krov.
- ▶ Na suvozačevoj strani pritisnite na mjestu označenom oznakom „Push“ ovojnu cijev ④ sve dok graničnik ne naliježe na cilindar ③.
Cilindar ③ plinske opruge ulazi preko graničnika u ovojnu cijev ④.

- ▶ Drugom rukom lagano povlačite podizni krov prema dolje s pomoću omče.
- ▶ Pri povlačenju neka druga osoba provjeri da nešto nije uklijеšteno.
- ▶ Pazite da se naborani mijeh ne uklijеšti između krova i karoserije.
- ▶ Ako je naborani mijeh uklijеšten, ponovno otvorite krov i oprezno ga zatvorite.

! UPUTA Oštećenje uskočnog ježića

- ▶ Pazite da je na vozačevoj i suvozačevoj strani koljenasta poluga zakvačena s pomoću uskočnog ježića.

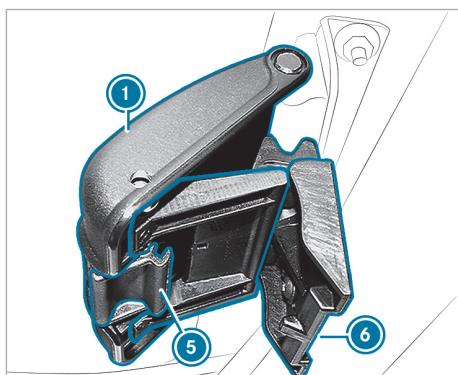

Zaključavanje podiznog krova: Na vozačevoj i suvozačevoj strani zakvačite koljenastu polugu ⑥ u prihvatinik ⑤.

- ▶ Ručku ① zakrenite prema dolje dok se ne uglavi.
Podizni krov je zaključan.

i Obje se ručke moraju uglaviti sigurno i čujno.
Ako se ručka sigurno ne uglavi, vozilo nemajte voziti. Obratite se 24-satnoj službi pomoći na cesti Mercedes-Benz Service24h.
Telefonski broj službe pomoći Mercedes-Benz Service24h možete pronaći na naljepnici na području ulaza vozačevih vrata i u servisnoj knjižici vozila. Servisna linija dostupna je 24 sata na dan.

- ▶ S bočne strane povucite ručku ① kako biste provjerili je li zaključana.
- ▶ Ako ručka ① iskoči, otvorite je do kraja i ponovno zakrenite prema dolje dok se ne uglavi.

- ▶ Postupak ponavljajte sve dok se ručka više ne otvara kad je povučete s bočne strane. Podizni krov je zaključan.
- ▶ Omču spremite na sigurno mjesto.

Otklanjanje problema s podiznim krovom

Podizni krov ne može se zaključati.

Mogući su sljedeći uzroci:

- Vozilo ne stoji na ravnoj površini.
- ▶ Ponovno otvorite podizni krov za približno 10 cm.
- ▶ S pomoću druge osobe oprezno pritisnite podizni krov s gornje strane.
- ▶ Ponovite postupak zatvaranja.

Klizni krov

Napomene o kliznom krovu

⚠ UPOZORENJE Opasnost od uklještenja pri otvaranju i zatvaranju kliznog krova

Dijelovi tijela mogu se uklješti u području pomicanja.

- ▶ Osigurajte da se dijelovi tijela ne nalaze u području kretanja pri otvaranju i zatvaranju.
 - ▶ Ako se netko uklješti, smjesta pustite tipku.
- ili
- ▶ U automatskom načinu rada kratko pritisnite tipku u bilo kojem smjeru.
Prekinut će se postupak otvaranja ili zatvaranja.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od uklještenja kada djeca upravljaju kliznim krovom

Ako djeca upravljaju kliznim krovom, mogu se prikliještitи, posebno ako nisu pod nadzorom.

- ▶ Nikad ne ostavljajte djecu bez nadzora u vozilu.
- ▶ Kada izlazite iz vozila, uvijek ponesite ključ i zaključajte vozilo.

Vozilo može biti opremljeno kliznim krovom.

! **NAPOMENA** Funkcijske smetnje zbog snijega i leda

Snijeg i led mogu dovesti do funkcijskih smetnji kliznog krova.

- ▶ Otvorite klizni krov samo kad na njemu nema snijega i leda.

! **UPUTA** Oštećena elektronika vozila zbog vode u unutrašnjosti vozila

Ako otvarate klizni krov, voda može dospijeti u vozilo.

Voda u unutrašnjosti vozila može oštetiti elektroniku vozila.

- ▶ Klizni krov ne zatvara se automatski kada zaključate vozilo. Prije napuštanja vozila zatvorite klizni krov.
- ▶ Pri čišćenju vozila uvijek osigurajte da je klizni krov zatvoren.
- ▶ Otvorite klizni krov kad je suh.

! **NAPOMENA** Oštećenje panoramskoga kliznog krova zbog krovnog nosača za prtljagu koji nije odobrio proizvođač

Ako otvarate panoramski klizni krov dok je montiran krovni nosač za prtljagu koji tvrtka Mercedes-Benz nije provjerila ni odobрила, krovni nosač za prtljagu može ga oštetiti.

- ▶ Otvarajte panoramski klizni krov kad je krovni nosač za prtljagu montiran samo ako ga je provjerila i odobriла tvrtka Mercedes-Benz.

Za prozračivanje unutrašnjosti vozila možete dodatno podignuti panoramski klizni krov.

! **UPUTA** Oštećenja u unutrašnjosti vozila zbog nakupljanja vode

Na kliznom se krovu može skupljati kišnica ili kondenzat. Pri otvaranju kliznog krova voda može dospijeti u vozilo.

- ▶ Klizni krov otvarajte tek nakon nekoliko metara vožnje kako bi skupljena voda mogla oteći.

! **NAPOMENA** Oštećenja na kliznom krovu zbog ograničenja visine vozila

Visina vozila s otvorenim kliznim krovom iznosi 2,04 m.

- Pazite na odgovarajuća ograničenja visine vozila ako klizni krov otvarate, primjerice, u garažama ili javnim garažama.

! UPUTA Lom stakla zbog oštećenog kliznog krova

Pritiskom okvira kliznog krova može se slomiti staklo.

- Ne primjenjujte silu na okvir kliznog krova.

! UPUTA Šteta na roleti za zaštitu od sunca zbog vjetra tijekom vožnje.

Vjetar tijekom vožnje može oštetiti zatvorenu roletu za zaštitu od sunca.

- Do kraja otvorite roletu za zaštitu od sunca dok je klizni krov otvoren.

(i) Osim uobičajenih šumova od vjetra koji nastaju tijekom vožnje, pri otvorenom kliznom krovu mogu nastati i šumovi od rezonancije. Oni ovise o malim oscilacijama tlaka u unutrašnjosti vozila. Kako biste spriječili ili uklonili te šumove, promijenite položaj kliznog krova ili malo otvorite bočni prozor.

otvaranje i zatvaranje kliznog krova

Kliznim krovom možete upravljati i ako je sustav paljenja isključen.



① Naginjanje ili otvaranje

② Zatvaranje

► Otvaranje: Nakratko pritisnite tipku **①**.

► Zatvaranje: Nakratko pritisnite tipku **②**.


- Uključivanje:** Nakratko pritisnite tipku **①** ili **②**.

- Položaj naginjanja:** Pritisnite tipku **①** i držite je pritisnutom dok se ne postigne maksimalan položaj naginjanja. Klizni krov ostaje stajati oko jednu sekundu.

Otvaranje i zatvaranje rolete za zaštitu od sunca na kliznom krovu

Preduvjeti

- Klizni krov je zatvoren.

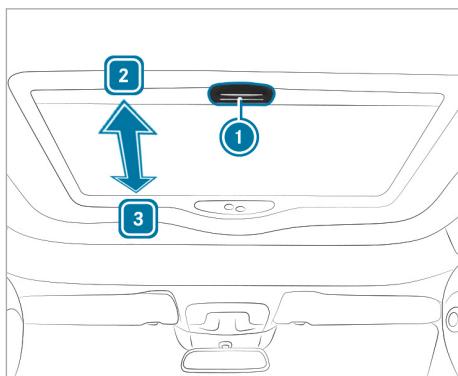

► Zatvaranje rolete za zaštitu od sunca: Povucite ručku **①** u smjeru strelice **③**.

► Otvaranje rolete za zaštitu od sunca: Povucite ručku **①** u smjeru strelice **②**.

Otklanjanje problema s kliznim krovom

! UPOZORENJE Opasnost od uklještenja ili smrtna opasnost pri ponovnom zatvaranju kliznog krova

Pri ponovnom zatvaranju neposredno nakon blokiranja ili preciznog namještanja klizni krov zatvara povećanom snagom.

- Pripazite da dijelovi tijela ne dodu u blizinu područja zatvaranja prozora.
- Ako se netko uklješti, smjesti pustite tipku.


ili

- Pri automatskom zatvaranju kratko pritisnite tipku u bilo kojem smjeru. Postupak zatvaranja se zaustavlja.

Klizni krov ne može se ni otvoriti ni zatvoriti.

Mogući su sljedeći uzroci:

- Dodatni je akumulator prazan .

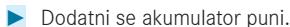

Klizni krov ne može se ni otvoriti ni zatvoriti.

Mogući su sljedeći uzroci:


- Postoji smetnja u strujnom krugu. Električni osigurač nije ispravan



Klizni krov ne može se zatvoriti, a ne vidite razlog.

Mogući su sljedeći uzroci:

- Ako se klizni krov blokira pri zatvaranju i ponovno se malo otvori:

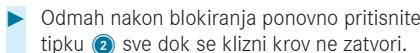

Klizni krov je propustan.


Mogući su sljedeći uzroci:

- U brtvama ima prljavštine.
- Uklonite prljavštinu s brtve.
- Brtu očistite vlažnom krpom.
- Brte namažite sredstvom za podmazivanje koje nije masno (silikonski sprej).

Klizni krov je propustan.

Mogući su sljedeći uzroci:

- Ako klizni krov ponovno propušta:

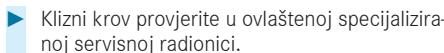

Informacije o okretnom prozoru

Stražnjim lijevim i desnim okretnim prozorom može se upravljati ako je ključ u kontaktnoj bravi u položaju ① ili ②.

Dodatne informacije o okretnom prozoru možete pronaći u uputama za rad vozila.

Informacije o zavjesama


Svi prozori u putničkom prostoru opremljeni su neprozirnim zavjesama. Zavjesa su postavljene u vodilice.

- Pridržavajte se uputa za njegu zavjesa (→ Stranica 35).

Pričvršćivanje zavjesa za vozačevu kabinu

Ako želite zatamniti kabinu, vozilo je opremljeno zavjesom za vozačevu kabinu.

- Prije postavljanja zavjesa za vozačevu kabinu vjetrobransko staklo mora biti čisto iznutra. Na taj način možete izbjegići otiske i osigurati dobro prianjanje usisnih kapica.

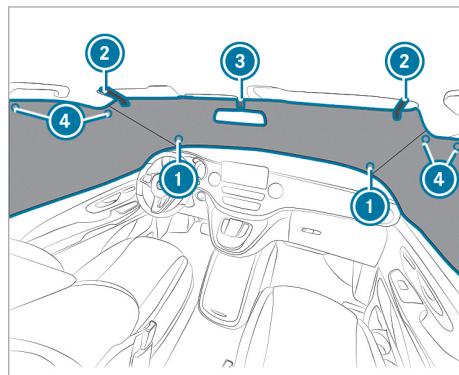

► Iznutra pritisnite usisne kapice ① na duljoj strani zavjesa za vozačevu kabinu i utisnite ih u donje kutove vjetrobranskog stakla.

► Zaslone za zaštitu od sunca preklopite prema naprijed.

► Postavite omče zavjesa za vozačevu kabinu ② oko zaslona za zaštitu od sunca i zatvorite šupljinu za unutarnji retrovizor s pomoću čičak-trake ③.

► Pričvrstite zavjesu za vozačevu kabinu s pomoću dvije usisne kapice ④ s gornje strane bočnih prozora prednjih bočnih vrata.

► Pridržavajte se uputa za njegu zavjesa za vozačevu kabinu (→ Stranica 35).

Kombinacija sjedala i ležaja

Napomene o kombinaciji sjedala i ležaja

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljede- ili smrtna opasnost zbog pogrešnog položaja sjedala

Kada naslon sjedala nije u gotovo uspravnom položaju, sigurnosni pojasi ne pruža propisanu zaštitu za zadržavanje putnika.

Osobito postoji mogućnost da iskliznete ispod sigurnosnog pojasa i pritom se ozlijedite.

- ▶ Postavite sjedalo pravilno prije početka vožnje.
- ▶ Pritom pripazite na to da je naslon sjedala u gotovo uspravnom položaju i rameni remen prelazi preko sredine ramena.

Na kombinaciji sjedala i ležaja ima sjedala za tri osobe. Naslon sjedala možete namjestiti u okomit i vodoravan položaj. Ako naslon sjedala namjestite u vodoravan položaj, s produljenjem ležaja dobit ćete klupu za ležanje za dvije osobe. Ne vozite nikad s naslonom sjedala koji je nagnut jako prema natrag.


Pridržavajte se temeljnih informacija i sigurnosnih uputa o sjedalima (pogledajte upute za rad vozila).

Spuštanje i sklapanje naslona sjedala

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda ili smrtna opasnost zbog neispravne upotrebe sigurnosnog pojasa

Ako se sigurnosni pojasi ne upotrebljava propisno, sustav sigurnosnih pojasa može se oštetići i ne može pružiti zaštitu kako je predviđeno. Primjer: Sigurnosni pojasi nemojte povlačiti kako biste postavili naslon sjedala u uspravan položaj.

- ▶ Sigurnosni pojasi uvijek upotrebljavajte propisno.
- ▶ Za podizanje naslona sjedala u uspravan položaj upotrebljavajte remenje za pridržavanje.

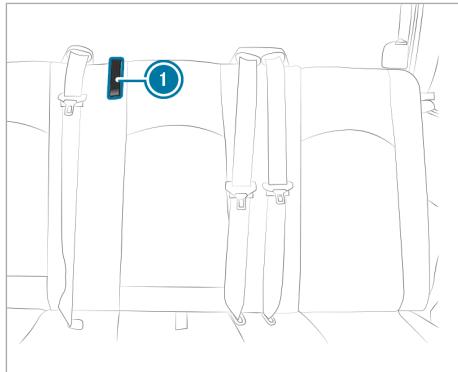

- ▶ **Sklapanje naslona sjedala:** Povucite ručicu kombinacije sjedala i ležaja prema gore (→ Stranica 19).
- ▶ Pritisnite naslon sjedala prema natrag.
- ▶ **Sklapanje naslona sjedala:** Povucite remen za pridržavanje na naslonu sjedala 1 dok se naslon sjedala ne uglavi.

Pomicanje kombinacije sjedala i ležaja

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda uslijed pomicanja kombinacije sjedala i ležaja za vrijeme vožnje

Ako pomicete kombinaciju sjedala i ležaja tijekom vožnje, ona se može iznenada i naglo pomaknuti, npr. uslijed kočenja.

Možete se uklještitи te udariti o dijelove unutrašnjosti vozila ili druge putnike.

- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja pomicite samo kada vozilo miruje.
- ▶ Uvjerite se da je kombinacija sjedala i ležaja uglavljena nakon pomicanja.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od uklještenja prilikom pomicanja stražnje klupe

Ako stražnju klupu pomaknete, može doći do uklještenja vas ili drugih putnika u vozilu, primjerice, u vodilicama stražnje klupe.


- ▶ Pazite da prilikom pomicanja stražnje klupe ničiji dijelovi tijela nisu u području pomicanja stražnje klupe.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda uslijed izostanka zaštite zračne zavjesa

Ako je položaj sjedala izvan označenog područja, zračna zavjesa više ne može pružiti optimalnu zaštitu.

Zaštita zračne zavjesa postupno se smanjuje, a u određenim okolnostima može u potpunosti izostati.

- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja uglavite na vodilici unutar označenog područja.

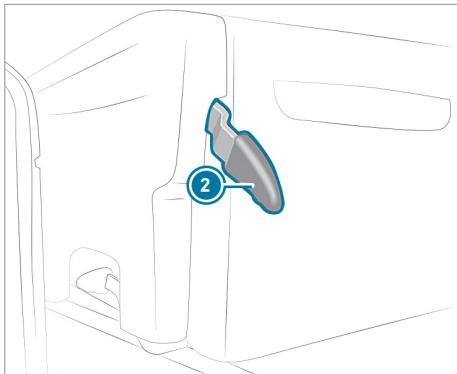


⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog premalog razmaka između putnika i prednjeg sjedala

Ako namjestite stražnja sjedala ili stražnju klupu izvan oznaka na vodilici, putnik može glavom udariti o prednje sjedalo.

- ▶ Održavajte minimalni razmak od 5 cm između koljena putnika i sjedala koje se nalazi ispred njega.

Namještanje položaja sjedala u optimalnom području zaštite

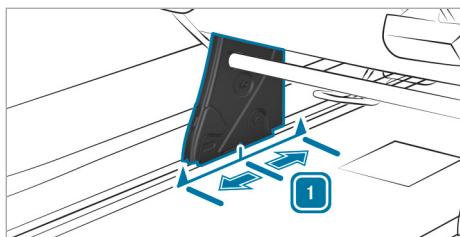

Polazeći od osnovnog položaja 1, kombinacija sjedala i ležaja za putnike može se pomaknuti za 5 cm prema naprijed ili natrag. Pazite na smanjen prostor za koljena suputnika što povećava opasnost od ozljeda pri kočenju.

Kako biste mogli pomaknuti kombinaciju sjedala i ležaja, najprije trebate izvaditi dodatno zasebno sjedalo ili dodatnu stražnju klupu. To ovisi o varijanti i opremi vozila (pogledajte upute za rad vozila).

ⓘ Ako su tračnice sjedala u prvom redu stražnjih sjedala u vodilicama pomaknute previše prema natrag, kombinacija sjedala i ležaja ne može se pomaknuti prema naprijed. U tom slučaju upotrijebite ručicu za tračnice sjedala kako biste pomaknuli tračnice sjedala (→ Stranica 22).

Učvršćenja sjedala na podu vozila održavajte slobodnim od prljavštine i predmeta. Na taj se način osigurava siguran dosjed kombinacije sjedala i ležaja. Osnovni položaj učvršćenja sjedala označen je na vodilicama.

- ▶ Prema potrebi gurnite preklopni stol prema naprijed (pogledajte upute za rad vozila).
- ▶ Polugu 2 povucite prema gore do graničnika i držite. Kombinacija sjedala i ležaja otključana je.
- ▶ Uhvatite remen za pridržavanje između površine za sjedenje i naslona sjedala te pomaknite kombinaciju sjedala i ležaja (→ Stranica 18).
- ▶ Pustite ručicu 2. Brava će se automatski uglaviti.
- ▶ Povucite kombinaciju sjedala i ležaja i provjerite bravu.

Postavljanje i rastavljanje površine za ležanje

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda i smrtna opasnost zbog upotrebe ležaljki tijekom vožnje



Putnik na ležaljci neće se moći zadržati.

- Ležaljkom se koristite samo ako vozilo miruje.

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda uslijed pomicanja kliznog stola

Rasklopjeni klizni krov može kliziti tijekom vožnje.

- Prije početka vožnje postavite klizni stol u položaj za vožnju.
- Provjerite je li klizni stol uglavljen.

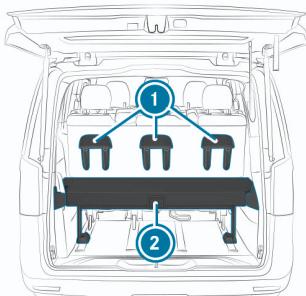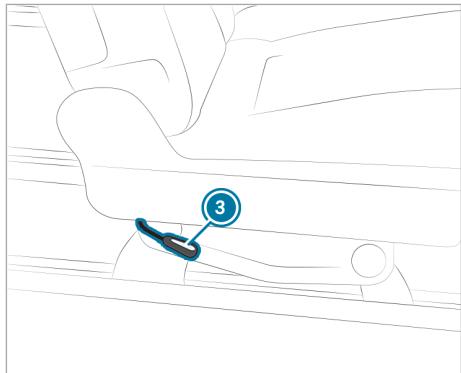

Prikaz kombinacije sjedala i ležaja odostraga (tri sjedala)

- ① Pazite da nitko ne ostane prikliješten tijekom sastavljanja i rastavljanja površine za ležanje.
- **Sastavljanje:** Preklopite kratki dio produljenja ležaja ② prema gore (→ Stranica 22).
- Gurnite preklopni stol prema naprijed do mehaničkog graničnika (pogledajte upute za rad vozila).
- Kombinaciju sjedala i ležaja pomaknite prema naprijed do oznake na prednjoj vodilici (→ Stranica 18).
- Demontirajte naslone za glavu kombinacije sjedala i ležaja.
- Okrenute naslone za glavu za 180° utaknite u nosače ① na poledini kombinacije sjedala i ležaja.

► **Zaklapanje naslona sjedala:** Povucite polugu ③ prema gore i postavite naslon sjedala u vodoravan položaj. Pritom naslon sjedala držite samo za remen za pridržavanje naslona sjedala (→ Stranica 18). Jastuk sjedala podiže se lagano.


► Preklopite kratki dio produljenja ležaja ② prema dolje (→ Stranica 22).

► **Rastavljanje:** Rastavljanje se obavlja obrnutim redom od postupka sastavljanja površine za ležanje.

① Ako upotrijebite naslone za glavu koji ne pripadaju kombinaciji sjedala i ležaja, postoji mogućnost da ih nećete više moći izvaditi.


Demontaža i montaža kombinacije sjedala i ležaja

Demontaža

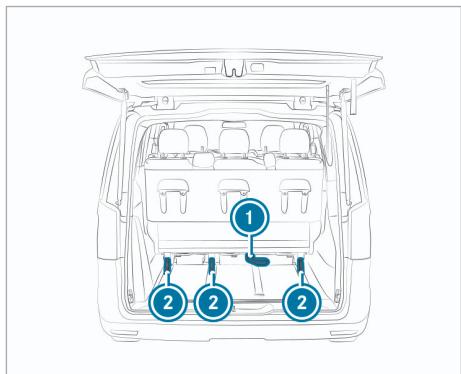

① Ručica

② Tračnice sjedala

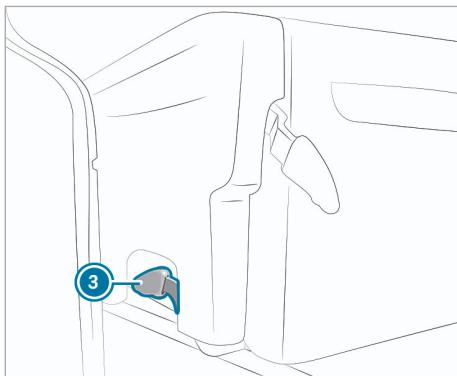

③ Ručica

- ❶ Kombinacija sjedala i ležaja teška je oko 75 kg. Potražite pomoć druge osobe ili više osoba.
- ▶ Izvadite pretince za odlaganje .
- ▶ Pomaknite kombinaciju sjedala i ležaja prema naprijed, no vodite brigu o tome da se kombinacija i dalje može preklopiti prema naprijed (→ Stranica 18).
- ▶ Stremeni ❶ zakrenite prema gore. Pazite da nitko ne ostane priklješten pri zatvaranju i otvaranju kombinacije sjedala i ležaja.
Kombinacija sjedala i ležaja podiže se sa stražnje strane iz vodilica i preklapa se prema naprijed jed.
- ▶ Povucite polugu ❸ s obje strane kombinacije sjedala i ležaja prema gore.
Kombinacija sjedala i ležaja otključana je.
- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja preklopite malo prema naprijed i podignite je iz tračnice sjedala ❷.
- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja preklopite malo prema naprijed i podignite je iz vodilica sjedala.

Montaža

⚠ UPOZORENJE Opasnost od nesreće i ozljeda uslijed neuglavljjenog sjedala

Ako sjedalo nije ugavljeneno, može iskočiti tijekom vožnje.

- ▶ Uvijek provjerite da su sva sjedala ugavljenata kako je opisano.


osigurava siguran dosjed kombinacije sjedala i ležaja.

- ❶ Kombinacija sjedala i ležaja teška je oko 75 kg. Potražite pomoć druge osobe ili više osoba.
- ▶ Izvadite pretince za odlaganje .
- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja preklopite prema naprijed, umetnite u tračnice sjedala ❷ i uglavite je.
- ❶ Ako se tračnica sjedala pomaknula tijekom demontaže, tračnice sjedala u vodilicama ne leže više paralelno jedna s drugom. Kombinacija sjedala i ležaja u tom se slučaju ne može umetnuti i uglavit. Najprije pomaknite tračnicu u ispravan položaj (→ Stranica 22).
- ▶ Preklopite polugu ❸ na sve tri nožice kombinacije sjedala i ležaja prema dolje.
- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja preklopite prema natrag i čujno uglavite. Pazite da nitko ne ostane priklješten pri zatvaranju i otvaranju kombinacije sjedala i ležaja.
Kada su kontrolne vezice potpuno uvučene u noge sjedala, kombinacija sjedala i ležaja je zaključana.
- ▶ Ako kontrolne vezice nisu potpuno uvučene, pritisnite ručicu ❶ prema dolje i ponovno provjerite kontrolne vezice. Po potrebi ponovite postupak montaže.
- ▶ Pomaknite kombinaciju sjedala i ležaja u željeni položaj i zaključajte je (→ Stranica 18).
- ▶ Ugradite pretince za odlaganje (→ Stranica 20).

Učvršćenja sjedala na podu vozila održavajte slobođnim od prljavštine i predmeta. Na taj se način

Ručica tračnice sjedala

Informacije o ručici tračnice sjedala

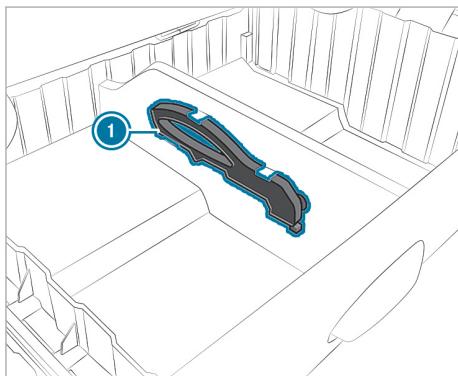


1 Ručica tračnice sjedala

Pri demontaži kombinacije sjedala i ležaja, stražnje klape ili sjedala tračnice sjedala mogu se pomaknuti u vodilicu. Tada tračnice sjedala u vodilicama više nisu paralelne jedna s drugom. Ako se tračnice sjedala u vodilicama ne nalaze na istom položaju, ne možete odgovarajuće sjedalo više montirati.

S pomoću ručice 1 možete pomaknuti tračnice sjedala u pravi položaj i krajem ručice otvoriti i zatvoriti zasune s rasprom. Ručica se nalazi u pretinu za odlaganje kombinacije sjedala i ležaja.

Pomicanje tračnice sjedala

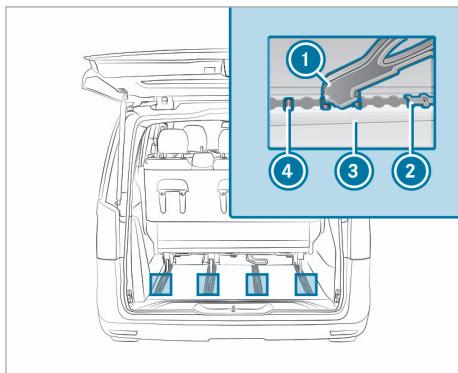

- ▶ Postavite vrh ručice 1 na srednji od tri svornjaka 4.
- ▶ Zakrenite ručku 1 prema dolje na tračnice sjedala.

- ▶ Pritisnite tračnice sjedala 2 s pomoću ručice 1 u vodilicu 3. Tračnice sjedala 2 su otključane.
- ▶ Pomaknite tračnice sjedala 2 u ispravan položaj i uglavite ih.
- ▶ Skinite ručku 1 prema gore sa srednjeg svornjaka 4.

Otklanjanje problema s kombinacijom sjedala i ležaja


Naslon sjedala ne može se namještati.

Mogući su sljedeći uzroci:

- Tijekom namještanja naslona sjedala na njemu se nalazi teret (npr. kovčeg).
- ▶ Uklonite opterećenje.

Produljenje ležaja

Preklapanje produljenja ležaja prema gore/dolje

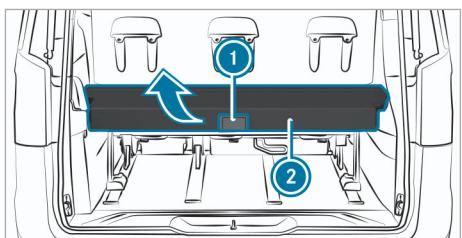

Preklapanje prema gore

Produljenje ležaja možete preklopiti prema gore za 90°.

- ▶ Povucite ručku 1 prema natrag kako biste deblkirali produljenje ležaja 2.
- ▶ Postavite produljenje ležaja 2 u okomit položaj. Produljenje ležaja uglavljuje se u okomitom položaju.
- 1 Produljenje ležaja preklopite prema dolje prije početka vožnje.

Preklapanje prema dolje

- ▶ Povucite ručku 1 prema natrag kako biste deblkirali produljenje ležaja 2.
- ▶ Produljenje ležaja 2 povucite prema dolje dok se ne uglavi.

Demontaža i montaža produljenja ležaja

A UPOZORENJE Opasnost od ozljede zbog produljenja ležaja koji može pasti ili kliznuti

Produljenje ležaja je teško i može kliznuti iz ruke tijekom montaže i demontaže. Produljenje ležaja može pasti na noge ili može priklječiti druge dijelove tijela, na primjer ruke.


- ▶ Montažu i demontažu produljenja ležaja obavezno izvodite uz pomoć još jedne osobe.
- ▶ Tijekom montaže i demontaže nosite rukavice otporne na klizanje.

! UPUTA Oštećenje produljenja ležaja tijekom montaže i demontaže

Produljenje ležaja jako je teško i može kliznuti iz ruke tijekom montaže i demontaže i oštetiti se.

- ▶ Montažu i demontažu produljenja ležaja obavezno izvodite uz pomoć još jedne osobe.
- ▶ Tijekom montaže i demontaže nosite rukavice otporne na klizanje.

Demontaža

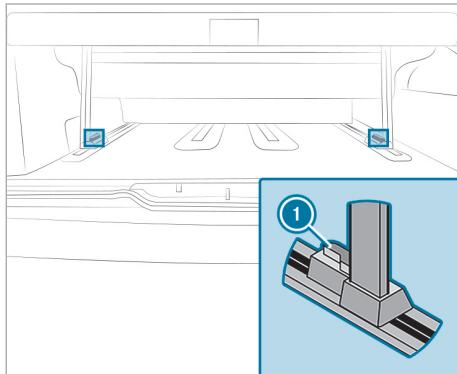

Produljenje ležaja ima otprilike 79 kg. Potražite pomoć druge osobe.

- ▶ Preklopite produljenje ležaja prema gore.
- ▶ Okrenite polugu ① na obje nožice produljenja ležaja prema unutra.
Produljenje ležaja je otključano.
- ▶ Izvadite produljenje ležaja iz vodilica.

Montaža

- ▶ Produljenje ležaja namjestite i umetnите preko vodilica.
- ▶ Polugu ① zakrenite prema van.
Produljenje ležaja je zaključano.
- ▶ Produljenje ležaja preklopite prema dolje.

Dijeljenje produljenja ležaja

Kako bi se dobila jedinstvena, ravna površina za odlaganje, kratki dio produljenja ležaja može se pojedinačno ukloniti.

- ▶ Otvorite patentni zatvarač i uklonite kratki dio produljenja ležaja.

Krovni krevet

Napomene o krovnom krevetu

A UPOZORENJE Opasnost od ozljeda i smrtna opasnost zbog upotrebe ležaljki bez sigurnosne mreže

Bez montirane sigurnosne mreže putnik se ne može zaštiti.

Uvijek montirajte sigurnosnu mrežu prije nego što putnik počne upotrebljavati ležaljku.

Pri upotrebni krovnog kreveta sa sigurnosnom mrežom tijekom vožnje pridržavajte se specifičnih propisa i zakona određene države.

- ① Krovni krevet možete opteretiti s najviše 200 kg.

! UPUTA Oštećenje površina za sjedenje i naslona za ruku zbog nagazivanja

Nasloni za ruku mogu se slomiti, a senzori na površinama za sjedenje prednjih sjedala mogu se oštetiti.

- ▶ Za ulazak i izlazak iz krovnog kreveta ne upotrebljavajte naslone za ruke i središnju površinu za sjedenje prednjih sjedala kao gazišta.
- ▶ Zakoračiti možete samo na stabilan rub površine za sjedenje.

! UPUTA Oštećenje naboranog mijeha zbog naslanjanja

Naslanjanjem se naborani mijeh i impregnacija mogu oštetiti.

Tako vlagu u slučaju jake kiše može dospijeti u vozilo.

- Ne naslanjajte se na naborani mijeh podiznog krova i ne stavljajte na njega nikakve predmete.

Krovni krevet ima mjesta za dvije osobe.

U krovni se krevet možete popeti preko prednjeg sjedala koje je blokirano u mjestu. Pritom nogom stanite samo na široke i stabilne rubove površine sjedala i naslonite se na okvir kreveta.


Ako se u krovnom krevetu nalaze ljudi, rastegnite sigurnosnu mrežu (→ Stranica 24).

Skapanje krovnog kreveta

- A UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog pogrešno osiguranog zaklopljenog okvira kreveta

Ako zaklopljeni okvir kreveta ne zakačite za kuku u skladu s danim opisom, krevet se može otklopiti, udariti nekoga i priklještitи dijelove tijela te osobe.

- Obavezno osigurajte da je zaklopljeni okvir kreveta propisno zakačen s pomoću pričvrstnog pojasa kako je opisano.

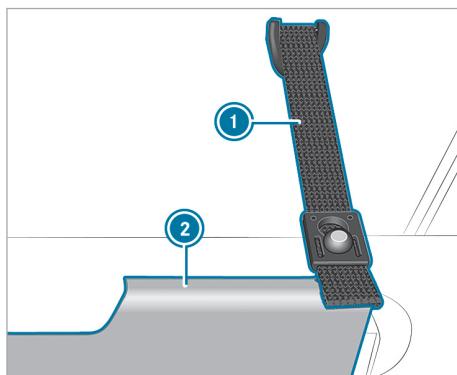

Pričvrstni pojaz za okvir kreveta (primjer lijeve strane vozila)

Ako krovni krevet preklopite prema gore dok je otvoren podizni krov, dobit ćete više prostora u stambenom prostoru.

- ① Sigurnosna mreža može ostati pričvršćena tijekom sklapanja (→ Stranica 24).


► Preklopite okvir kreveta ② s prednje strane i pričvrstite ga pričvrstnim pojasima ① s lijeve i desne strane za podizni krov.

- **Namještanje madraca:** Madrace namjestite u sredinu na okvir kreveta.

Montaža sigurnosne mreže


Sigurnosna mreža služi kao zaštita od ispadanja iz krovnog kreveta.

- ① Nemojte se naslanjati cijelom težinom na sigurnosnu mrežu jer ona može popustiti.

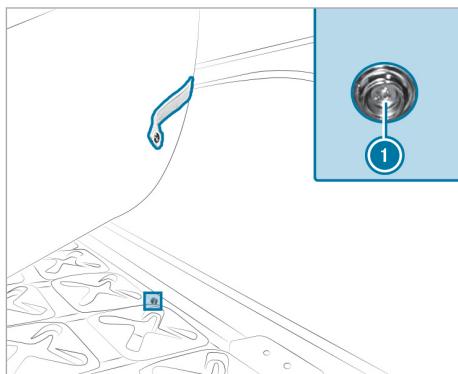

- Podignite madrac i pričvrstite sigurnosnu mrežu za predviđene pritisne gumbе ① na okviru kreveta.

- ① Na bočnoj strani su po dva pritisna gumba, a na prednjoj strani okvira kreveta pričvršćena su četiri pritisna gumba.

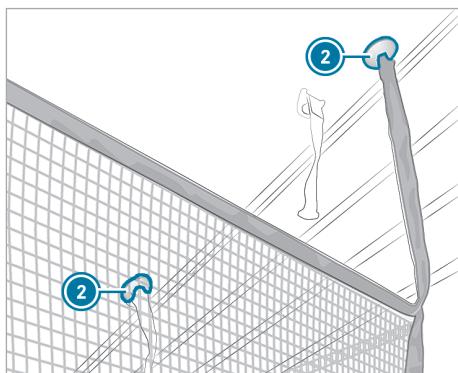

- Pritisnite štipaljke za zadržavanje ② i uglavite ih u za to predviđene prihvate na podiznom krovu.

-
- i** Ako zatvorite podizni krov, sigurnosna mreža može ostati pričvršćena.
Kako biste ušli ili izašli iz krovnog kreveta, samo trebate otkopčati prednje štipaljke za zadržavanje.

Unutarnje osvjetljenje

Pregled unutarnjeg osvjetljenja

Unutarnje osvjetljenje obuhvaća sljedeća svjetla uz svjetla na vozilu:

- svjetlo za čitanje koje se može prigušiti u podiznom krovu (ručno uključivanje)
- svjetiljke za čitanje iznad kombinacije sjedala i ležaja (ručno uključivanje i isključivanje)

Automatski isključite unutarnje osvjetljenje noću kako ne biste ometali ostale putnike u slučaju otvaranja vrata. Pridržavajte se informacija o automatski uključenom unutarnjem osvjetljenju (pogledajte upute za rad vozila).

- (i)** Uvijek možete ručno uključiti i isključiti svjetla u krovnom okviru i iznad kombinacije sjedala i ležaja.

Svetiljka za čitanje u podiznom krovu

Uključivanje i isključivanje svjetiljke za čitanje na podiznom krovu

- !** **NAPOMENA** Oštećenje zbog svjetiljke za čitanje koja strši u područje krova

Podizni krov može pri zatvaranju oštetiti svjetiljku za čitanje ili naborani mijeh podiznog krova.


- Prije zatvaranja podiznog krova provjerite strši li svjetiljka za čitanje u područje krova.

- !** **NAPOMENA** Materijalne štete zbog pregrijavanja svjetiljke za čitanje

Uključena svjetiljka za čitanje može se pregrijati dok je podizni krov zatvoren.

Okolni elementi mogu se oštetiti zbog vrućine.

- Prije zatvaranja podiznog krova isključite svjetiljku za čitanje i pustite je da se ohladi.

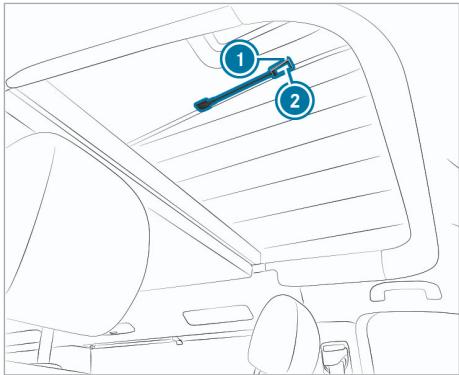

U podiznom se krovu nalazi jedna svjetiljka za čitanje **①** s fleksibilnim „labudim“ vratom.

- ▶ **Uključivanje svjetiljke za čitanje:** Pritisnite tipku **②**.
- ▶ **Prigušivanje svjetiljke za čitanje:** Ponovo pritisnite tipku **②** na svjetiljci za čitanje i držite je pritisnutom.
- ▶ **Isključivanje svjetiljke za čitanje:** Pritisnite tipku **②** treći put.

- (i)** Svjetlo u unutrašnjosti vozila napaja se energijom iz dodatnog akumulatora.

Zamjena rasvjetnog sredstva

Svetla u krovnom okviru

Zamjenu svjetlosnih dioda prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici. U protivnom postoji opasnost od oštećenja dotičnih svjetala.

Pomoćno grijanje (dodatno grijanje toplim zrakom)

Napomene o pomoćnom grijanju

! OPASNOST Smrtna opasnost zbog otrovnih ispušnih plinova

Ako je krajnja cijev za ispušne plinove blokirana ili nije moguće dovoljno prozračivanje, otrovni ispušni plinovi, posebice ugljični monoksid, mogu ući u vozilo. To je npr. slučaj u zatvorenim prostorijama ili kad vozilo zaglaví u snijegu.

- ▶ U zatvorenim prostorijama bez sustava za usisavanje isključite grijanje vozila u mirovanju, npr. u garaži.
- ▶ Ako motor ili dodatno grijanje vozila rade, krajnju cijev za ispušne plinove i područje oko vozila održavajte čistim od snijega.
- ▶ Kako biste osigurali dovoljnu opskrbu svježim zrakom, na bočnoj strani vozila koja je okrenuta od vjetra otvorite vrata ili krovni otvor.

! OPASNOST Smrtna opasnost uslijed isključivanja vozila na neprimjerenim mjestima kada je prethodno odabранo vrijeme uključivanja pomoćnog grijanja

Ako nije osigurana dovoljno prozračivanja, može doći do nakupljanja otrovnih ispušnih plinova.

Ako se u blizini nalaze lako zapaljivi ili gorivi materijali, postoji opasnost od požara i eksplozije!

- ▶ Ako isključujete vozilo u ovim ili sličnim uvjetima, uвijek deaktivirajte unaprijed odabranu vrijeme uključivanja.

! OPASNOST Smrtna opasnost kada je uključeno pomoćno grijanje zbog ispušnih plinova u šatorskom krovu

Ako uključite pomoćno grijanje, a montiran je šatorski krov, ispušni plinovi mogu ući u dio pod šatorskim krovom.

- ▶ Ako se u tom dijelu zadržavaju ljudi, obvezno isključite pomoćno grijanje.

! UPOZORENJE Opasnost od požara zbog vrućih dijelova pomoćnog grijanja vozila i ispušnih plinova

Zapaljivi materijali, npr. lišće, trava ili grane, mogu se zapaliti.

- ▶ Ako je uključeno pomoćno grijanje vozila, osigurajte da
 - vrući dijelovi vozila ne dolaze u dodir sa zapaljivim materijalima
 - ispušni plinovi na krajnjoj cijevi za ispušne plinove pomoćnog grijanja mogu neometano izlaziti
 - ispušni plinovi ne dolaze u dodir sa zapaljivim materijalima.

! UPOZORENJE Opasnost od opeklina zbog premalog razmaka od ispusnog otvora pomoćnog grijanja

Pri uključenom pomoćnom grijanju iz izlaznog otvora na stražnjoj strani kutije sjedala može izlaziti jako vruć zrak.

Ako taj način u neposrednoj blizini izlaznog otvora može doći do opeklina.

- ▶ Uvijek osigurajte da između svih putnika i ispusnog otvora postoji dovoljan razmak.

! NAPOMENA Pražnjenje akumulatora zbog pogona pomoćnog grijanja/prozračivanja

Pogon pomoćnog grijanja/prozračivanja opterećuje akumulator vozila.

- ▶ Najkasnije nakon što dva puta uključite grijanje ili prozračivanje vozite se dulje vrijeme.

! NAPOMENA Oštećenje dodatnog grijanja

Ako se dodatno grijanje ne upotrebljava dulje vrijeme, može se oштетiti.

- ▶ Uključite dodatno grijanje barem jednom mjesečno na otprilike deset minuta.

! UPUTA Oštećenje dodatnog grijanja zbog pregrijavanja

Ako je strujanje toplog zraka blokirano, dodatno grijanje može se pregrijati i isključiti.

- ▶ Nemojte blokirati strujanje toplog zraka.

- (i) Usisni otvor nalazi se ispod sjedala vozača. Ispusni otvor nalazi se na stražnjoj strani kutije vozačevog sjedala. Oba otvora održavajte prohodnjima.
- (i) Grijanje je moguće bez ikakvih ograničenja do visine od 2000 m te u slučaju kratkotrajnih boravaka na visinama preko 2000 m. Kratki boravci su, primjerice, zaustavljanja na odmorишima ili vožnja kroz takve predjele.

Pomoćni grijać radi neovisno o motoru i automatski regulira postavljenu temperaturu.

Pomoćnim grijanjem možete upravljati ili s pomoću zasebnog uklopnog sata ili daljinskog upravljača.

Kako bi pomoćno grijanje funkcionalo, potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete:

- Spremnik goriva mora biti napunjen barem do razine rezerve.
- Napon dodatnog akumulatora mora iznositi više od 10,5 V.

Upravljanje pomoćnim grijanjem preko daljinskog upravljača

Pomoćno grijanje može biti opremljeno daljinskim upravljačem. Daljinskim upravljačem možete uključiti i isključiti pomoćno grijanje (pogledajte upute za rad vozila).

Električni sustav

Informacije o električnom sustavu


Vozilo je opremljeno dvama sljedećim mrežama za opskrbu naponom električnog sustava:

- električnom mrežom od 12 V (istosmjerni napon)
- Opskrba naponom provodi se preko dodatnog akumulatora ili preko mrežnog priključka od 230 V s lokalnom mrežom (struja vanjskog napajanja).
- mrežom od 230 V (izmjenični napon).
- Opskrba naponom provodi se preko mrežnog priključka od 230 V iz lokalne mreže (struja vanjskog napajanja).

Akumulator elektropokretača i dodatni akumulator pune se preko mrežnog priključka od 230 V s lokalnom mrežom (struja vanjskog napajanja).

- i** Maksimalna struja punjenja za punjenje akumulatora elektropokretača iznosi 10 A, a za punjenje dodatnog akumulatora 15 A.

USB priključci

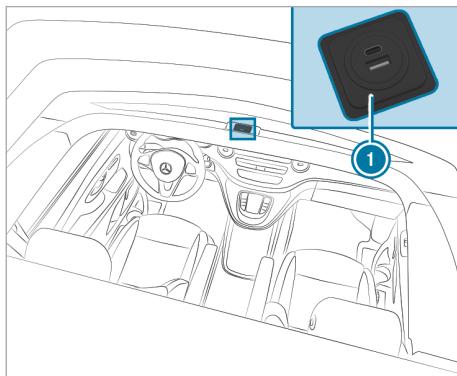

Ako vozilo raspolaže priključkom od 230 V, tada vozilo ima četiri dodatna USB priključka:

- dva na krovnom okviru u prednjem dijelu podiznog krova ①
 - dva na bočnoj stijeni ispod okretnog prozora u stražnjem dijelu vozila s indikatorom struje.
- i** Svaki USB priključak raspolaže s jednim USB-C i USB-A priključkom.


Na USB priključku možete puniti trošila s pomoću USB priključnog kabela. Prije nego što zatvorite

podizni krov, iskopčajte trošilo iz USB priključka u podiznom krovu.

Priklučite li trošilo na USB priključak na bočnoj stijeni ispod okretnog prozora u stražnjem dijelu vozila, indikator struje isključuje se nakon deset sekundi.

- i** Ovisno o opremi vozila, USB priključci napajaju se iz električne mreže dodatnog akumulatora od 12 V.

Utičnica od 230 V

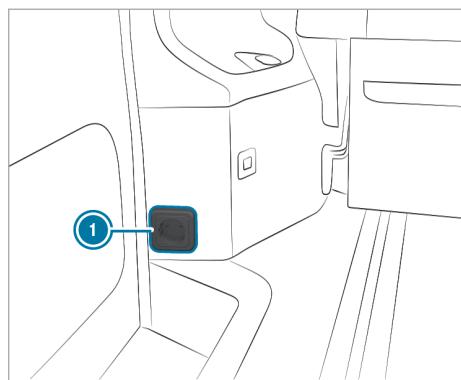

Utičnica od 230 V ① nalazi se iza suvozačeva sjedala na bočnoj stijeni.

Ako priključite mrežni priključak od 230 V i uključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje, utičnica od 230 V spremna je za upotrebu (→ Stranica 29).

- i** Utičnica od 230 V opremljena je sigurnosnom bravom za djecu. Tijekom umetanja utikača osjetiti ćeće lagani otpor.

Mreža od 230 V

Priklučivanje i odvajanje mrežnog priključka od 230 V

- !** **UPOZORENJE** Opasnost od požara zbog neodgovarajućeg kabela mrežnog priključka

Ako je kabel mrežnog priključka predugačak ili ima premaleni poprečni presjek, može se jako zagrijati.


- Upotrebljavajte samo produžne kabela poprečnog presjeka od najmanje

2,5 mm² i koji su dugački maksimalno 25 m.

- ▶ Mercedes-Benz preporučuje da upotrebjavate kabel mrežnog priključka iz programa dodatne opreme vašeg vozila.
- ▶ Pri upotrebi kabelskog bubnja potpuno odmotajte kabel.

Mrežni priključak od 230 V izvodi se preko utikača i spojke u skladu s normom CEE 17 (europska norma). Kabel mrežnog priključka dio je pribora. Možete ga nabaviti u servisnom centru tvrtke Mercedes-Benz.

Mrežni priključak od 230 V nalazi se iza pokrova za servisiranje u stražnjem dijelu na suvozačevoj strani.

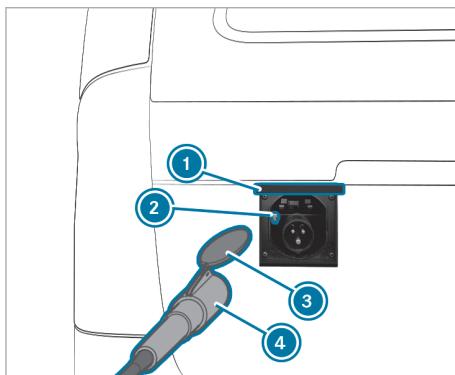

- ➊ Pokrov za servisiranje
- ➋ Ručica na mrežnom priključku od 230 V
- ➌ Poklopac spojke
- ➍ Kabel mrežnog priključka

Priklučivanje mrežnog priključka od 230 V

- ▶ Otvorite pokrov za servisiranje ➊.
- ▶ Uključite kabel za napajanje ➍ u utičnicu od 230 V. Pritom vodite brigu o tome da poklopac spojke ➌ kabela za napajanje ➍ nestane u utoru utičnice.
- ▶ Preklopite pokrov za servisiranje ➊ prema dolje.
- ▶ Po potrebi produžite kabel za napajanje ➍ i spojite ga na lokalnu mrežu od 230 V.
- ▶ Uključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje i provjerite .

Odvajanje mrežnog priključka od 230 V

Prije početka vožnje morate isključiti mrežni priključak. U suprotnom se pri uključivanju sustava paljenja oglašava trajni signal upozorenja kao upozorenje na kretanje vozila.

- ▶ Isključite zaštitni prekidač u slučaju nestanka struje.
- ▶ Odvojite kabel za napajanje ➍ od lokalne mreže od 230 V.
- ▶ Otvorite pokrov za servisiranje ➊.
- ▶ Pritisnite ručicu ➂ prema dolje i izvucite kabel za napajanje iz ➍ utičnice od 230 V.
- ▶ Zatvorite pokrov za servisiranje ➊ i pritisnite ga s objiju strana tako da oba jezička sjednu na svoje mjesto.

Zamjena osigurača

Napomene o električnim osiguračima

A **UPOZORENJE** Opasnost od nesreće i ozljeda zbog preopterećenih vodova

Ako rukujete, premošćujete ili zamjenjujete osigurač u kvaru onim veće amperaže, mogu se preopteretiti električni vodovi.

Tako može doći do požara.

- ▶ Osigurače u kvaru uvijek zamjenjujte propisanim novim osiguračima ispravne amperaže.

! **UPUTA** Oštećenje zbog neispravnih osigurača

Zbog neispravnih se osigurača mogu oštetiti električne komponente ili sustavi.

- ▶ Upotrebljavajte samo one osigurače koje je odobrila tvrtka Mercedes-Benz i koji imaju zadalu jakost.

Električni osigurači u vozilu služe za isključivanje neispravnih strujnih krugova. Aktivirani osigurač djeluje tako da isključuje sljedeće komponente i s njima povezane funkcije.

Pregorjele osigurače potrebno je zamijeniti ekvivalentnim osiguračima koji se mogu prepoznati prema jakosti. Plan postavljanja osigurača i ostale napomene o električnim osiguračima i relejima pronaći ćete u dodatnim uputama „Postavljanje osigurača“.

! NAPOMENA Oštećenje ili kvar zbog vlage

Zbog vlage može doći do kvarova ili oštećenja na električnom sustavu.

- ▶ Pripazite na to da u otvorenu kutiju s osiguračima ne prodire vlaga.
- ▶ Prilikom zatvaranja uvjerite se da brtva poklopca ispravno naliježe na kutiju s osiguračima.

i Vrijedi za vozila s upravljačem na desnoj strani:

Kutija s osiguračima u kutiji ispod vozaca sjedala nalazi se u kutiji sjedala ispod suvozačeva sjedala. Kutija s osiguračima u kutiji ispod suvozačeva sjedala nalazi se u kutiji sjedala ispod vozačeva sjedala.

Ako novi osigurač ponovno pregori, provjeru uzroka i njegovo uklanjanje prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Prije zamjene osigurača uvjerite se u sljedeće:

- Vozilo je osigurano od kotrljanja.
- Isključena su sva električna trošila.
- Isključeno je paljenje.


Električni osigurači nalaze se u kutijama s osiguračima:

- kutiji s osiguračima ispod suvozačeva sjedala
- kutiji s osiguračima ispod vozačeva sjedala

Kutija s osiguračima ispod vozačeva sjedala

Oznaka	Trošilo	Jakost
F60/7	Svjetla na podiznom krovu	7,5 A

Osigurači ispod suvozačeva sjedala

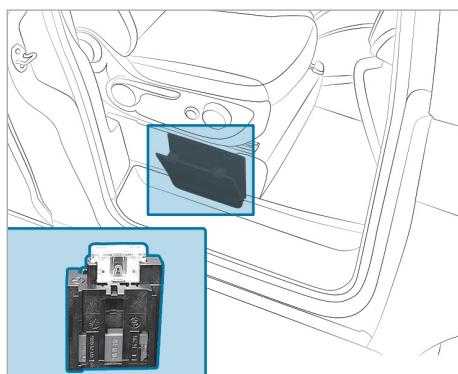

Oznaka	Trošilo	Jakost
F60/1	Punjenje akumulatora elektropokretača	30 A

Pretinci za odlaganje i pretinci

Napomene o pretincima i pretincima za odlaganje

⚠ UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog neprikladnog slaganja predmeta

Ako neprikladno složite predmete u unutrašnjosti vozila, oni mogu skliznuti ili pasti i tako udariti putnike. Uz to držači za piće, otvoreni pretinci i prihvati za mobilne telefone ne mogu uviđek u slučaju nesreće zadržati predmete koji se nalaze u njima.

Postoji opasnost od ozljeda, osobito pri manevru kočenja ili nagle promjene smjera!

- ▶ Predmete uvijek slažite tako da u takvim ili sličnim situacijama ne mogu pasti.
- ▶ Uvijek osigurajte da predmeti ne mogu ispasti iz pretinaca, mreža za prtljažnik ili mrežastih džepova.
- ▶ Prijе početka vožnje zatvorite pretince koji se mogu zaključati.
- ▶ Teške, tvrde, šiljaste, oštре, lomljive ili prevelike predmete uvijek spremite u prtljažni prostor i osigurajte ih.

Dodatne informacije o smjernicama za dopušteno opterećenje vozila dostupne su u uputama za rad vozila.


Ponašanje vozila u vožnji ovisi o raspodjeli tereta.

Pri stavljanju tereta u vozilo pridržavajte se sljedećih napomena:

- S dodatnim opterećenjem i osobama u vozilu ne smijete prekoračiti dopuštenu ukupnu težinu vozila i dopušteno opterećenje osovina (polo opterećenja osovine). Obratite pozornost na to da se masa vašeg praznog vozila povećava ugradnjom posebne opreme i pribora.
- Teže terete, npr. prehrambene namirnice i konzerve, spremajte u niže spremišne prostore i ormare.
- U gornje odjeljke i pretince spremajte isključivo lagane predmete, npr. odjeću ili rublje.
- Posteljinu možete spremiti na produljenju ležaja kombinacije sjedala i ležaja.
- Sanduke s pićem, kovčege i ostale glomazne predmete najbolje je spremiti na podu ispod produljenja ležaja.

Pretinac za odlaganje ispod kombinacije sjedala i ležaja

Napomene o pretincima za odlaganje

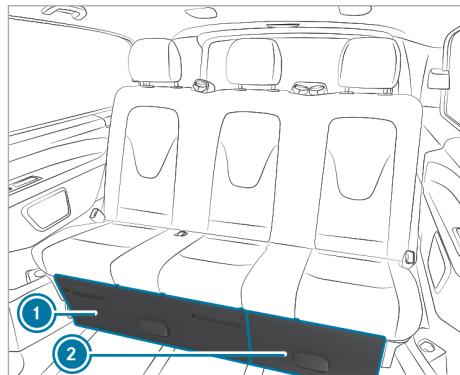


kombinacija sjedala i ležaja

- ① Veliki pretinac za odlaganje
- ② Mali pretinac za odlaganje

Postoje dva pretinca za odlaganje ispod kombinacije sjedala i ležaja (→ Stranica 32).

- ① Prijе početka vožnje provjerite jesu li pretinci za odlaganje zatvoreni i zaključani.

Demontaža ili montaža pretinca za odlaganje

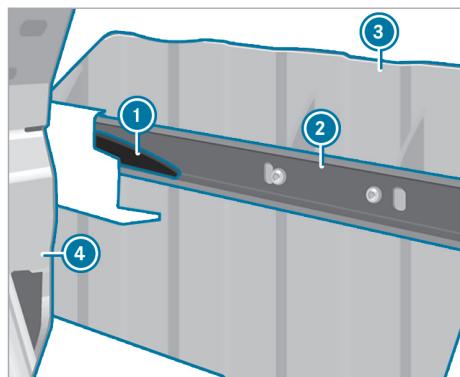

Demontaža

Svaki pretinac za odlaganje možete demontirati i tako povećati prtljažni prostor vozila.

- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja ④ pomaknite što više prema natrag (→ Stranica 18).
- ▶ Pretinac za odlaganje ③ izvucite do graničnika.

- ▶ Kad gledate u smjeru vožnje, pritisnite lijevi plastični jezičak ① prema dolje i istodobno lagano izvlačite pretinac za odlaganje ③.
- ⓘ Smjer pomicanja plastičnih jezičaca za otključavanje graničnika otisnut je na vodilici.
- ▶ Pritisnite desni plastični jezičak ① prema gore i istodobno lagano izvlačite pretinac za odlaganje ③.
Graničnici se otključavaju.
- ▶ Izvucite pretinac za odlaganje ③.


Montaža

- ▶ Kombinaciju sjedala i ležaja ④ pomaknite što više prema natrag (→ Stranica 18).
- ▶ Pretinac za odlaganje ③ gurnite u vodilice ② ispod kombinacije sjedala i ležaja.
Plastični jezičci ① automatski se uglavljuju.

Mrežasti džepovi pod krovom

Ispod krovnog udubljena nalaze se dva mrežasta džepa u kojima se mogu spremiti lagani sitni predmeti.

- ⓘ Mrežaste džepove ispod krova smijete opteretiti s najviše 2 kg.

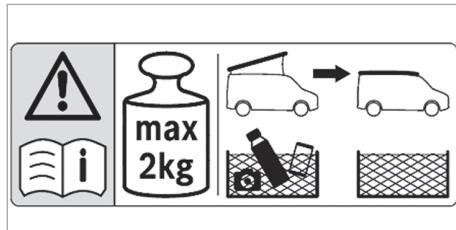

- ⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog padajućih predmeta pri uvlačenju podiznog krova

Pri uvlačenju podiznog krova predmeti koji se nalaze u mrežastim džepovima mogu ispasti i uzrokovati ozljede. Uz to spremjeni predmeti mogu oštetiti krovno udubljenje.


- ▶ Prije uvlačenja podiznog krova ispraznite mrežaste džepove.

Otvaranje i zatvaranje podiznog krova
(→ Stranica 13)

Torba za pohranu

Torba za pohranu može se upotrebljavati za sigurno spremanje laganih sitnih predmeta ili boca.

- ⓘ Torba za pohranu smije se opteretiti s najviše 2 kg.

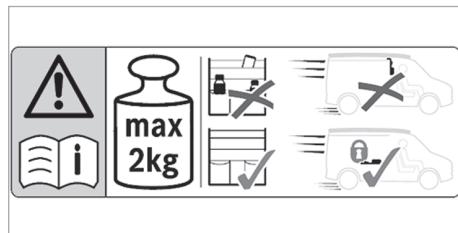

Torba za pohranu pritisnim se gumbima može pričvrstiti na dijelu okvira kreveta.

- ⓘ Torba za pohranu može se objesiti u oba smjera.

- ⚠ UPOZORENJE** Opasnost od ozljeda zbog padajućih predmeta

Pri sklapanju i preklapanju kreveta pod krovom iz torbe za pohranu mogu ispasti predmeti i uzrokovati ozljede.

- ▶ Ispraznite torbu za pohranu prije sklapanja i preklapanja kreveta pod krovom.

Tijekom vožnje torba za pohranu mora biti spremjena. U protivnom može ugroziti vidljivost.

- ⓘ Prije pokretanja provjerite je li torba za pohranu skinuta s pritisnih gumba i sigurno spremljena.

Vješanje sigurnosne mreže na pritisne gume
(→ Stranica 24)

Izvlačenje tende

- ! NAPOMENA** Opasnost od oštećenja tende zbog potpornih elemenata koji nedostaju


Ako pri izvlačenju tendu ne oslonite na potporne elemente, mogu se oštetiti tenda i ovjes.

- ▶ Tendu izvucite samo 50 cm prije nego što namjestite potporne elemente.


- ⓘ Tenda se može demontirati. Demontažu tende prepustite ovlaštenoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Tenda služi kao zaštita od sunca, ali ne štiti od svih vremenskih uvjeta. Tendu obavezno uvucite u slučaju jake kiše, oluje ili snijega.


- ① Ručica za tendu nalazi se, ovisno o izvedbi vozila, ili u torbi za transport stola i stolica za kampiranje ili u pretincu za odlaganje ispod kombinacije sjedala i ležaja.

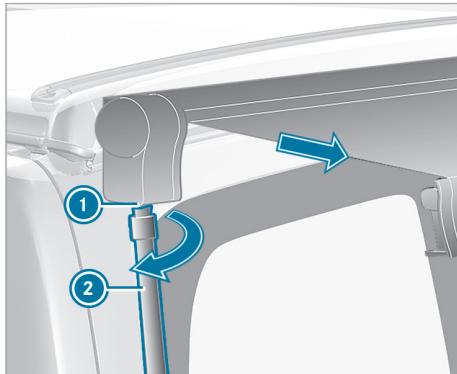

- ▶ Umetnute ručicu ② u prihvat ① s donje strane i okrenite je u smjeru kazaljke na satu. Ručica je uglavljenja u položaju na tendi.
- ▶ Okrećite ručicu u smjeru kazaljke na satu dok se tenda ne izvuče za 50 cm.

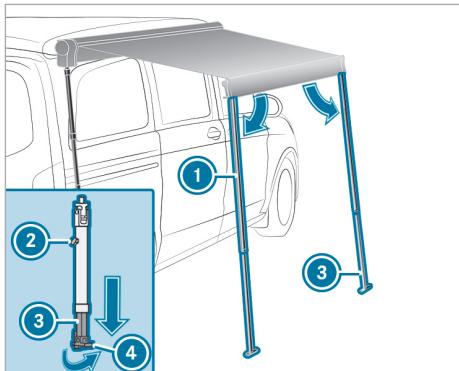

- ▶ Otpustite gumb za otključavanje ② na potpornim elementima ①.
- ▶ Izvucite teleskopske šipke ③ potpornih elemenata sve dok ne dođu u kontakt s tlom.
- ▶ Potporne nožice ④ rasklopite za 90° tako da potporni elementi sigurno prirajaju za dno.
- ▶ Pričvrstite gumb za otključavanje na potpornim elementima. Potporni su elementi fiksirani.
- ▶ Okrećite ručicu i dalje u smjeru kazaljke na satu dok potporni elementi ne stoje uspravno.
- ▶ Umetnite po dva klina za učvršćenje u otvore na obje potporne nožice u podu.
- ▶ Otpustite i izvadite ručicu iz prihvata.

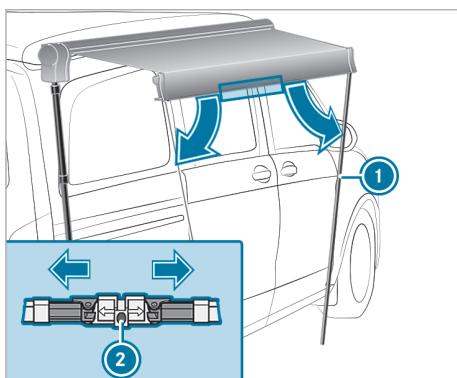

- ▶ Otpustite brave ② potpornih elemenata s prednje strane tende i sklopite potporne elemente ①.

čišćenje

Napomene za čišćenje

A UPOZORENJE Opasnost od ozljeda zbog neprikladnih pomagala za penjanje

Ako upotrebljavate otvore na karoseriji ili ugradbene dijelove kao stepenice, može se dogoditi:

- da se okliznete i/ili padnete
 - da se vozilo oštetи i da zbog toga padnete.
- Uvijek upotrebljavajte čvrsta- i stabilna pomagala pri penjanju, npr. prikladne ljestve.

NAPOMENA O OKOLIŠU Šteta za okoliš zbog ne-ekološkog čišćenja vozila

- Vozila čistiti samo na posebnim mjestima za pranje vozila.
- Praznu ambalažu i korištene materijale za čišćenje zbrinjite na ekološki primjeran način.

Redovita njega služi za očuvanje vrijednosti vozila.

i Najbolje bi bilo da upotrebljavate sredstva za njegu koje je odobrila tvrtka Mercedes-Benz. Ona su posebno prilagođena vozilima Mercedes-Benz i usuglašena s najsvremenijim tehničkim dostignućima. Ta sredstva za njegu možete dobiti u Mercedes-Benz servisnom centru.

Čišćenje zavjese za vozačevu kabину

Zavjese za vozačevu kabинu čistite isključivo kemijski. Zavjese za vozačevu kabинu mogu se skupiti u pranju i tako izgubiti svoje sastavne dijelove za zaštitu od požara.

Čišćenje poda vozila

! UPUTA Opasnost od materijalne štete zbog abrazivnih sredstava za čišćenje i sredstava koja sadrže vosak

Čišćenje poda vozila abrazivnim sredstvima za čišćenje i sredstvima koja sadrže vosak može uzrokovati oštećenje poda vozila.

- Za čišćenje poda vozila izbjegavajte sredstva za poliranje namještaja, abrazivna

sredstva i sredstva za čišćenje koja sadrže vosak.

Za čišćenje poda vozila upotrebljavajte samo nježna sredstva za čišćenje.

i Mercedes-Benz preporučuje upotrebu protukliznih podloga za zaštitu poda vozila.

Čišćenje vodilice

Redovito čistite vodilice. Namažite ih sredstvom za podmazivanje koje nije masno (silikonski sprej).

Čišćenje kombinacije sjedala i ležaja

Povremeno očistite površine za sjedenje i mehaničkim rukama za deblokiranje.

Redovito čistite zglobna mesta kombinacije sjedala i ležaja. Namažite ih sredstvom za podmazivanje koje nije masno (npr. silikonskim sprejem).

Čišćenje presvlaka

Presvlake čistite suhom pjenom i četkom.

Čišćenje namještaja

S vidljivim dijelovima namještaja presvučeni su slojem plastike. Čistite ih i održavajte s pomoću komercijalno dostupnih sredstava.

Čišćenje zavjesa

Zavjese čistite samo kemijski. Zavjese se mogu skupiti u pranju i tako izgubiti svoje sastavne dijelove za zaštitu od požara.

Čišćenje madraca za krovni krevet

Strojno pranje na 40 °C

Zbog veličine madraca preporučuje se pranje u industrijskoj perilici rublja ili kemijsko čišćenje. Upotrebljavajte komercijalno dostupan tekući deterdžent. Nemojte upotrebljavati prašak za pranje jer to može uzrokovati stvaranje grudica unutar madraca. Kratko iscijedite madrac i ostavite ga da se suši u ležećem položaju. Ne sušite madrace u sušilici.

Ručno pranje na 40 °C

Madrac treba potopiti, primjerice, u kadu napunjenu vodom i tekućim deterdžentom i ciljano očistiti jako zaprljana područja s pomoću četke. Ostati-

vite madrac da se suši u ležećem položaju. Ne sušite madrace u sušilici.

Čišćenje kliznog krova

Za čišćenje staklene ploče upotrebljavajte sredstvo za čišćenje stakla. Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva koja bi mogla izgubiti staklenu ploču.

Redovito čistite brtvu vlažnom krpom, najmanje dva puta godišnje. Brtve namažite sredstvom za podmazivanje koje nije masno (primjerice silikonskim sprejom).

Čišćenje podiznog krova

Nemojte upotrebljavati kemijska sredstva za čišćenje jer ćete time oštetiti premaz naboranog mijeha.

Odstranite mrlje mlakom vodom ili blagom otopinom sapuna. Tek kada je nabrani mijeh suh, zatvorite podizni krov.

Redovito provjetravajte podizni krov. Time ćete izbjegići stvaranje kondenzata i pljesni. Ako podizni krov ne otvorite dulje vrijeme, izvadite madrac iz krovnog kreveta.

održavanje

Napomene o održavanju

Preduvjet za izvođenje provjera i radova održavanja jesu specijalna stručna znanja koja se ne mogu prenijeti u okviru ovih uputa za rad. Takve radove prepustite profesionalcima.

- (i) Intervale održavanja možete pronaći u servisnoj knjižici vozila.

Pregled radova održavanja

Mehanički podizni krov

- Naknadno namještanje zaključavanja.
Ispravljanje zasebnim nalogom.


Dodatni akumulator

- Svake dvije godine provjeriti u kvalificiranoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

Tenda

- Funkciju izvlačenja tende svake dvije godine provjeriti u kvalificiranoj specijaliziranoj servisnoj radionici.

označna pločica

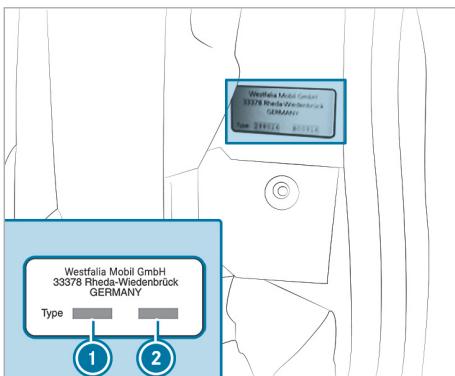

① Registracijski broj vrste vozila

② Broj opremanja

Označna pločica s registracijskim brojem vrste vozila i broj opremanja nalaze se na C-stupu lijevo pokraj ulaza kliznih vrata.

Podaci o vozilu

dimenzije vozila

Sve dimenzije su približne vrijednosti i odnose se na osnovni model. Varijante opreme i fiksni pribor mogu uzrokovati odstupanja, npr.krovni nosač za prtljagu, držač za sportsku opremu, nosač za bicikle.

Visina sa zatvorenim podiznim krovom i pomičnim/kliznim krovom-	1980 mm
Visina s otvorenim podiznim krovom-sprjeda/straga	2940/2120 mm
Visina s otvorenim podiznim/kliznim krovom-	2040 mm
Visina stajanja sa zatvorenim podiznim krovom-	1330 mm
Visina stajanja sa otvorenim podiznim krovom-	2940/2120 mm

Svjetla visina u podiznom krovu kraj nogu	270 mm
Krovni krevet	2050 x 1130 mm
Kombinacija sjedala i ležaja	1930 x 1350 mm

mase i opterećenja

■ Napomene o težinama i opterećenjima

Dopuštena ukupna masa i dopušteno opterećenje osovine ovise o opremi. Navedeni su u papirima vozila i na pločici s podacima vozila (vidi Upute za uporabu vozila).

Masa praznog vozila može se promijeniti zahvaljujući različitim izvedbama modela, vrstama posebne opreme ili pribora i ugradbenih dijelova. Na taj način se smanjuje dopuštena nosivost za odgovarajuću vrijednost.

■ Dopuštena opterećenja krova

▲ UPOZORENJE Opasnost od nesreće promjenjenim ponašanjem vozila kod natovarenog krova

Mijenja se težiste vozila i ponašanje vozila.

Znatno se utječe na performanse vožnje kao i ponašanje upravljanja - i kočenja.

► Prilagoditi način vožnje.

Maksimalno opterećenje krova

Podizni krov

Podizni krov	otvoren	zatvoren
mehanički	15 kg	50 kg

■ Dodatna oprema, pribor i ugradbeni dijelovi

Krevet pod krovom maksimalna nosivost	200 kg
Krovni nosač za prtljagu dopuštena nosivost	približno 6 kg 50 kg
Nosač za bicikle dopuštena nosivost	približno 17 kg 70 kg

Poslovni podaci**Pomoćno grijanje**

Potrošnja goriva	0,39 l/h
Krovni nosač za prtljagu	12 V
Potrošnja struje	37 W
Snaga grijanja	3000 W

tlak u gumama

- ⓘ Za vozilo vrijede u Uputama za rad navedene vrijednosti tlaka u gumama za djelomično natovareno vozilo.

1, 2, 3 ...	
12 V	
USB priključak.....	29
230 V	
USB priključak.....	29
utičnica.....	29
B	
Broj opremanja.....	37
Č	
čišćenje	
klizni krov.....	36
kombinacija sjedala i ležaja.....	35
madraci, krovni krevet.....	35
namještaj.....	35
napomene.....	35
pod kampera.....	35
podizni krov.....	36
vodilica.....	35
zavjese.....	35
Čišćenje	
Presvlake.....	35
čišćenje namještaja.....	35
čišćenje vodilice.....	35
D	
dimenzije vozila	
Krovni krevet.....	37
Podizni krov.....	37
djeca	
izbjegavanje opasnosti u vozilu.....	7
osnovne napomene.....	6
Dječje sjedalo	
Kategorije odobrenja.....	9
osnovne napomene.....	6
preporuke za zaštitne sustave za djecu....	8
pričvršćivanje.....	9
rizici/opasnosti.....	7
Dodatane upute.....	5
dodatno grijanje toplim zrakom.....	27
E	
Ekološka vožnja.....	5
električni osigurači	
napomene.....	30
električni sustav	
mrežni priključak od 230 V.....	29
općenito.....	29
USB priključak.....	29
J	
jakost.....	31
K	
klizni krov	
čišćenje.....	36
kvar.....	16
napomene.....	15
otvaranje/zatvaranje.....	16
kombinacija sjedala i ležaja	
čišćenje.....	35
demontaža/montaža.....	20
kvar.....	22
napomene.....	18
pomicanje.....	18
postavljanje/rastavljanje površine.....	
za ležanje.....	19
ručica tračnice sjedala.....	22
krovni krevet	
čišćenje madraca.....	35
napomene.....	23
sigurnosne mreže.....	24
sklapanje.....	24
kutija s osiguračima	
pregled.....	31
kutija za odlaganje.....	32
L	
LED	
zamjena.....	26
M	
mehanički podizni krov.....	13
Mjere opreza	
Požar.....	6
mreža (12 V)	
USB priključak.....	29
mreža (230 V)	
USB priključak.....	29
utičnica.....	29
mrežasti džepovi (krov)	
.....	33
mrežni napon.....	38
mrežni priključak od 230 V	
priključivanje/odvajanje.....	29
N	
namještanjem madraca.....	24

naslon sjedala	
namještanje.....	18
skuštanje/sklapanje.....	18
naslon za leđa	
namještanje.....	18
skuštanje/sklapanje.....	18
nevrijeme.....	6
O	
Održavanje.....	36
okretnom prozoru.....	17
Opterećenja krova.....	37
osigurači	
napomene.....	30
suvozačev prostor za noge.....	31
P	
Početak vožnje.....	12
pod kampera	
čišćenje.....	35
podizni krov	
čišćenje.....	36
mehanički.....	13
napomene.....	13
problemi.....	15
sklapanje krovnog kreveta.....	24
Podizni/klizni krov	
dimenzije vozila.....	37
pomoćno grijanje	
daljinski upravljač.....	28
napomene.....	27
Ponašanje	
nevrijeme.....	6
Vatra.....	6
potrošnja goriva.....	38
površina za ležanje	
postavljanje/rastavljanje.....	19
pregled opreme.....	4
Presvlake	
Čišćenje.....	35
pretinac za odlaganje	
kombinacija sjedala i ležaja.....	32
pretinci / pretinci za odlaganje.....	32
pričvršćivanje.....	26
problemi	
klizni krov.....	16
kombinacija sjedala i ležaja.....	22
produljenje ležaja	
dijeljenje.....	23
montaža/demontaža.....	23
preklapanje prema dolje.....	22
preklapanje prema gore.....	22
R	
Radovi održavanja.....	36
rasvjetna sredstva	
zamjena.....	26
Registracijski broj vrste vozila.....	37
roleta za zaštitu od sunca.....	16
S	
Savjeti za put.....	11
sigurnosne mreže.....	24
sigurnosne upute	
pretinci / pretinci za odlaganje.....	32
sigurnost putnika	
dječje sjedalo.....	6
svjetiljka za čitanje	
podizni krov.....	26
uključivanje.....	26
svjetlo u unutrašnjosti.....	26
T	
Tehnički podaci	
Opterećenja krova.....	37
označna pločica.....	37
tenda.....	33
Težine/opterećenja	
Krevet pod krovom.....	37
Krovni nosač.....	37
napomene.....	37
Nosač za bicikle.....	37
tlak u gumama.....	38
torba za pohranu.....	33
tračnice sjedala.....	22
U	
unutarnje osvjetljenje.....	26
USB priključak.....	29
V	
Vatra, Požar.....	6
Visina stajanja.....	37
vodilice.....	17
vozilo	
opremi.....	5
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem.....	38

Vozilo pod punim opterećenjem.....	38
Vožnje u inozemstvu.....	11

Z

zamjena	
osigurači.....	30
zaštita od krađe.....	6
Zaštita okoliša	
Način vožnje.....	5
zaštitni sustav	
osnovne napomene za djecu.....	6
zavjese	
čišćenje.....	35
pričvršćivanje.....	17
zavjese za vozačevu kabinu.....	17
Zimski način rada	
Parkiralište.....	11

Impresum

Internet

Ostale informacije o vozilima Mercedes-Benz tvrtki Mercedes-Benz AG možete naći na internetskim stranicama:

<https://www.mercedes-benz.com>

<https://group.mercedes-benz.com>

Uredništvo

Ako imate pitanja ili komentare o ovim dodatnim uputama, obratite se tehničkom uredništvu na sljedeću adresu:

Mercedes-Benz AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Njemačka

©Mercedes-Benz AG: Kopiranje, prevođenje i umnožavanje, čak i pojedinih dijelova, nije dopušteno bez pisanog odobrenja tvrtke Mercedes-Benz AG.

Proizvođač vozila

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart
Njemačka



4475840512Z182